


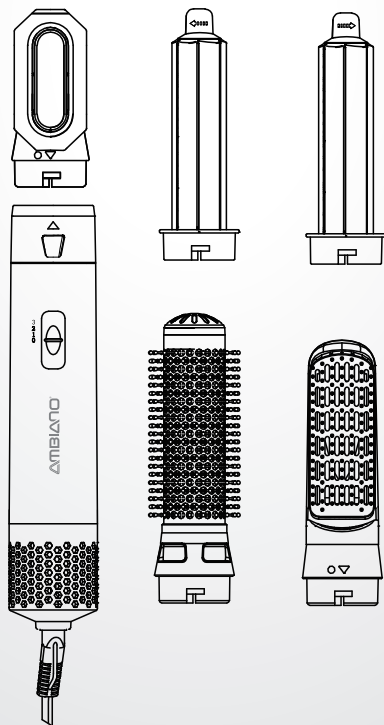


Használati útmutató

AMBIANO®

MULTISTYLER 5 AZ 1-BEN



Szállítási terjedelem

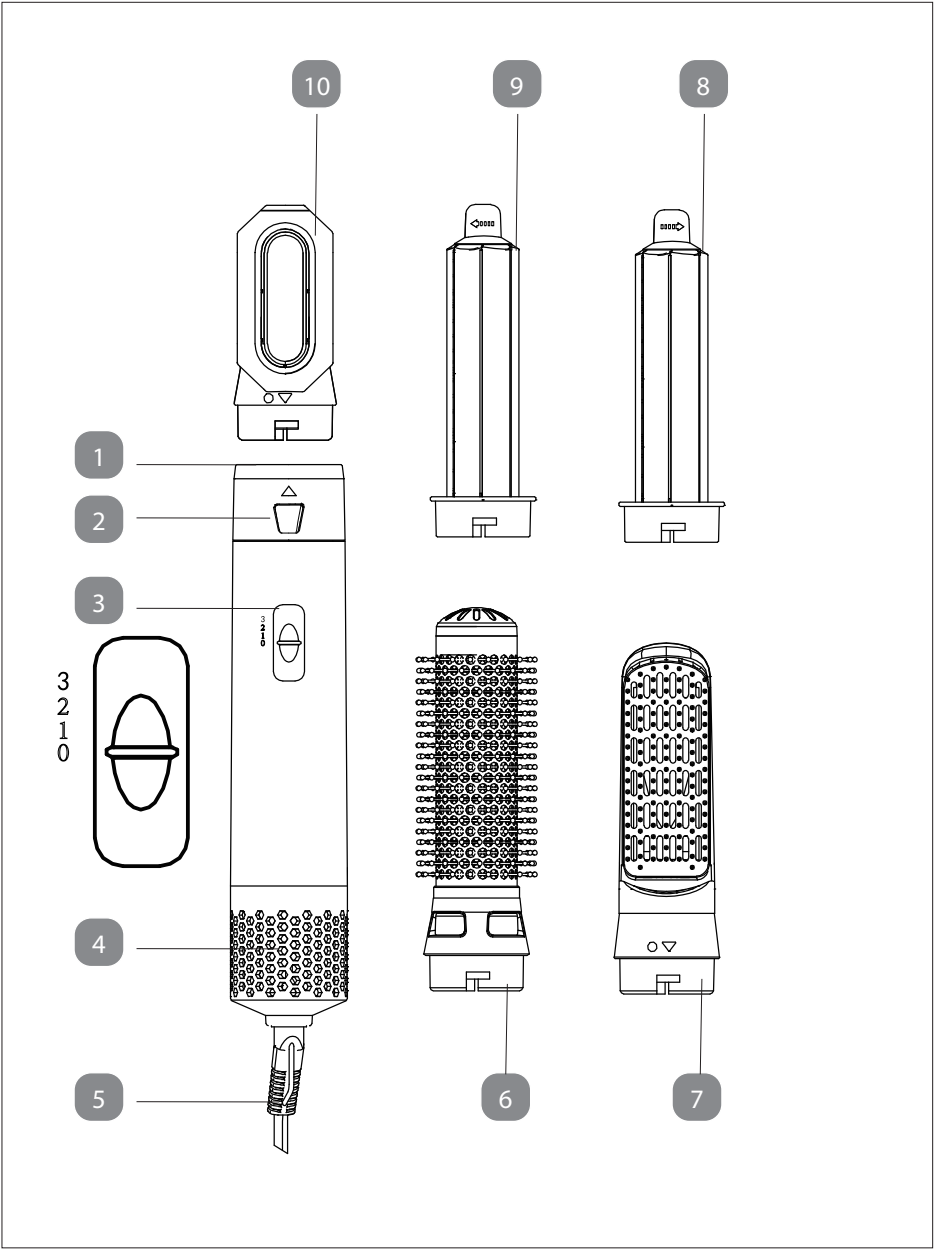

Készülékreszek

- 1 Levegő kivezetés
- 2 Nyitógomb
- 3 Üzem mód kapcsoló
- 4 Levegő bemenet
- 5 Kampó
- 6 Fúvókefe
- 7 Simító kefe
- 8 Hajsütővas forgásirány jobbra
- 9 Hajsütővas forgásirány forgatás balra
- 10 Szűkítő

A szállítási terjedelem további része:

- Kezelési útmutató
- Garanciaakártya

Tartalom

Szállítási terjedelem	2
Készülékreszek	3
Általános Tudnivalók	5
A Szimbólumok Magyarázata	5
Biztonság	6
Helyes használat	6
Biztonsági előírások	6
A Termék Használata	9
Használat előtt	9
Tartozékok felhelyezése és eltávolítása	9
A Tartozékok Kiválasztása	10
A Készülék Használata	11
Karbantartás És Tárolás	12
Karbantartás	12
Tárolás	12
Muszaki Jellemzők	13
Megfeleléségi Nyilatkozat	13
Hulladékkénti Elhelyezés	14
Régi Eszköz Hulladékkénti Elhelyezése	14

Általános Tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



Ez a használati útmutató a készülék üzembe helyezésére és használatára vonatkozó fontos információkat tartalmaz.

1. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató be nem tartása személyi sérüléshez és a készülék károsodásához vezethet.
2. Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra. Ha a készüléket átadja másnak, ezt a használati útmutatót is át kell adni vele.
3. A 2022. január 1-jétől hatályos pazarlás elleni és a körforgásos gazdaságról szóló törvény értelmében pótalkatrészeink az adott modell utolsó példányának forgalomba hozatalától számított öt évig rendelkezésre állnak.

A Szimbólumok Magyarázata

A következő szimbólumok és figyelmeztetések szerepelnek ebben a használati útmutatóban, a készüléken vagy a csomagoláson.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a szimbólum/figyelmeztetés mérsékelt szintű kockázatot jelez, amely, ha nem kerüljük el, halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM!

Ez a szimbólum/figyelmeztetés alacsony szintű kockázatot jelez, amely, ha nem kerüljük el, könnyű vagy mérsékelt sérülésekhez vezethet.

FIGYELMEZTETÉS!


Ez a szimbólum/figyelmeztetés az esetleges anyagi károkra figyelmeztet.



Ez a szimbólum a készülék összeszereléséhez vagy használatához hasznos kiegészítő információkat jelez.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség valamennyi közösségi rendelkezésének.



II. érintésvédelmi osztály

Biztonság

Helyes használat

1. Ez a készülék kizárólag magánhasználatra szolgál.
2. A készüléket csak a jelen használati utasításban leírtak szerint használja.
3. Minden más használat nem megfelelőnek minősül, és anyagi károkat vagy akár sérülést is okozhat.
4. A gyártó és a viszonteladó nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért.

Biztonsági előírások



Áramütés veszélye!

1. Egy hibás elektromos berendezés vagy a túl magas feszültség áramütést okozhat.
2. Csak akkor csatlakoztassa a készüléket, ha a hálózati feszültség megfelel az adattáblán feltüntetett adatoknak.
3. Csak könnyen elérhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, hogy probléma esetén gyorsan le lehessen választani a hálózatról.

4. Ha a tápkábel sérült, a gyártónak, szakszervizének vagy hasonló képzettségű szakembernek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.
5. Ne nyissa ki a készüléket; a javításokat képzett szakembernek kell elvégeznie. Forduljon a vevőszolgálathoz a garanciajegyben feltüntetett címen.
6. Soha ne nyúljon a hálózati dugaszhoz nedves kézzel.
7. Ne húzza ki a hálózati dugaszt az aljzatból a kábel meghúzásával, hanem mindig a dugaszt fogja meg.
8. Úgy helyezze el a tápkábelt úgy, hogy ne lehessen megbotlani benne.
9. Úgy helyezze el a tápkábelt, hogy ne törjön meg, és ne súrlódjon éles szélekhez.
10. Úgy helyezze el a készüléket, hogy soha ne eshessen mosogatóba vagy mosdókagylóba.
11. Soha ne nyúljon egy vízbe esett készülékhez. Ha ez megtörténik, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.
12. Csak beltérben használja a készüléket. Ne használja a készüléket nedves helyiségekben vagy esőben.
13. Mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót, ha nem használja, ha tisztítja a készüléket, vagy ha meghibásodott.



14. **FIGYELEM!** Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhany, mosdókagyló vagy más, vizet tartalmazó edény közelében.
15. Ha fürdőszobában használja a készüléket, húzza ki az aljzatból használat után, mert a víz közelsége veszélyt jelent még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
16. A további védelem érdekében javasoljuk a fürdőszoba áramellátására szolgáló áramkörbe egy differenciál áramvédő kapcsoló (RCD) beépítését, melynek névleges áramerőssége nem haladja meg a 30 mA-t. Kérjen tanácsot egy villanyszerelőtől.

 FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes gyermekek és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan és ismeretekkel nem rendelkező személyek számára!

1. A készüléket 8 éven felüli gyermekek, vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy akkor, ha a készülék biztonságos használatára megtanították őket, és megértették az ezzel járó kockázatokat. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül lévő gyermekek ne végezzék.
2. Mindig húzza ki a hálózathoz a készüléket összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt, illetve ha felügyelet nélkül hagyják.
3. Tartsa a készüléket kisgyermekektől elzárt helyen, különösen a használat és a lehűtés közben.
4. Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagolófóliával játsszanak. Beleakadhatnak, a fejükre tehetik, és játék közben megfulladhatnak.

 FIGYELEM!

Károsodás veszélye!

1. Zúzódás veszélye: a készülék mozgó alkatrészeket tartalmaz. Az összeszerelés, a napi használat és a tisztítás során ügyeljen az ujjaira és a kezére.
2. Ne tegye a készüléket forró felületekre vagy azok közelébe (pl. : főzőlapok stb.)
3. Ne hagyja, hogy a tápkábel forró részekkel érintkezzen.
4. Ne tegye ki a készüléket magas hőmérséklet (fűtés stb.), sem a szélsőséges időjárás (eső stb.) hatásának. Ne öntsön folyadékot a készülékbe.
5. Ne merítse a készüléket vízbe, és ne használjon gőztisztítót a tisztításához.
6. Ne használja tovább a készüléket, ha műanyag részei repedezettek, megrepedtek vagy deformálódtak.



A Termék Használata

⚠ FIGYELEM!

Használat előtt

1. Vegye ki a készüléket és a tartozékokat a dobozból. Távolítsa el a védőfóliákat vagy műanyagot a készülékről.
2. Használat előtt tisztítsa meg a készüléket egy nedves ronggyal.
3. Álljon száraz, nem vezető felületre.
4. Ellenőrizze, hogy a keze teljesen száraz, a készüléket csak a fogantyúnál fogja meg.
5. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha hibás, vagy rendellenesen működik.

Tartozékok felhelyezése és eltávolítása

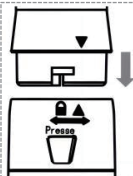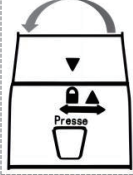
1		Válassza ki a használni kívánt tartozékot, igazítsa a tartozékon lévő háromszög alakú jelet (▼) a készüléken lévő háromszög alakú jelhez (▼), majd helyezze be a helyére, és forgassa el az óramutató járásával egyező irányba, amíg kattánást nem hall.
2		Nyomja meg a kioldógombot, fordítsa el a tartozékot az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg a két háromszög egy vonalba nem kerül, majd csúsztassa felfelé a tartozékot a kioldáshoz.

FIGYELMEZTETÉS!

Tartozék felhelyezése vagy eltávolítása előtt húzza ki a készüléket, és várja meg, amíg a tartozékok lehűlnék.

A Tartozékok Kiválasztása

A tartozékoknak különböző funkciói vannak, válassza ki őket igényei szerint.

	Tartozékok		A funkció leírása
1	Fúvókefe		Hajszárításhoz, a haj kifésüléséhez, vagy a haj volumenének növeléséhez.
2	Simítókefe		A haj formázásához és kifésüléséhez, masszírozza a fejbőrt. ➤ Hajformázás: először fésülje ki a haját, hogy meglazuljon, majd forgassa lassan a hajvégek felől a simító kefére. Csavarja a haját a kefe köré, végül lazítsa meg, hogy fűrtöt formázzon. Ismételje meg ezeket a lépéseket a haj további részén.
3	Szűkítő		A haj gyors szárításához hajformázás előtt.
4	Hajsütővas		A haj tincsenkénti formázása érdekében a tartozékok két forgásirányt kínálnak. ➤ Egy hajtincs formázása: vegyen egy hajtincset és csavarja a végződés köré, a tartozékon lévő nyíl ( vagy ) által jelzett irányba. A hajtincs ekkor automatikusan a hajsütővas köré csavarodik. Lassan mozgassa a hajsütőt ott, ahol a hatást el szeretné érni, és várjon néhány másodpercig. Távolítsa el a tartozékokat, a haja ekkor már göndör lesz. Folytassa így a haj többi részével.



1. A jobb formázási eredmények érdekében előtte mossa meg és fésülje ki a haját.
2. Ne tartsa a tartozékot túl sokáig ugyanazon a hajtincsen, hogy elkerülje a haj károsodását.
3. A tartozékok használat közben nagyon felforrósodhatnak, ezért vigyázzon, nehogy megégesse magát.

A Készülék Használata

1. Scegliere l'accessorio desiderato, inserirlo nell'uscita dell'aria dell'apparecchio e ruotarlo per fissarlo.
2. Svolgere il cavo di alimentazione e inserire la spina nella presa elettrica.
3. Utilizzare il comando della modalità per selezionare la temperatura in base alle proprie esigenze. Questo apparecchio offre 3 livelli di temperatura:

- «0»: Kikapcsolt.
- « 1 »: Normál hőmérséklet, finom szárítás és formázás.
- « 2 »: Mérsékelt hőmérséklet az intenzív szárításhoz és formázáshoz.
- « 3 »: A legmagasabb hőmérséklet, a leggyorsabb szárítás és formázás.

4. Miután befejezte, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt az aljzatból.
5. Ne nyúljon a tartozékokhoz, hogy nehogy megégesse magát. Hagyja a készüléket lehűlni.



Az első használatnál enyhe füstöt és égett szagot érezhet. Ez azért van, mert új a készülék. Néhány perc elteltével megszűnik. Et semmiképpen nem a készülék meghibásodását jelenti, és nem is okoz meghibásodást.

Karbantartás És Tárolás

Karbantartás

FIGYELMEZTETÉS!

1. A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Áramütés veszélye!
2. Ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a készülék belsejébe! Áramütés veszélye!
3. Ne tisztítsa a készüléket erősen gyúlékony folyadékkal, Tűzveszély!



- A hajszárító nem igényel karbantartást. Óvja a hajszárítót a portól, szennyeződéstől és nedvességtől.
- Ne mossa a hajsütővasat mosogatógépben! Ne használjon kemény, maró, szűrő vagy súroló hatású tisztítószeret, vagy kemény kefé!
- A hajszárító puha ronggyal tisztítható.

Tárolás

1. Húzza ki a készüléket és hagyja lehűlni.
2. Tegye el a készüléket egy hűvös, száraz és tiszta, gyermekektől és háziállatoktól elzárt helyre.
3. Őrizze meg a csomagolást, hogy abban tárolja a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.

Műszaki Jellemzők

- Modell: JYS-800H-F
- Tápfeszültség: AC 220-240 V
- Energiafogyasztás: 800 -1000 W
- A tápkábel hossza: >1,5 m
- 5 cserélhető fej különböző frizurák elkészítéséhez
- 1 gomb a 3 hőmérséklet egyszerű beállításához
- Működik nedves és száraz hajon
- Cikkszám: 843428

Mivel termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük, ezért kiviteli és műszaki eltérések lehetségesek. PDF-fájlként e Használati útmutató a www című honlapunkról tölthető le.



A maximális teljesítményérték számítása a feltét maximális teljesítményfelvétele segítségével történik. Ez például a mérőedényben lévő 100 g liszt és 50 g méz esetén maximum 5 másodperces keverést, majd legalább 5 perces szünetet jelent.

Megfelelőségi nyilatkozat



Garantált a termék törvényileg előírt szabványoknak való megfelelése. A teljes megfeleléségi nyilatkozat az alábbi internetcímen található www.

Hulladékkénti elhelyezés

Csomagolás hulladékkénti elhelyezése



Szelektíven helyezze el a hulladék csomagolóanyagot. Tegye a papírt és a kartont a hulladékpapír, míg a fóliákat a műanyag gyűjtőhelyre.

Régi eszköz hulladékkénti elhelyezése

Az illető ország hatályos előírásainak megfelelően végezze a termék hulladékkénti elhelyezést.



Tilos a háztartási szemétbe dobni a hulladékokat!

Azt jelenti az áthúzott kuka szimbólum, hogy tilos a háztartási szemétként hulladékként elhelyezni az elektromos és elektronikus készülékeket. Törvény kötelezi a felhasználókat arra, hogy az élettartamuk végén az elektromos és elektronikus készülékeket a válogatatlan települési hulladéktól elválasztva gyűjtsék. Így biztosított a környezet- és erőforráskímélő hasznosítás.

Azokat az elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek az elektromos és elektronikus készülékekbe beépítve és a károsításuk nélkül kivehetőek, a készülékek gyűjtőhelyen való leadása előtt ki kell venni, és az erre célra előírt módon kell azokat hulladékként elhelyezni. Ugyanez vonatkozik a károsításuk nélkül kivehető lámpákra is.

A magán háztartásokból származó elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosai a helyi közterületfenntartó vállalatnál vagy a gyártó, illetve a forgalmazó gyűjtőhelyén adhatják le készülékeket. Díjtalan a régi készülékek leadása.

Általában a forgalmazó kötelezett a régi készülékek ingyenes visszavételére szolgáló ésszerű távolságra lévő visszavételi lehetőség biztosítására.

Akkor van a felhasználónak lehetősége a régi készülékek ingyenes leadására, ha hasonló értékű és lényegében azonos funkciójú új készüléket vásárol. Ez a lehetőség magán háztartásokba való szállításkor is rendelkezésre áll.



HU

Származási hely: Kína

Gyártó:

Senya International

47 Avenue de Flandre

59290 Wasquehal, Franciaország

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

843428

Kérjük forduljon a magyarországi
ALDI áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA / IZDELEK:
JYS-800H-F

02/2025

3

ÉV JÓTÁLLÁS