



BEDIENUNGSANLEITUNG

PREMIUM HAARTROCKNER



AMBIANO



SERVICECENTER 839119
 0041 44 58 310 52
 SERVICE-CH@PROTEL-SERVICE.COM
 MODELL: HD24_00331 12/2024

3
JAHRE GARANTIE

V01/0824

HERGESTELLT IN CHINA

VERTRIEBEN DURCH
 ASCO - ALDI SÜD GROUP
 SUPPLY CHAIN ENTRY
 GMBH
 MICHAEL-WALZ-GASSE 18D
 5020 SALTZBURG
 AUSTRIA



1 ALLGEMEINES

Diese Bedienungsanleitung (im Folgenden als „Anleitung“ bezeichnet) ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Informationen zur Einrichtung und Nutzung. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt nutzen. Dies gilt insbesondere für das Kapitel **SICHERHEIT**. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen und/oder Schäden am Produkt führen. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung und Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit. Wenn Sie eine digitale Kopie der Anleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

2 SICHERHEIT

2.1 ERKLÄRUNG DER SIGNALWÖRTER

Die folgenden Signalwörter werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt und/oder auf der Verpackung verwendet.

GEFAHR!

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG!

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort ist ein bevorzugtes Signalwort, um Tipps und Praktiken anzusprechen, die nicht mit Personenschäden in Zusammenhang stehen.

2.2 ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie die Anleitung.




Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.




Nicht zum Gebrauch in der Badewanne oder unter der Dusche geeignet.

1

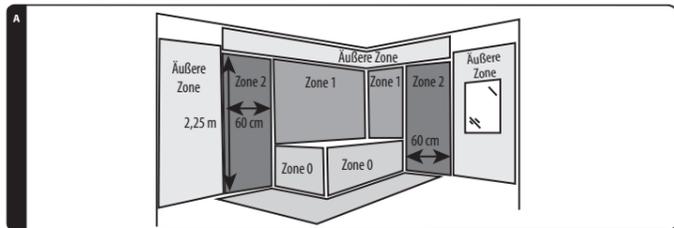

3 PRODUKTÜBERSICHT

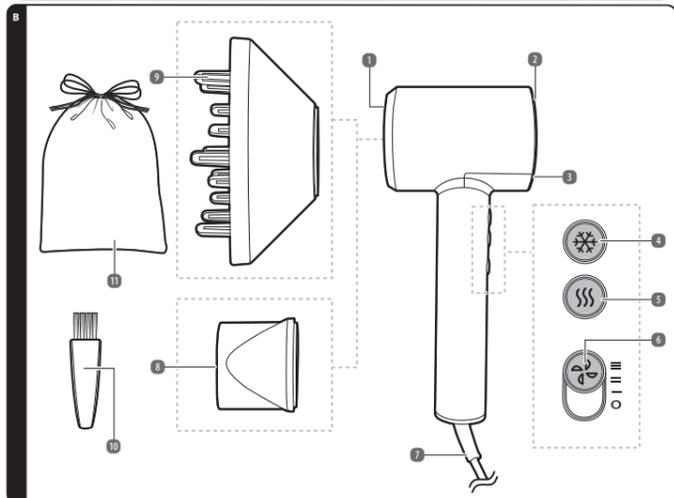

4



Ein elektrisches Produkt der Klasse II verwendet zusätzlich zur Basisisolierung eine doppelte oder verstärkte Schutzisolierung. Das Produkt sieht keine Vorrichtung zum Anschluss an den Schutzleiter vor.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Kaltluft



Temperatur



Gebläsegeschwindigkeit-Schalter



Gebläsegeschwindigkeit



Nicht waschen.



Nicht bleichen.



Nicht im Trockner trocknen.



Nicht bügeln.



Nicht chemisch reinigen.

2.3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn diese von einer Person beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Lassen Sie Kinder keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, ohne die Kinder dabei zu beaufsichtigen.
- WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern.
- Falls die Anschlussleitung beschädigt ist, muss diese vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, damit Gefährdungen vermieden werden.
- Wenn das Produkt in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Netzstecker nach der Verwendung, da die Nähe zu Wasser eine Gefahr darstellt, selbst wenn das Produkt ausgeschaltet ist.
- Für zusätzlichen Schutz ist im elektrischen Stromkreis des Badezimmers die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (FI/RCD) empfehlenswert, dessen Bemessungsfehlerstrom 30 mA nicht überschreitet. Lassen Sie sich von Ihrem Installateur beraten.

2

- 1 Luftaustritt
- 2 Lufterlass
- 3 LED-Leuchtanzeigen
- 4 Taste (Kaltstufe)
- 5 Taste (Temperatur)
- 6 Gebläsegeschwindigkeit-Schalter
- 7 Anschlussleitung mit Netzstecker
- 8 Magnetischer Konzentrador
- 9 Magnetischer Diffusor
- 10 Reinigungsbürste
- 11 Aufbewahrungstasche

4 VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

4.1 PRODUKT UND LIEFERUMFANG PRÜFEN

WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien sind eine potenzielle Gefahrenquelle, z. B. Sie können daran erstickten oder Kleinteile verschlucken.

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Verpackung öffnen, um das Produkt nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie den Gebrauch scharfer Gegenstände.

- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
- Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel **PRODUKTÜBERSICHT**).
- Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Titelseite dieser Anleitung angegebenen Kontaktstellen an den Kundenservice.

5 GEBRAUCH

5.1 VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS

VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR!

Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie den magnetischen Konzentrador (8) oder den magnetischen Diffusor (9) installieren.
 Verstellen oder entfernen Sie die den magnetischen Konzentrador (8) oder den magnetischen Diffusor (9) nicht während des Gebrauchs.

HINWEIS

Die Zubehörtteile (8 / 9) sind magnetisch und rasten ein, was eine einfache Installation ermöglicht.
 Verwenden Sie den magnetischen Konzentrador (8), um den Luftstrom für das Styling gezielt zu lenken. Der magnetische Konzentrador (8) kann um 360° gedreht werden.
 Der magnetische Diffusor (9) (auch als „Luftdusche“ bezeichnet) ermöglicht das sanftere Trocknen des Haars und ist ideal für dauergewelltes Haar geeignet. Die Nutzung des magnetischen Diffusors wird für „Luftgetrocknete“ Dauerwellen empfohlen, wobei ein ähnlicher Effekt wie bei der Lufttrocknung erzielt wird.
 Das Produkt kann ebenso ohne den magnetischen Konzentrador (8) oder magnetischen Diffusor (9) verwendet werden.

- Platzieren Sie den magnetischen Konzentrador (8) oder den magnetischen Diffusor (9) vor dem Luftaustritt (1) (Schritt I, Abb. C).
- Der magnetische Konzentrador (8) oder der magnetische Diffusor (9) rasten ein (Schritt II, Abb. C).

5


2.4 ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

- Tauchen Sie das Produkt, die Anschlussleitung oder den Netzstecker weder in Wasser noch andere Flüssigkeiten.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild an der Unterseite des Produkts angegebene Spannung mit der Spannung der Netzsteckdose übereinstimmt, bevor Sie das Produkt an die Netzsteckdose anschließen. Wenden Sie sich an Ihren Händler und benutzen Sie das Produkt nicht, wenn dies nicht der Fall ist.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie das Produkt im Falle einer Störung nur von einem qualifizierten Fachmann reparieren.
- Das Produkt ist nicht zur Verwendung mit einem externen Timer oder einem separaten Fernwärmesystem vorgesehen.
- Schließen Sie das Produkt an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an, damit Sie das Produkt im Notfall umgehend von dieser Netzsteckdose trennen können.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist oder wenn die Anschlussleitung oder der Netzstecker defekt ist.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Produkt oder ein Produkt, das zuvor heruntergefallen war! Trennen Sie in solchen Fällen das Produkt von der Stromversorgung. Wenden Sie sich dann an die Servicestelle des Händlers, um das Produkt überprüfen oder reparieren zu lassen.
- Um eine Beschädigung der Anschlussleitung zu vermeiden, dürfen Sie diese nicht quetschen, biegen oder an scharfen Kanten scheuern.
- Halten Sie die Anschlussleitung und das Produkt von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
- Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen oder wenn Sie auf einem nassen Fußboden stehen. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass nicht unbeabsichtigt daran gezogen oder darüber gestolpert werden kann.
- Holen Sie niemals ein Elektroprodukt aus dem Wasser, wenn es hineingefallen ist. Ziehen Sie in diesen Fällen sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Produkt nicht benutzen, während der Reinigung oder wenn eine Fehlfunktion auftritt.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, bevor Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Produkts. Führen Sie keine Fremdkörper in das Innere des Produkts ein.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb abkühlen, bevor Sie es mit bloßen Händen berühren.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern, wenn es in Betrieb ist oder sich gerade abkühlt.
- Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verletzungsgefahr.
- Stellen Sie das Produkt niemals auf oder in die Nähe heißer Oberflächen.
- Lassen Sie die Anschlussleitung nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen. Lassen Sie das Produkt vor der Lagerung abkühlen.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose. Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker selbst.
- WARNUNG:** Eine durch unsachgemäße Reinigung des Lufterlasses entstandene Schmutzansammlung kann zu Motorschäden führen und die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

2.5 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Produkt ist zum Trocknen von Haaren für den persönlichen Gebrauch bestimmt.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Einsatz in trockenen Innenräumen bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in den Badezimmer-Zonen 0, 1 und 2 geeignet. Zone 0 ist die Innenseite einer Badewanne oder Duschwanne (Abb. A).

3

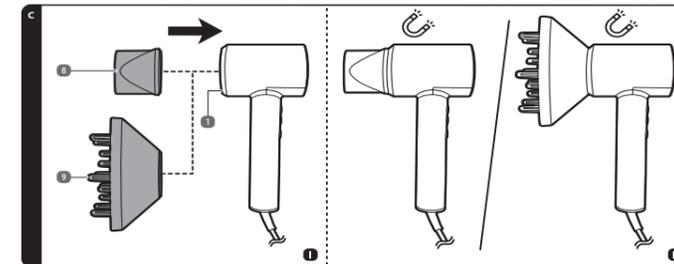

5.2 EIN-/AUSSCHALTEN UND DREHZAHL ÄNDERN

5.2.1 EINSCHALTEN DES PRODUKTS

WARNUNG! VERBRENNUNGSGEFAHR!

Während der Verwendung werden das Produkt, der magnetische Konzentrador (8) und der magnetische Diffusor (9) sehr heiß und können Verbrennungen verursachen. Lassen Sie das Produkt, den magnetischen Konzentrador (8) und den magnetischen Diffusor (9) nach der Verwendung abkühlen.
 Es besteht die Gefahr von Haar- oder Hautschäden, einschließlich Verbrennungen oder anderer Verletzungen.

WARNUNG! VERBRENNUNGSGEFAHR!

Richten Sie den Luftstrom auf das Haar, nicht auf die Kopfhaut. Halten Sie das Produkt mindestens 10 cm vom Haar entfernt.
 Berühren Sie niemals die Kopfhaut oder die Haut mit dem magnetischen Konzentrador (8) oder dem magnetischen Diffusor (9).

HINWEIS

Schalten Sie das Produkt auf die höchste Temperatureinstellung, bevor Sie es zum ersten Mal nutzen. Lassen Sie es einige Minuten laufen, ohne es zum Trocknen von Haaren zu verwenden. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, zum Beispiel durch Öffnen eines Fensters.

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt auf die Position 0 eingestellt ist.
- Verbinden Sie den Netzstecker (7) mit einer geeigneten Netzsteckdose.
- Um das Produkt einzuschalten, bringen Sie den Gebläsegeschwindigkeit-Schalter (6) in Position I, II oder III.

FUNKTION	DREHZAHLEINSTELLUNG
0	Aus
I	Niedrige Drehzahl
II	Mittlere Drehzahl
III	Hohe Drehzahl

- Um das Produkt auszuschalten, bringen Sie den Gebläsegeschwindigkeit-Schalter (6) in Position 0.
- Ziehen Sie den Netzstecker (7) aus der Netzsteckdose.
- Lassen Sie das Produkt abkühlen.
- Entfernen Sie den magnetischen Konzentrador (8) oder den magnetischen Diffusor (9) vom Produkt.

6

5.3 ÄNDERN DER TEMPERATUR

1 HINWEIS

- » Halten Sie, während das Produkt in Betrieb ist, die Taste   gedrückt, um auf Kaltluft umzuschalten. Die LED-Leuchtanzeigen  leuchten blau. Lassen Sie die Taste   los, um zur vorherigen Heizstufe zurückzukehren.

Drücken Sie die Taste  , um zwischen drei verschiedenen Heizstufen zu wählen. Die LED-Leuchtanzeigen  leuchten bei jeder Heizstufe in einer anderen Farbe.

HEIZSTUFE	LED-LEUCHTANZEIGEN
Niedrig	Gelb
Mittel	Orange
Hoch	Rot

6 TIPPS

6.1 ALLGEMEINE TIPPS

- Passen Sie Heizstufen- und Drehzahleinstellung dem Haartyp und der Frisur an. Niedrigere Einstellungen für feines oder geschädigtes Haar; höhere Einstellungen für dickeres Haar.
- Verwenden Sie ein Hitzeschutzspray, um Schäden am Haar zu minimieren.
- Um das Haar schnell zu trocknen, sollten Sie das Produkt zuerst einige Minuten lang auf hoher Heizstufe benutzen (siehe Kapitel **ÄNDERN DER TEMPERATUR**). Schalten Sie danach auf eine niedrigere Heizstufe und stylen Sie das Haar wie gewünscht.
- Halten Sie den Lufterlass  während des Trocknens frei von Haaren.
- Um eine Übertrocknung zu vermeiden, konzentrieren Sie die Wärme nicht über einen längeren Zeitraum auf einen einzelnen Bereich. Halten Sie das Produkt in Bewegung, während Sie das Haar stylen.
- Fixieren Sie Locken oder Wellen mit der Kaltstufenfunktion, indem Sie die Taste   drücken.
- Lassen Sie das Haar zunächst abkühlen, bevor Sie es auskämmen, damit die Frisur ihre Form behält.

6.2 MAGNETISCHER KONZENTRATOR

- Der magnetische Konzentrator  lenkt den Luftstrom, um ein präzises Styling zu ermöglichen, krauses Haar zu reduzieren und Glanz zu verleihen.

6.3 MAGNETISCHER DIFFUSOR

- Der magnetische Diffusor  verteilt den Luftstrom über eine größere Fläche, was ideal ist, um lockiges oder gewelltes Haar zu trocknen, ohne das natürliche Lockenmuster zu zerstören.

7 FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Produkt lässt sich nicht einschalten.	Der Netzstecker  ist nicht sachgerecht an eine Netzsteckdose angeschlossen. Die Anschlussleitung oder der Netzstecker  ist defekt.	Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker  fest mit einer geeigneten Netzsteckdose verbunden ist. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Produkt ersetzen oder reparieren zu lassen.
Es kommt keine Luft aus dem Produkt.	Der magnetische Konzentrator  oder der magnetische Diffusor  ist nicht korrekt installiert. Der Lufterlass  ist blockiert.	Vergewissern Sie sich, dass der magnetische Konzentrator  oder der magnetische Diffusor  richtig eingerastet ist. Stellen Sie sicher, dass der Lufterlass  nicht verstopft ist, und reinigen Sie ihn gegebenenfalls.
Das Produkt produziert einen schwachen Luftstrom.	Die niedrige Drehzahleinstellung ist ausgewählt. Der Lufterlass  ist blockiert.	Stellen Sie mit dem Gebläsegeschwindigkeit-Schalter  eine höhere Drehzahl ein. Stellen Sie sicher, dass der Lufterlass  nicht verstopft ist, und reinigen Sie ihn gegebenenfalls.
Das Produkt verursacht ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen.	Es liegt ein interner Schaden oder eine Störung vor.	Stellen Sie die Nutzung des Produkts ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Das Produkt ist überhitzt.	Das Produkt wurde über einen längeren Zeitraum ohne Pause zum Abkühlen genutzt. Der Lufterlass  ist blockiert.	Nutzen Sie das Produkt in Intervallen und lassen Sie es zwischendurch abkühlen. Stellen Sie sicher, dass der Lufterlass  nicht verstopft ist, und reinigen Sie ihn gegebenenfalls.
Die Taste   und die Taste   reagieren nicht.	Es liegt eine interne Störung vor.	Trennen Sie das Produkt vom Netz, warten Sie einige Minuten, schließen Sie es dann wieder an und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

8

8 REINIGUNG UND PFLEGE

8.1 REINIGUNG

WARNUNG! VERBRENNUNGSGEFAHR!

- » Während der Verwendung werden das Produkt, der magnetische Konzentrator  und der magnetische Diffusor  sehr heiß und können Verbrennungen verursachen. Lassen Sie das Produkt, den magnetischen Konzentrator  und den magnetischen Diffusor  nach der Verwendung abkühlen.

GEFAHR! STROMSCHLAGGEFAHR!

- » Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Netzsteckdose.

WARNUNG! STROMSCHLAG- ODER KURZSCHLUSSGEFAHR!

- » Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in das Gehäuse.

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- » Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese könnten die Oberflächen des Produkts beschädigen.

- Reinigen Sie den magnetischen Konzentrator  , den magnetischen Diffusor  und das Gehäuse des Produkts mit einem feuchten Tuch. Lassen Sie dann alle Teile vollständig trocknen.
- Reinigen Sie den Lufterlass  mit der Reinigungsbürste  oder einem trockenen Baumwolltuch. Stellen Sie sicher, dass Sie allen Schmutz entfernen, der sich im Lufterlass festgesetzt hat. Es wird empfohlen, den Lufterlass wöchentlich zu reinigen.

8.2 WARTUNG UND PFLEGE

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

- » Trennen Sie das Produkt von der Netzsteckdose, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Alle anderen Wartungsarbeiten als in dieser Anleitung erwähnt sollten von einem professionellen Reparaturzentrum durchgeführt werden. Kontaktieren Sie den Kundendienst für Wartungsarbeiten.

8.3 AUFBEWAHRUNG

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- » Schützen Sie das Produkt vor Staub, Wasser, Feuchtigkeit, Frost, extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

- Reinigen Sie alle Teile des Produkts, wie in Kapitel **REINIGUNG UND PFLEGE** beschrieben, bevor Sie das Produkt lagern.
- Trocknen Sie das Produkt vor der Lagerung vollständig.
- Lagern Sie das Produkt stets an einem kühlen und trockenen Ort, bei einer umgebenden Raumtemperatur zwischen 5 °C und 20 °C.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder und Haustiere unzugänglich.

9

9 TECHNISCHE DATEN

Modell:	HD24_00331
Stromversorgung:	220–240 V AC
Nennfrequenz:	50 Hz
Leistungsaufnahme:	1600 W
Schutzklasse:	II
Artikelnummer:	839119

10 ENTSORGUNGSHINWEISE

10.1 VERPACKUNG ENTSORGEN



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

10.2 PRODUKT ENTSORGEN



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

7

11 GARANTIE

Bevor Sie Ihr Produkt einsenden wenden Sie sich telefonisch oder per Mail an das **SERVICECENTER**. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

11.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde

Die **ALDI SUISS**E **Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme
Garantieleistung:	Kostenfreie Reparatur, Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten
Hotline:	00445 831 052 (Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters)
Erreichbarkeit:	Mo.–Fr.: 08.00–20.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall von **ALDI SUISS**E bestimmt wird.

Um die **Garantie in Anspruch zu nehmen:**

- Halten Sie bitte den Kassenbon bzw. die Rechnung bereit.
- Kontaktieren Sie unser **SERVICECENTER** telefonisch.

Die **Garantie gilt nicht:**

- bei **Schäden durch Elementarereignisse**. (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung**
- bei **Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte**
- bei **Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern**
- bei **Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden**
- auf die **normale Abnutzung von Verschleißteilen** (z.B. Akkukapazität)

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, an der **SERVICESTELLE** Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergabers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.