



Használati útmutató

AMBIANO® NEMESACÉL GYÜMÖLCS- CENTRIFUGA

HU

Származási hely: Kína
Gyártó:

Global Source Trading
Inniscarra, Main Street
Rathcoole, Co. Dublin
IRELAND

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

840559


Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI**
áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
JE-380

01/2025

3
ÉV
JÓTÁLLÁS



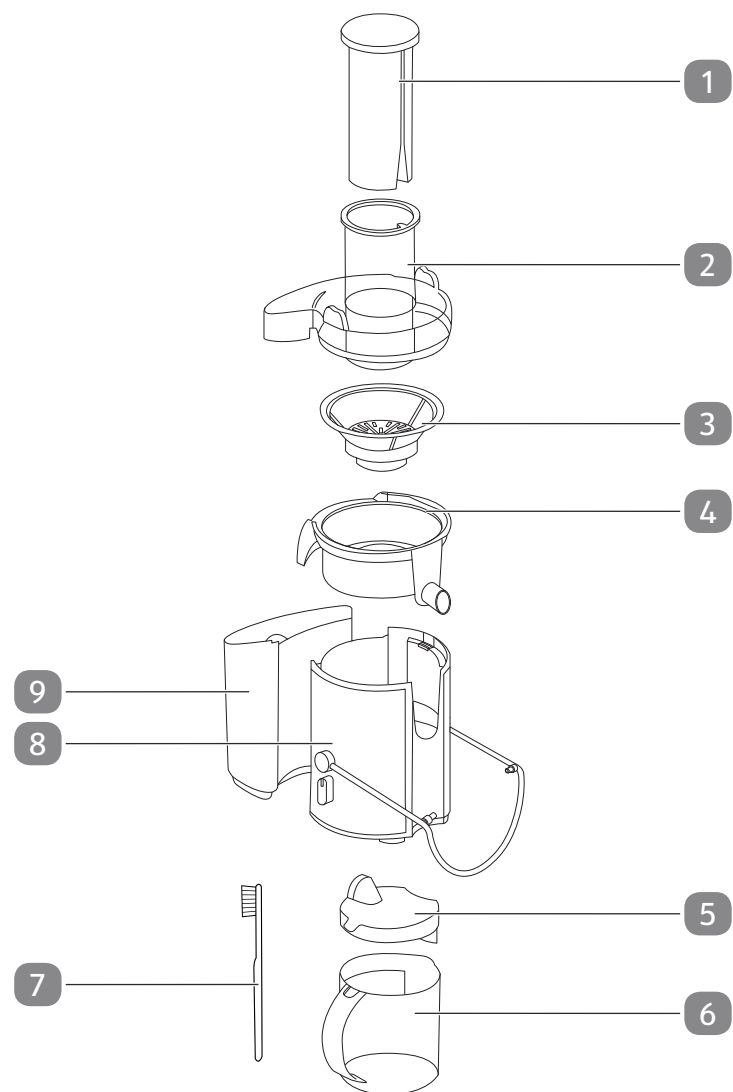

Szállítási terjedelem

- 1 Tömő szerszám
 - 2 Készülék fedele
 - 3 Nemesacél szűrő
 - 4 Gyümölcsle felfogó tál
 - 5 Gyümölcsle-tartály fedele
 - 6 Gyümölcsle-tartály
 - 7 Tisztítókefe
 - 8 Hajtásegység
 - 9 Gyümölcshús-maradvány tartály
- Használati útmutató/jótállási kártya (illusztráció nélkül)

Tartalom

Áttekintés.....	2
Szállítási terjedelem.....	3
Általános tudnivalók.....	5
A használati útmutató elolvasása és megőrzése.....	5
Rendeltetésszerű használat.....	5
Jelmagyarázat.....	6
Biztonság.....	6
Biztonsági utasítások.....	7
A termék kicsomagolása és a szállítási terjedelem ellenőrzése.....	11
Ellenőrizze az eszközt és a szállítás terjedelme.....	11
Tisztítsa meg az eszközt és a tartozékokat.....	11
Használat.....	12
Kezelőelemek.....	12
A készülék összeszerelése.....	13
Préselés.....	15
A készülék szétszedése.....	16
Tisztítás.....	17
Vizsgálat.....	18
Tárolás.....	18
Hibakeresés.....	19
Műszaki adatok.....	20
Megfelelőségi nyilatkozat.....	20
Leselejtezés.....	21
A csomagolás leselejtezése.....	21
A leselejtezett készülék ártalmatlanítása.....	21

Általános tudnivalók

A használati útmutató elolvasása és megőrzése



Ez a használati útmutató ehhez a nemesacél gyümölcscentrifugához (az alábbiakban: „készülék”) tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésre és a kezelésre vonatkozóan.

A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása a készülék komoly sérüléséhez vagy károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Külföldön vegye figyelembe az adott ország irányelveit és törvényeit.

A későbbi használat érdekében őrizze meg a használati útmutatót. Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik fél részére, feltétlenül adja oda a használati útmutatót is.

Ezek a használati utasítások PDF formátumban is elérhetők ügyfélszolgálatunkon.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kizárólag előkészített, megfelelő tápanyagok préselésére tervezték.

A készülék kizárólag háztartási célra használható, ipari használatra nem alkalmas.

A készüléket csak az útmutatóban leírtak szerint használja. Minden más felhasználás rendeltetésellenesnek minősül, és anyagi kárt, vagy akár személyi sérülést okozhat. A készülék nem gyerekjáték.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból származó károkért.

Jelmagyarázat


A következő szimbólumokat használjuk ebben a használati útmutatóban, az eszközön vagy a csomagoláson.



Ez a jel az összeszereléssel, használattal kapcsolatos hasznos kiegészítő tudnivalókat jelzi.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.



Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék a II. érintésvédelmi osztályba tartozik.



Ez a jel azt jelzi, hogy a termék élelmiszer-semleges. Így az íz- és illatjellemzőket nem változtatja meg.

Biztonság

Az alábbi jelzőszavakat használjuk ebben a használati útmutatóban.



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó olyan közepes kockázati szintű veszélyt jelez, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet, ha nem védik ki.



VIGYÁZAT!

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó olyan alacsony kockázati szintű veszélyt jelez, amely csekély vagy közepes mértékű sérüléshez vezethet, ha nem védik ki.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a szó az esetleges anyagi károokra figyelmeztet.

Biztonsági utasítások **FIGYELMEZTETÉS!****Áramütés veszélye!**

A hibás villamos bekötés vagy a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- Csak akkor csatlakoztassa a hálózati kábelt, ha a konnektor hálózati feszültsége egyezik a típustáblán megadott adatokkal.
- A hálózati kábelt csak egy könnyen hozzáférhető konnektorba dugja be, hogy hiba esetén gyorsan leválaszthassa az áramellátásról.
- Ne üzemeltesse a készüléket, ha látható károkat tapasztal vagy a csatlakozókábel hibás.
- Ne nyissa fel a készüléket, hanem szakemberrel szereltesse meg. Emiatt forduljon a garanciajegyen megadott szervizhez. Saját részről történő javítások, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy helytelen kezelés esetén nem vállalunk felelősséget, és a garancia érvényét veszti.
- Se a készüléket, se a hálózati tápkábelt, se a hálózati dugót ne mártsa vízbe vagy más folyadékba.
- Soha ne dugja be a hálózati kábelt nedves kézzel.
- A hálózati kábelt soha ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból, hanem mindig a dugónál fogja meg.
- Soha ne használja a csatlakozókábelt fogantyúként.
- Ne állítson tárgyakat a csatlakozókábelre.
- Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy ne lehessen elesni benne.
- Ne törje meg a hálózati kábelt és ne fektesse éles szélek fölé.

- Ha a eszköz hálózati kábele sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, az ügyfélszolgálattal vagy megfelelő képesítésű szakemberrel.
- Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A eszközben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatóak, melyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- A készüléket csak beltérben használja. Ne használja nedves helyen vagy esőben.
- Soha ne tárolja vagy használja a készüléket úgy, hogy beleeshessen a fürdőkádba vagy a mosogatóba. Ha a készülék vízbe esik, ne használja.
- Soha ne kapjon a vízbe esett készülék után. Azonnal válassza le a készüléket az áramforrásról.
- Válassza le a készüléket az áramhálózatról, ha üzemhibát észlel (pl.: szokatlan hangok vagy füst képződés).
- Ne működtesse a készüléket időkapcsolóval vagy külön távvezérlő rendszerrel.
- Ne használja a készüléket viharban. Kapcsolja ki és húzzak ki a hálózati kábelt a konnektorból.
- Ha nem használja a készüléket, vagy éppen tisztítja, vagy ha működési hiba lép fel, mindig kapcsolja ki az eszközt, és válassza le az áramforrásról.



FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik

nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például a nagyobb gyerekekre).

- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik.
- Tartsa távol a gyerekeket a készüléktől és a csatlakozó vezetéktől.
- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek és megfelelő tudással vagy gyakorlattal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha őket megfelelően felügyelik, betanítják a készülék használatára és képesek megérteni a készülék használatával kapcsolatos veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Üzemelés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- A készüléket és a kábelét úgy tárolja, hogy gyermekek ne férjenek hozzá.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a csomagolófóliával. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
- Akadályozza meg, hogy gyermekek ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékbe.

 VIGYÁZAT!**Sérülésveszély!**

A szakszerűtlen kezelés általi helytelen használat sérülésekhez vezethet.

- Csak akkor helyezze üzembe a készüléket, ha az teljesen és helyesen van összeszerelve.
- Kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózati tápkábel az áramellátásról, mielőtt az alkatrészeket kicseréli vagy azokat az alkatrészeket egymáshoz közelíti, amelyek üzemelés közben mozgásban vannak.

- Ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja, és mielőtt összeszereli, szétszereli vagy tisztítja, mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból.
- Üzemelés közben soha ne nyúljon be a kezével vagy tárgyakkal a készülékbe vagy a tartozékaiba.
- Tartsa távol a testrészeit, különösen az ujjait és a haját, valamint más tárgyakat az éles és/vagy forgó tartozékoktól.
- Tisztítsa meg rendszeresen a „Tisztítás” c. fejezetben leírtak szerint azokat a felületeket és készülék részeket, amelyek az élelmiszerekkel érintkeztek.

ÉRTESÍTÉS!

Tárgyi sérülés veszélye!

A készülék nem szakszerű kezelése a készülék károsodásához vezethet.

- Soha ne üzemeltesse a készüléket üresen.
- A tömő szerszám ne fejtsen ki erős nyomást.
- Ne használja a készüléket, ha a nemesacél szűrő blokkolva van vagy károsodott.
- Üzemelés közben ne állítsa át a készüléket.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülékre vagy ne fedje le azt.
- A készüléket használja jól hozzáférhető, vízszintes, száraz, hőálló és kellően stabil munkafelületen. Ne állítsa a készüléket a munkafelület szélére vagy peremére.
- Soha ne tegye a készüléket forró felületre (főzőlap, stb.) vagy annak közelébe, és soha ne tegye ki az eszközt magas hőmérsékletnek (fűtés, stb.) vagy időjárásnak (eső, stb.).
- Soha ne merítse a készüléket vízbe a tisztításhoz.
- Ne használja a készüléket, ha annak bármely része repedt vagy deformálódott. Csak megfelelő eredeti alkatrészekkel cserélje ki a károsodott alkatrészeket.

- Amennyiben a készüléket az ábrán túlmenően szétszedik, az javíthatatlan károsodást okozhat, és kizárhatja a garancia igényeket.

A termék kicsomagolása és a szállítási terjedelem ellenőrzése

Ellenőrizze az eszközt és a szállítás terjedelme

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a készülék megsérülhet.

- A csomagolás kinyitásakor legyen óvatos.


1. Vegye ki a készüléket a csomagolásából.
2. Ellenőrizze, hogy a szállítás terjedelme teljes-e (lásd a „Szállítási terjedelem” c. fejezetben).
3. Ellenőrizze, hogy a készülék és alkatrészei sérülésmentesek-e. A sérült készüléket ne helyezze üzembe, hanem forduljon vele a garanciakártyán megadott címen feltüntetett gyártóhoz.

Tisztítsa meg az eszközt és a tartozékokat

1. Távolítsa el a csomagolóanyagokat és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg az eszközt és a tartozékokat (lásd a "Tisztítás" fejezetet).

Használat


Kezelőelemek

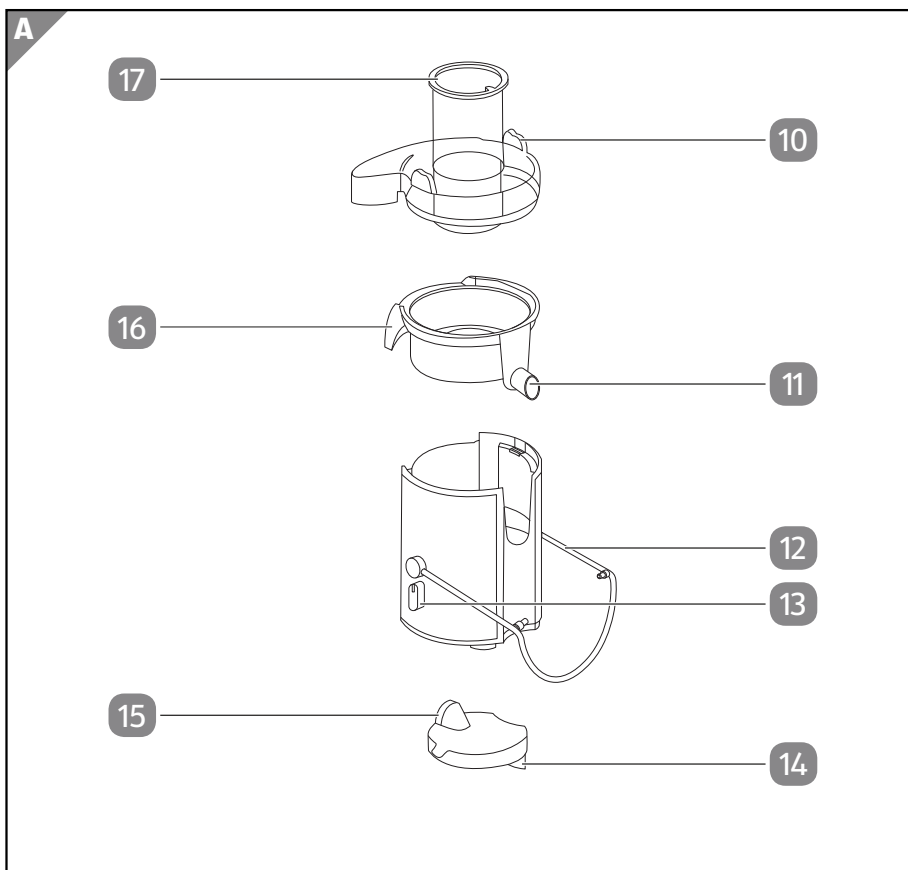


- 10 Biztonsági kengyel tartója
- 11 Gyümölcslé kifolyó
- 12 Biztonsági kengyel
- 13 Be-/kikapcsoló gomb
- 14 Hableválasztó
- 15 Gyümölcslé kifolyó nyílása
- 16 Gyümölcshús-maradvány kidobó
- 17 Betöltő nyílás

A készülék összeszerelése


1. Hajtsa előre a biztonsági kengyelt **12**.
2. Helyezze rá a gyümölcslé felfogó tálat **4** a hajtásegységre **8**.

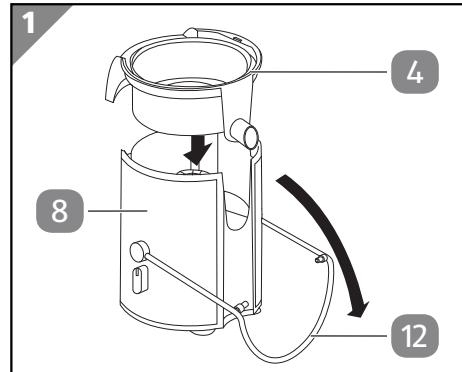

3. Helyezze a gyümölchús-maradvány tartályt **9** a gyümölchús-maradvány kidobó **16** alá.

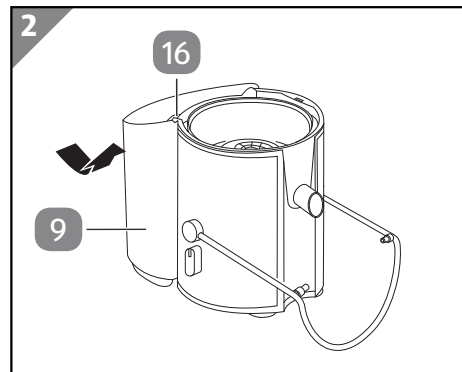


4. Helyezze a nemesacél szűrőt **3** a gyümölcslé felfogó táliba. Kissé fordítsa el a nemesacél szűrőt, amíg az a hajtásegység kapcsolóelemébe be nem csúszik. Nyomja lefelé a nemesacél szűrőt.

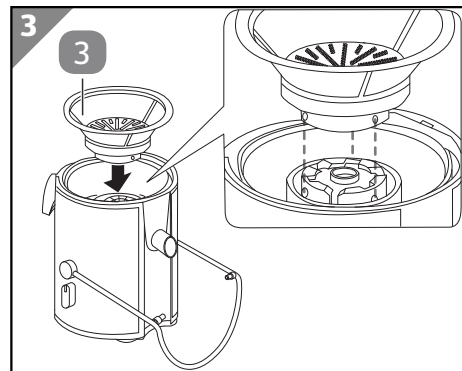


Használat


5. Helyezze a készülék fedelét **2** a gyümölcslé felfogó tálra és a gyümölcshús-maradvány tartályra.

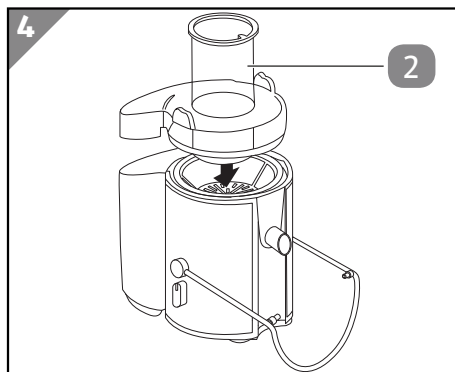

6. Hajtsa fel a biztonsági kengyelt, hogy az a biztonsági kengyel tartójába **10** bekattanjon.
7. A képek megfelelően helyezze bele a tömő szerszámot **1** a betöltő nyílásba **17**.

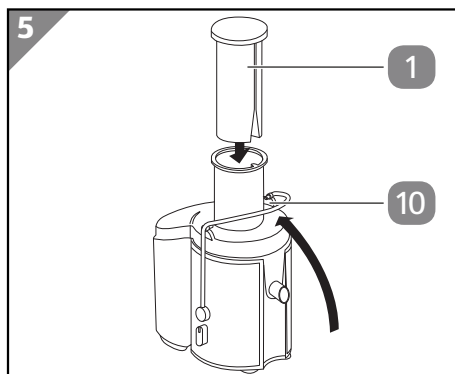

8. Helyezze a gyümölcslé-tartály fedelét **5** a gyümölcslé-tartályra **6**.
9. Úgy állítsa fel a gyümölcslé-tartályt, hogy a gyümölcslé kifolyó teljesen a kifolyónyílás **15** fölé érjen.

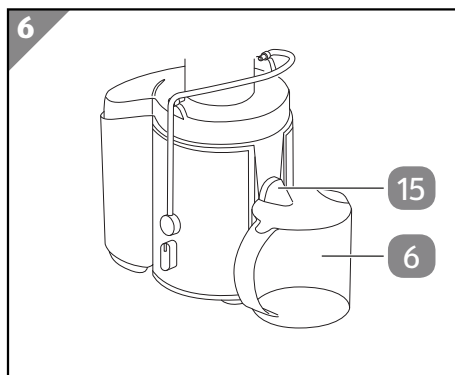

Préselés

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

- Soha ne nyúljon bele a betöltő nyílásba, ha a készülék üzemel.
- Várjon, amíg a készülék teljesen megáll, mielőtt kinyitja.
- Tartsa távol a hosszú haját és a bő ruházatát a betöltő nyílástól.
- Ne tegyen tárgyakat, pl. kanalat a betöltő nyílásba.

ÉRTESÍTÉS!

Tárgyi sérülés veszélye!

- Ne használja a készüléket folyamatosan három percnél hosszabb ideig.
- Három perc folyamatos üzemelés után kapcsolja ki a készüléket minimum hét percre, mielőtt újból üzembe veszi.
- Préselés előtt távolítsa el a gyümölcs vagy a zöldség vastag vagy erős héját.
- Préselés előtt távolítsa el a nagyobb magokat.
- Ne préseljen nagyon kemény gyümölcsöket.
- Ne préseljen nagyon erős rostokat tartalmazó gyümölcsöket, mint pl. mangót vagy fügét.
- Ne préseljen olyan gyümölcsöket, amelyek kevés folyadékot tartalmaznak.



- Akkor kapja a legnagyobb gyümöclslé mennyiséget, ha a gyümölcsöt lassan és egy kis nyomással tölti be a betöltő nyílásba.
- A gyümöclslé-tartály fedelénél **5** lévő hableválasztó **14** kiöntéskor visszatartja a habot.

Élelmiszer előkészítése

1. Alaposan mossa meg a gyümölcsöt vagy zöldséget.
2. Távolítsa el a vastag vagy kemény héjat, mint pl. a citromnál vagy ananásznál.
A vékony héjat, mint pl. az almánál vagy körténél nem kell eltávolítani.
3. Távolítsa el a nagyobb magokat, mint pl. a meggyénél vagy sárgabaracknál.
A kis magokat, mint pl. a málna vagy alma magjait nem kell eltávolítani.
4. Aprítsa össze az élelmiszert, ha azok túl nagyok a betöltő nyíláshoz **17**.

Élelmiszer előkészítése

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen össze van szerelve.
2. Győződjön meg róla, hogy a be-/kikapcsoló gomb **13** "0" állásban van.
3. Dugja be a hálózati dugót egy szabályszerűen beszerelt konnektorba.
4. Húzza ki a tömő szerszámot **1** a betöltő nyílásból **17**.
5. Töltse be az előkészített élelmiszert a betöltő nyílásba.
6. Zárja le a betöltő nyílást a tömő szerszámmal.
7. Kapcsolja be a be-/kikapcsoló gombot a kívánt sebességre:
1: kis sebesség puha, magas víztartalmú élelmiszerekhez
2: nagy sebesség minden megfelelő élelmiszerhez
8. Lassan és kis erővel nyomja bele a tömő szerszámot a betöltő nyílásba ütközésig.
9. Állítsa a be-/kikapcsoló gombot "0" állásra, ha minden betöltött élelmiszert kipréselt.
10. Ürítse ki a gyümölcslé-tartályt **6**, ha végzett a préseléssel, vagy ha elérte a maximális töltési szintet.
11. Ismételve meg a folyamatot, amíg a többi élelmiszert is ki nem préselte.

A készülék szétszedése

1. Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
2. Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen megállt.
3. Távolítsa el a gyümölcslé-tartályt **6**.
4. Távolítsa el a gyümölcshús-maradvány tartályt **9**.
5. Lazítsa meg a biztonsági kengyelt **12**.
6. Húzza ki a tömő szerszámot **1** a betöltő nyílásból **17**.
7. Vegye le a készülék fedelét **2**.
8. Vegye le a gyümölcslé felfogó tálat **4** és a rajta lévő nemesacél szűrőt **3** a gyümölcshús-maradvány kidobónál **16** felfelé.

9. Fogja meg a nemesacél szűrőt a felső pereménél és vegye le a gyümölcsle felfogó tálról.

Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A készülékben található nedvesség rövidzárlatot és áramütést okozhat.

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
- Soha ne merítse a hajtásegységet vízbe vagy egyéb folyadékokba.
- Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz vagy más folyadék a házba.
- Alaposan szárítsa meg a készüléket, mielőtt tisztítás után újból üzembe veszi.

ÉRTESÍTÉS!

Károsodásveszély!

A készülék szakszerűtlen kezelése a készülék károsodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém vagy nejlonsörtéjű keféket, illetve éles vagy fémből készült tisztítóeszközöket, például kést, kemény spatulát és hasonlókat, hacsak másképp nem írjuk. Ez a felület károsodásához vezethet.
- A nemesacél szűrőt ne nagy nyomással tisztítsa meg, mivel az különben eldeformálódhat.
- Csupán a nemesacél szűrőt tegye be a mosogatógépbe tisztításra. A többi alkatrészt nem szabad mosogatógépbe tenni.
- A hajtásegységet semmiképpen ne tegye mosogatógépbe. Emiatt tönkremenne.

1. Távolítsa el a nagyobb maradványokat pl. egy gumis kaparóval.

Tisztítás

2. Szedje szét a készüléket (lásd „A készülék szétszedése” c. fejezetet).
3. Tisztítsa meg a nemesacél szűrőt **3** folyó víz alatt tisztítókefével **7** vagy mosogatógépben.
4. Tisztítsa meg a tömő szerszámot **1** meleg vízzel.
5. Tisztítsa meg a többi levehető alkatrészt meleg vízzel.
6. Törölje le a hajtásegységet **8** és a csatlakozóvezetékét egy enyhén benedvesített kendővel.
7. Hagyjon minden alkatrészt teljesen megszáradni a készülék újbóli összerakása, elcsomagolása vagy tárolása esetén.

Vizsgálat

Minden használat előtt ellenőrizze:

- a készülék sérüléseit,
- a tartozékok tökéletes állapotban vannak-e,
- a kezelőelemek nem sérültek-e,
- a szellőzőnyílások szabadok-e és tiszták-e.

Ne üzemeltessen sérült eszközt vagy tartozékot. Ellenőriztesse és javíttassa a gyártóval, vagy a vevőszolgálattal vagy egy hasonlóan képzett személlyel.

Tárolás

ÉRTESÍTÉS!

Tárgyi sérülés veszélye!

A termék nem megfelelő tárolása kárt okozhat.

- Hagyja az eszközt teljesen lehűlni.
- Helyezze a készüléket úgy, hogy ne essen a vízbe.
- Tárolja az eszközt tiszta, száraz, fagymentes helyen, gyermekektől elzárva.

1. Tisztítsa meg alaposan a készüléket (lásd a "Tisztítás" fejezetet).
2. Tekerje össze a tápkábelt csomózás vagy ütés nélkül.
3. Az eszköz alkatrészeit és tartozékait mindig a készülékkel együtt tárolja.
4. Ha lehetséges, csomagolja az eszközt az eredeti csomagolásába.

Hibakeresés

Probléma	Lehetséges ok	Probléma elhárítása
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	Nincs áramellátás.	Dugja be a hálózati dugót a dugaszolóaljzatba.
	A biztonsági kengyel 12 nincs bekattanva.	Ellenőrizze, hogy a biztonsági kengyel a helyén van-e.
Üzemelés esetén szag érezhető, zaj hallható vagy hő fejlődik.	A nemesacél szűrő 3 blokkolva van.	Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati dugót. Várjon, amíg a készülék teljesen megáll. Szedje szét a készüléket és távolítsa el az esetleges blokkolásokat.
	A gyümölcscentrifugát túl sokáig üzemeltette a gyümölcstarabnál.	Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati dugót. Hagyja a készüléket legalább egy percre lehűlni.
A nemesacél szűrő csiszol vagy vibrál.	A nemesacél szűrő nincs jól behelyezve.	Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati dugót. Várjon, amíg a készülék teljesen megáll. Szedje szét a készüléket és ellenőrizze, hogy a nemesacél szűrő a helyén van-e.
A nemesacél szűrő blokkolva van.	Túl nagy erővel nyomta meg a tömő szerszámmal.	Csökkentse a tömő szerszámmra gyakorolt nyomást és dolgozzon lassabban.
	A használt élelmiszerek túl kemények voltak.	Csak megfelelő élelmiszert préseljen.
	A nemesacél szűrőben idegentest akadt fenn.	Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati dugót. Várjon, amíg a készülék teljesen megáll. Szedje szét a készüléket és tisztítsa meg a nemesacél szűrőt.
A gyümölcslé mennyisége túl kevés és/vagy a gyümölcshús-maradvány túl nedves.	Túl nagy erővel nyomta meg a tömő szerszámmal.	Csökkentse a tömő szerszámmra gyakorolt nyomást és dolgozzon lassabban.

Hibakeresés

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az utolsó oldalon felsorolt szervizképviselőhöz.

Műszaki adatok

Modell:	JE-380
Cikkszám:	840559
Feszültség:	220-240 V~, 50-60 Hz
Teljesítmény:	850 W
Rövid idejű üzemeltetés:	max. 3 perc, ezután kapcsolja ki min. 7 percre
Gyümölcshús-maradvány tartály űrtartalma:	2 l
Gyümölcslé tartály űrtartalma:	1 l
Súly:	kb. 4 kg
Méretek (HxSzxM):	kb. 31 x 21 x 40 cm
Hálózati tápkábel hossza:	Kb. 100 cm
Védelmi osztály:	II □

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje az útmutató végén feltüntetett címen.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A leselejtezett készülék ártalmatlanítása

Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, amelyekben szelektív hulladékgyűjtést alkalmaznak.



A leselejtezett készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba rakni!

Amennyiben a készüléket már nem használja, a felhasználó **jogi kötelessége a leselejtezett készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve**, pl. egy közösségi/városi gyűjtőhelyen leadni. Így

biztosíthatja a leselejtezett készülékek szakszerű hasznosítását, és elkerülheti a negatív környezeti kihatásokat. Az elektromos készülékek ezért a fönti szimbólummal vannak ellátva.