



Használati útmutató

Navodila za uporabo

FERREX®

AKKUS FUNYÍRÓ


AKUMULATORSKA KOSILNICA









GDLM40/36



Magyar.....4
Slovensko.. 39

Eredeti használati útmutató
Originalna navodila za uporabo

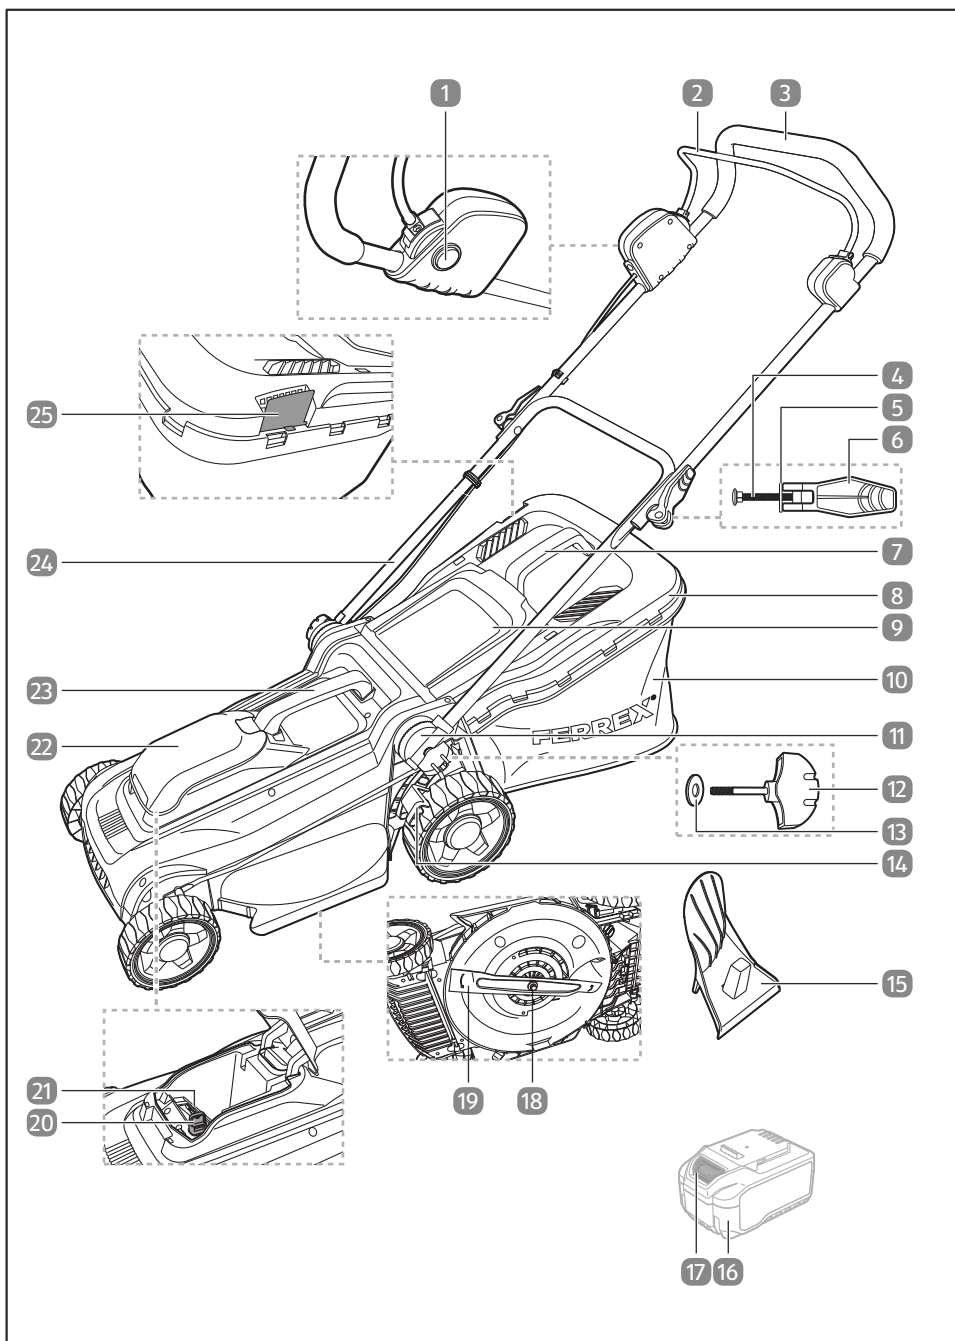

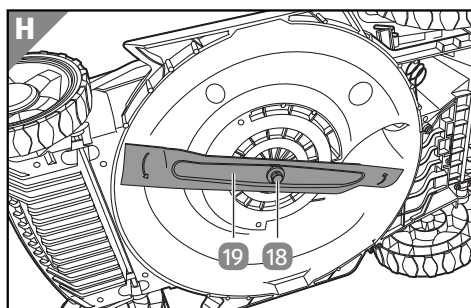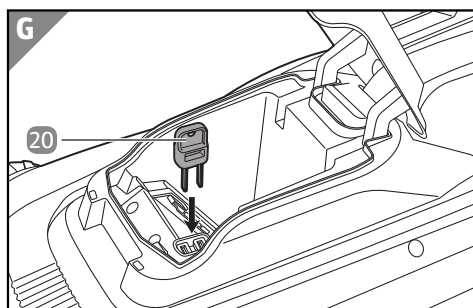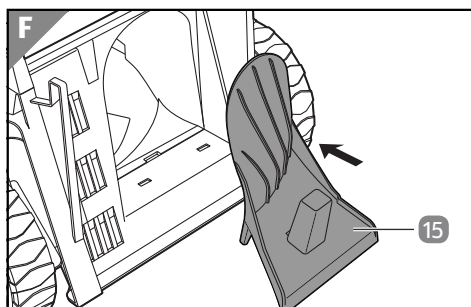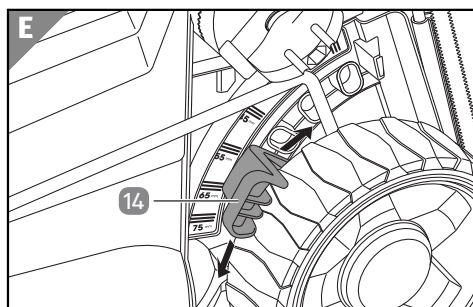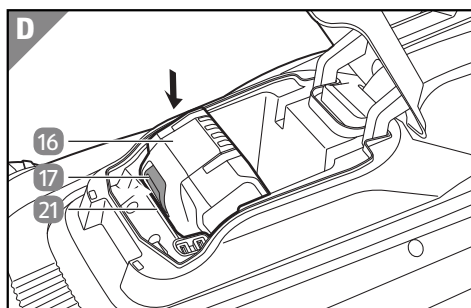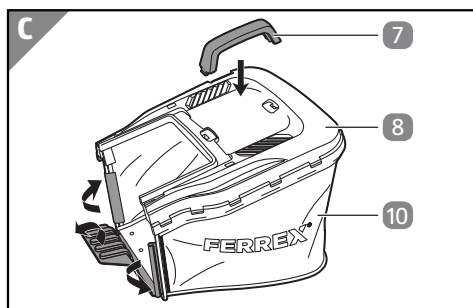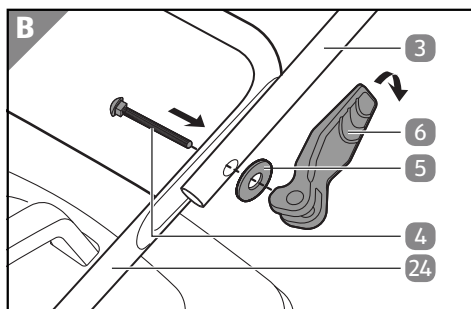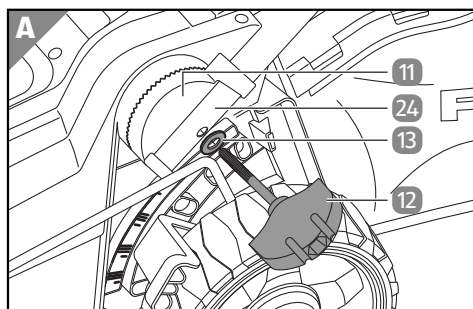

Szállítási terjedelem/alkatrészek

- 1 Biztonsági kapcsoló
- 2 Késmegállító konzol
- 3 Szár fogantyú
- 4 Kerek fejű csavar
- 5 Alátét (gyorsrögzítő), 2×
- 6 Gyorskioldó kar, 2×
- 7 Fogantyú
- 8 Fedél (fűgyűjtő doboz)
- 9 Védőburkolat
- 10 Fűgyűjtő doboz
- 11 Szár tartó, 2×
- 12 Szárnyas csavar, 2×
- 13 Alátét (szárnyas csavar), 2×
- 14 Vágásmagasság-állító
- 15 Mulcs készlet
- 16 Akkumulátor (nem tartozék)
- 17 Akkumulátor kioldó gomb (A szállítási terjedelem akkumulátort nem tartalmaz)
- 18 Rögzítőcsavar (vágókés)
- 19 Vágókés
- 20 Biztonsági kulcs
- 21 Akkumulátor tartó
- 22 Védőborítás
- 23 Fogantyú
- 24 Szár alsó része
- 25 Töltöttségi szintjelző
- 26 Kábelrögzítő, 2×

Tartalom

Áttekintés.....	2
Szállítási terjedelem/alkatrészek.....	4
Általános tudnivalók.....	6
A használati útmutató elolvasása és megőrzése.....	6
Rendeltetésszerű használat.....	6
Jelmagyarázat.....	7
Biztonság.....	8
Első használatba vétel.....	24
Ellenőrizze az eszközt és a szállítás terjelme.....	24
Szár felszerelése.....	25
A fűgyűjtő doboz előkészítése.....	25
Használat.....	26
Üzemeltetés szabályai.....	26
Akkumulátor behelyezése / cseréje.....	26
Szár helyzetének beállítása.....	27
Vágásmagasság beállítása.....	27
A motor be- és kikapcsolása.....	27
Üres fűgyűjtő doboz.....	28
Műcs készlet használata.....	28
Tisztítás és karbantartás.....	29
Javítási szolgálat.....	29
A vágókés cseréje.....	30
Szállítás és tárolás.....	31
Tárolás.....	32
Hibakeresés.....	33
Műszaki adatok.....	34
Adatok az akkumulátorhoz és a töltőkészülékhez (nem képezi a csomag részét).....	35
Megfelelőségi nyilatkozat.....	36
Leselejtezés.....	37

Általános tudnivalók

A használati útmutató elolvasása és megőrzése



Ez a használati útmutató ehhez a vezeték nélküli fűnyíróhoz (a továbbiakban a „készülék”) tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a működtetéssel kapcsolatban.

A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása a készülék komoly sérüléséhez vagy károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Külföldön vegye figyelembe az adott ország irányelveit és törvényeit.

A későbbi használat érdekében őrizze meg a használati útmutatót. Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik fél részére, feltétlenül adja oda a használati útmutatót is.

Ezek az utasítások PDF formátumban is elérhetők ügyfélszolgálatunkon.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kizárólag kis és közepes méretű gyepterületek vágására tervezték a magánháznál és hobbikertekben.

A készüléket nem szabad használni:

- bokrok, sövények és cserjék nyírására,
- szőlő vagy gyepszőnyeg vágására és aprítására tetőültetvényeken vagy balkonládákban,
- aprítógépként fa- és sövénynyesedék aprításához,
- egyenetlen talaj kiegyenlítésére.

Kizárólag magáncélra használható, ipari használatra nem alkalmas. Csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja a készüléket. Minden más felhasználás rendeltetésellenesnek minősül és anyagi kárt, vagy akár személyi sérülést is okozhat. A készülék nem gyerekjáték.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból származó károkért.

Jelmagyarázat

A következő szimbólumokat használjuk ebben a használati útmutatóban, az eszközön vagy a csomagoláson.



Ez a jel az összeszereléssel, használattal kapcsolatos hasznos kiegészítő tudnivalókat jelzi.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.



A "GS" pecsét (tesztelt biztonság) igazolja, hogy az eszköz megfelel a német termékbiztonsági törvénynek (ProdSG).



Olvassa el a használati útmutatót



Távolság tartása



Vigyázat – Éles vágókések – Karbantartási munkák előtt húzza ki a záróberendezést



Karbantartási munkálatok elvégzése előtt vegye ki az akkumulátort.



Viseljen védőszemüveget.



Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy más időjárási körülményeknek, és ne használja vizes vagy nedves környezetben.



Vigyázat! Éles vágókések. A vágókések a motor kikapcsolása után is tovább forognak. Várja meg, amíg minden forgó alkatrész megáll.



Viseljen hallásvédő eszközt.

IPX1


A készülék cseppenő víz ellen védett.



A készülék vágásszélessége.



A szimbólum megmutatja a maximális hangnyomásszintet L_{WA} .



A készülék be-/kikapcsolása

Biztonság

Az alábbi jelzőszavakat használjuk ebben a használati útmutatóban.

! FIGYELMEZTETÉS!

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó olyan közepes kockázati szintű veszélyt jelez, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet, ha nem védik ki.

⚠ VIGYÁZAT!

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó olyan alacsony kockázati szintű veszélyt jelez, amely csekély vagy közepes mértékű sérüléshez vezethet, ha nem védik ki.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a szó az esetleges anyagi károokra figyelmeztet.

Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Olvasson el minden biztonsági utasítást, műszaki adatot és nézzen meg minden illusztrációt, amit ehhez az elektromos szerszámmal kapott. A következő utasítások be nem tartása elektromos áramütéshez, tűzhez és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Őrizze meg a biztonsági utasításokat és az útmutatókat a jövőre nézve.

Az ebben a biztonsági utasításban használt „elektromos szerszám” fogalom hálózatról működő elektromos szerszámokra (hálózati kábellel) vagy akkumulátoros szerszámokra (hálózati kábel nélkül) vonatkozik.

Munkahelyi biztonság

- **Tartsa tisztán és világítsa meg jól a munkaterületet.** *A rendetlenség vagy a rosszul megvilágított munkaterület balesetekhez vezethet.*
- **Az elektromos szerszámmal ne végezzen munkát olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy por található.** *Az elektromos*

szerszámok szikrákat hozhatnak létre, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják.

- **Az elektromos szerszám használata során tartsa távol a gyermekeket és más személyeket.** *Ha elterelik a figyelmét, könnyen elveszítheti az uralmát az elektromos szerszám fölött.*

Elektromos biztonság

- **Az elektromos szerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a konnektorba. A dugót semmiképpen sem szabad megváltoztatni. Ne használjon adapterdugót védőföldeléssel ellátott elektromos szerszámokkal.** *A nem módosított dugó és a hozzáillő konnektor csökkentik az elektromos áramütés veszélyét.*
- **Kerülje a testi érintkezést olyan földelt felületekkel, mint a csövek, fűtőtestek, tűzhelyek és hűtőszekrények.** *Nagyobb az áramütés kockázata, ha az Ön teste leföldre.*
- **Tartsa távol az elektromos szerszámokat az esőtől vagy a nedvességtől.** *Ha víz kerül az elektromos szerszámba, megnő az áramütés veszélye.*
- **Ne használja más célra a csatlakozóvezetéket, ne vigye annál fogva az elektromos szerszámot, ne akassza fel vele, illetve ne annál fogva húzza ki a konnektorból. Tartsa távol a csatlakozóvezetéket hőtől, olajtól, éles peremektől vagy mozgó alkatrészekről.** *A károsodott vagy összezsavarodott csatlakozóvezetékek növelik az elektromos áramütés kockázatát.*
- **Ha az elektromos szerszámmal a szabadban dolgozik, csak olyan hosszabbító kábelt használjon, amely kültérre**

megfelelő. *A kültérre megfelelő hosszabbító kábel használata csökkenti az elektromos áramütés veszélyét.*

- **Ha nem lehet elkerülni, hogy nedves környezetben használja az elektromos szerszámot, használjon hibaáramvédő-kapcsolót.** *A hibaáramvédő-kapcsoló használata csökkenti az elektromos áramütés veszélyét.*

Személyek biztonsága

- **Legyen figyelmes, ügyeljen arra, hogy mit tesz, és az elektromos szerszámmal a józan ész szerint végezzen munkát. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt, vagy ha drog, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll.** *Az elektromos szerszám használata során egy figyelmetlen pillanat komoly sérülésekhez vezethet.*
- **Mindig viseljen egyéni védőfelszerelést és védőszemüveget.** *Az egyéni védőfelszerelések használata, mint pl. arcvédő maszk, csúszásmentes munkavédelmi cipő, védősisak vagy hallásvédő eszköz - az elektromos szerszám fajtája és használata szerint - csökkenti a sérülések kockázatát.*
- **Kerülje el a nem szándékos üzembe helyezést. Győződjön meg róla, hogy az elektromos szerszám ki van kapcsolva, mielőtt az áramellátást és/vagy az akkumulátort csatlakoztatja.** *Ha az elektromos szerszám szállítása közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy az elektromos szerszám bekapcsolt állapotban az áramellátáshoz csatlakozik, az balesetekhez vezethet.*
- **Távolítsa el a beállítási szerszámokat vagy csavarkulcsokat, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot.** *Egy olyan szerszám vagy kulcs, amely az*

elektromos szerszám forgó részeiben van, sérülésekhez vezethet.

- **Kerülje a rendellenes testtartást. Gondoskodjon róla, hogy biztosan álljon a lábán, és mindig megtartsa az egyensúlyát.** *Így jobban ellenőrzése alatt tudja tartani az elektromos szerszámot váratlan helyzetekben.*
- **Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszert. Tartsa távol a haját és a ruházatát a mozgó alkatrészekről.** *A laza ruházatot, ékszert vagy a hosszú haját a mozgó alkatrészek megragadhatják.*
- **Ha porelszívó- és felfogó-berendezést lehet felszerelni, akkor ezeket csatlakoztatni kell és helyesen kell használni.** *A porelszívó alkalmazása csökkentheti a por által okozott veszélyeket.*
- **Ne becsülje alul a biztonságot, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos szerszámokra vonatkozó biztonsági szabályokat még akkor sem, ha az elektromos szerszám sokszori használata révén már jártasságot szerzett.** *A figyelmetlen cselekedet a másodperc töredék része alatt vezethet súlyos sérülésekhez.*

Az elektromos szerszám használata és kezelése

- **Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. A munkájához az arra megfelelő elektromos szerszámot használja.** *A megfelelő elektromos szerszámmal Ön jobban és biztosabban dolgozik az adott teljesítménytartományban.*
- **Ne használjon olyan elektromos szerszámot, aminek a kapcsolója hibás.** *Egy olyan elektromos szerszám, amit már nem lehet be- vagy kikapcsolni, veszélyes és meg kell javítani.*
- **Húzza ki a dugót a konnektorból és/vagy távolítsa el a levehető akkumulátort, mielőtt elvégzi a készülék beállításait, kicseréli az alkalmazott szerszámrészeket**

vagy félreteszi az elektromos szerszámot. *Ez a biztonsági intézkedés megakadályozza az elektromos szerszám véletlenszerű elindulását.*

- **A nem használt elektromos szerszámot a gyermekektől távol tartsa.** *Ne engedje olyan személynek használni az elektromos szerszámot, aki annak használatában nem jártas vagy az utasításokat nem olvasta el.* *Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha azokat tapasztalatlan személy használja.*
- **Gondosan ápolja az elektromos szerszámokat és az alkalmazott szerszámokat.** *Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, és hogy nem szorulnak-e, az alkatrészek nem törtek-e el vagy nem károsodtak-e oly módon, hogy az befolyásolja az elektromos szerszám működését.* *Az elektromos szerszám használata előtt javíttassa meg a károsodott alkatrészeket.* *Sok baleset oka a rosszul karban tartott elektromos szerszámokban rejlik.*
- **A vágószerszámok legyenek mindig élesek és tiszták.** *A gondosan karban tartott vágószerszámok éles vágóélekkel kevésbé szorulnak be és könnyebben irányíthatók.*
- **Az elektromos szerszámot, a befogott szerszámot stb. ezen utasításnak megfelelően használja.** *Közben vegye figyelembe a munkakörülményeket és az elvégzendő tevékenységet.* *Ha más célra használja az elektromos szerszámokat, mint amire tervezték őket, az veszélyes helyzetekhez vezethet.*
- **Tartsa a fogantyúkat és a fogantyúk területét szárazon, tisztán, és olajtól, ill. zsírtól mentes állapotban.** *A csúszós fogantyúk és fogantyú körüli területek nem teszik lehetővé az*

elektromos szerszám biztonságos kezelését és ellenőrzését váratlan helyzetekben.

Az akkumulátoros szerszám használata és kezelése

- **Csak a gyártó által ajánlott töltőberendezéssel töltsse fel az akkumulátorokat.** *Ha egy bizonyos fajta akkumulátorhoz megfelelő töltőberendezést más akkumulátorokkal használunk, égésveszély áll fenn.*
- **Csak az elektromos szerszámokhoz tervezett akkumulátorokat használja.** *Más akkumulátorok használata sérülésekhez és égésveszélyhez vezethet.*
- **A nem használt akkumulátort tartsa távol a gémkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más kis fémtárgyaktól, amelyek az érintkezők áthidalását okozhatják.** *Az akkumulátor érintkezők közötti rövidzárlat égési sérüléshez vagy tűzhez vezethet.*
- **Helytelen használat esetén folyadék léphet ki az akkumulátorból. Kerülje az ezzel való érintkezést. Ha véletlenül mégis érintkezik vele, vízzel alaposan öblítse le. Ha a folyadék a szembe jut, feltétlenül kérjen orvosi segítséget is.** *Az akkumulátorból kilépő folyadék bőrirritációt vagy égési sérülést okozhat.*
- **Ne használjon károsodott vagy módosított akkumulátort.** *A károsodott vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlan módon viselkedhetnek, és akár tűzhez, robbanáshoz vagy sérülésveszélyhez vezethetnek.*
- **Ne dobja az akkumulátort tűzbe és ne tegye ki magas hőmérsékletnek.** *A tűz vagy a 130 °C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.*
- **Tartsa be a töltési utasításokat, és az akkumulátort vagy az akkumulátoros szerszámot soha ne töltsse a használati**

útmutatóban megadott hőmérsékleti tartományon kívül.

A helytelen töltés vagy a megengedett hőmérsékleti tartományon kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort és növeli az égésveszélyt.

Szerviz

- **Az elektromos szerszámot csak képesítéssel rendelkező szakemberrel és csak eredeti pótalkatrészekkel javíttassa.** *Így garantálható az elektromos szerszám biztonsága.*
- **Soha ne tartson karban károsodott akkumulátorokat.** *Az akkumulátorok minden karbantartási munkáját csak a gyártó vagy az arra felhatalmazott ügyfélszolgálat végezze el.*

Biztonsági utasítások a fűnyíróhoz

- **Ne használja a fűnyírót rossz időjárás esetén, különösen ne viharban.** *Ezzel csökkenti a veszélyét annak, hogy villamcsapás éri.*
- **Ellenőrizze, hogy tartózkodnak-e vadon élő állatok a munkaterületen.** *A járó fűnyíró sérülést okozhat a vadon élő állatoknak.*
- **Vizsgálja át alaposan a munkaterületet és távolítson el minden követ, fadarabot, drótot, csontot és más idegen tárgyat.** *A kirepülő tárgyak sérüléseket okozhatnak.*
- **A fűnyíró használata előtt mindig ellenőrizze, hogy a vágókés vagy a vágószerkezet nem sérült vagy kopott e.** *A kopott vagy sérült alkatrészek növelik a sérülések kockázatát.*
- **Ellenőrizze a fűgyűjtő szerkezetet rendszeresen kopásra vagy elhasználódásra.** *A kopott vagy sérült fűgyűjtő szerkezet növeli a sérülések kockázatát.*
- **Hagyjon minden védőburkolatot a helyén.** *A védőburkolatoknak működőképesnek és megfelelően*

- rögzítettnek kell lenni.** *A laza, sérült vagy nem jól működő védőburkolat sérülésekhez vezethet.*
- **A hűtőlevegő bevezető nyílásokat tartsa lerakódásoktól mentesen.** *Az elzárt levegőbeömlő nyílások és lerakódások túlhevüléshez vagy égésveszélyhez vezethetnek.*
 - **A fűnyíró működtetése során mindig csúszásmentes munkavédelmi cipőt viseljen. Soha ne dolgozzon mezítláb vagy nyitott lábbeliben.** *Ezzel csökkenti a lábsérülés veszélyét, ha az érintkezik a forgó vágókéssel.*
 - **A fűnyíró működtetése során mindig hosszú nadrágot viseljen.** *A csupasz bőr növeli sérülések valószínűségét a kirepülő tárgyak miatt.*
 - **Ne használja a fűnyírót nedves fűben. Mindig lépkedve, sosem futva dolgozzon.** *Ezzel csökkenti a veszélyét annak, hogy megcsúszik vagy elesik, ami sérülésekhez vezethet.*
 - **A fűnyírót ne használja túlzottan lejtős területeken.** *Ezzel csökkenti a kockázatát annak, hogy elveszíti a készülék feletti uralmat, kicsúszik vagy elesik, ami sérülésekhez vezethet.*
 - **Ha lejtős területen dolgozik, ügyeljen a biztos helyzetre; mindig keresztirányban dolgozzon, sosem felfele vagy lefele, az irányváltoztatás során pedig rendkívül elővigyázatosan járjon el.** *Ezzel csökkenti a kockázatát*

annak, hogy elveszíti a készülék feletti uralmat, kicsúszik vagy elesik, ami sérülésekhez vezethet.

- **Hátrafele irányú fűnyírásnál vagy ha a fűnyírót maga fele húzza mindig legyen különösen óvatos.** Mindig ügyeljen a környezetére. Ez csökkenti a botlásveszélyt a munka során.
- **Ne érintse meg a késeket vagy más veszélyes alkatrészeket, ha még mozognak.** *Ezzel csökkenti a mozgó alkatrészek okozta sérülések veszélyét.*
- **Az elakadt anyag eltávolítása vagy a gép tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy minden kapcsoló ki van kapcsolva, és az akkumulátor le van választva.** *A fűnyíró váratlan beindulása komoly sérülésekhez vezethet.*
- **Az elakadt anyag eltávolítása vagy a fűnyíró tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy minden kapcsoló ki van kapcsolva, és húzza ki a biztonsági kulcsot.** *A fűnyíró váratlan beindulása komoly sérülésekhez vezethet.*

Biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

A fűnyíró helytelen használata sérülésekhez vezethet. A forgó vágókések súlyos vágásokat okozhatnak, és akár testrészeket is levághatnak. A fűnyíró által elkapott és szétdobált tárgyak, valamint az akkumulátor helytelen kezelése miatt is fennáll a sérülés veszélye.

- Csak akkor indítsa be a motort, ha a lábai biztonságos távolságban vannak a vágókésektől.
- Soha ne tegye a kezét vagy a lábát a forgó alkatrészek közelébe vagy alá.

- Mindig maradjon távol a fű kidobónyílástól, és soha ne nyúljon a ház alá. Soha ne nyúljon bele a fű kidobónyílásba, még akkor sem, ha ott még levágott fű van.
- A fűnyíró beállításakor ügyeljen arra, hogy ujjai ne szoruljanak a mozgó vágókés és az álló részek közé.
- Ne vegye le a fűgyűjtő dobozt, amikor a fűnyíró üzemel.
- A fűnyíró használatakor viseljen zárt cipőt és hosszú nadrágot. Soha ne használja a fűnyírót mezítláb vagy nyitott szandálban.
- Használat közben viseljen védőkesztyűt.
- Ne viseljen laza ruházatot vagy lógó zsinórokkal vagy övekkel ellátott ruházatot.
- Csak nappali fényben vagy jó mesterséges megvilágítás mellett nyírjon fűvet.
- Ne nyissa fel a védőburkolatot működés közben, ha a fűgyűjtő doboz nélkül dolgozik.
- Kerülje a nedves fűvön való munkát, mert megcsúszhat.
- A motor indításakor vagy bemelegítésekor a fűnyírót nem szabad megdönteni, kivéve, ha a folyamat során meg kell emelni. Ebben az esetben csak annyira döntse meg, amennyire feltétlenül szükséges, és csak a használatól ellentétes oldalt szabad megemelni.
- Ne indítsa el a fűnyírót úgy, hogy a fű kidobónyílás előtt áll.
- A fűnyírót csak gyalogos tempóban használja. Ne fusson fűnyírás közben.
- Legyen rendkívül óvatos, amikor a fűnyírót maga felé fordítja és húzza.
- Ellenőrizze, hogy minden anya, csapszeg és csavar mindig jól meg van-e húzva, és hogy a fűnyíró biztonságos üzemállapotban van.

- Mielőtt bármilyen változtatást végez, mindig kapcsolja ki a fűnyírót, várja meg, amíg minden alkatrész teljesen leáll és lehűl, és húzza ki a biztonsági kulcsot.
- Rendszeresen ellenőrizze a fűgyűjtő dobozt, hogy nem kopott-e el vagy nem veszítette-e el a funkcióját.
- Győződjön meg arról, hogy a fűnyíró biztonságosan áll, különösen lejtőkön. Ne nyírja a fűvet túl meredek lejtőkön. Legyen különösen óvatos, ha lejtőn irányt vált.
- A lejtőn keresztbe nyírja a fűvet, soha ne felfelé vagy lefelé.
- Gondosan ellenőrizze a területet, ahol a fűnyírót használni kívánja, és távolítson el minden olyan tárgyat, amely beakadhat és eldobható (pl. ágak, kövek, lehullott gyümölcsök és egyéb idegen tárgyak, beleértve a vakondtúrásokat is).
- A fűnyírót soha ne emelje fel és ne hordozza, ha a motor jár. Mindig kapcsolja ki a fűnyírót, ha a fűnyírót hordozza, megdönti vagy a gyepterületen kívülre viszi. Várja meg, amíg minden forgó alkatrész megáll és teljesen lehűl.
- Ne használja a fűnyírót, ha az sérült, vagy ha a védőberendezések hibásak. Csak a sérült vagy hibás alkatrészeket cserélje ki eredeti tartozékokra.
- Soha ne használja a fűnyírót sérült védőberendezésekkel vagy védőburkolatokkal, illetve rögzített védőberendezések, pl. terelőlemezek és/vagy fűgyűjtő berendezések nélkül.
- Cseréltesse ki a kopott vagy sérült táblákat.
- Győződjön meg arról, hogy a többi felhasználó megfelelő oktatásban részesült, és gondosan elolvasta és megértette a használati útmutató.
- Rendszeresen tartsa karban és tisztítsa meg a fűnyírót.
- Különösen óvatosan járjon el, ha a fűnyírót hátramenetben vagy magához húzza.

- Az indítókapcsolót a gyártó utasításainak megfelelően óvatosan indítsa el vagy működtesse. Ügyeljen arra, hogy a lábai megfelelő távolságra legyenek a vágókéstől.
- A készülék kikapcsolása előtt hagyja, hogy a motor lehűljön.
- A vágókések karbantartásakor ügyeljen arra, hogy a vágókések akkor is mozgathatók, ha az áramforrás ki van kapcsolva.

 FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A hibás villamos bekötés vagy a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- Ne nyissa fel a készüléket, hanem szakemberrel szereltesse meg. Emiatt forduljon a garanciajegyen megadott szervizhez. Saját részről történő javítások, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy helytelen kezelés esetén nem vállalunk felelősséget, és a garancia érvényét veszti.
- Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A eszközben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatóak, melyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékokba.
- A készüléket tartsa távol nyílt lángtól és forró felületektől.
- Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor nyílásába ne kerüljenek fém alkatrészek.
- Akadályozza meg, hogy gyermekek ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékbe.

 FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például a nagyobb gyerekekre).

- A készüléket csak 18. életévüket betöltött személyek kezelhetik. Kivételt képez a fiatal személyként történő használat, ha a használatra szakképzés során kerül sor a készség megszerzése érdekében, oktató felügyelete mellett. A helyi rendeletek meghatározhatják a felhasználó minimális életkorát.
- Soha ne engedje, hogy a készüléket gyermekek vagy más, a használati útmutatót nem ismerő személyek használják.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve nem megfelelő ismeretekkel vagy tapasztalattal rendelkező személyek, kivéve, ha:
 - egy értük felelős személy felügyeli vagy utasítja őket,
 - elmagyarázták nekik a készülék biztonságos használatát, és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik.
- Soha ne nyírja a fűvet, amikor mások – különösen gyerekek vagy állatok – vannak a közelben. A minimális távolság 5 méter.
- Üzemelés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Ne feledje, hogy a gép kezelője vagy használója felelős a más személyeket vagy azok tulajdonát érintő balesetekért.

ÉRTESÍTÉS!

Tárgyi sérülés veszélye!

A készülék nem szakszerű kezelése a készülék károsodásához vezethet.

- Szigorúan tilos a fűnyírón lévő védőberendezéseket leszerelni vagy módosítani, illetve más védőberendezéseket felszerelni.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a vágókés, a kés csavarjai és a fűnyíróegység nem tompa, kopott vagy sérült. Az elhasználódott vagy sérült vágókéseket és rögzítőcsavarokat csak készletekben szabad kicserélni, hogy elkerülhető legyen a kiegyensúlyozatlanság.
- Ne használja a fűnyírót bokrok és sövények nyírására vagy aprítógépként fa- és bokornyeseadék aprítására, illetve egyenetlen talaj kiegyengetésére.
- Gondosan ellenőrizze a területet, amelyen a fűnyírót használni kívánja, és távolítson el minden olyan tárgyat, amely a fűnyírót károsíthatja, különösen a vágószerszámokat, a tartozékokat vagy a teljes vágóegységet.
- Egyenetlen terepen ügyeljen arra, hogy a vágókések ne érintkezzenek a talajjal.
- A munka befejezése után azonnal kapcsolja ki a fűnyírót.
- Állítsa le a vágókést, ha a fűnyírót a fűnyírástól eltérő területeken történő szállításhoz meg kell dönteni, és ha a fűnyírót a nyírandó területre és a területről mozgatja.
- Ha a fűnyíró elkezd szokatlanul erősen rezegni, akkor azonnali átvizsgálás szükséges. Azonnal állítsa le a fűnyírót, és húzza ki a biztonsági kulcsot. Győződjön meg arról, hogy minden anya, csapszeg és csavar meg van-e húzva, és ellenőrizze a sérüléseket. Végezze el a károsodott alkatrészek szükséges javításait.

- Ellenőrizze a fűnyírót, hogy nem sérült-e meg, ha idegen tárgyakkal érintkezett.
- Soha ne zárja be a biztonsági zárat vagy a biztonsági kapcsolót.
- A fűnyíró újbóli használata előtt mindig javíttassa ki a sérüléseket.
- Állítsa le a fűnyírót, húzza ki a biztonsági kulcsot, és győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt és lehűlt:
 - amikor nem használja a fűnyírót,
 - az elakadt vágókés kiszabadításához,
 - az eltömődések eltávolításakor a kidobónyílásban,
 - a vágási magasság beállításához,
 - a fűgyűjtő doboz kiürítéséhez,
 - ha egy idegen tárgyat talált el (vizsgálja át a fűnyírót sérülésekre, és végezze el a szükséges javításokat, mielőtt a készüléket újraindítja, és azzal munkát végez.),
 - a fűnyíró felemeléséhez vagy mozgatásához,
 - a fűnyíró felborításához vagy szállításához (pl. a gyepről/a gyepre vagy az ösvényeken),
 - a fűnyíró ellenőrzése, tisztítása vagy egyéb munkálatok elvégzése előtt.
- Baleset vagy a fűnyíró meghibásodása esetén állítsa le a fűnyírót, húzza ki a biztonsági kulcsot, és szükség esetén hívjon segítséget. A fűnyírót csak a megfelelő működés helyreállítása vagy megerősítése után szabad újra üzembe helyezni.

Egyéb kockázatok

A rendeltetésszerű használat ellenére sem lehet teljesen kizárni az egyéb veszélyeket. A készülék típusából és kialakításából a következő lehetséges veszélyek adódhatnak:

- Vágási sérülések a fedetlen vágókések miatt,
- A kidobott kövek vagy föld okozta sérülések,
- A rossz látási viszonyok vagy a rossz megvilágítás miatti biztonsági problémák,
- Egészségügyi károsodások, amelyek rezgő mozgásból keletkeznek, amennyiben a készüléket hosszabb ideig használják, vagy nem rendeltetésszerűen kezelik vagy tartják karban.

Első használatba vétel

Ellenőrizze az eszközt és a szállítás terjedelme



FIGYELMEZTETÉS!

Fulladásveszély!

A gyermekek játék közben a csomagolófóliába belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

- Biztosítsa, hogy gyermekek ne játszhassanak a csomagolófóliával.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a készülék megsérülhet.

- A csomagolás kinyitásakor legyen óvatos.
1. Két kézzel vegye ki a készüléket a csomagolásból.
 2. Ellenőrizze, hogy a szállítás terjedelme teljes-e (lásd a „Szállítási terjedelem/alkatrészek” c. fejezetben).

- Ellenőrizze a készüléket és alkatrészeit, hogy nem hibásak-e. A sérült készüléket ne helyezze üzembe, hanem forduljon vele a garanciakártyán megadott címen feltüntetett gyártóhoz.

Szár felszerelése

A szár terjedelmes, a szár szerelése esetén kérjen segítséget egy másik személytől.

A szár alsó részének felszerelése a fűnyíróra

- Csatlakoztassa a szár tartóit **11** a szár alsó részéhez **24**. A fogaknak befelé kell mutatniuk.

A szár tartójának furatait és a szár alsó részét egymáshoz kell igazítani.

- Helyezzen egy-egy alátétet **13** minden szárnyas csavarra **12**.
- Helyezze be a szárnyas csavarokat kívülről a szár alsó részén és a szár tartóján keresztül, és csavarozza a készülékhez. Ellenőrizze, hogy a két kilincskerék fogazata megfelelően és szimmetrikusan illeszkedik-e a két szár tartóba.

Szár fogantyújának szerelése a szár alsó részére

- Csavarja ki a gyorskioldó karokat **6** a kerekfejű csavaroknál **4** és távolítsa el az alátéteket **5**.
- Helyezze a szár fogantyúját **3** a szár alsó részére **24**.
- Tegye be a kerekfejű csavarokat belülről a szár alsó részén és a szár fogantyúrészen keresztül.
- Helyezze az alátéteket a kerek fejű csavarra, és csavarja ki a gyorskioldó kart néhány fordulatot.
- Fordítsa el a gyorskioldó karokat. Ha túl nagy a feszültség, fordítsa vissza egy fordulatot a gyorskioldó kart.
- Rögzítse a csatlakozókábelt a szár alsó részéhez és a szár fogantyújához egy kábelrögzítő **26** segítségével.

A fűgyűjtő doboz előkészítése

A gyűjtőzsákok félíg szerelve szállítjuk.

- Helyezze be a fogantyút **7** a fedél **8** mélyedéseibe.
- Húzza ki a fűgyűjtő doboz **10** műanyag száját belülről az acélrudakon keresztül.
- Ellenőrizze, hogy a műanyag fogak minden oldalon bekattantak-e.
- Emelje fel teljesen a védőburkolatot **9**.
- Akassza fel a fűgyűjtő dobozt a kidobónyílás oldalán lévő kampókra.
- Ellenőrizze, hogy a fűgyűjtő doboz a helyén van-e.
- Mozgassa a védőburkolatot szabályozottan lefelé, amíg a fűgyűjtő dobozt le nem takarja.

Használat

Üzemeltetés szabályai

A következő szabályokat a fűnyíróval végzett minden munkánál be kell tartani.

- A beállításokat és a probléma elhárítását alapvetően csak nyugalmi helyzetben lévő készüléken szabad elvégezni. Győződjön meg róla, hogy a készülék nem tud elindulni.
- A készüléket csak a fogantyújánál és a száránál fogva emelje fel. Soha ne nyúljon a készülék alá, hogy felemelje.
- Hagyja, hogy megálljon a kés, mielőtt a készüléket megérinti.
- Soha ne nyúljon a kidobónyílás fedelére vagy a kidobónyílásba.
- Azonnal állítsa meg a motort, ha szokatlan zajokat hall vagy vibrációt tapasztal. Ellenőrizze a hiba forrását és hárítsa el a hibát, mielőtt a fűnyírást folytatja.
- Soha ne használjon károsodott készüléket. A kés vagy a készülék hibáit a gyártó ügyfélszolgálatával vagy szakemberrel javíttassa ki.
- Rézsüket csak a lejtőre keresztirányban nyírjon.

Akkumulátor behelyezése / cseréje

A készülékhez való akkumulátor egy rendszer-akkumulátor, és külön kell megvásárolni. Az akkumulátor behelyezése előtt olvassa el az akkumulátor használati útmutatóját.



Égés- és robbanásveszély a pólusok felcserélése vagy rövidzárlat következtében

- Kizárólag megfelelő és a gyártó által jóváhagyott akkumulátorokat (lásd a Műszaki adatok c. fejezetet) használjon.
- Csak hibátlan akkumulátorokat használjon.

Akkumulátor levétele

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az akkumulátor kioldó gombját **17**.
2. Húzza ki az akkumulátort **16** az akkumulátor tartóból **21**.

Ha az akkumulátort nem lehet könnyen kihúzni, akkor nem nyomta meg eléggé az akkumulátor kioldó gombot. Nyomja meg erősebben az akkumulátor kioldó gombot.

Akkumulátor behelyezése

1. Az akkumulátor **16** behelyezéséhez nyomja az akkumulátort az akkumulátor tartóba **21**.

Hallani fog egy „kattanást”, ha az akkumulátor zárja bekattan.

2. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően rögzült-e.

Szár helyzetének beállítása

A szár beállítható egy kényelmes munkamagasságba, ill. szállításhoz és raktározáshoz a készülékre ráhajtható. A munka megkezdése előtt állítsa be a készülék szárának magasságát az egyéni munkamagasságra.

1. Csavarja ki a két szárnyas csavart **12** a szár tartón **11** kissé az óramutató járásával ellentétes irányban.
2. Állítsa be a szárát a kívánt pozícióba. Három jelölés a reteszeltő tárcsákon és egy jelölés a kormányrögzítőn **11** segít megtalálni a helyes pozíciót. Ügyeljen arra, hogy a két kilincskerék foga helyesen és szimmetrikusan bekattanjon a két szár tartójára **11**.
3. Kézzel húzza meg a szárnyas csavarokat **12** az óramutató járásával megegyező irányban.

Vágásmagasság beállítása

Vágásmagasság beállítása

A vágásmagasság-állító **14** 6 fokozatba állítható, ahol az 25 mm fokozat a legkisebb vágásmagasság.

1. Tartsa meg a készüléket a hordozó fogantyúnál **23** fogva.
2. Húzza ki a vágásmagasság-állítót **14** a sínből.
3. Tolja a vágásmagasság-állító **14** peckét a kívánt fokozatba.
Közben emelje meg vagy engedje le a készüléket.
4. Akassza be a vágásmagasság-állítót **14** peckét.

A motor be- és kikapcsolása

A motort egy biztonsági kapcsoló aktiválja. Ha a motorleállító rudat elengedik, a motor leáll. A motort csak a gyepterületen aktiválja.

1. Állítsa a készüléket a gyepterületre.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a biztonsági kapcsoló gombját **1**.
3. Húzza a motorleállító rudat **2** a szárra.

A motor elindul.

- Engedje el a biztonsági kapcsoló gombját, és tartsa lenyomva a motorleállító rudat a száron addig, amíg a motort működtetni szeretné.

A motor leállításához engedje el a motorleállító rudat; legyen óvatos, a kés tovább fog járni, várjon, amíg a kés megáll, mielőtt a készüléket kezelné.

Üres fűgyűjtő doboz

A fűgyűjtő dobozban van egy töltöttségi szintjelző **25**. Ha a motor jár és a fűgyűjtő doboz üres, a töltöttségi szintjelző kiemelkedik. Ha a fűgyűjtő doboz megtelt, a töltöttségi szintjelző visszatér a fűgyűjtő dobozba. A fűgyűjtő dobozt ki kell üríteni.



Ha a levágott fű szanaszét hever, a fűgyűjtő dobozt is ki kell üríteni.

- Állítsa meg a motort és várjon, amíg a kés nyugalmi helyzetbe kerül.
- Emelje fel a védőburkolatot **9**, amíg a fűgyűjtő doboz **10** szabad nem lesz.
- Emelje le a fűgyűjtő dobozt a fűnyíróról.
A fűgyűjtő doboz enyhén megemelve oldható ki.
- Mozgassa a védőburkolatot irányítva lefelé, amíg a kidobónyílást le nem takarja.
Soha ne engedje csak úgy el, a védőburkolat a rugó hatására megsérülhet.
- Ürítse ki teljesen a fűgyűjtő dobozt, és győződjön meg arról, hogy a fűgyűjtő doboz sértetlen.
A szövetet is teljesen meg kell tisztítani a levágott fűtől, hogy a távozó levegőt ne akadályozza.
- Emelje fel teljesen a védőburkolatot.
- Akassza vissza a fűgyűjtő dobozt a kidobónyílás oldalán lévő kampókra.
- Ellenőrizze, hogy a fűgyűjtő doboz a helyén van-e.
- Mozgassa a védőburkolatot szabályozottan lefelé, amíg a fűgyűjtő dobozt le nem takarja.

Mulcs készlet használata

A mulcs készlet megakadályozza a fű hátrafelé történő kidobását azáltal, hogy elzárja a kidobónyílást. Ennek eredményeképpen a levágott fű a fűnyírás során visszaszóródik a gyepre.

- Nyissa ki a védőburkolatot **9**, tartsa ebben a helyzetben, és tolja be a mulcs készletet **15** a kidobónyílásba. Nyomja le a mulcs készletet, amíg az a helyére nem kattan.
- Nyomja befelé a fogantyú alsó részét a mulcs készlet kioldásához és eltávolításához.

Tisztítás és karbantartás

ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!

A készülékházba beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.

- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékokba.
- Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz vagy más folyadék a házba.

ÉRTESÍTÉS!

Tárgyi sérülés veszélye!

A szakszerűtlen tisztítás a készülék károsodásaihoz vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém- vagy nejlszörmés keféket, továbbá éles, illetve fém tisztítóeszközöket sem – például kést, kemény spatulát és hasonlókat. Ez a felület károsodásához vezethet.
- A készülék tisztítása előtt vegye ki az akkumulátort.
- Minden használat után azonnal alaposan tisztítsa meg a készülékházat és a fű kidobónyílást, és hagyja, hogy minden alkatrész megfelelően megszáradjon. Ellenkező esetben a nedves fűmaradványok megkeményedhetnek vagy penészedni kezdenek, és ezután nehéz eltávolítani őket.
- Távolítsa el a fűnyesedéket kézi seprűvel vagy kefével.
- Tisztítson meg minden sima felületet egy nedves kendővel.
- Kezeljen minden mozgó alkatrészt környezetbarát olajjal.
- Rendszeresen ellenőrizze a fűgyűjtő dobozt, hogy nem kopott-e el vagy nem veszítette-e el a funkcióját.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden anya, csapszeg és csavar mindig jól meg van-e húzva, és hogy a fűnyíró biztonságos üzemállapotban van.
- Cserélje ki az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket.

Javítási szolgálat

Az elektromos szerszám javításait csak szakképzett villanyszerelő végezheti el. Kérjük, a javításra való beküldéskor írja le az Ön által tapasztalt hibát.

A vágókés cseréje



Sérülésveszély!

A nem megfelelő karbantartás sérülésekhez vezethet.

- A fűnyíró beállításakor ügyeljen arra, hogy ujjai ne szoruljanak a mozgó vágókés és az álló részek közé.
- A vágókés kezelésénél mindig viseljen védőkesztyűt.
- A vágókés karbantartásakor ügyeljen arra, hogy az akkor is mozgatható, ha az áramforrás ki van kapcsolva.
- A vágókést csak eredeti pótalkatrészre cserélje (lásd az „Alkatrészlista” című fejezetet).

A sérült és kopott vágókéseket nem szabad tovább használni, és azokat a gyártó eredeti pótalkatrészeivel kell kicserélni. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vágókép nem tompa vagy sérült-e. A cseréhez a következőképpen járjon el:

1. Győződjön meg arról, hogy minden forgó alkatrész teljesen megállt, és a fűnyíró lehűlt.
2. Vegye ki a biztonsági kulcsot **20**, vegye ki az akkumulátort.
3. Fektesse a fűnyírót az oldalára.
4. Lazítsa meg a rögzítőcsavart **18** egy villáskulccsal, és vegye ki az alátétet együtt.
5. Távolítsa el a vágókést **19**.
6. Helyezzen be egy új vágókést a hajtó tárcsára.
7. Helyezze vissza az alátétet és a rögzítőcsavart a vágókésre, és húzza meg őket.

Az üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy az új vágókés megfelelően fel van-e szerelve és szorosan illeszkedik-e.

Szállítás és tárolás



FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés vagy anyagi kár veszélye!

A készülék és az akkumulátor nem megfelelő szállítása sérülésekhez és károkhoz vezethet.

- Ha a készüléket gépjárműben szállítják, biztonságosan kell elhelyezni és rögzíteni.
- Az akkumulátor mélykisüléstől való megóvása érdekében az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, mielőtt hosszabb ideig tárolja.
- Az akkumulátor szállításakor vagy tárolásakor ragassza le az érintkezőket, vagy csomagolja műanyag zacskóba vagy dobozba.
- Szállítás és tárolás előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen száraz.
- Ha szükséges, lazítsa meg a gyorskioldókarokat **6** és a szárnyas csavarokat **12**, és óvatosan hajtsa össze a szár fogantyúját **3** és a szár alsó részét **24**.
- A fűnyírót és az akkumulátort mindig száraz helyen tárolja.
- Védje a fűnyírót és az akkumulátort a közvetlen napfénytől.
- A fűnyírót és az akkumulátort gyermekek elől elzárva, biztonságosan lezárva, +5 °C és +20 °C közötti tárolási hőmérsékleten kell tárolni.
- Az akkumulátorok magánszemélyek általi szállítása nem tartozik a veszélyes árukra vonatkozó előírások hatálya alá, ha a rakományt biztonságosan szállítják, feltéve, hogy ezeket az árukat kiskereskedelmi értékesítésre csomagolják, és személyes vagy háztartási használatra szánják.
- A behelyezett vagy zárt akkumulátorral ellátott készülékek, valamint az egyes akkumulátorok feladását csak képzett személyzet végezheti csomagküldő szolgáltatókon, szállítmányozókon vagy fuvarozó cégeken keresztül.

Tárolás


ÉRTESÍTÉS!

A termék nem megfelelő tárolása kárt okozhat.

- Tárolás előtt hagyja megszáradni a készüléket. A készülékben maradt nedvesség és lenyírt fű penészképződéshez vezethet.

A szár a helytakarékos tárolás vagy szállítás érdekében opcionálisan összecsuksukható.

A szár összecsuksukása

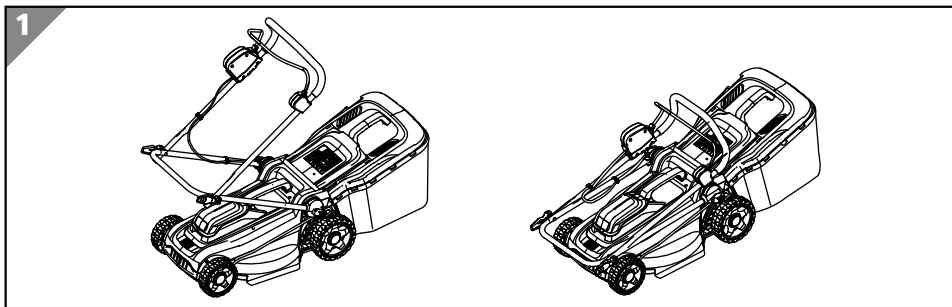

1. Lazítsa meg a szár tartóján **11** lévő szárnyas csavarokat **12**.
2. Emelje ki a kilincskerék fogazatát a szár tartójából **11**, enyhén megemelve azt, és helyezze a szárat a készülékre.
3. Engedje ki a sín közepén lévő gyorskioldókart **6**.
4. Óvatosan hajtsa fel a sínt. Figyeljen a csatlakozókábelre; nem szabad, hogy beszoruljon a rúdszelvények közé.

A készülék most már kész hosszabb tárolásra.

Tárolási feltételek

- Tisztítsa meg alaposan a készüléket (lásd a "Tisztítás" fejezetet).
- Tárolja az eszközt tiszta, száraz, fagymentes helyen, gyermekektől elzárva.
- A készüléket napsugárzástól és más hőforrásoktól védett helyen tárolja.
- Az eszköz alkatrészeit és tartozékait mindig a készülékkel együtt tárolja.
- A készüléket és tartozékait +5°C és +20°C közötti hőmérsékleten tárolja.
- A készüléket mindig összecsukott szárral szállítsa.
- A készüléket csak a fogantyúnál **23** fogva emelje fel.
- A készüléket csak normál helyzetben szállítsa, kerülje a megdöntött szállítást.
- Járművön való szállítás esetén a készüléket az érvényes előírásoknak megfelelően kell biztosítani (rakománybiztosítás).

Hibakeresés

Hiba	Lehetséges ok	Elhárítás
A motor nem indul.	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel az akkumulátort.
	Az akkumulátor meghibásodott.	Cseréltesse ki az akkumulátort. Emiatt forduljon a jótállási jegy megadott szervizhez.
	A biztonsági kulcs nincs bedugva.	Helyezze be a biztonsági kulcsot (lásd „A motor be- és kikapcsolása”).
	A motorleállító rudat a biztonsági kapcsoló megnyomása nélkül emelték fel.	Tartsa lenyomva a biztonsági kapcsolót, amikor felemeli a motorleállító rudat (lásd „A motor be- és kikapcsolása”).
A fűnyíró egyenetlenül fut vagy erősen rezeg.	A vágókés megsérült.	Cserélje ki a vágókést (lásd „A vágókés cseréje”).
	A vágókés meglazult.	Ellenőrizze a vágókés helyzetét, és szükség esetén húzza meg a rögzítőcsavart (lásd „A vágókés cseréje”).

Hiba	Lehetséges ok	Elhárítás
A fűnyírási teljesítmény gyenge.	A vágókés tompa.	Cserélje ki a vágókést (lásd „A vágókés cseréje”).
	Az akkumulátor meghibásodott.	Cseréltesse ki az akkumulátort. Emiatt forduljon a jótállási jegy megadott szervizhez.
	A vágási magasság nem felel meg a gyepterület magasságának.	Állítson be egy megfelelőbb vágási magasságot (lásd „Vágásmagasság beállítása”).
A levágott fűvet nem gyűjti össze megfelelően a fűnyíró.	A fűgyűjtő doboz el van záródva.	Vegye ki a fűgyűjtő dobozt, és ürítse ki (lásd „Üres fűgyűjtő doboz”).
	A fű kidobónyílás el van záródva.	Tisztítsa meg a fű kidobónyílást egy hosszú kefével vagy hasonló erre alkalmas tárggyal.
	A fű túl nedves.	Csak száraz fűvet szabad nyírni.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az utolsó oldalon felsorolt szervizképviselőhöz.

Műszaki adatok

Modell:	GDLM40/36
Cikkszám:	846653
Névleges sebesség:	3400 perc ⁻¹
Vágási szélesség:	360 mm
Magasságállítás:	25–75 mm / 6 pozíció
A fűgyűjtő térfogata:	kb. 40 l
Súly:	kb. 11,4 kg
Max gyepfelület:	250 m ²
Feszültség:	40 V= (egyenfeszültség)
Védettségi típus:	IPX1
Mért hangteljesítmény-szint L_{wa} (2000/14/EG):	93,8 dB (A); K=1,2 dB(A)
Garantált hangteljesítmény-szint L_{wa} (2000/14/EG):	96 dB (A)
Hangnyomásszint L_{pa} :	80 dB (A); K=3 dB(A)
Rezgés a_h (EN 62841-1):	2,53 m/s ² ; K=1,5 m/s ²

Adatok az akkumulátorhoz és a töltőkészülékhez (nem képezi a csomag részét)

A készülék csak Activ Energy® akkumulátorokkal és töltőkészülékekkel használja az alábbi műszaki specifikációk szerint:

Activ Energy®-hez megfelelő®

Akkumulátor típusa:	20/40 V === 90 Wh/ Li-Ion
Modellek:	XYZ562a
Töltési idő:	20 V ===(×2)/ 90 Wh = kb. 95 perc
Töltőkészülék típusa:	21 V ===/ 4,0 A
Modellek:	XYZ563a

Kérjük, vegye figyelembe az akkumulátor és a töltőkészülék műszaki adatait.

Eredeti EU-megfelelőségi nyilatkozat

Mi,

MEROTEC GmbH

Otto-Brenner-Str. 8, 47877 Willich, Németország

saját felelősségünkre kijelentjük, hogy

Akkus funyíró

Modell sz. GDLM40/36

termékünk megfelel az alábbi irányelvek összes vonatkozó rendelkezésének.

2006/42/EK Felszerelések irányelv

2014/30/EU EMC irányelv

2000/14/EK Kültéri irányelv, amelyet a 2005/88/EK módosított

Megfelelőségi értékelési eljárás: 2000/14/EK VI. melléklet, kijelölt szerv száma:

0197: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Mért hangteljesítményszint $L_{WA} = 93,8 \text{ dB(A)}$ ($K = 1,2 \text{ dB(A)}$)

Garantált hangteljesítményszint $L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$

2011/65/EU*) RoHS irányelv, a (EU) 2015/863 irányelvvel módosítva

Alkalmazott harmonizált szabványok és előírások:

EN 62841-1:2015+A11

EN IEC 62841-4-3:2021+A11

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 63000:2018

Dokumentáció Agent:

Dirk Wohlrab

MEROTEC GmbH

Otto-Brenner-Str. 8

D-47877 Willich

Hely, dátum: Willich, 19.12.2024

Jogi aláírás:



Roland Menken

Ügyvezető igazgató

MEROTEC GmbH



A megfelelőségi nyilatkozat kiállításáért kizárólag a gyártó felel.

*)A nyilatkozat fent leírt tárgya megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65 / EU európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A leselejtezett készülék ártalmatlanítása

Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, amelyekben szelektív hulladékgyűjtést alkalmaznak.



Az áthúzott szemeteskukát ábrázoló szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A fogyasztóknak törvényes kötelességük, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket életciklusuk végén a nem szelektált települési hulladéktól elkülönítve

ártalmatlanítsák. Így biztosított a környezetbarát és erőforrás-takarékos újrahasznosítás.

Azokat az elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek szilárdan az elektromos vagy elektronikus készülékbe zárva, és amelyek eltávolíthatók anélkül, hogy megsemmisülnének, a gyűjtőhelyen történő leadás előtt el kell különíteni a készüléktől, és el kell vinni egy kijelölt ártalmatlanító helyre. Ugyanez vonatkozik azokra a lámpákra is, amelyek a készülékből annak tönkretétele nélkül eltávolíthatók.

A magánháztartásokból származó elektromos és elektronikus berendezések tulajdonosai a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók gyűjtőhelyein vagy a gyártók vagy forgalmazók által létrehozott gyűjtőhelyeken adhatják le azokat. A régi készülékek visszavétele ingyenes.

Ez az ingyenes visszavételi kötelezettség az üzletben történő vásárlásra és a házhoz szállításra egyaránt vonatkozik. Az áru visszavételére vonatkozó kötelezettség teljesítési helye megegyezik a szállítás teljesítési helyével. A visszaküldött készülékek után szállítási költség nem számítható fel.

A forgalmazók általában kötelesek biztosítani a régi készülékek ingyenes visszavételét azáltal, hogy ésszerű távolságon belül megfelelő visszavételi létesítményeket bocsássanak rendelkezésre.

A fogyasztóknak lehetőségük van a régi készüléket ingyenesen visszavinni a forgalmazónak, ha egy ezzel egyenértékű, lényegében azonos funkciójú új készüléket vásárolnak, aki köteles azt visszavenni. Ez a lehetőség a magánháztartásokba történő szállítás esetén is fennáll. A távértékesítésben az ingyenes átvétel lehetősége új készülék vásárlásakor a hőcserélőkre, a képernyős berendezésekre és azokra a nagyméretű készülékekre korlátozódik, amelyeknek legalább egy külső éle 50 cm-nél hosszabb. A forgalmazó az adásvételi szerződés

megkötésekor megkérdezi a fogyasztót az áru visszaküldésének szándékáról. Ezen túlmenően a fogyasztók legfeljebb három darab, ugyanolyan típusú régi készülékből álló elektromos és elektronikus hulladékot adhatnak le ingyenesen a forgalmazó gyűjtőhelyén anélkül, hogy ezt új készülék vásárlásához kötnék. Az egyes régi készülékek élhossza azonban nem haladhatja meg a 25 cm-t.



A mellette lévő szimbólum azt jelenti, hogy az elemeket és az akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A fogyasztóknak törvényes kötelességük, hogy az elemeket és akkumulátorokat elkülönítve ártalmatlanítsák.

Az elemeket és akkumulátorokat ingyenesen leadhatja a településén/kerületében vagy az üzletekben található gyűjtőhelyen, így azok környezetbarát módon ártalmatlaníthatók, és értékes nyersanyagok nyerhetők vissza. A nem megfelelő ártalmatlanítás következtében mérgező anyagok kerülhetnek a környezetbe, amelyek káros hatással lehetnek az emberekre, állatokra és növényekre.

Az elektromos készülékekben található elemeket és akkumulátorokat lehetőség szerint azoktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Csak akkor adja vissza az elemeket és az akkumulátorokat, ha azok lemerültek.

Ha lehetséges, eldobható elemek helyett használjon újratölthető elemeket.

Lítiumtartalmú elemek és akkumulátorok esetében a külső rövidzárlat elkerülése érdekében a terminálokat a kidobás előtt ragassza le. A rövidzárlat tüzet vagy robbanást okozhat.

A megnövekedett szennyezőanyag-tartalmú elemeket a következő jelzésekkel is ellátják: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom, Li = Lítium

Vsebina dostave/deli izdelka

- 1 Varnostno stikalo
- 2 Lok za zaustavitev rezila
- 3 Ročaj nosilca
- 4 Vijak s ploščato polokroglo glavo
- 5 Podložka (hitra sprostitvev), 2×
- 6 Vzvod za hitro sprostitvev, 2×
- 7 Ročaj
- 8 Pokrov (košara za travo)
- 9 Zaščitna loputa
- 10 Košara za travo
- 11 Nastavek ročaja, 2×
- 12 Vijak s krilno glavo, 2×
- 13 Podložka (vijak s krilno glavo), 2×
- 14 Enota za nastavitev višine reza
- 15 Komplet za mulčenje
- 16 Akumulator (ni priložen izdelku)
- 17 Gumb za sprostitvev akumulatorja (akumulator ni priložen izdelku)
- 18 Pritrdilni vijak (rezilo)
- 19 Rezilo
- 20 Varnostni ključ
- 21 Nosilec akumulatorja
- 22 Zaščitno pokrivalo
- 23 Ročaj za prenašanje
- 24 Spodnji del nosilca
- 25 Prikazovalnik stanja napolnjenosti
- 26 Kabelska objemka, 2×

Kazalo

Pregled.....	2
Vsebina dostave/deli izdelka.....	39
Splošno.....	41
Navodila za uporabo preberite in jih shranite.....	41
Predvidena uporaba.....	41
Razlaga znakov.....	42
Varnost.....	43
Prva uporaba.....	58
Preverjanje izdelka in vsebine dostave.....	58
Montaža ročaja.....	59
Priprava košare za travo.....	59
Upravljanje.....	60
Pravila za uporabo.....	60
Vstavljanje/zamenjava akumulatorja.....	60
Prilagajanje položaja ročaja.....	61
Nastavitev višine reza.....	61
Vkllop in izklop motorja.....	61
Praznjenje košare za travo.....	61
Uporaba kompleta za mulčenje.....	62
Čiščenje in vzdrževanje.....	62
Servisna služba.....	63
Zamenjava rezil.....	63
Transport in shranjevanje.....	64
Shranjevanje.....	65
Iskanje in odprava napak.....	66
Tehnični podatki.....	67
Podatki o akumulatorju in polnilniku (ni priložena izdelku).....	68
Izjava o skladnosti.....	69
Odstranjevanje.....	70

Splošno

Navodila za uporabo preberite in jih shranite



Ta navodila za uporabo spadajo k tej akumulatorski kosilnici (v nadaljevanju imenovani tudi »izdelek«). Vsebujejo pomembne informacije za prvo uporabo izdelka in ravnanje z njim.

Pred uporabo naprave temeljito preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil ima lahko za posledico hude poškodbe ali škodo na napravi.

Navodila za uporabo temeljijo na veljavnih standardih in predpisih Evropske unije. Upoštevajte tudi predpise in zakonodajo, ki veljajo v vaši državi.

Navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo. Če napravo predate tretjim osebam, obvezno priložite tudi ta navodila za uporabo.

Ta navodila lahko pri naši službi za pomoč uporabnikom dobite tudi v obliki PDF.

Predvidena uporaba

Kosilnica je zasnovana izključno za košnjo majhnih do srednje velikih travnatih površin na zasebnem družinskem ali ljubiteljskem vrtu.

Izdelka ni dovoljeno uporabljati:

- za obrezovanje grmičevja, žive meje in grmov,
- za rezanje ali drobljenje ovijalk ali trave na strešnih zasaditvah ali v balkonskih koritih,
- kot drobilnik za sekljanje obrezanega materiala z drevja ali žive meje,
- za izravnavanje neravnih tal.

Izdelek je namenjen izključno zasebni uporabi in ne uporabi v poslovne namene. Napravo uporabljajte samo skladno s temi navodili za uporabo. Vsaka druga uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali poškodbe oseb. Naprava ni igračka.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov

V teh navodilih za uporabo so na napravi ali embalaži uporabljeni naslednji simboli.



Simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Oznaka »GS« (Geprüfte Sicherheit - preverjena varnost izdelka) potrjuje skladnost izdelka z nemškim Zakonom o varnosti izdelkov (ProdSG).



Preberite navodila za uporabo.



Vzdržujte razdaljo



Pozor – ostra rezila – pred vzdrževalnimi deli povlecite za blokirno napravo



Pred vzdrževalnimi deli odstranite akumulator.



Nosite zaščitna očala.



Izdelka ne izpostavljajte dežju ali drugim vremenskim razmeram, prav tako pa ga ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju.



Pozor! Ostra rezila. Po izklopu motorja se rezila vrtijo dalje. Počakajte, da se vrteči deli zaustavijo.



Uporabljajte varovalno opremo za zaščito sluha.

IPX1


Izdelek je zaščiten pred kapljajočo vodo.



Širina reza izdelka.



Simbol prikazuje najvišjo raven zvočne moči L_{WA} .



Vklop/izklop izdelka

Varnost

V teh navodilih za uporabo so uporabljene naslednje opozorilne besede.

⚠ OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje srednjo stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice smrt ali hude poškodbe.

 POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nizko stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice manjše ali srednje hude poškodbe.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda svari pred morebitno materialno škodo.

Splošni varnostni napotki za električno orodje

 OPOZORILO!

Preberite vse varnostne napotke, navodila, skice in tehnične podatke, s katerimi je opremljeno to električno orodje.

Malomarnost pri upoštevanju naslednjih navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe.

Vse varnostne napotke in navodila shranite za kasnejšo uporabo.

Izraz »električno orodje«, uporabljen v varnostnih napotkih, se nanaša na električno orodje, ki se priključi na električno omrežje (z napajalnim kablom), ali električno orodje, ki ga napaja akumulator (brez napajalnega kabla).

Varnost na delovnem mestu

- **Delovno mesto naj bo vedno čisto in dobro osvetljeno.**
Nered ali neosvetljene delovne površine so lahko vzrok za nesreče.
- **Električnega orodja ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, v katerem se nahajajo vnetljive tekočine, plini in**

prah. *Električno orodje proizvaja iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape.*

- **Med uporabo električnega orodja naj se otroci in druge osebe ne zadržujejo v bližini.** *V primeru motnje lahko izgubite nadzor nad električnim orodjem.*

Električna varnost

- **Priključni vtikač električnega orodja se mora prilegati v vtičnico.** *Pod nobenim pogojem ni dovoljeno spreminjati vtikača. Električnega orodja z zaščitno ozemljitvijo ni dovoljeno priključiti v adapter za vtikače. Nespremenjeni vtikači in prilegajoče se vtičnice zmanjšajo tveganje za električni udar.*
- **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, ogrevanje, pečice ali hladilniki.** *V primeru, ko je vaše telo ozemljeno, je tveganje za električni udar povečano.*
- **Električnega orodja ne izpostavljajte dežju ali vlagi.** *Vdor vode v električno orodje povzroči večje tveganje za električni udar.*
- **Električnega orodja ne smete prenašati tako, da držite za priključni kabel, prav tako ga ne smete obešati za priključni kabel ali kabla iz vtičnice izvleči za kabel.** *Priključni kabel ne sme biti v bližini virov toplote, olja, ostrih robov ali premikajočih se delov. Poškodovani ali zapleteni kabli povečajo tveganje za električni udar.*
- **V primeru, ko z električnim orodjem delate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni za uporabo na prostem.** *Uporaba takšnega podaljška zmanjša tveganje za električni udar.*
- **V kolikor se ni mogoče izogniti delu v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo na diferenčni tok.** *S tem boste zmanjšali tveganje električnega udara.*

Osebna varnost

- **Bodite pozorni, kaj počnete, in med delom pazljivo ravnajte z električnim orodjem. Električnega orodja ne uporabljajte, kadar ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola oziroma zdravil.** *Trenutek nepazljivosti med uporabo orodja lahko povzroči resne poškodbe.*
- **Uporabljajte osebno varovalno opremo in vedno nosite zaščitna očala.** *Uporaba osebne varovalne opreme, npr. protiprašna maska, protizdrsna varovalna obutev, zaščitna čelada ali zaščita za sluh, odvisno od vrste in uporabe električnega orodja, zmanjša tveganje za poškodbe.*
- **Pazite, da ne pride do nenamernega vklopa naprave. Preden električno orodje priključite na električno napajanje in/ali akumulator, ga dvigujete ali nosite, se prepričajte, da je izklopljeno.** *V primeru, da imate med nošenjem orodja prst na stikalu, ali da vklopljeno orodje priključite na električno napajanje, lahko pride do nesreče.*
- **Preden orodje vklopите, odstranite orodje za nastavljanje ali ključ za vijake.** *Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtljivem delu električnega orodja, lahko povzroči poškodbe.*
- **Pazite, da vaše telo ne bo v nenaravnem položaju. Glejte, da boste stali na trdnih tleh in da boste vedno v ravnotežju.** *Na ta način lahko v nepričakovani situaciji električno orodje bolje nadzorujete.*
- **Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil ali visečega nakita. Pazite, da lasje in oblačila ne bodo blizu premikajočih se delov.** *Ohlapna oblačila, viseči nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo vanje.*
- **V primeru, ko so nameščene naprave za odsesavanje in lovljenje prahu, jih je treba priključiti in pravilno**

uporabljati. *Odsesavanje prahu lahko zmanjša nevarnosti, nastale zaradi prahu.*

- **Ne prepustite se občutku lažne varnosti in ne zanemarjajte varnostnih predpisov v zvezi z električnim orodjem, tudi če po večkratni uporabi orodja že obvladate delo z njim.** *Malomarno rokovanje lahko v delčku sekunde vodi do hudih poškodb.*

Uporaba in ravnanje z električnim orodjem

- **Električnega orodja ne smete preobremenjevati. Zato za svoje delo uporabljajte primerno električno orodje.** *Z ustreznim orodjem boste na danem področju delali bolje in varneje.*
- **Orodja z okvarjenim stikalom ne uporabljajte.** *Električno orodje, ki ga ni mogoče več vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.*
- **Pred nastavljanjem naprave, menjavo vpenjalnega orodja ali preden orodje odložite, iz vtičnice izvlecite vtikač in/ali odstranite odstranljivi akumulator.** *S temi previdnostnimi ukrepi preprečite nenadzorovan vklop orodja.*
- **Električno orodje, ki ga ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Ne dovolite, da bi orodje uporabljale osebe, ki niso seznanjene z njegovim delovanjem ali ki niso prebrale teh navodil.** *Električno orodje je v rokah neizkušenega uporabnika nevarno.*
- **Vzdržujte dobro stanje električnega in vpenjalnega orodja. Preverite, ali premični deli delajo neovirano ter ali so deli zlomljeni ali poškodovani tako, da to vpliva na delovanje orodja. Poškodovane dele naj popravi**

električar. *Veliko nezgod je posledica slabo vzdrževanega orodja.*

- **Rezalni deli naj bodo ostri in čisti.** *Dobro vzdrževani rezalni deli z ostrimi robovi se manj zatikajo in jih je lažje voditi.*
- **Električno orodje, vpenjalno orodje itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga opravljate.** *Uporaba električnega orodja v druge namene od tistih, za katere je predvideno, lahko vodi v nevarne situacije.*
- **Ročaji in površine ročajev naj bodo suhi, čisti, brez olja in masti.** *Drseči ročaji in površine ročajev v nepredvidenih situacijah ne zagotavljajo varnega rokovanja in nadzora nad električnim orodjem.*

Uporaba in ravnanje z akumulatorskim orodjem

- **Akumulatorje vedno polnite s polnilci, ki jih priporoča proizvajalec.** *V primeru polnjenja akumulatorja s polnilnikom, ki je ustrezen za drugo vrsto akumulatorjev, obstaja nevarnost požara.*
- **Zato v električnih orodjih uporabljajte le predvidene akumulatorje.** *Uporaba drugih akumulatorjev lahko povzroči poškodbe in nevarnost požara.*
- **Akumulatorjev, ki niso v uporabi, ne shranjujte v bližini sponk za papir, kovancev, ključev, žebeljev, vijakov ali drugih majhnih kovinskih predmetov, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov.** *Kratek stik med kontakti akumulatorja lahko povzroči opekline ali požar.*
- **V primeru napačne uporabe lahko iz akumulatorja izteče tekočina. Pazite, da ne pridete z njo v stik. V primeru nenamernega stika mesto izperite z vodo. Če tekočina**

pride v oči, poleg tega poiščite tudi zdravniško pomoč.
Iztekaajoča tekočina lahko draži kožo ali povzroči opekline.

- **Ne uporabljajte poškodovanih ali spremenjenih akumulatorjev.** *Njihovo delovanje je lahko nepredvidljivo in lahko povzroči požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.*
- **V nobenem primeru akumulatorja ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam.** *Ogenj ali temperature, višje od 130 °C, lahko sprožijo eksplozijo.*
- **Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in akumulatorja ali akumulatorskega orodja nikoli ne polnite pri temperaturah, ki so zunaj navedenega temperaturnega območja.** *V primeru takšnega polnjenja lahko pride do motenj akumulatorja in povečane nevarnosti požara.*

Servis

- **Električno orodje lahko popravlja samo kvalificiran strokovnjak in izključno z originalnimi nadomestnimi deli.** *Tako bo zagotovljeno, da bo vaše električno orodje vedno varno.*
- **Na poškodovanih akumulatorjih ne smete nikoli izvajati vzdrževalnih del.** *Vsako vzdrževanje akumulatorjev lahko opravi izključno prodajalec ali pooblaščen servis.*

Varnostni napotki za kosilnice

- **Kosilnice ne uporabljajte v slabem vremenu, zlasti med nevihtami.** *S tem zmanjšate tveganje, da bi vas zadela strela.*
- **Temeljito preglejte delovno območje, da se prepričate, da na njem ni divjih živali.** *Delujoča kosilnica namreč lahko poškoduje divje živali.*
- **Delovno območje temeljito preglejte in odstranite vse kamne, palice, žice, kosti in druge tujke.** *Izvrženi kosi lahko povzročijo poškodbe.*
- **Pred uporabo kosilnice se vedno prepričajte, da rezilo in kosilnica nista obrabljena ali poškodovana.** *Obrabljeni ali poškodovani deli povečujejo nevarnost poškodb.*
- **Redno preverjajte, ali je košara za travo obrabljena.** *Obrabljena ali poškodovana košara za travo povečuje nevarnost poškodb.*
- **Zaščitna pokrivala morajo ostati na svojem mestu. Morajo biti delujoča in ustrezno pritrjena.** *Razrahljano, poškodovano ali nepravilno delujoče zaščitno pokrivalo lahko povzroči poškodbe.*
- **V odprtinah za dovod hladilnega zraka ne sme biti nečistoč.** *Zamašeni dovodi zraka in obloge lahko povzročijo pregrevanje ali nevarnost požara.*
- **Med uporabo kosilnice vedno nosite varnostno obutev, ki ne drsi.** *Nikoli ne delajte bos ali z odprtimi sandali. Na ta*

način zmanjšate tveganje poškodb stopal zaradi stika z vrtečim se rezilom kosilnice.

- **Med uporabo kosilnice vedno nosite dolge hlače.** *Pri goli koži je večja verjetnost poškodb zaradi izvrženih kosov.*
- **Prav tako kosilnice ne uporabljajte na mokri travi. Med košnjo hodite, nikoli ne tekajte.** *Tako zmanjšate tveganje za zdrs in padec, zaradi katerih se lahko poškodujete.*
- **Kosilnice ne uporabljajte na prestrmih pobočjih.** *S tem zmanjšate tveganje za izgubo nadzora, zdrs in padec, ki lahko povzročijo poškodbe.*
- **Pri delu na pobočjih poskrbite, da vedno trdno stojite na tleh. Vedno kosite prečno na pobočje, nikoli navzgor ali navzdol, in bodite zelo previdni pri spreminjanju smeri košnje.** *S tem zmanjšate tveganje za izgubo nadzora, zdrs in padec, ki lahko povzročijo poškodbe.*
- **Predvsem bodite previdni pri košnji v vzratni smeri ali pri vlečenju kosilnice proti sebi.** Vedno bodite pozorni na svojo okolico. S tem boste zmanjšali tveganje, da se med delom spotaknete.
- **Ne dotikajte se rezil ali drugih nevarnih delov, ki se še premikajo.** *S tem zmanjšate tveganje za poškodbe zaradi premikajočih se delov.*
- **Preden začnete z odstranjevanjem zataknenega materiala ali čiščenjem stroja, se prepričajte, da so vsa stikala izklopljena in da je akumulator odklopljen.** *Nepričakovan zagon kosilnice lahko povzroči hude telesne poškodbe.*
- **Pred začetkom odstranjevanja zataknjene pokošene trave ali čiščenjem kosilnice se prepričajte, da ste izklopili vsa stikala in odstranili varnostni ključ.** *Nepričakovan zagon kosilnice lahko povzroči hude telesne poškodbe.*

Varnostni napotki



Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilna uporaba kosilnice lahko povzroči poškodbe. Vrteče rezilo lahko povzroči hude ureznine in celo odreže dele telesa. Prav tako obstaja nevarnost telesnih poškodb zaradi predmetov, ki jih kosilnica zgrabi in izvrže, ter zaradi napačnega ravnanja z akumulatorjem.

- Motor zaženite šele takrat, ko so vaše noge varno oddaljene od rezil.
- Z rokami ali nogami nikoli ne segajte proti vrtljivim delom ali pod njimi.
- Ne približujte se kanalu izmeta in ne segajte pod ohišje. Nikoli ne segajte v kanal izmeta, čeprav je v njem še pokošena trava.
- Pri nastavljanju kosilnice pazite, da si med premikajočimi se rezili in fiksnimi deli ne priščipnete prstov.
- Lovilne košare za travo nikoli ne odstranjujte med delovanjem kosilnice.
- Med uporabo kosilnice nosite trdne čevlje in dolge hlače. Kosilnice nikoli ne upravljajte bosi ali v lahkih sandalih.
- Med uporabo nosite zaščitne rokavice.
- Ne nosite ohlapnih oblačil ali oblačil z visečimi trakovi ali pasovi.
- Kosite le ob dnevni svetlobi ali dobri umetni razsvetljavi.
- Med delovanjem nikoli ne odpirajte zaščitne lopute, če kosite brez lovilne košare za travo.
- Izogibajte se delu na mokri travi, saj vam lahko spodrsne.
- Pri zagonu ali vklopu motorja kosilnica ne sme biti nagnjena, razen če jo je treba pri postopku dvigniti. V tem primeru jo nagnite samo toliko, kolikor je nujno potrebno, dvignite pa le stran, ki je obrnjena proč od uporabnika.

- Ne zaganjajte kosilnice, če stojite pred odprtino za izmet trave.
- Kosilnico vodite le korakoma. Med košnjo ne tecite.
- Bodite skrajno previdni, ko kosilnico obračate ali jo vlečete k sebi.
- Poskrbite, da so vse matice, sorniki in vijaki trdno priviti ter da je kosilnica v zanesljivem delovnem stanju.
- Pred izvajanjem sprememb vedno izklopite kosilnico, počakajte, dokler se vsi deli popolnoma ne zaustavijo in ohladijo, in izvlecite varnostni ključ.
- Redno preverjajte, ali je lovilna košara za travo obrabljena oz.
- Vedno pazite na dober in varen položaj kosilnice, še posebej na pobočjih. Ne kosite na izjemno strmih pobočjih. Bodite posebej previdni, ko na pobočju spreminjate smer.
- Kosite vedno prečno na pobočje, nikoli navzgor ali navzdol.
- Skrbno preverite zemljišče, na katerem želite uporabljati kosilnico, in odstranite vse predmete, ki jih lahko zagradi ali odvrže v zrak (npr. veje, kamni, sadje na tleh in drugi tujki, tudi krtine).
- Kosilnice nikoli ne dvigajte ali prenašajte, ko motor deluje. Kosilnico vedno izklopite, ko jo nosite, nagnete ali jo premikate zunaj travnate površine. Počakajte, da se vsi vrtljivi deli zaustavijo in popolnoma ohladijo.
- Kosilnice ne uporabljajte, če je poškodovana ali če so varnostne priprave v okvari. Poškodovane ali okvarjene dele zamenjajte izključno z originalnim priborom.
- Nikoli ne uporabljajte kosilnice s poškodovanimi zaščitnimi pripravami ali mrežami ali brez nameščenih zaščitnih priprav, npr. odbojna pločevina in/ali priprave za prestrezanje trave.
- Obrabljene ali poškodovane opozorilne nalepke zamenjajte.
- Prepričajte se, da so bili drugi uporabniki pravilno poučeni ter da so pozorno prebrali navodila za uporabo in jih razumeli.

- Redno vzdržujte in čistite kosilnico.
- Bodite posebej previdni, kadar kosilnico obračate ali vlečete k sebi.
- Vklonno stikalo vklopita ali sprožite previdno, v skladu z navodili proizvajalca. Pazite na zadostno razdaljo med nogami in rezilom/rezili.
- Pustite, da se motor ohladi, preden stroj pospravite.
- Pri vzdrževanju rezil upoštevajte, da se tudi takrat, ko je vir napetosti izklopljen, rezila lahko premikajo.



OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Okvarjena električna napeljava ali previsoka napetost lahko povzroči električni udar.

- Izdelka ne odpirajte. Popravilo zaupajte usposobljenim strokovnjakom. Kontaktirajte servisni naslov, ki je naveden na garancijskem listu. Če sami izvedete popravilo izdelka, ga neustrezno priključite ali ga napačno uporabljate, jamstvo in garancija ne veljata več.
- Pri popravilih smete uporabiti le takšne dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V tej napravi so električni in mehanski deli, ki so nujni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Izdelka ne potapljajte v vodo ali kakšno drugo tekočino.
- Izdelka ne izpostavljajte odprtemu ognju in vročim površinam.
- Pazite, da v reži za akumulator ni kovinskih delcev.
- Poskrbite, da otroci v napravo ne bodo potiskali nobenih predmetov.

 OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami ter starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejše otroke).

- Izdelek lahko uporabljajo le osebe, ki so dopolnile 18 let. Mladostniki lahko izdelek uporabljajo izjemoma, če ga pod nadzorom inštruktorja uporabljajo v okviru poklicnega izobraževanja za pridobitev spretnosti. Minimalna starost uporabnika je lahko določena z lokalnimi predpisi.
- Otrokom ali drugim osebam, ki niso seznanjene z navodili za uporabo, izdelka ne dovolite uporabljati.
- Izdelka ne smejo uporabljati osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi oz. s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če:
 - uporabljajo ta izdelek pod nadzorom in vodstvom odrasle osebe,
 - so bile poučene o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe tega izdelka.
- Otroci se ne smejo igrati z izdelkom.
- Otroci izdelka ne smejo čistiti ali na njem izvajati vzdrževalnih del.
- Nikoli ne kosite, če se v bližini nahajajo druge osebe – še posebej otroci, ali živali. Minimalna razdalja znaša 5 metrov.
- Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Ne pozabite, da je upravljavec naprave ali uporabnik odgovoren v primeru nezgod z drugimi osebami ali njihovim premoženjem.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neprimerno ravnanje z izdelkom ga lahko poškoduje.

- Strogo je prepovedano demontirati in spreminjati zaščitne priprave, nameščene na kosilnici, ali namestiti tuje zaščitne priprave.
- Pred uporabo se prepričajte, da rezila, vijaki rezila in enota za košnjo niso topi, obrabljeni ali poškodovani. Obrabljena ali poškodovana rezila in pritrdilne sornike morate vedno zamenjati v kompletu, da ne pride do neuravnoteženosti.
- Kosilnice ne uporabljajte za prirezovanje grmovja in žive meje, za sekanje in drobljenje rezi dreves ali grmovja ter za odstranjevanje talnih neravnin.
- Skrbno preverite zemljišče, na katerem želite uporabljati kosilnico, in odstranite vse predmete, ki bi lahko poškodovali kosilnico, zlasti rezilna orodja, pritrdilne dele ali celotno rezilno enoto.
- Na neravnih tleh pazite, da rezila nimajo stika s tlemi.
- Ko končate delo, takoj izklopите kosilnico.
- Zaustavite rezila, če morate kosilnico nagniti za transport čez druge površine razen trave ter jo premikati od in proti površini za košnjo.
- Če kosilnica prične nenavadno močno vibrirati, je potreben takojšen pregled. Kosilnico takoj ustavite in izvlecite varnostni ključ. Poskrbite, da so vse matice, zatiči in vijaki trdno zategnjeni in poiščite poškodbe. Opravite potrebna popravila poškodovanih delov.
- Kosilnico preverite glede poškodb, če je prišla v stik s tujkom.
- Nikoli ne blokirajte varnostnega obroča in varnostnega stikala.
- Pred ponovno uporabo kosilnice vedno popravite poškodbe.

-
- Ustavite kosilnico, izvlecite varnostni ključ in se prepričajte, da so se vsi premični deli popolnoma zaustavili in ohladili:
 - vedno, ko kosilnice ne uporabljate,
 - da sprostite blokirano rezilo,
 - da odstranite zamažitve v izmetnem kanalu,
 - da nastavite višino reza,
 - da izpraznite lovilno košaro za travo,
 - kadar zadenete ob tujek. Preden kosilnico znova zaženete in z njo kosite travo, poiščite poškodbe na njej in opravite potrebna popravila.
 - da kosilnico dvignete in jo odnesete na drugo mesto,
 - da kosilnico nagnete ali transportirate (npr. z enega travnikana drugega ali čez poti),
 - preden pregledate kosilnico, jo čistite ali izvajate druga dela.
 - V primeru nesreče ali izpada motorja zaustavite kosilnico in izvlecite varnostni ključ ter po potrebi pokličite pomoč. Kosilnico lahko spet zaženete šele, ko je vzpostavljeno oz. potrjeno brezhibno delovanje.

Preostala tveganja

Kljub namenski uporabi ni mogoče popolnoma izključiti nepredvidenih preostalih tveganj. Zaradi vrste in konstrukcije kosilnice lahko pride do naslednjih potencialnih nevarnosti:

- ureznin zaradi nepokritega rezila,
- telesnih poškodb zaradi izvrženih kamnov ali prsti,
- omejene varnosti zaradi pomanjkljivih vidnih razmer ali osvetlitve,
- zdravstvenih težav, ki so posledica emisij vibracij, če se naprava uporablja dlje časa ali se jo upravlja in vzdržuje na neustrezen način.

Prva uporaba

Preverjanje izdelka in vsebine dostave

 **OPOZORILO!**

Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko pri igranju z embalažno folijo vanjo zapletejo in zadušijo.

- Poskrbite, da se otroci ne igrajo z embalažno folijo.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodbe!

Če embalažo nepazljivo odprete z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom, lahko napravo poškodujete.

- Med odpiranjem bodite previdni.
1. Dvignite izdelek z obema rokama iz embalaže.
 2. Preverite, ali je vsebina popolna (glejte poglavje »Vsebina dostave/deli izdelka«).
 3. Preverite morebitne poškodbe na izdelku in posamičnih sestavnih delih. Pokvarjenega izdelka ne uporabljajte in obrnite se na servisni naslov proizvajalca, ki je naveden na garancijski kartici.

Montaža ročaja

Ročaj je težek, naj vam pri njegovi montaži pomaga še ena oseba.

Montaža spodnjega dela nosilca na kosilnico

1. Nastavek ročaja **11** namestite na spodnji del nosilca **24**. Zobci morajo biti pri tem usmerjeni navznoter.
Odprtini v nastavku ročaja in spodnjem delu nosilca morata biti med seboj poravnani.
2. Po eno podložko **13** namestite na vsak vijak s krilno glavo **12**.
3. Vijake s krilno glavo z zunanje strani vstavite skozi spodnji del nosilca in nastavek ročaja ter jih privijte na napravo. Pri tem preverite, da se zobci obeh zapornih plošč pravilno in simetrično zaskočijo v oba nastavka ročaja.

Montaža ročaja nosilca na spodnji del nosilca

1. Vzvoda za hitro sprostitvev **6** odvijte z vijakov s ploščato polokroglo glavo **4** in odstranite podložke **5**.
2. Ročaj nosilca **3** namestite na spodnji del nosilca **24**.
3. Vijake s ploščato polokroglo glavo z notranje strani vstavite skozi spodnji del nosilca in ročaj nosilca.
4. Na vijake s ploščato polokroglo glavo namestite podložke in za nekaj obratov privijte vzvoda za hitro sprostitvev.
5. Vzvod za hitro sprostitvev obrnite. Če je napetost prevelika, vzvod za hitro sprostitvev zavrtite za en obrat nazaj.
6. Povezovalni kabel pritrdite na spodnji del nosilca in ročaj nosilca s kabelsko objemko **26**.

Priprava košare za travo

Košara za travo je ob dobavi delno montirana.

1. Ročaj **7** vstavite v odprtine na pokrovu **8**.
2. Povlecite plastične robove košare za travo **10** od znotraj čez jekleno ogrodje.
3. Preverite, ali so se plastični robovi zaskočili na vseh straneh.
4. V celoti dvignite zaščitno loputo **9**.
5. Košaro za travo obesite na kavlje na strani izmetne odprtine.
6. Preverite, ali je košara za travo pravilno nameščena.
7. Zaščitno loputo nadzorovano premikajte navzdol, dokler ne pokrijete košare za travo.

Upravljanje

Pravila za uporabo

Naslednja pravila je treba upoštevati pri vseh delih na kosilnici in z njo.

- Nastavitve in odpravljanje težav je treba izvajati samo pri izklopljenem izdelku. Prepričajte se, da se izdelek ne more zagnati.
- Izdelek dvigujte samo za ročaj in nosilec. Nikoli ne primite pod izdelek, da bi ga dvignili.
- Počakajte, da se nož popolnoma ustavi, preden se dotaknete izdelka.
- Nikoli ne segajte v izmetalno loputo ali izmetalno odprtino.
- Takoj zaustavite motor, če med košnjo zaznate nenavaden zvok ali vibracije. Pred nadaljevanjem košnje preverite in odstranite vir motnje.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega izdelka. Škodo na nožih in izdelku naj popravi služba za pomoč uporabnikom proizvajalca ali strokovnjak.
- Na pobočnih legah kosite samo prečno glede na nagib pobočja.

Vstavljanje/zamenjava akumulatorja

Akumulator naprave je sistemski akumulator in ga je treba kupiti ločeno. Preden akumulator vstavite, preberite njegova navodila za uporabo.



Nevarnost požara in eksplozije zaradi zamenjave polov napajanja ali kratkega stika

- Uporabljajte izključno ustrezne akumulatorje, ki jih dovoljuje proizvajalec (glejte poglavje Tehnični podatki).
- Uporabljajte samo nepoškodovane akumulatorje.

Odstranjevanje akumulatorja

1. Pritisnite in držite gumb za sprostitvev akumulatorja **17**.
2. Akumulator **16** potegnite iz nosilca akumulatorja **21**.

Če akumulatorja ne morete odstraniti z lahkoto, potem gumba za sprostitvev akumulatorja niste pritisnili dovolj. Gumb za sprostitvev akumulatorja pritisnite močneje.

Vstavljanje akumulatorja

1. Akumulator **16** vstavite tako, da ga potisnete v nosilec akumulatorja **21**.
Ko se bo vpetje akumulatorja zaskočilo, boste zaslišali klik.
2. Preverite, ali je akumulator trdno nameščen v nosilec.

Prilagajanje položaja ročaja

Ročaj lahko nastavite na udobno delovno višino ali ga za prevoz ali shranjevanje zložite na izdelek. Pred delom z izdelkom ročaj prilagodite svoji delovni višini.

1. Oba vijaka s krilno glavo **12** na nastavku ročaja **11** zavrtite malo v nasprotni smeri urnega kazalca.
2. Ročaj nastavite v zeleni položaj. Tri oznake na zapornih ploščah in ena oznaka na nastavku ročaja **11** vam pomagajo najti pravilni položaj. Pri tem pazite, da se zobci obeh zapornih plošč pravilno in simetrično zaskočijo v oba nastavka ročaja **11**.
3. Vijaka s krilno glavo **12** ročno privijte v smeri urnega kazalca.

Nastavitev višine reza

Nastavitev višine reza

Enoto za nastavitev višine reza **14** lahko premikate po 6 stopnjah, pri čemer je stopnja 25 mm najnižja višina reza.

1. Izdelek primite za ročaj za prenašanje **23**.
2. Enoto za nastavitev višine reza **14** povlecite iz zaskočnega položaja.
3. Nato enoto za nastavitev višine reza **14** premaknite na zeleno stopnjo. Pri tem se izdelek dvigne ali spusti.
4. Enoto za nastavitev višine reza **14** spustite v zaskočni položaj.

Vklop in izklop motorja

Motor vklopite z varnostnim stikalom. Ko spustite lok za zaustavitev motorja, se motor zaustavi. Motor zaženite le na travnati površini.

1. Napravo postavite na travnato površino.
2. Pritisnite in pridržite gumb varnostnega stikala **1**.
3. Lok za zaustavitev motorja **2** povlecite proti ročaju.
Motor se zažene.
4. Izpustite gumb varnostnega stikala, lok za zaustavitev motorja pa držite stisnjen ob ročaj tako dolgo, kot želite, da deluje motor.

Za zaustavitev motorja izpustite lok za zaustavitev motorja. Bodite previdni, ker rezilo še vedno deluje, zato počakajte, da se zaustavi, preden začnete rokovati z izdelkom.

Praznjenje košare za travo

Košara za travo ima indikator stanja napolnjenosti **25**. Ko motor deluje in je košara za travo prazna, se indikator stanja napolnjenosti dvigne. Ko je košara za travo polna, se indikator stanja napolnjenosti uleže nazaj na košaro za travo. Košaro za travo je treba izprazniti.



Prav tako je treba košaro za travo izprazniti, če vidite, da na trati ostaja pokošena trava.

1. Ustavite motor in počakajte, da se rezilo ustavi.
2. Zaščitno loputo **9** dvignite tako daleč, da se košara za travo **10** sprosti.
3. Košaro za travo dvignite s kosilnice.
Z rahlim dvigom se košara za travo sprosti.
4. Zaščitno loputo nadzorovano premikajte navzdol, dokler ne pokrijete izmetne odprtine.
Nikakor je preprosto ne spustite, saj se lahko zaščitna loputa zaradi učinka vzmeti poškoduje.
5. Košaro za travo popolnoma izpraznite in se prepričajte, da je nepoškodovana.
S tkanine je treba temeljito odstraniti odrezan material, da ne ovira izstopanja zraka.
6. V celoti dvignite zaščitno loputo.
7. Košaro za travo obesite nazaj na kavle na strani izmetne odprtine.
8. Preverite, ali je košara za travo pravilno nameščena.
9. Zaščitno loputo nadzorovano premikajte navzdol, dokler ne pokrijete košare za travo.

Uporaba kompleta za mulčenje

Komplet za mulčenje preprečuje izmetavanje trave nazaj tako, da blokira izmetno odprtino. Posledično se pokošena trava med košnjo razporedi nazaj po trati.

1. Odprite zaščitno loputo **9** in jo držite v tem položaju ter potisnite komplet za mulčenje **15** v izmetno odprtino. Komplet za mulčenje potisnite navzdol, da se zaskoči.
2. Na spodnjem delu ročaja pritisnite navznoter, da sprostite in odstranite komplet za mulčenje.

Čiščenje in vzdrževanje

OBVESTILO!

Nevarnost električnega kratkega stika!

Če v ohišje izdelka zaide voda ali druge tekočine, lahko pride do kratkega stika.

- Izdelka ne potapljajte v vodo ali kakšno drugo tekočino.

- Pazite, da v ohišje ne vdrejo voda ali druge tekočine.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno čiščenje lahko povzroči poškodbe izdelka.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetkami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so na primer nož, trda lopatica in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.
- Pred čiščenjem izdelka odstranite akumulator.
- Po vsaki uporabi nemudoma temeljito očistite ohišje ter kanal izmeta in pustite, da se vsi deli dobro posušijo. Vlažni ostanki trave se lahko strdijo ali pričnejo plesniti, nato pa jih le težko odstranite.
- Odstranite vse ostanke trave z ročnim omelcem ali ščetko.
- Očistite vse gladke površine z vlažno krpo.
- Vse premične dele naoljite z okolju prijaznim oljem.
- Redno preverjajte, ali je lovilna košara za travo obrabljena oz. ne omogoča več pravilne uporabe.
- Redno skrbite, da so vse matice, sorniki in vijaki trdno priviti in da je kosilnica v zanesljivem delovnem stanju.
- Zamenjajte obrabljene ali poškodovane dele.

Servisna služba

Popravila na električnih orodjih sme izvajati samo usposobljen električar. Ko napravo pošljete v popravilo, opišite ugotovljeno okvaro.

Zamenjava rezil



Nevarnost telesnih poškodb!

Neustrezno vzdrževanje lahko povzroči poškodbe.

- Pri nastavljanju kosilnice pazite, da si med premikajočimi se rezili in fiksni deli ne prišchipnete prstov.
- Pri delu z rezili vedno nosite zaščitne rokavice.

- Pri vzdrževanju rezila pazite, da se lahko premika tudi ob izklopljenem viru napetosti.
- Rezilo zamenjajte izključno z originalnim nadomestnim delom (glejte poglavje „Seznam nadomestnih delov“).

Poškodovanih in obrabljenih rezil ne smete več uporabljati in jih morate zamenjati z originalnimi rezervnimi deli proizvajalca. Redno preverjajte, ali je rezilo topo ali poškodovano. Pri zamenjavi rezila ravnajte na naslednji način:

1. Prepričajte se, da so se vsi vrteči se deli popolnoma ustavili in da se je kosilnica ohladila.
2. Izvlecite varnostni ključ **20** in odstranite akumulator.
3. Kosilnico položite na bok.
4. S pomočjo vijačnega ključa popustite pritrdilni vijak **18** in ga odstranite skupaj s podložko.
5. Snemite rezilo **19**.
6. Na sojemalni kolut namestite novo rezilo.
7. Podložko in pritrdilni vijak namestite nazaj na rezilo in ju privijte.

Pred ponovno uporabo kosilnice se prepričajte, da je novo rezilo pritrjeno pravilno in na svojem mestu.

Transport in shranjevanje

OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb in škode!

Napačen transport izdelka in akumulatorja lahko povzroči poškodbe oseb in materialno škodo.

- Če je treba transport kosilnice izvesti z motornim vozilom, jo je treba varno namestiti in pritrditi.
- Za zaščito akumulatorske baterije pred popolno izpraznitvijo jo je treba pred daljšim skladiščenjem napolniti do konca.
- Če akumulatorsko baterijo transportirate ali skladiščite, prelepite kontakte ali jo zapakirajte v plastično vrečko ali škatlo.

- Pred prevozom in shranjevanjem se prepričajte, da so vsi deli popolnoma suhi.
- Po potrebi sprostite vzvod za hitro sprostitev **6** in odvijte vijaka s krilno glavo **12** ter previdno zložite ročaj nosilca **3** in spodnji del nosilca **24**.
- Kosilnico in akumulator vedno hranite na suhem mestu.
- Kosilnico in akumulator zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Kosilnico in akumulator shranjujte tako, da bosta otrokom nedostopna, varno zaklenjena in ju skladiščite na temperaturi med +5 °C in +20 °C.
- Za prevoz akumulatorjev, s katerimi rokujejo fizične osebe, ne veljajo predpisi o nevarnem blagu, če se tovor prevaža varno, pod pogojem, da je blago pakirano v skladu z zahtevami za maloprodajo in je namenjeno za osebno ali domačo uporabo.
- Pošiljanje izdelkov z vstavljenimi ali priloženimi akumulatorji ter pošiljanje posameznih akumulatorjev lahko izvaja le usposobljeno osebje prek ponudnikov paketnih storitev, špediterjev ali prevoznih podjetij.

Shranjevanje


OBVESTILO!

Nepravilno shranjevanje izdelka lahko povzroči poškodbe.

- Preden izdelek shranite, pustite, da se popolnoma osuši. Preostala vlaga in ostanki odrezanega materiala v izdelku lahko privedejo do nastajanja plesni.

Ročaj lahko za prihranek prostora za shranjevanje ali pri prevozu tudi zložite.

Zlaganje ročaja

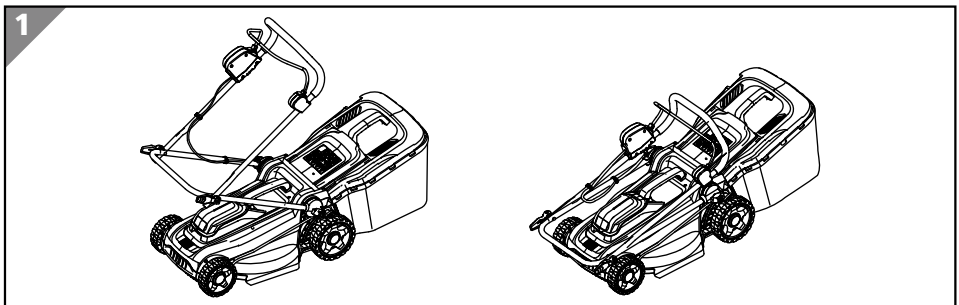

1. Odvijte vijaka s krilno glavo **12** na nastavku ročaja **11**.

Shranjevanje

2. Z rahlim dvigom dvignite zobce zaporne plošče iz nastavka ročaja **11** in položite ročaj na napravo.
3. Sprostite vzvod za hitro sprostitvev **6** na sredini ročaja.
4. Ročaj previdno zložite skupaj. Pazite na priključni kabel; ta ne sme biti ujet med dele ročaja.

Izdelek je pripravljen za shranjevanje.

Pogoji shranjevanja

- Izdelek temeljito očistite (glejte poglavje »Čiščenje«).
- Izdelek hranite na čistem, suhem, toplem in otrokom nedosegljivem mestu.
- Izdelek hranite na mestu, zaščitenem pred sončno svetlobo in drugimi viri toplote.
- Dele izdelka in pribor vedno hranite skupaj z izdelkom.
- Izdelek in pripomočke hranite pri temperaturi med +5 °C in +20 °C.
- Izdelek vedno prenašajte z zloženim ročajem.
- Izdelek vedno dvigujte samo za ročaj za prenašanje **23**.
- Izdelek prevažajte samo v normalnem položaju, preprečite nagnjen transportni položaj.
- Pri prevozu v vozilih je treba izdelek zavarovati v skladu z veljavnimi predpisi (varovalo tovora).

Iskanje in odprava napak

Napaka	Možni vzrok	Odpravljanje težave
Motor se ne zažene.	Akumulator je prazen.	Napolnite akumulator.
	Akumulator je okvarjen.	Zamenjajte akumulator. Kontaktirajte servisni naslov, ki je naveden na garancijski kartici.
	Varnostni ključ ni vstavljen.	Vstavite varnostni ključ (glejte »Vklp in izklop motorja«).
	Lok za zaustavitev motorja ste dvignili, ne da bi pritisnili varnostno stikalo.	Pri dvigovanju loka za zaustavitev motorja morate varnostno stikalo pritisniti in držati (glejte »Vklp in izklop motorja«).

Napaka	Možni vzrok	Odpravljanje težave
Kosilnica deluje neenakomerno ali močno vibrira.	Rezilo je poškodovano.	Zamenjajte rezilo (glejte »Zamenjava rezil«).
	Rezilo je zrahljano.	Preverite položaj rezila in po potrebi zategnite pritrdilni vijak (glejte »Zamenjava rezil«).
Zmogljivost košnje je slaba.	Rezilo je topo.	Zamenjajte rezilo (glejte »Zamenjava rezil«).
	Akumulator je okvarjen.	Zamenjajte akumulator. Kontaktirajte servisni naslov, ki je naveden na garancijski kartici.
	Višina reza ni primerna za višino trate.	Nastavite primernejšo višino reza (glejte »Nastavitev višine reza«).
Pokošena trava se ne zbira pravilno.	Košara za travo je polna.	Košaro za travo odstranite in jo izpraznite (glejte »Praznjenje košare za travo«).
	Izmet za travo je zamašen.	Odprtino za izmet očistite z dolgo krtačo ali podobnim primernim predmetom.
	Trava je premokra.	Kosite samo suho travo.

Če motnje ne morete odpraviti, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom, navedeno na zadnji strani.

Tehnični podatki

Model:	GDLM40/36
Številka izdelka:	846653
Število vrtljajev pri nazivni moči:	3400 min ⁻¹
Širina reza:	360 mm
Enota za nastavitev višine:	25–75 mm/6 položajev
Prostornina košare za travo:	pribl. 40 l
Teža:	pribl. 11,4 kg
Za travnate površine do:	250 m ²
Napetost:	40 V= (enosmerna napetost)
Stopnja zaščite:	IPX1
Izmerjena raven zvokovne moči L _{wa} (2000/14/EG):	93,8 dB (A); K=1,2 dB (A)
Zagotovljena raven zvokovne moči L _{wa} (2000/14/EG):	96 dB (A)

Tehnični podatki

Raven zvočnega tlaka L_{pa} :

80 dB (A); K=3 dB (A)

Vibracije a_h (EN 62841-1):

2,53 m/s²; K=1,5 m/s²

Podatki o akumulatorju in polnilniku (ni priložena izdelku)

Naprava uporabljajte samo z akumulatorji in polnilniki Activ Energy® z naslednjimi tehničnimi specifikacijami:

Primerno za Activ Energy®

Akumulatorji tipa:

20/40 V === 90 Wh/ ionski

Modeli:

XYZ562a

Čas polnjenja:

20 V ===(×2)/ 90 Wh = pribl. 95 min

Tip polnilnika:

21 V ===/ 4,0 A

Modeli:

XYZ563a

Upoštevajte tehnične podatke akumulatorja in polnilnika.

Izvirna izjava EU o skladnosti

Mi,

MEROTEC GmbH

Otto-Brenner-Str. 8, D-47877 Willich, Nemčija

izjavljamo, da je to naš izdelek

Akumulatorska kosilnica

Številka modela GDLM40/36

izpolnjuje naslednje smernice:

2006/42/ES Direktiva o strojih

2014/30/EU EMC direktiva

2000/14/ES Direktiva o hrupu, spremenjena z 2005/88/ES

Postopek ugotavljanja skladnosti: 2000/14/ES Priloga VI, Priglašeni organ

Nr. 0197: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Izmerjena raven moči zvoka $L_{wA} = 93,8 \text{ dB(A)}$ ($K = 1,2 \text{ dB(A)}$)

Zajamčena raven zvočne moči $L_{wA} = 96 \text{ dB(A)}$

2011/65/EU*) RoHS direktiva, spremenjena z (EU) 2015/863

Uporabljeni usklajeni standardi in specifikacije:

EN 62841-1:2015+A11

EN IEC 62841-4-3:2021+A11

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 63000:2018

Agent dokumentacija:

Dirk Wohlrab

MEROTEC GmbH

Otto-Brenner-Str. 8

D-47877 Willich

Kraj, datum: Willich, 19.12.2024

Pravni podpis:



Roland Menken

Direktor

MEROTEC GmbH



Proizvajalec je izključno odgovoren za izdajo te izjave o skladnosti.

*)Predmet zgoraj opisane izjave je v skladu z določbami Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Odstranjevanje

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke zavržite ločeno glede na vrsto materiala. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odstranitev stare naprave

Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.



Simbol s prekržanim smetnjakom pomeni, da električnih in elektronskih naprav ne smete zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Potrošniki so zakonsko obvezani, da električne in elektronske naprave ob koncu njihove življenjske dobe oddajo na zbirno mesto ločeno od nesortiranih odpadkov iz gospodinjstev. Na ta način je zagotovljeno

recikliranje, ki varuje okolje in vire.

Baterije in akumulatorje, ki niso fiksno vstavljeni v električno ali elektronsko napravo in jih je mogoče iz nje odstraniti, ne da bi napravo uničili, je treba pred oddajo naprave na zbirno mesto ločiti od naprave in jih oddati na za to predvideno oddajno mesto. Isto velja za svetila, ki jih je mogoče iz naprave odstraniti, ne da bi pri tem napravo uničili.

Lastniki električnih in elektronskih naprav iz zasebnih gospodinjstev jih lahko oddajo na zbirna mesta za odpadke javnih podjetij za ravnanje z odpadki ali na zbirna mesta, ki jih zagotovijo proizvajalci oz. prodajalci. Oddaja starih naprav je brezplačna.

Ta obveznost brezplačnega sprejema velja tako pri nakupu v trgovini kot tudi pri dostavi na domači naslov. Mesto izpolnitve obveznosti sprejema vrnjenih naprav je enako kot mesto izvršitve dobave. Za vrnjene naprave se ne sme zaračunavati transportnih stroškov.

Na splošno so trgovci dolžni zagotavljati brezplačno vračilo starih naprav s primernimi možnostmi vračila na sprejemljive razdalje.

Potrošniki imajo možnost, da brezplačno oddajo staro napravo pri trgovcu, ki jo je dolžan sprejeti, če kupijo enakovredno novo napravo, ki ima v osnovi enako funkcijo. Ta možnost obstaja tudi pri dobavah zasebnim gospodinjstvom. Pri prodaji na daljavo je možnost brezplačnega odvoza ob nakupu nove naprave omejena na prenosnike toplote, naprave z zaslonom in velike naprave, ki imajo najmanj en zunanji rob daljši od 50 cm. Trгоvec mora potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe povprašati, ali namerava vrniti staro napravo. Ne glede na to lahko potrošniki na zbirnem mestu za odpadke trgovca brezplačno oddajo do tri stare naprave ene vrste naprav, ne da bi bilo to povezano z nakupom nove naprave. Vendar pa dolžine robov zadevnih naprav ne smejo presegati 25 cm.



Simbol poleg tega besedila pomeni, da baterij in akumulatorjev ne smete zavržiti med gospodinjske odpadke. Potrošniki so zakonsko obvezani, da baterije in akumulatorje oddajajo ločeno.

Baterije in akumulatorje lahko brezplačno ločeno oddate na zbirnem mestu za odpadke svoje občine/svoje mestne četrti ali v trgovini, s čimer se zagotovi, da bodo oddane na okolju prijazen način in da bodo dragocene surovine reciklirane. Pri neustreznem odlaganju lahko v okolje zaidejo strupene sestavine, ki škodljivo vplivajo na zdravje ljudi, živali in rastlin.

Baterije in akumulatorje, ki so vstavljeni v električne naprave, je treba po možnosti odložiti ločeno od teh naprav. Baterije in akumulatorje oddajajte samo v izpraznjenem stanju.

Po možnosti uporabljajte baterije za polnjenje namesto baterij za enkratno uporabo.

Pred odlaganjem baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo litij, prelepite pole, da preprečite zunanji kratek stik. Kratek stik lahko namreč povzroči požar ali eksplozijo.

Baterije s povečano vsebnostjo škodljivih snovi so označene z naslednjimi znaki: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec, Li = litij



Származási hely: Kína

Gyártó: | Distributer:

MEROTEC GMBH
OTTO-BRENNER-STRASSE 8
47877 WILlich
GERMANY

**ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
POPRÓDAJNA PODPORA**

846653



HU 00800 36 46 36 00



00800 36 46 36 00



HU info@zeitlos-vertrieb.de



info@zeitlos-vertrieb.de

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA / IZDELEK:
GDLM40/36

04/2025

3

**ÉV JÓTÁLLÁS
LETA GARANCIJE**