

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED LICHTERSCHLAUCH MIT SOLAR PANEL





belavi.

842333 BITTE WENDEN SIE SICH AN IHRE HOFER-FILIALE MODELLE: NP-SLS23-100LWW. NP-SLS23-100LMC. NP-SLS23-100LCW 05/2025

Невсегтецт и Сним

IMPORTIERT DURCH

22765 HAMBURG

Ванкеигестве Ятв. 19

Намо тигочнтяоМ



1 ALLGEMEINES

Diese Bedienungsanleitung (im Folgenden "Anleitung" genannt) ist Teil des Produkts und enthält wichtige Informationen zur Lesen Sie die Anleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Nichtbeachtung

dieser Anleitung kann es zu schweren Verletzungen und/oder zu Schäden am Produkt kommen. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung und Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit. Wenn Sie eine digitale Kopie der Anleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Servicecen

1.1 Bestimmungsgemässe Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Potenzielle Verletzungen bei unsachgemäßen Gebrauch.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch

2.1 SIGNALWÖRTERERKLÄRLING

Die folgenden Signalwörter werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt und/oder auf der Verpackung verwendet.

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin. die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur

Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.

» Dieses Signalwort ist ein bevorzugtes Signalwort für Tipps und Praktiken, die nicht mit Personenschäden zusammenhängen.

2.2 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums (Konformitätserklärung).



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte gehören der Schutzklasse III an.



Geschützt gegen feste Fremdkörper ($\emptyset \ge 1,0$ mm) und gegen allseitiges Spritzwasser.



Lesen Sie die Anleitung.



Kennzeichen für Gleichsspannung



Memory-Funktion

2.3.3 GEFAHREN DURCH AKKUS!

Wenn Sie Akkus unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von Explosionen, Bränden oder von Verätzungen durch auslaufende

- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer.
- Setzen Sie Akkus nicht uneingeschränkter Sonneneinstrahlung und Hitze aus.
- Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und schließen Sie sie nicht kurz.
- Wenn Sie vermuten, dass ein Akku verschluckt oder auf andere Weise in den K\u00f6rper gelangt ist, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Fassen Sie ausgelaufene Akkus nicht an. Sollten Sie doch einmal mit Akkuflüssigkeit in Kontakt kommen, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich und mit reichlich klarem Wasser ab. Wenn austretende Akkuflüssigkeit eine Hautreaktion hervorruft oder in die Augen gelangt, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kinder auf.
- Tragen Sie im Falle eines auslaufenden Akkus Schutzhandschuhe

2.3.4 LICHTOUFILE!

- Decken Sie das Produkt nicht ab.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen
- Schauen Sie nie direkt in die LED-Lichtquelle, oder blenden mit der Leuchte anderen Menschen oder Tieren in die Augen. Dies kann zu Schäden
- Schließen Sie den Lichterschlauch nicht an die Stromversorgung an, wenn sich dieser in der Verpackung befindet oder auf eine Spule aufgewickelt ist.
- Verwenden Sie den Lichterschlauch nicht, wenn er abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelassen ist. Der Lichterschlauch darf nicht geöffnet, zerschnitten oder aufgeschlitzt werden

3 ERSTINBETRIEBNAHME

3.1 PRODUKT UND LIEFERUMFANG PRÜFEN

3.1.1 Beschädigungsgefahr!

- » Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.
- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor
- 1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (s. Kapitel **Р**еодиктübersicht).
- 3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht.

Wenden Sie sich an den Herstelle

3.1.2 FUNKTIONSWEISE DES SOLAR PANELS

- Der eingebaute Akku wird über das Solarpanel bei Sonnenlicht aufgeladen. Bitte achten Sie darauf, den Akku vor der ersten Inbetriebnahme aufzuladen. Hierzu stellen Sie das Produkt direktem Tageslicht bzw. direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Bei optimalen Bedingungen beträgt die Ladedauer ca. 8 Stunden.
- Beachten Sie, dass schattige Plätze nicht ausreichen, den Akku voll zu laden. Ebenso ist es während wolkiger und regnerischer Tage möglich,
- Warten Sie in diesem Fall bitte einen sonnigen Tag ab.

dass der Akku nicht komplett auflädt und das Licht eine kürzere Laufzeit aufweist als gewohnt. Im Winter muss das Solar Panel immer schneefrei sein. In den Wintermonaten ist generell mit einer kürzeren Leuchtdauer zu rechnen.

Hängen Sie keine Gegenstände über das Produkt Das Produkt darf unter keinen Umständen in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten geraten. Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Produkt.

2.3.2 Beschädigungsgefahr!

2.3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

2.3.1 STROMSCHLAG- UND ÜBERHITZUNGSGEFAHR!

Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

» Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zum Stromschlag und zu Bränden führen!

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Achten Sie beim Aufstellen darauf, dass das Produkt keinesfalls umkippen kann.

- » Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab. Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur oder Witterungseinflüssen aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Bauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.

Verwenden Sie das Produkt auf keinen Fall in Feuchträumen. Fassen Sie das Produkt nie mit feuchten Händen an.

Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile Betreiben Sie das Produkt nicht in der Vernackung.


» Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften, Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt, Bei eigenständig

durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlos

- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bei Verpackungs- und Schutzfolien besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern.

4 PRODUKTÜBERSICHT

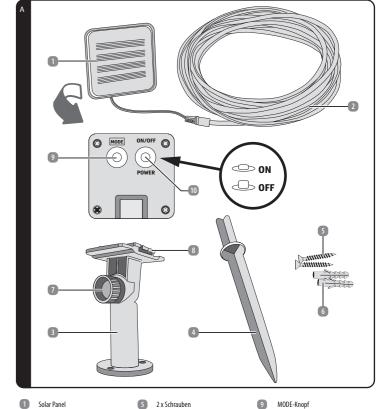

- 5 2 x Schrauben
- 2 LED Lichterschlauch
- 6 2 x Dübel 7 Feststellschraube
- Gelenkstück / Wandhalterung

4 Erdspieß

- 8 Solar Panel-Aufnahme

10 An-/Aus-Knopf



5.1 INRETRIERNAHM

- Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung und legen Sie das Produkt aus. Stellen Sie sicher, dass das Produkt locker hängt/liegt und
- Wählen Sie eine geeignete Position für das Produkt. Achten Sie hierbei insbesondere darauf, dass die Position des Solar Panels 🚺 am Tag nicht durch Schatten bedeckt wird. Dies würde bei Verwendung des Solar Panels den Ladevorgang des integrierten Akkus beeinträchtigen.
- Beim Kauf des Produkts hat der Akku einen sehr geringen Ladestatus. Laden Sie den Akku zunächst auf. Bitte beachten Sie, dass schattige Plätze nicht ausreichen, den Akku voll zu laden.
- Beachten Sie, dass das Licht nur bei Dämmerung bzw. Dunkelheit leuchtet.
- Beachten Sie bei der Wahl des Standortes die Länge der Zuleitung (ca. 3 m).
- Stellen Sie das Solar Panel nicht in unmittelbarer Nähe von starken Lichtquellen wie Straßenlaternen auf, da diese die automatische Abschaltung auslösen.

- Schieben Sie das Solar Panel 1 in die Solar Panel-Aufnahme 8 am Gelenkstück 3 ein.
- Stecken Sie den Erdspieß 4 in das Gelenkstück.
- Stecken Sie den Erdspieß am gewünschten Aufstellort in die Erde. Richten Sie das Solar Panel mithilfe des schwenkbaren Kopfes am Gelenkstück aus.
- Fixieren Sie mithilfe der Feststellschraube 7 das Solar Panel im gewünschten Winkel.
- Verlegen Sie das Produkt wie gewünscht.

5.1.2 WANDMONTAGE

NARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Stellen Sie sicher, dass sich bei der Montage keine Kabel, Leitungen oder Wasserrohre beschädigen.
- Aufgrund der vielfältigen Beschaffenheit von Untergründen ist es möglich, dass das beiliegende Befestigungsmaterial für Ihren Befestigungswunsch nicht geeignet ist. Bitte informieren Sie sich im Zweifel im Fachhandel. Dort erhalten Sie ggf. das entsprechende Befestigungsmaterial für Ihre Gegebenheiten.
- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen
- Wählen Sie eine geeignete Montagefläche aus.
- . Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Montage keine Kabel, Leitungen und Wasserrohre beschädigen. Suchen Sie den Montageort vor dem Bohren mit einem Leitungssucher ab.

i HINWEIS

- Aufgrund der vielfältigen Beschaffenheit von Untergründen ist es möglich, dass das beiliegende Befestigungsmaterial für Ihren Befestigungswunsch nicht geeignet ist.
- Bitte informieren Sie sich im Zweifel im Fachhandel. Dort erhalten Sie ggf. das entsprechende Befestigungsmaterial für Ihre Gegebenheiter
- 1. Wählen Sie eine geeignete Montagefläche aus.
- 2. Bohren Sie an den vorgegebenen Stellen zwei Löcher, die für das gewählte Befestigungsmaterial geeignet sind und setzen Sie jeweils einen
- 3. Positionieren Sie die Bohrungen in der Wandhalterung 3 über den Bohrlöchern in der Wand und fixieren Sie die Wandhalterung mithilfe der zwei Schrauben 5.
- 4. Schieben Sie das Solar Panel 1 in die Solar Panel-Aufnahme 8 am Gelenkstück 3 ein.
- Richten Sie das Solar Panel mithilfe des schwenkbaren Kopfes am Gelenkstück aus.
- 6. Fixieren Sie mithilfe der Feststellschraube 7 das Solar Panel im gewünschten Winkel.
- Verlegen Sie das Produkt wie gewünscht.

5.1.3 BEDIENUNG

- Entfernen Sie vor der ersten Verwendung die Schutzfolie vom Solar Panel.
- Drücken Sie den An-/Aus-Knopf 10, sodass sich dieser in der "ON"-Position befindet.
- Setzen Sie das Solar Panel für 6-8 Stunden direkter Sonneneinstrahlung aus. Der Akku wird geladen. Wenn der Akku zu 100 % geladen ist, schaltet sich das Licht automatisch bei Abenddämmerung ein und bei Morgendämmerung aus
- Drücken Sie auf den MODE-Knopf 9, um einen der 8 Lichteffekte auszuwählen.
- Über den MODE-Knopf stellen Sie die Leuchtfunktion ein. Bei jedem erneuten Drücken wird die nächste Leuchtfunktion eingeschaltet.
- Sie können zwischen den folgenden Leuchtfunktionen wählen:
- 1. Steady On (Dauerlicht)
- In Waves (Welleneffekt)
- Sequential (aufeinanderfolgend)
- 4. Slow glow (langsamer Aufleuchteffekt)
- 5. Chasing/Flash (schnelles Blinken) . Slow Fade (langsames Verblassen
- . Twinkle Flash (Funkeln)
- 8. Combination (Kombination aller Effekte)
- Um das Produkt auszuschalten, drücken Sie den An-/Aus-Knopf, sodass sich dieser in der "OFF"-Position befindet. In der "OFF"-Position ist das Produkt ausgeschaltet, der Akku wird trotzdem geladen.
- Das Solar Panel 1 verfügt über eine Memory-Funktion, d. h. während der nächsten Dämmerung schaltet sich das Produkt mit der zuletzt gewählten Leuchtfunktion ein, solange sich der An-/Aus-Knopf [1] in der "ON"-Position befindet. Wenn Sie den An-/Aus-Knopf zwischenzeitlich auf "OF" stellen, leuchtet nach dem nächsten Einschalten auf "ON" das Produkt wieder mit der ersten Leuchtfunktion Steady On"

8 TECHNISCHE DATEN

NP-SLS23-100LWW, NP-SLS23-100LMC, NP-SLS23-100LCW

100 v I FDs (night austauschhar)

Länge: ca. 7,5 cm / ø ca. 0,7 cm

NP-SI S23-100I WW: warmweiß

Lichtfarbe: NP-SLS23-100LMC: mehrfarbig

NP-SLS23-100LCW: kaltweiß

ca.3 m

1,2 V -- 600 mAh Ni-MF

max. 0,12 W

2 V — 120 mA Monokristallin

IP44

9 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Northpoint GmbH, dass das Produkt mit der Modellnummer NP-SLS23-100LWW, NP-SLS23-100LMC, NP-SLS23-100LCW konform mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards ist. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie jederzeit per E-Mail an support@northpoint.de unter Nennung der Modellnummer.

10 Entsorgungshinweise

6 STÖRUNGEN UND FEHLERBEHEBUNG

Das Licht leuchtet nicht

Das Licht leuchtet nur vermindert.

» Sollte sich das Produkt nicht wie vorgesehen in Betrieb nehmen lassen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

Sind andere Lichtquellen vorhanden? Bitte schalten Sie die anderen Lichtquellen aus ode

. Ist der Akku aufgeladen? Beachten Sie, dass die Ladedauer ca. 6–8 Stunden beträgt und der

Das Solar Panel ist verschmutzt – überprüfen Sie den Standort/reinigen Sie das Panel.

platzieren Sie das Solar Panel an einem anderen Ort.

Akku ausreichend Sonnenlicht zum Laden benötigt.

Der Akku ist nicht ausreichend aufgeladen.

Störungen Mögliche Lösungen

10.1 VERPACKUNG ENTSORGEN



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

10.2 ALTGERÄTE / BATTERIEN / AKKUS ENTSORGEN

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Pro Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen

Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Elektrogeräte nach Gebrauch zurückzugeben. Diese Entsorgung ist für Sie



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind.

Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z. B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen.

Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführ Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben!

Batterien und Akkus, die nicht fest im Produkt verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Der Akku muss zur getrennten Entsorgung entnommen werden. Versuchen Sie NICHT, das Produkt zu öffnen oder zu zerlegen, um den Akku selbst zu entfernen. Der Akku muss von qualifiziertem Fachpersonal entfernt werden.

Hinweis für qualifiziertes Fachpersonal: Um den Akku zu entnehmen, schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es von der Ladequelle. Entfernen Sie die Hauptabdeckung an der Unterseite des Produkts mit einem geeigneten Werkzeug und entfernen Sie dann die Batteriefachabdeckung. Entfernen Sie die Leiterplatte und brechen Sie den Akku heraus

7 REINIGUNG UND PFLEGE

7.1 REINIGUNG UND WARTUNG

NARNUNG! KURZSCHLUSSGEFAHR!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

i HINWEIS BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- » Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen
- Unsachgemäße Reinigung kann das Produkt und das Zubehör beschädigen.
- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie das Produkt und das Zubehör nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
- Der Lichterschlauch darf nicht geöffnet oder zerschnitten werden, dadurch entfällt Ihr Garantieanspruch. Falls das Produkt defekt ist, darf es nicht mehr in Betrieb genommen werden, bis der Fehler durch einen Fachbetrieb oder den Servicedienstleister des Herstellers behob wurde. Nehmen Sie im Falle einer Beschädigung Kontakt mit dem Hersteller auf. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich an den

7.2 Aufbewahrung

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- » Vermeiden und schützen Sie das Produkt vor Staub, Wasser, Feuchtigkeit, Frost, extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
- Reinigen Sie vor der Lagerung alle Teile wie in Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE beschrieben.
- Trocknen Sie das Produkt vor der Lagerung vollständig.
- Lagern Sie das Produkt stets an einem kühlen und trockenen Ort, bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 20 °C.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder und Haustieren unzugänglich.

11 GARANTIE

Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-Filiale**.

11.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde Ihre Vorteile aus der Herstellergarantie

Garantiezeit

3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe

Garantieleistung

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall vom Garanten bestimmt wird.

Wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre HOFER-FILIALE

Die Garantie gilt nicht:

- bei Schäden durch Elementarereignisse. (z.B. Blitz. Wasser. Feuer, Frost, etc.), Unfall. Transport, ausgelaufene Batterien oder
- bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte
- bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienu
- bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden
- auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen (z.B. Akkukapazität)

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, an der SERVICESTELLE Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlänger werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.