



NAVODILA ZA UPORABO

SVETLOBNA VRV LED S SOLARNO PLOŠČO



PODPORA KUPCEM	842333
PROSIMO, OGLASITE SE V VAM NAJBЛИŽI HOFER JEVI POSLOVALNICI.	
IZDELK: NP-SLS23-100LWW, NP-SLS23-100LMC, NP-SLS23-100LCW 05/2025	

3
LETA GARANCIJE

ORIGINALNA NAVODILA ZA UPORABO

IZDELANO NA KITAJSKEM

DISTRIBUTER
NORTHPOINT GMBH
BAHRENFELDER STR. 19
22765 HAMBURG
GERMANY



1 SPLOŠNE INFORMACIJE



Ta navodila za uporabo (v nadaljevanju "navodila") so del izdelka in vsebujejo pomembne informacije o zagonu in uporabi. Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila, zlasti poglavje **VARNOST**. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe in/ali poškodbe izdelka.

Ta navodila shranite za nadaljnjo uporabo in sklicevanje. Če izdelek posredujete tretji osebi, obvezno priložite ta navodila. Če potrebujete digitalno kopijo navodil, se obrnite na servisni center.

1.1 PREDVIDENA UPORABA

- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih. Vsaka drugačna uporaba se šteje za neustrezno in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe.
- Morebitne poškodbe zaradi nepravilne uporabe.
- Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne ali nepravilne uporabe.

2 VARNOST

2.1 RAZLAGA SIGNALNIH BESED

V teh navodilih, na izdelku in/ali na embalaži so uporabljene naslednje signalne besede.

⚠ OPOZORILO!

- » Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe, če se ji ne izognete.

⚠ POZOR!

- » Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke ali srednje težke poškodbe, če se ji ne izognete.

⚠ POZOR!

- » Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo, če se ji ne izognete.

i OPOMBA

- » Ta signalna beseda je prednostna signalna beseda za nasvete in prakse, ki niso povezane s telesnimi poškodbami.

2.2 RAZLAGA SIMBOLOV

V teh navodilih, na izdelku ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse veljavne predpise Skupnosti Evropskega gospodarskega prostora (Izjava o skladnosti).



Izdelki, označeni s tem simbolom, spadajo v zaščitni razred III.



Zaščita pred trdnimi tujki (Ø ≥ 1,0 mm) in pred brizganjem vode z vseh strani.



Preberite navodila.



Indikator za enosmerno napetost



Funkcija pomnilnika

1

2

3

3 ZAČETNI ZAGON

3.1 PREVERITE IZDELEK IN OBSEG DOSTAVE

3.1.1 NEVARNOST POŠKODE!

i OPOMBA

- » Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi ostrimi predmeti, se lahko izdelek hitro poškoduje.

- Pri odpiranju bodite zelo previdni.

- Izdelek odstranite iz embalaže.
- Preverite, ali je dobava popolna (glejte poglavje **PREGLED IZDELKA**).
- Preverite, ali so izdelek ali posamezni deli poškodovani. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na proizvajalca.

3.1.2 KAKO DELUJE SONČNA PLOŠČA

- Vgrajena baterija se na sončni svetlobi polni prek sončne plošče. Pred prvo uporabo izdelka se pripravljajte, da je baterija napolnjena. To storite tako, da izdelek izpostavite neposredni dnevni svetlobi ali neposredni sončni svetlobi.
- V optimalnih pogojih je čas polnjenja približno 8 ur.
- Upoštevajte, da senčni prostori ne zadostujejo za popolno polnjenje baterije. V oblačnih in deževnih dneh se lahko zgodi, da se baterija ne bo popolnoma napolnila in bo svetilka delovala krajši čas kot običajno, pozimi pa mora biti sončna plošča vedno brez snega.
- V zimskih mesecih je na splošno mogoče pričakovati krajše trajanje svetlobe.
- V tem primeru počakajte na sončen dan.

2.3.3 NEVARNOSTI AKUMULATORSKIH BATERIJ!

⚠ OPOZORILO!

- » Če akumulatorske baterije uporabljate nepravilno, obstaja nevarnost eksplozije, požara ali kemičnih opeklin zaradi iztekanja tekočine iz baterije.

- Baterij ne odlagajte v ogenj.
- Baterij ne izpostavljajte neomejeni sončni svetlobi ali vročini.
- Ne razstavljajte baterij in jih ne povezujte na kratko.
- Če sumite, da ste baterijo pogoltnili ali je na kakršen koli drug način prišla v telo, se takoj posvetujte z zdravnikom.
- Ne dotikajte se baterij, ki puščajo. Če pridete v stik s tekočino iz baterije, prizadeto mesto temeljito sperite z veliko čiste vode. Če iztekajoča baterijska tekočina povzroči kožno reakcijo ali vam pride v oči, se takoj posvetujte z zdravnikom.
- Baterije hranite zunaj dosega otrok.
- V primeru uhajanja baterije nosite zaščitne rokavice.

2.3.4 VIR SVETLOBE!

⚠ OPOZORILO!

- Izdelka ne pokrivajte.
- Svetlobnega vira v tej svetilki ni mogoče zamenjati; ko se življenjska doba svetlobnega vira izteče, je treba zamenjati celotno svetilko.
- Nikoli ne gledjte neposredno v svetlobni vir LED ali svetli v oči drugih ljudi ali živali. To lahko povzroči poškodbe očesne mrežnice.
- Vrvice svetilke ne priključite na napajanje, če je v embalaži ali navita na kolut.
- Cevne svetilke ne uporabljajte, če je pokrita ali vdelana v površino.
- Vrvice svetilke ne smete odpreti, prerezati ali prerezati.

4

5

6

2.3 SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

2.3.1 NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA IN PREGREVANJA!

⚠ OPOZORILO!

- » Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči električni udar in požar!

- Kabel položite tako, da ne bo predstavljal nevarnosti za spotikanje.
- Pri nameščanju izdelka poskrbite, da se izdelek v nobenem primeru ne more prevrniti.
- Dotikanje delov pod napetostjo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.
- Ne odpirajte ohišja, temveč popravilo prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na specializirano delavnico. Odgovornost in garancijski zahtevki so izključeni za popravila, ki jih je opravil uporabnik, nepravilno priključitev ali nepravilno delovanje.
- Nad izdelek ne obešajte nobenih predmetov.
- Izdelek v nobenem primeru ne sme priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami.
- Izdelka nikoli ne napolnite s tekočino in izdelka nikoli ne uporabljajte v vlažnih prostorih.
- Izdelka se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.

2.3.2 NEVARNOST POŠKODE!

⚠ OPOZORILO!

- » Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči poškodbe.


- Izdelka nikoli ne postavljajte na vroče površine ali v njihovo bližino.
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam ali vremenskim razmeram.
- Izdelka ne uporabljajte, če so sestavni deli razpokani, zlomljeni ali deformirani. Poškodovane sestavne dele zamenjajte samo z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

⚠ OPOZORILO!

- » Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi (npr. delno invalide osebe, starejše osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi) ali pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejši otroci).

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali z navodili o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- Otroci se z izdelkom ne smejo igrati.
- Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja.
- Obstaja nevarnost zadušitve z embalažo in zaščitnimi folijami. Embalažo in zaščitne folije hranite stran od otrok.
- Izdelka ne uporabljajte v embalaži.

4 PREGLED IZDELKA

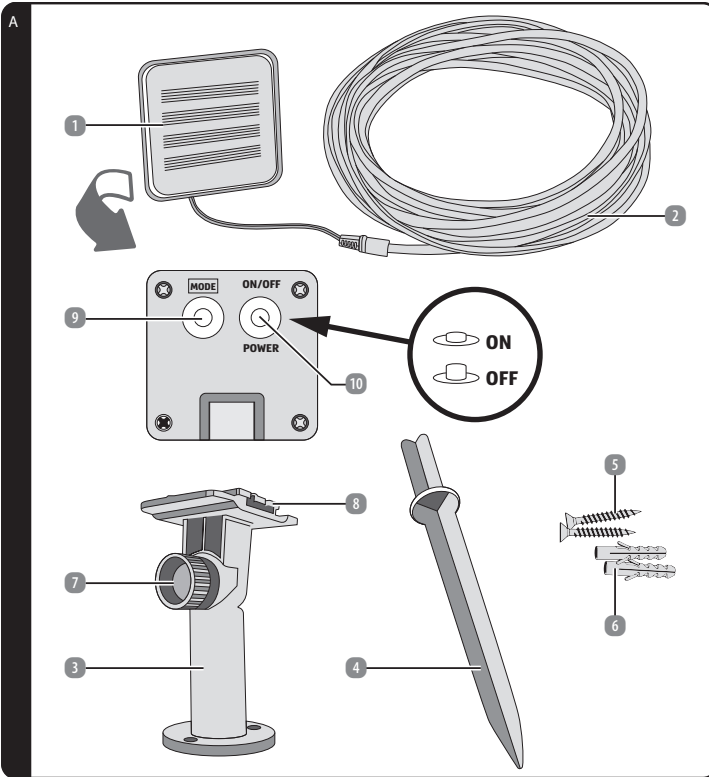

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Sončna plošča | 5 2 x vijaki | 9 Gumb MODE |
| 2 Svetlobna vrv LED | 6 2 x zatiči | 10 Gumb za vklop/izklop |
| 3 Samir / stenski nosilec | 7 Zaklepni vijak | |
| 4 Ozemljitveni trn | 8 Nosilec sončne plošče | |

5 UPORABITE

5.1 ODDAJA V UPORABO

- Previdno odstranite vse dele iz embalaže in razporedite izdelek. Priprčajte se, da izdelek prosto visi/leži, in ga popolnoma razgmite.
- Izberite primeren položaj za izdelek. Zlasti poskrbite, da položaja sončnega panela **1** čez dan ne zakriva senca. To bi pri uporabi solarnega panela poslabšalo proces polnjenja vgrajene baterije.
- Ob nakupu izdelka je stanje napolnjenosti baterije zelo nizko. Baterijo najprej napolnite. Upoštevajte, da senčna območja ne zadostujejo za popolno polnjenje baterije.
- Upoštevajte, da luč sveti le ob mraku ali v temi.
- Pri izbiri lokacije upoštevajte dolžino napajalnega kabla (pribl. 3 m) in ne postavljajte solarnega panela v neposredno bližino močnih virov svetlobe, kot so ulične svetilke, saj bodo te sprožile samodejni izklop.

5.1.1 PRITRĐITEV NA TLA

- Solarni panel **1** potisnite v držalo **8** za solarni panel na spojnem delu **3**.
- Vstavite ozemljitveni tm **4** v spojni kos.
- Ozemljitveni tm vstavite v tla na želenem mestu namestitve.
- Solarni panel poravnajte z vrtljivo glavo na spojnem delu.
- S pritrdilnim vijakom **7** pritrdite solarno ploščo pod želenim kotom.
- Položite izdelek, kot želite.

5.1.2 PRITRĐITEV NA STENO

- ⚠ OPOZORILO: NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!**

» Poskrbite, da med namestitvijo ne poškodujete kablov, vodov ali vodovodnih cevi.

» Zaradi raznolikosti površin je mogoče, da priloženi pritrdilni material ni primeren za vaše zahteve glede montaže. Če ste v dvomih, se posvetujte s specializiranim prodajalcem. Tam boste morda lahko dobili ustrezen pritrdilni material za vaše razmere.

» Neustrezno ravnanje z izdelkom lahko povzroči poškodbe.

1. Izberite primerno površino za montažo.

2. Poskrbite, da med namestitvijo ne poškodujete kablov, vodov ali vodovodnih cevi. Pred vrtanjem poiščite mesto namestitve z iskalnikom cevi.

7

8 TEHNIČNI PODATKI

Modeli:	NP-SLS23-100LWW, NP-SLS23-100LMC, NP-SLS23-100LCW
Illuminant:	100 x LED (niso zamenljivi)
Svetla barva:	NP-SLS23-100LWW: topla bela NP-SLS23-100LMC: večbarvna NP-SLS23-100LCW: hladna bela
Akumulator:	1,2 V – 600 mAh Ni-MH
Napajanje:	navj. 0,12 W
Sončna plošča:	2 V – 120 mA monokristalna
Zaščitni razred:	IP44
Varstveni razred:	III
Dimenzije:	Dolžina: pribl. 7,5 cm / ø pribl. 0,7 cm
Omrežni kabel:	pribl. 3 m

9 IZJAVA O SKLADNOSTI

Podjetje Northpoint GmbH izjavlja, da je izdelek s številko modela NP-SLS23-100LWW, NP-SLS23-100LMC, NP-SLS23-100LCW skladen z zakonsko predpisanimi standardi. Popolno izjavo o skladnosti lahko kadar koli pridobite tako, da pošljete elektronsko sporočilo na naslov support@northpoint.de in navedete številko modela.

11

i OPOMBA

» Zaradi raznolikosti podlag je mogoče, da priloženi pritrdilni material ni primeren za vaše zahteve glede montaže.

• Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim specializiranim prodajalcem. Tam boste morda lahko dobili ustrezen pritrdilni material za vaše razmere.

1. Izberite ustrezno površino za montažo.

2. Na določenih mestih izvrtajte dve luknji, ki sta primerni za izbrani pritrdilni material, in v vsako vstavite zatič **6**.

3. Odprite v stenskem nosilcu **3** namestite nad izvrtine v steni in pritrdite stenski nosilec z dvema vijakoma **5**.

4. Solarni panel **1** potisnite v nosilec solarnega panela **8** na delu tečaja **3**.

5. Solarni panel poravnajte z vrtljivo glavo na delu tečaja.

6. S pritrdilnim vijakom **7** pritrdite sončno ploščo pod želenim kotom.

7. Položite izdelek, kot želite.

5.1.3 DELOVANJE

- Pred prvo uporabo odstranite zaščitno folijo s solarnega panela.
- Pritisnite gumb za vklop/izklop **10**, da bo v položaju „ON“.
- Solarni panel izpostavite neposredni sončni svetlobi za 6 do 8 ur. Baterija se polni. Ko je baterija 100 % napolnjena, se luč samodejno vklopi ob mraku in izklopi ob zori.
- Pritisnite gumb MODE **9**, da izberete enega od 8 svetlobnih učinkov.
- Z gumbom MODE nastavite funkcijo osvetlitve. Vsakič, ko ga znova pritisnete, se vklopi naslednja svetlobna funkcija.

Izbirate lahko med naslednjimi svetlobnimi funkcijami:

1. Steady On (neprekinjena svetloba)

2. V valovih (učinek valovanja)

3. Sequential (zaporedna svetloba)

4. Slow glow (učinek počasnega prižiganja luči)

5. Chasing/Flash (hitro utripanje)

6. Slow fade (počasno bledenje)

7. Twinkle Flash (bleščanje)

8. Combination (kombinacija vseh učinkov)

• Za izklop izdelka pritisnite gumb za vklop/izklop, da je v položaju „OFF“. V položaju „OFF“ je izdelek izklopljen, vendar se baterija še vedno polni.

• Sončna plošča **1** ima spominsko funkcijo, tj. ob naslednji zori se izdelek vklopi z zadnjo izbrano svetlobno funkcijo, dokler je gumb za vklop/izklop **10** v položaju „ON“. Če medtem gumb za vklop/izklop prestavite v položaj „OFF“, se izdelek ob ponovnem preklupu v položaj „ON“ ponovno prižge s prvo svetlobno funkcijo „Steady On“.

8

10 NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE

10.1 ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE

 Embalažo odstranite v skladu s tipom. Karton in lepenko odvrzite skupaj z odpadnim papirjem in folijo v zbiralnici za recikliranje.

10.2 ODLAGANJE STARIH NAPRAV / BATERIJ / AKUMULATORSKIH BATERIJ

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi selektivnega zbiranja materialov, ki jih je mogoče reciklirati)

Starih naprav ne smete odlagati med gospodinske odpadke!

To označevanje pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinske odpadke. Da bi preprečili škodo za zdravje ljudi in okolje zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, izdelek odgovorno reciklirajte in tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Če želite vrniti star aparat, uporabite sistem za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili. Ta izdelek bo tam recikliran na okolju prijazen način. Po uporabi ste po zakonu dolžni vrniti stare električne naprave. Ta odstranitev je za vas brezplačna.

Prečrtan simbol koša za odpadke na baterijah ali akumulatorjih pomeni, da jih po koncu življenjske dobe ne smete odlagati med gospodinske odpadke. Če baterije ali akumulatorji vsebujejo živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), boste pod simbolom prečrtanega koša našli ustrezen kemijski simbol. Stare baterije in akumulatorje ste po uporabi zakonsko obvezani vrniti. To lahko storite brezplačno na prodajnem mestu ali na drugem zbirnem mestu v vaši bližini. Naslove ustreznih zbirnih centrov lahko dobite pri mestnih ali lokalnih oblasteh.

Baterije lahko vsebujejo snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje ljudi.

Pri ravnanju s baterijami, ki vsebujejo litij, je zaradi posebnih tveganj potrebna posebna previdnost.

Ločeno zbiranje in recikliranje starih baterij in akumulatorjev naj bi preprečilo negativne učinke na okolje in zdravje ljudi.

Kolikor je mogoče, preprečite nastajanje odpadkov iz starih baterij, npr. z uporabo baterij z daljšo življenjsko dobo ali baterij za ponovno polnjenje. Izogibajte se smetenju javnih prostorov, tako da brezskrbno ne puščate ležati baterij ali električne in elektronske opreme, ki vsebuje baterije.

Preverite možnosti za ponovno uporabo baterije, namesto da jo zavrzete.

Baterije in akumulatorske baterije vračajte le v izpraznjenem stanju!

Baterije in akumulatorske baterije, ki niso trajno vgrajene v izdelek, je treba pred odstranitvijo odstraniti in odstraniti ločeno.

Baterijo je treba odstraniti in jo ločeno odstraniti. Izdelka NE odpirajte ali razstavljajte, da bi sami odstranili baterijo. Baterijo mora odstraniti usposobljeno osebeje.

Opomba za usposobljeno osebeje: Če želite odstraniti baterijo, izklopite izdelek in ga izkjučite iz vira polnjenja. Z ustreznim orodjem odstranite glavni pokrov na spodnji strani izdelka in nato odstranite pokrov prostora za baterijo. Odstranite ploščo tiskanega vezja in izvlecite baterijo.

12

6 NAPAKE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV

i OPOMBA

» Če izdelka ni mogoče uporabiti, kot je bilo predvideno, se obrnite na proizvajalca.

NAPAKE V DELOVANJU	MOŽNE REŠITVE
Lučka ne sveti.	Ali so prisotni drugi viri svetlobe? Izklopite druge vire svetlobe ali prestavite sončno ploščo na drugo mesto. Ali je baterija napolnjena? Upoštevajte, da je čas polnjenja približno 6-8 ur, baterija pa potrebuje dovolj sončne svetlobe, da se napolni.
Svetloba sveti le zatemnjeno.	Baterija ni dovolj napolnjena. Solarni panel je umazan – preverite lokacijo/očistite panel.

9

11 GARANCIJSKI LIST

Prosimo, da se za uveljavljanje garancijskega postopka z izdelkom in računalom oglasite v vam najbližji trgovini **HOFER**.

11.1 GARANCIJSKI POGOJI

Spoštovani,
za izdelek vam zagotavljamo najobsežnejšo garancijo kakovosti. Ker smo prepričani v kakovost naših izdelkov, vam zagotavljamo še širši nabor ugodnosti, kot je to določeno z zakonskimi določili:

Trajanje garancijskega roka:	3 leta od dobave izdelka
Nudimo vam:	brezplačno popravilo, zamenjavo izdelka (če je izdelek še na voljo), sorazmerno znižanje kupnine oz. vračilo kupnine.
Garancija se lahko uveljavlja samo skupaj z računalom oz. potrdilom o dobavi, kjer je razviden datum dobave izdelka.	
Postopek uveljavljanja garancije:	
• Izdelek skupaj z vsemi pripadajočimi deli, računalom in garancijskim listom vrnite v vam najbližjo trgovino HOFER .	

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.), nesreče, prevoza, pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi
- za poškodbe ali spremembe, ki jih povzroči kupec/tretja oseba
- zaradi nespoštovanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri uporabi
- zaradi vodnega kamma in škode, ki jo je le-ta povzročil, izgube podatkov,
- škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine za normalno obrabo obrabljivih delov (npr. zmogljivost akumulatorja)

Garancija velja za proizvode dobavljene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja na območju Republike Slovenije. Garant jamči za lastnosti izdelka oziroma za njegovo brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo izdelka. Če napak na izdelku ni mogoče odpraviti v roku 30 dni od dneva, ko je kupec sprožil garancijski zahtevek, oziroma v dodatnem roku največ 15 dni, če je bil rok za odpravo napak na izdelku podaljšan, se izdelek brezplačno zamenja z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Če izdelek v tem roku ni popravljen ali ni zamenjan z novim, lahko kupec zahteva vračilo celotne kupnine ali sorazmerno znižanje kupnine. Če se neskladnost izdelka pojavi v manj kot 30 dneh od dobave izdelka, lahko kupec namesto odprave napak takoj zahteva vračilo kupnine. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka z novim se izda nov garancijski list in garancijski rok za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka teče znova od zamenjave izdelka oziroma vrnitve popravljenega izdelka. Garant je po izteku garancijskega roka dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate za obdobje 3 let po izteku garancijskega roka.

Ta garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. V primeru neskladnosti blaga ima kupec zakonsko pravico, da zoper prodajalca brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Veljavnost garancije se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija in/ali skladiščenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in garant pri sprejemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitve, ki jih je kupec shranil na izdelku.

13

7 ČIŠČENJE IN NEGA

7.1 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST KRATKEGA STIKA!

» Voda ali druge tekočine, ki so prodrle v ohišje, lahko povzročijo kratek stik.

Izdelka nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine. Preprečite vdor vode ali drugih tekočin v ohišje.

Poskrbite, da voda ali druge tekočine ne pridejo v ohišje.

i OPOZORILO NEVARNOST POŠKODB!

» Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči poškodbe izdelka.

Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ščetk s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatke in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.

Nepravilno čiščenje lahko poškoduje izdelek in dodatno opremo.

Počakajte, da se izdelek popolnoma ohladi.

Izdelek in dodatno opremo čistite samo s čisto in suho krpo.

Svetlobne vrvi ne smete odpreti ali prerezati, saj bi s tem izgubili pravico do garancijskega zahtevka. Če je izdelek poškodovan, ga ne smete ponovno zagnati, dokler okvare ne odpravi specializirano podjetje ali servisna služba proizvajalca. V primeru poškodb se obrnite na proizvajalca. Če je potrebno popravilo, se obrnite na proizvajalca.

7.2 SHRANJEVANJE

POZORI! NEVARNOST POŠKODB!

» Izdelek ne sme biti izpostavljen prahu, vodi, vlagi, mrazu, ekstremnim temperaturam, visoki vlažnosti in neposredni sončni svetlobi.

Pred shranjevanjem očistite vse dele, kot je opisano v poglavju **ČIŠČENJE IN NEGA**.

Pred skladiščenjem izdelek popolnoma posušite.

Izdelek vedno shranjujte v hladnem in suhem prostoru pri temperaturi okolice med 5 °C in 20 °C. Izdelek hranite zunaj doseg a otrok in domačih živali.

Izdelek shranjujte zunaj doseg a otrok in hišnih ljubljencev.

10

Oznaka garanta: Northpoint GmbH Bahrenfelder Str. 19 22765 Hamburg Germany
HOFER trgovina na drobno d.o.o. Prevoje pri Šentvidu Kranjska cesta 1 1225 Lukovica SLOVENIJA
Datum dobave izdelka:

14