



ISTRUZIONI PER L'USO

MICROONDE CON FRIGGITRICE AD ARIA

AMBIANO®



ASSISTENZA POST-VENDITA

844362



0039 045 7860460



SERVICE-ITA@PROTEL-SERVICE.COM

MODELLO: MW024_08329

05/2025

3

ANNI DI GARANZIA

SOMMARIO

1 Informazioni generali	2
2 Sicurezza	2
2.1 Legenda delle avvertenze	2
2.2 Descrizione pittogrammi	2
2.3 Avvertenze generali di sicurezza	2
2.4 Ulteriori avvertenze di sicurezza	3
2.5 Ulteriori indicazioni per il riscaldamento degli alimenti in dispositivi a microonde	3
2.6 Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	3
3 Informazioni sulle microonde	3
4 Materiali adatti alle microonde	4
4.1 Materiali adatti	4
4.2 Panoramica dei materiali idonei	4
4.3 Dimensioni e forma dei contenitori adatti al microonde	4
5 Panoramica del prodotto	4
6 Prima del primo utilizzo	4
6.1 Controllo del prodotto e della dotazione	4
6.2 Pulizia preliminare	5
6.3 Impiego degli accessori	5
7 Utilizzo	5
7.1 Impostare l'ora	5
7.2 Funzione di sicurezza per bambini	5
7.3 Cottura rapida	5
7.4 Cottura a microonde	5
7.5 Scongelamento	5
7.6 Cottura automatica	6
7.7 Preimpostazione timer	6
7.8 Cottura con friggitrice ad aria	6
7.9 Cottura con friggitrice ad aria e microonde	6
7.10 Interrompere, riprendere, annullare il processo di cottura	6
7.11 Al termine del processo di cottura	6
8 Ricerca anomalie	7
9 Pulizia e manutenzione	7
9.1 Pulizia	7
9.2 Manutenzione	7
9.3 Conservazione	7
10 Dati tecnici	7
11 Smaltimento	7
11.1 Smaltimento dell'imballaggio	7
11.2 Smaltimento del prodotto	7
12 Dichiarazione di conformità	8
13 Garanzia	8
13.1 Condizioni di garanzia convenzionale	8

1 INFORMAZIONI GENERALI



Le presenti istruzioni per l'uso (di seguito "istruzioni") sono parte integrante del prodotto e contengono importanti informazioni relative alla messa in servizio e all'uso.

Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo sulla **sicurezza**, prima di utilizzare il prodotto.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può provocare lesioni gravi e/o danni al prodotto.

Conservare queste istruzioni per riferimento e utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni. Se si ha bisogno di una copia digitale delle istruzioni, contattare il servizio clienti.

2 SICUREZZA

2.1 LEGENDA DELLE AVVERTENZE

Nelle istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

⚠ AVVERTIMENTO!

» Questo simbolo/questa parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.

⚠ ATTENZIONE!

» Questo simbolo/questa parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza lesioni di lieve o media entità.

ATTENZIONE!

» Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.

i NOTA

» Questo simbolo indica ulteriori informazioni utili sull'utilizzo.

2.2 DESCRIZIONE PITTOGRAMMI

Nelle istruzioni, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Leggere le istruzioni.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le disposizioni applicabili nello Spazio economico europeo.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo devono essere utilizzati solo in ambienti interni.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono sicuri per gli alimenti. Il gusto e l'odore degli alimenti non saranno alterati da questo prodotto.



Attenzione, superficie rovente!



ATTENZIONE! fragile!

2.3 AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

Un'installazione elettrica difettosa, una tensione di rete eccessiva o un funzionamento non corretto possono provocare una scossa elettrica.

» Collegare il prodotto solo se la tensione di rete della presa elettrica corrisponde ai dati sulla targhetta segnaletica.

» Allacciare il prodotto solo a una presa di corrente facilmente accessibile in modo tale da poterla staccare rapidamente dalla rete elettrica in caso di anomalie.

» Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili e se il cavo di alimentazione o la spina sono difettosi.

» Non aprire il corpo dell'apparecchio, bensì far eseguire la riparazione da persone qualificate. Rivolgersi a un centro riparazioni qualificato. Le riparazioni effettuate in proprio, un collegamento errato o un utilizzo non corretto invalidano le richieste di garanzia e di responsabilità.

» Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che siano corrispondenti alle specifiche originali dell'apparecchio. Il presente prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono indispensabili protezioni da fonti di pericolo.

» Non immergere il prodotto o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi.

» Non toccare mai la spina con le mani umide o bagnate.

» Non staccare la spina dalla presa di corrente afferrandola per il cavo, bensì afferrare sempre la spina stessa.

» Non trasportare, tirare o spostare mai il prodotto tenendolo per il cavo di alimentazione.

» Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontano da fiamme libere e superfici roventi.

- » Posare il cavo di alimentazione in modo tale che non vi si possa inciampare.
- » Non piegare il cavo di alimentazione e non farlo passare su spigoli vivi.
- » Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o sotto la pioggia.
- » Non collocare mai il prodotto in una posizione da cui possa cadere in una vasca o in un lavandino.
- » Non toccare mai un prodotto elettrico caduto in acqua. In tale eventualità, sfilare subito la spina.
- » Non inserire mai oggetti nell'involucro o nelle aperture.
- » Spegnerne sempre il prodotto ed estrarre la spina in caso di inutilizzo, prima della pulizia o in presenza un malfunzionamento.
- » Questo prodotto deve essere messo a terra. L'apparecchio può essere collegato esclusivamente a una presa di messa a terra correttamente installata. Si consiglia di utilizzare un circuito separato per collegare il prodotto.
- » Non avvolgere il cavo di alimentazione troppo stretto per non danneggiarlo.

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLI PER BAMBINI E PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ PSICHICHE, SENSORIALI O MENTALI (PER ESEMPIO PERSONE PARZIALMENTE DISABILI, PERSONE ANZIANE CON RIDOTTE CAPACITÀ PSICHICHE E MENTALI) O RIDOTTA ESPERIENZA E COMPETENZA (PER ESEMPIO BAMBINI PIÙ GRANDI).

- » Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o persone con mancanza di esperienza e conoscenze a condizione che siano sorvegliati o che siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i rischi connessi al suo utilizzo. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini non supervisionati.
- » Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontano dal prodotto e dal cavo di alimentazione.
- » Non lasciare il prodotto incustodito quando è collegato alla rete elettrica.
- » Sorvegliare attentamente i bambini quando si usa il prodotto nelle loro vicinanze.

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

Un uso improprio del prodotto può causare lesioni.

- » Questo prodotto è un dispositivo di classe B del gruppo 2.
- » Dispositivo ISM del gruppo 2: Il gruppo 2 comprende tutti gli apparecchi ISM che generano e/o utilizzano intenzionalmente energia a radiofrequenza sotto forma di radiazioni elettromagnetiche, nonché gli apparecchi EDM e per la saldatura ad arco.
- » I dispositivi di classe B sono dispositivi adatti all'uso in ambienti domestici o in ambienti dotati di una rete a bassa tensione utilizzata per alimentare edifici residenziali.
- » AVVERTIMENTO: Se lo sportello o le sue guarnizioni sono danneggiate, il prodotto non dev'essere rimesso in funzione finché non sarà stato riparato da una persona qualificata.
- » AVVERTIMENTO: Liquidi o altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati in quanto potrebbero esplodere.
- » Per evitare l'accumulo di calore, posizionare il prodotto in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno al prodotto. Verso l'alto la distanza deve essere di 20 cm, di 10 cm ai lati e di 5 cm dietro. Il prodotto non deve essere incassato.
- » Usare soltanto utensili adatti all'utilizzo nei forni a microonde.
- » Non utilizzare nel forno a microonde contenitori metallici per cibi e bevande. Usare solo utensili adatti all'uso in apparecchi di cottura a microonde. Al momento dell'acquisto, assicurarsi di avere etichette come "Adatto a microonde". Per ulteriori informazioni consultare il capitolo **MATERIALI ADATTI ALLE MICROONDE**.
- » Non lasciare il prodotto incustodito quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o di carta per via della loro possibile ignizione.
- » Il prodotto è progettato per riscaldare cibi e bevande. L'essiccazione di alimenti o indumenti e il riscaldamento di cuscini, calzature da camera, spugne, indumenti umidi e oggetti simili possono comportare rischi di lesioni, infiammazione o incendio.
- » Se il prodotto emette fumo, spegnerlo o estrarre la spina dalla presa di corrente e lasciare lo sportello chiuso al fine di soffocare le fiamme.
- » Il riscaldamento delle bevande a microonde può ritardare l'ebollizione. Pertanto, il contenitore deve essere maneggiato con cautela.
- » Il contenuto di biberon e vasetti con alimenti per neonati dev'essere agitato o mescolato, o comunque occorre controllarne la temperatura per evitare ustioni prima del consumo.
- » Non riscaldare nel prodotto uova con guscio e uova sode intere poiché possono esplodere. Questo è possibile anche al termine del riscaldamento a microonde.
- » Vedere il capitolo **PULIZIA E MANUTENZIONE** per i dettagli sulla pulizia delle guarnizioni delle porte, dello spazio di cottura e delle parti adiacenti.
- » Pulire regolarmente il prodotto e rimuovere i residui di cibo.
- » Se non si mantiene pulito il prodotto, le condizioni della superficie potrebbero degradarsi. Ciò può influire negativamente sulla durata utile del prodotto e causare potenzialmente una situazione pericolosa.
- » Se il cavo di alimentazione del prodotto è danneggiato, al fine di evitare rischi farlo sostituire dal produttore, dalla sua assistenza post-vendita o da un'altra persona parimenti qualificata.
- » Non utilizzare il prodotto con un timer esterno o un telecomando separato.
- » Utilizzare soltanto accessori raccomandati dal produttore.
- » Rimuovere tutti gli apparati e gli accessori dopo l'uso.
- » Le superfici accessibili del prodotto e gli accessori possono diventare molto caldi durante l'uso. Prestare attenzione a non toccarli a mani nude per evitare ustioni.
- » Dopo il riscaldamento, lasciare il contenitore nel vano di cottura per un breve periodo di tempo prima di rimuoverlo.

- » Gli alimenti o il contenitore possono essere molto caldi dopo il riscaldamento. Non toccare mai con le mani nude le parti roventi del prodotto mentre è in funzione. Quando si tocca il prodotto, utilizzare sempre guanti da forno termoisolanti o delle presine. Attenzione: il prodotto rimane molto caldo ancora per un po' di tempo dopo lo spegnimento.
- » Dopo il riscaldamento, aprire sempre contenitori, bustine popcorn ecc. Aprire in modo che l'apertura punti lontano dal corpo. Il vapore che sfugge può causare ustioni.
- » Non posizionarsi mai davanti al prodotto quando si apre lo sportello. Il vapore che sfugge può causare ustioni.
- » Non friggere cibo con il prodotto. L'olio caldo può danneggiare il prodotto e provocare ustioni cutanee.
- » Non lasciare il prodotto incustodito mentre si sta riscaldando o mentre si sta ancora raffreddando.
- » Non trasportare o spostare il prodotto quando è ancora caldo.
- » Non coprire il prodotto durante il funzionamento.
- » Lasciar raffreddare sempre completamente il prodotto prima di trasportarlo, pulirlo o conservarlo.

⚠️ AVVERTIMENTO! PERICOLO PER L'ENERGIA DELLE MICROONDE!

Il mancato rispetto delle seguenti precauzioni può provocare l'esposizione a energia del microonde pericolosa.

- » Non tentare di mettere in funzione il prodotto con lo sportello aperto, di manipolare i blocchi di sicurezza (blocchi dello sportello) o di inserire oggetti nelle aperture dei blocchi di sicurezza.
- » Non mettere oggetti tra la parte anteriore del prodotto e la porta e non lasciare accumulare residui di cibo o detergenti sulle superfici sigillanti.
- » Non rimuovere le coperture all'interno del prodotto o la pellicola interna dell'oblò sullo sportello.
- » **AVVERTIMENTO:** I lavori di manutenzione o riparazione, che prevedono la rimozione delle protezioni dalle microonde, devono essere eseguiti da persone qualificate. In caso contrario, sussiste un pericolo dovuto all'energia delle microonde.

⚠️ AVVERTIMENTO! PERICOLO D'ESPLOSIONE O INCENDIO!

L'uso improprio del prodotto può provocare esplosioni o incendi.

- » Il prodotto può essere utilizzato solo per lo scongelamento o il riscaldamento di alimenti in contenitori adatti alle microonde. Non utilizzare nel forno a microonde contenitori metallici per cibi e bevande.
- » Non utilizzare il prodotto per la conservazione di oggetti. Quando il prodotto non viene utilizzato, non lasciare prodotti di carta, utensili da cucina o alimenti nel vano di cottura.
- » Non mettere in funzione il prodotto quando è vuoto. Se non è presente cibo o acqua per l'assorbimento dell'energia, ciò può portare alla riflessione continua dell'energia nel vano di cottura, che a sua volta può causare surriscaldamenti e danneggiamenti.
- » Non riscaldare insieme acqua, olio o grassi. La pellicola d'olio comprende vapore e può causare un'eruzione cutanea.
- » Non riempire completamente il contenitore e scegliere un contenitore che sia più largo rispetto al fondo, per evitare traboccamenti di liquido. Non utilizzare bottiglie a collo stretto.
- » Posizionare sempre un'asta in vetro o ceramica nei liquidi da riscaldare. Questo impedisce l'improvvisa ebollizione del liquido.
- » Non posizionare materiali infiammabili vicino al prodotto o alle aperture di ventilazione.
- » Per la produzione di popcorn utilizzare solo sacchetti di popcorn adatti al microonde. Deve essere utilizzato esclusivamente il popcorn adatto al microonde.
- » Non utilizzare il prodotto per riscaldare cuscini pieni di semi, noccioli di ciliegie o gel.
- » Non scongelare il grasso o l'olio congelati nel prodotto. Il grasso o l'olio potrebbero infiammarsi.

2.4 ULTERIORI AVVERTENZE DI SICUREZZA

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

L'uso improprio del prodotto può provocare danni al prodotto o agli oggetti che vengono a contatto con esso.

- » Collocare il prodotto su un piano di lavoro facilmente accessibile, orizzontale, asciutto, resistente al calore e sufficientemente stabile. Non posizionare il prodotto sul bordo della superficie di lavoro.
- » Il prodotto è stato progettato per l'uso indipendente. Per evitare un accumulo di calore, non posizionare il prodotto direttamente di fronte a un muro, sotto armadietti o simili. Il vapore in uscita potrebbe danneggiare i mobili.
- » Non muovere il prodotto mentre è in funzione.
- » Non poggiarsi sullo sportello del prodotto.
- » Non modificare il prodotto.
- » Non conservare oggetti direttamente sul prodotto.
- » Non coprire le aperture del prodotto e non bloccarle.
- » Non collocare mai il prodotto sopra o accanto a superfici roventi (ad es. fornelli ecc.).
- » Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga a contatto con parti calde.
- » Non esporre mai il prodotto a temperature elevate (riscaldamento, ecc.) o ad agenti atmosferici (pioggia ecc.). Non riempire mai il prodotto con dei liquidi.
- » Non cercare mai di pulire il prodotto immergendolo in acqua o ricorrendo a un pulitore a vapore. In caso contrario, il prodotto potrebbe danneggiarsi.

- » Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti presentano crepe, fessure o deformazioni. Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.
- » Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo e rimuovere i residui di cibo, gli spruzzi di cibo e il grasso con un panno umido.
- » Lasciare che solo un esperto qualificato sostituisca la lampada nel vano di cottura.
- » In caso di danni all'involucro, ai coperchi, allo sportello, alle guarnizioni dello sportello o alla chiusura della porta, il prodotto non deve assolutamente essere messo in servizio. In questo caso, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- » Per evitare situazioni di pericolo, il prodotto e il cavo di alimentazione devono essere riparati solo da persone qualificate.
- » Non utilizzare il prodotto in caso di malfunzionamento, se è caduto a terra o in acqua oppure se è danneggiato. Consegnare il prodotto a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
- » Il presente apparecchio non può essere inserito in un armadio.

2.5 ULTERIORI INDICAZIONI PER IL RISCALDAMENTO DEGLI ALIMENTI IN DISPOSITIVI A MICROONDE

- Assicurarsi che il contenitore non tocchi la parte superiore o i lati del vano di cottura durante il funzionamento.
- Non posizionare il cibo da riscaldare direttamente sul piatto girevole.
- Sugli alimenti con pelle sottile, ad es. salsicce o pomodori, praticare piccoli tagli in modo che non scoppino durante la cottura.
- Rimuovere le fascette dai sacchetti di carta o plastica prima di posizionare i sacchetti nel vano di cottura.
- Non scaldare olio o grasso per friggere. La temperatura dell'olio non può essere controllata.
- Controllare la temperatura del cibo solo con un termometro per alimenti adatto al microonde. Non utilizzare termometri al mercurio o a liquido.
- Mescolare il cibo dopo il riscaldamento al fine di garantire una temperatura uniforme. Lasciare assestare brevemente il cibo per evitare l'ebollizione eruttiva.
- Scegliere il tempo di cottura o riscaldamento minore possibile e prolungarlo, se necessario.

2.6 UTILIZZO CONFORME ALLA DESTINAZIONE D'USO

- Il prodotto è destinato soltanto allo scongelamento, al riscaldamento e alla cottura di alimenti. È destinato esclusivamente all'uso privato in ambienti interni asciutti e non è adatto a scopi commerciali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo previsto e può provocare lesioni fisiche o danni materiali.
- Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per danni o lesioni dovuti all'uso non conforme allo scopo previsto o all'uso scorretto.

3 INFORMAZIONI SULLE MICROONDE

Un generatore di microonde, anche indicato come magnetron, genera le microonde e le trasferisce nel vano di cottura. Una volta trascorso il tempo di cottura o quando si apre lo sportello **19** il magnetron si disattiva immediatamente.

Le microonde sono distribuite uniformemente nel vano di cottura **5** del prodotto e riflesse verso l'intero dalle pareti interne e dall'oblò **20**. Attraverso il piatto girevole **3**, viene ottimizzata la distribuzione delle microonde.

- Le microonde penetrano fino a una profondità fino a 3 cm nel cibo e scaldano le molecole d'acqua, di grasso e zucchero.
- Gli alimenti con alto contenuto di acqua vengono riscaldati più intensamente.
- Il vano di cottura e l'aria non vengono quindi riscaldate, mentre il contenitore si riscalda principalmente con il cibo caldo.
- La quantità di energia richiesta per la cottura o lo scongelamento varia a seconda del cibo. Regola generale: potenza elevata-poco tempo o bassa potenza-tempo elevato.
- Per assicurare una distribuzione ottimale del calore, lasciare il cibo dopo la cottura per uno o due minuti nel prodotto.

4 MATERIALI ADATTI ALLE MICROONDE

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- I materiali non idonei nel vano di cottura possono provocare scintille o danni al prodotto o all'oblò.
- » Non utilizzare piatti con parti metalliche (impugnature, decorazioni o piano) o con decorazioni in oro o argento che possono provocare scintille durante il funzionamento del forno a microonde.
 - » Utilizzare fondamentalmente materiali resistenti al calore. I materiali non resistenti al calore possono deformarsi o addirittura bruciare. Cristallo o cristallo al piombo si possono frantumare e il vetro colorato può scolorirsi.

NOTA

- È possibile acquistare piatti speciali e accessori per il prodotto. Prestare attenzione alle etichette come "Adatto a microonde" o "Per microonde". Se il materiale è adatto, è possibile utilizzare anche i piatti di cui già si dispone.

4.1 MATERIALI ADATTI

- Porcellana, ceramica e vetro resistente al calore
- Plastica resistente al calore e adatta alle microonde (attenzione: la plastica può scolorirsi a causa degli alimenti o deformarsi a causa del calore)
- Carta oleata

4.2 PANORAMICA DEI MATERIALI IDONEI

L'elenco che segue è un riferimento generale per facilitare la selezione del giusto contenitore:


MATERIALE	ADATTO AL MICROONDE	ADATTO ALLA FRIGGITRICE AD ARIA	ADATTO A MICROONDE E FRIGGITRICE AD ARIA
vetro resistente al calore	Sì	Sì	Sì
vetro non resistente al calore	No	No	No
ceramica resistente al calore	Sì	Sì	Sì
piatti di plastica per microonde	Sì	No	No
tovaglioli di carta	Sì	No	No
Teglie / griglie metalliche	No	Sì	No
pellicola/contenitori di alluminio	No	Sì	No
pentole in silicone resistenti alle alte temperature* (con temperatura non inferiore a 250 °C)	Sì	Sì	Sì

- La teglia **2** e il vassoio Airfry **1** non sono adatte al funzionamento in microonde.

4.3 DIMENSIONI E FORMA DEI CONTENITORI ADATTI AL MICROONDE

- I contenitori piatti e larghi sono più adatti di contenitori alti e stretti. Gli alimenti "piatti" possono essere cotti in modo uniforme.
- I contenitori rotondi o ovali sono meglio dei contenitori quadrati. Negli angoli sussiste il rischio di surriscaldamento locale.

5 PANORAMICA DEL PRODOTTO

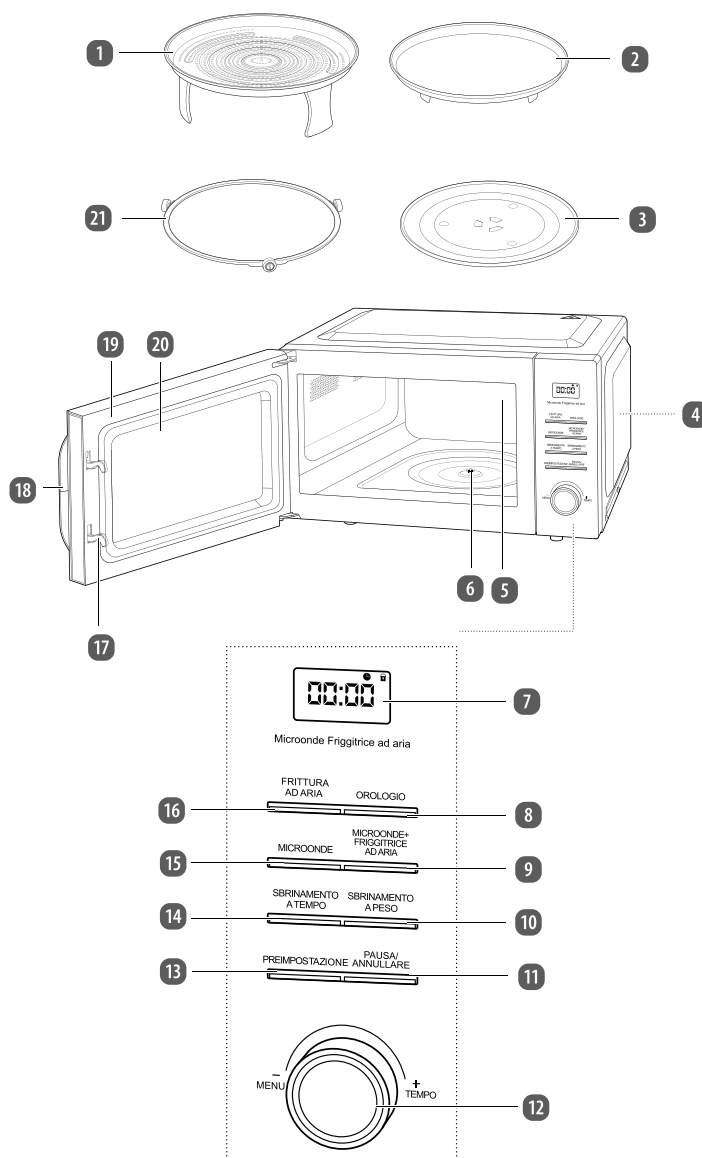

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|------------------------------|
| 1 | Vassoio Airfry | 12 | Rotella di selezione |
| 2 | Teglia | 13 | Tasto PREIMPOSTAZIONE |
| 3 | Piatto girevole | 14 | Tasto SBRINAMENTO A TEMPO |
| 4 | Copertura della guida d'onda | 15 | Tasto MICROONDE |
| 5 | Vano di cottura | 16 | Tasto FRITTURA AD ARIA |
| 6 | Albero | 17 | Chiusura dello sportello, 2x |
| 7 | Display | 18 | Impugnatura |
| 8 | Tasto OROLOGIO | 19 | Sportello |
| 9 | Tasto MICROONDE+FRIGGITRICE AD ARIA | 20 | Oblò |
| 10 | Tasto SBRINAMENTO A PESO | 21 | Anello girevole |
| 11 | Tasto PAUSA/ANNULLARE | | |

6 PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

6.1 CONTROLLO DEL PRODOTTO E DELLA DOTAZIONE

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

Aperto l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il prodotto.

- » Prestare particolare cautela durante l'apertura dell'imballaggio.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (vedi capitolo **PANORAMICA DEL PRODOTTO**).

- Controllare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Contattare il servizio clienti tramite ai recapiti di contatto indicati nella pagina iniziale di queste istruzioni.

6.2 PULIZIA PRELIMINARE

- Rimuovere l'imballaggio e tutte le pellicole di protezione.
- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo **PULIZIA E MANUTENZIONE**.

6.2.1 POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

La scelta di un'ubicazione inadeguata per il prodotto può causare danni al prodotto e/o all'ambiente circostante. Sussiste inoltre il rischio di incendio.

- » Collocare il prodotto su un piano di lavoro facilmente accessibile, orizzontale, asciutto, resistente al calore e sufficientemente stabile. Non collocare il prodotto sul bordo o sullo spigolo della superficie.
- » Non posizionare il prodotto nelle immediate vicinanze di altri dispositivi elettronici. In caso contrario, altre apparecchiature potrebbero subire interferenze durante il funzionamento.


- Posizionare il prodotto attenendosi alle precauzioni di sicurezza sopra riportate.
- Collegare la spina del prodotto a una presa di messa a terra installata correttamente e facilmente accessibile.
Dopo di ciò, il prodotto è nella modalità standby.
Quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta o dopo che la presa di alimentazione è stata ricollegata, viene emesso un segnale acustico. Sul display **7** si accende l'icona dell'orologio  e viene visualizzato "1:01".
- Impostare l'ora (vedi capitolo **IMPOSTARE L'ORA**).

6.3 IMPIEGO DEGLI ACCESSORI

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

Il funzionamento del prodotto senza gli accessori montati può causare danni all'apparecchio.

- » Assicurarsi che il piatto girevole e l'anello girevole siano stati montati correttamente prima dell'uso.
- » Non usare mai il prodotto senza anello girevole e piatto girevole.

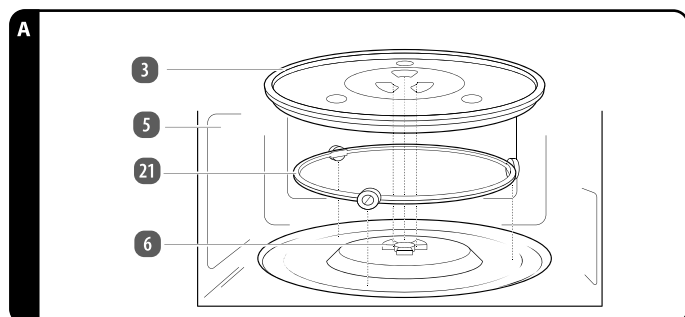

- Aprire lo sportello **19** con l'impugnatura **18** (fig. A).
- Posizionare l'anello girevole **21** nel vano di cottura **5** (fig. A).
- Posizionare il piatto girevole **3** sull'albero **6** (fig. A).
- Inserire le ruote sull'anello girevole nel bordo inferiore del piatto girevole.
- Se necessario, posizionare la teglia **12** o il vassoio Airfry **1** sul piatto girevole.
- Chiudere la porta.
- Assicurarsi che le chiusure dello sportello **17** siano completamente innestati.

7 UTILIZZO

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO D'ESPLOSIONE O INCENDIO!

L'uso improprio del prodotto può provocare esplosioni o incendi.

- » Controllare regolarmente il microonde durante il riscaldamento o la cottura di cibi in contenitori monouso in plastica, carta o altri materiali combustibili.
- » Non mettere mai in funzione il prodotto quando è vuoto.

❗ NOTA

- » Durante il primo riscaldamento potrebbero prodursi dei leggeri odori. Questi odori sono innocui e scompaiono dopo un breve periodo di tempo. Assicurare un'adeguata ventilazione durante il funzionamento.
- » Gli alimenti da cucinare devono essere posti dapprima in un contenitore adatto al forno a microonde e poi sul piatto girevole. Vedere il capitolo **MATERIALI ADATTI ALLE MICROONDE** per i dettagli.
- » Il prodotto è dotato di protezione da surriscaldamento. Può disattivare la regolazione della temperatura desiderata e regolare la temperatura del vano cottura per evitare che il prodotto diventi troppo caldo durante il funzionamento prolungato.

- » Durante il processo di cottura sorvegliare sempre gli alimenti in cottura attraverso l'oblò.
- » Controllare regolarmente gli alimenti finché non sono cotti o non hanno raggiunto lo stato di cottura desiderato. Il tempo di cottura richiesto può essere effettivamente più breve o più lungo.
- » Mescolare o girare l'alimento di tanto in tanto. Prestare attenzione all'alta temperatura.
- » Se necessario, si raccomanda l'uso di un foglio di pellicola di conservazione adatta al microonde.
- » Tenere presente che per raggiungere una cottura efficace il tempo di cottura effettivo dipende dai seguenti fattori:
 - le dimensioni e la freschezza degli alimenti;
 - quanto è pieno il vano di cottura;
 - la prestazione impostata;
 - le preferenze personali (al dente o morbido).

7.1 IMPOSTARE L'ORA

❗ NOTA

- » Per controllare l'ora durante la cottura, premere il tasto OROLOGIO.

- Se il prodotto è in modalità standby, premere una volta il tasto OROLOGIO **8** per selezionare il formato a 12 ore.
Se il prodotto è in modalità standby, premere due volte il tasto OROLOGIO per selezionare il formato 24 ore.
- Ruotare la rotella di selezione **12** per impostare l'ora.
- Premere il tasto OROLOGIO o la rotella di selezione per confermare l'impostazione dell'ora.
- Ruotare la rotella di selezione per impostare il tempo in minuti.
- Premere il tasto OROLOGIO o la rotella di selezione per confermare l'impostazione dei minuti.

7.2 FUNZIONE DI SICUREZZA PER BAMBINI

La funzione di sicurezza per bambini aiuta a prevenire gli incidenti che possono verificarsi se i bambini utilizzano il prodotto senza una supervisione competente.

- » Tenere premuto il tasto PAUSA/ANNULLARE **11** per 3 secondi, il prodotto emette un segnale acustico e sul display **7** si illumina l'icona di sicurezza per bambini . La sicurezza per bambini è attivata. I tasti del pannello di comando sono bloccati.
- » Per disattivare il blocco di sicurezza per bambini, tenere premuto il tasto PAUSA/ANNULLARE per 3 secondi. Il prodotto emette un segnale acustico e l'icona di sicurezza per bambini  si spegne. Questo prodotto è destinato a un utilizzo normale.

7.3 COTTURA RAPIDA

In questo modo è possibile iniziare rapidamente il processo di cottura a piena potenza (100%).

- Se il prodotto è in modalità standby, premere ripetutamente la rotella di selezione **12** per aumentare il tempo di cottura.
Il prodotto inizia automaticamente a cuocere a piena potenza (100%).
Ogni volta che si preme un tasto sulla rotella di selezione, il tempo viene aumentato di 30 secondi. È possibile impostare il tempo di cottura su 10 minuti.
- Il tempo di cottura viene ridotto al minimo sul display **7** durante la cottura.

7.4 COTTURA A MICROONDE

Ciò consente di iniziare il processo di cottura alla capacità di cottura desiderata e per il tempo di cottura desiderato.

- Se il prodotto è in modalità standby, premere ripetutamente il tasto MICROONDE **15** per selezionare il livello di prestazioni.
Il livello di potenza impostato (in percentuale) viene visualizzato sul display **7**.
- Ruotare la rotella di selezione **12** per regolare il tempo di cottura.
Il tempo di cottura massimo è di 95 minuti.
Il tempo di cottura selezionato sarà visualizzato sul display.
- Premere la rotella di selezione per iniziare la cottura.
Durante il processo di cottura, il tempo di cottura viene conteggiato sul display.
- Durante il processo di cottura, è possibile controllare il livello di prestazioni premendo il tasto MICROONDE.

7.5 SCONGELAMENTO

❗ NOTA

- » Durante lo scongelamento, il prodotto emetterà un segnale acustico per ricordare di controllare il cibo. Quando suona, aprire lo sportello, capovolgere il cibo congelato, chiudere lo sportello, premere la rotella di selezione per continuare il processo di scongelamento.

7.5.1 SCONGELAMENTO CON DURATA

- Se il prodotto è in modalità standby, premere una volta il tasto SBRINAMENTO A TEMPO **14**.
- Ruotare la rotella di selezione **12** per impostare il tempo di scongelamento.
Il tempo di scongelamento massimo è di 95 minuti.
- Premere la rotella di selezione per iniziare il processo di scongelamento.
Il tempo di scongelamento decorre sul display **7**.

7.5.2 SCONGELAMENTO IN BASE AL PESO

- Se il prodotto è in modalità standby, premere una volta il tasto SBRINAMENTO A PESO **10**.
- Ruotare la rotella di selezione **12** per regolare il peso del prodotto alimentare (da 100 g a 1 800 g).

3. Premere la rotella di selezione per iniziare il processo di scongelamento.
Il tempo di scongelamento viene conteggiato sul display durante il processo.

7.6 COTTURA AUTOMATICA

Il prodotto dispone di 17 programmi di cottura per diversi tipi di alimenti. La cottura può essere effettuata facilmente selezionando il programma desiderato e regolando il peso/la porzione degli alimenti da cuocere.

NOTA

- » La forma, le dimensioni e il tipo di alimento possono influire sul processo di cottura.
 - » Se, al termine del programma di cottura, il prodotto alimentare non è sufficientemente cotto, continuare la cottura regolando il tempo di cottura e il livello di potenza desiderati (vedi capitolo **COTTURA A MICROONDE**).
 - » Durante il processo di cottura per i programmi A-07, A-08 o A-09, viene emesso un segnale acustico per ricordarvi di controllare gli alimenti. Quando suona, aprire la porta, capovolgere il cibo congelato, chiudere lo sportello e premere la rotella di selezione per continuare il processo di cottura.
1. Se il prodotto è in modalità standby, ruotare la rotella di selezione **12** in senso antiorario. A-01 si visualizza sul display **7**.
 2. Per selezionare un programma di cottura diverso, ruotare ulteriormente la rotella di selezione in senso antiorario.
 3. Premere la rotella di selezione per confermare il programma di cottura selezionato.
 4. Ruotare la rotella di selezione per regolare il peso o la porzione dell'alimento da cuocere.
 5. Seguire le istruzioni riportate nella tabella seguente per le impostazioni specifiche:

MODALITÀ DI COTTURA	DISPLAY	PROGRAMMA	PESO/PORZIONE
microonde	A-01	Latte/caffè	200 ml/bicchiere, 1-3 bicchiere
microonde	A-02	Patate	230-460 g
microonde	A-03	Riso	150-600 g
microonde	A-04	Spaghetti	100-300 g
microonde	A-05	Riscaldamento automatico	200-800 g
microonde	A-06	Pesce	200-600 g
microonde+friggitrice ad aria	A-07	Carni bovine / di montone	200-600 g
microonde+friggitrice ad aria	A-08	Spiedini di carne	100-500 g
microonde+friggitrice ad aria	A-09	Pollo arrosto	800-1400 g
friggitrice ad aria	A-10	Dolce	475 g
friggitrice ad aria	A-11	Anelli di cipolla	250-350 g
friggitrice ad aria	A-12	Cosce di pollo	300-1100 g
friggitrice ad aria	A-13	Alette di pollo	300-900 g
friggitrice ad aria	A-14	Nugget di pollo	250-450 g
friggitrice ad aria	A-15	Pollo popcorn	250-450 g
friggitrice ad aria	A-16	Patatine fritte	250-450 g
friggitrice ad aria	A-17	Bacchette di mozzarella	250-500 g

6. Premere la rotella di selezione per iniziare la cottura.
Durante il processo di cottura, il tempo di cottura viene conteggiato sul display.

7.7 PREIMPOSTAZIONE TIMER

NOTA

- » Per utilizzare questa funzione, è necessario impostare l'ora (vedi capitolo **IMPOSTARE L'ORA**).

Questa funzione consente di iniziare il processo di cottura in un secondo momento.

1. Impostare un programma di cottura (tranne la cottura rapida e lo scongelamento).
2. Premere il tasto PREIMPOSTAZIONE **13**.
3. Ruotare la rotella di selezione **12** per impostare l'ora.
4. Premere il tasto PREIMPOSTAZIONE o la rotella di selezione per confermare l'impostazione dell'ora.
5. Ruotare la rotella di selezione per impostare il tempo in minuti.
6. Premere il tasto PREIMPOSTAZIONE o la rotella di selezione per confermare l'impostazione dei minuti.
La preimpostazione del timer è impostata.
Il prodotto inizia il processo di cottura all'ora prestabilita.
7. Per controllare il timer predefinito, premere una volta il tasto PREIMPOSTAZIONE.
8. Per annullare il timer preimpostato, premere il tasto PAUSA/ANNULLARE **11** quando il tempo preimpostato viene visualizzato sul display.

7.8 COTTURA CON FRIGGITRICE AD ARIA

Durante la cottura con friggitrice ad aria, l'aria calda viene fatta circolare all'interno della cavità del forno per distribuire uniformemente il calore. La cottura con friggitrice ad aria è particolarmente raccomandata per la preparazione di casseruole o cibi croccanti.

1. Se il prodotto è in modalità standby, premere ripetutamente il tasto FRITTURA AD ARIA **16** per impostare la temperatura desiderata.
2. Ruotare la rotella di selezione **12** per regolare il tempo di cottura.
Il tempo di cottura massimo è di 95 minuti.
3. Premere la rotella di selezione per iniziare la cottura.

7.8.1 COTTURA CON FRIGGITRICE AD ARIA CON PRERISCALDAMENTO

NOTA

- » La temperatura preriscaldata viene mantenuta automaticamente per un massimo di 30 minuti.
Una volta raggiunta la temperatura di preriscaldamento desiderata, il prodotto emette un segnale acustico ogni 5 secondi per 30 minuti. Se lo sportello non si apre durante questi 30 minuti, il prodotto arresta automaticamente il preriscaldamento.

1. Se il prodotto è in modalità standby, premere ripetutamente il tasto FRITTURA AD ARIA **16** per selezionare la temperatura di cottura desiderata.
2. Per confermare, premere la rotella di selezione **12**.
3. Viene emesso un segnale acustico quando il prodotto raggiunge la temperatura di cottura impostata. Aprire lo sportello **19** o premere il tasto PAUSA/ANNULLARE **11**.
4. Collocare il vassoio Airfry **1** sul piatto girevole **3**.
5. Ruotare la rotella di selezione per regolare il tempo di cottura.
Il tempo di cottura massimo è di 95 minuti.
6. Premere la rotella di selezione per iniziare la cottura.

7.9 COTTURA CON FRIGGITRICE AD ARIA E MICROONDE

Questa funzione permette di combinare la cottura con friggitrice ad aria con la cottura a microonde.

1. Se il prodotto è in modalità standby, premere ripetutamente il tasto MICROONDE+FRIGGITRICE AD ARIA **9** per selezionare la temperatura di cottura desiderata.
2. Ruotare la rotella di selezione **12** per regolare il tempo di cottura.
Il tempo di cottura massimo è di 95 minuti.
3. Premere la rotella di selezione per iniziare la cottura.
4. Durante il processo di cottura, è possibile verificare il livello di prestazioni della cottura combinata premendo il tasto MICROONDE+FRIGGITRICE AD ARIA.

7.10 INTERRUPIRE, RIPRENDERE, ANNULLARE IL PROCESSO DI COTTURA

NOTA

- » È possibile interrompere il processo di cottura in qualsiasi momento per controllare, mescolare o girare il cibo da riscaldare.

1. Per interrompere la cottura, aprire lo sportello **19** con l'impugnatura **18** o premere il tasto PAUSA/ANNULLARE **11**.
Il conto alla rovescia visualizzato sarà messo in pausa.
2. Per procedere con il conto alla rovescia, chiudere lo sportello e premere la rotella di selezione **12**.
3. Per annullare la cottura, premere due volte il tasto PAUSA/ANNULLARE.

7.11 AL TERMINE DEL PROCESSO DI COTTURA

- Al termine del tempo di cottura, il prodotto emetterà un segnale acustico e sul display **7** apparirà "End". Aprire lo sportello **19** con l'impugnatura **18** per rimuovere il cibo dal vano di cottura **5**.

- Il prodotto emette un segnale acustico ogni due minuti fino a quando non viene premuto un tasto o non viene aperto lo sportello.

8 RICERCA ANOMALIE

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	RIMEDIO
Il prodotto non funziona.	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente a una presa di corrente.	Verificare che la spina del cavo di alimentazione sia collegata correttamente a una presa di corrente elettrica adeguata.
	Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.	Rivolgersi all'assistenza post-vendita per richiedere la sostituzione o la riparazione del prodotto.
Il display 7 visualizza "Er03".	Protezione da surriscaldamento attivata.	Premere il tasto PAUSA/ANNULLARE 11 . Il prodotto passa in modalità standby.
Il display visualizza "Er04".	Protezione a bassa temperatura attivata.	Premere il tasto PAUSA/ANNULLARE. Il prodotto passa in modalità standby.
Il display visualizza "Er05" o "Er06".	La protezione dai disturbi del sensore è attivata.	Premere il tasto PAUSA/ANNULLARE. Il prodotto passa in modalità standby.
Sul display appare la scritta "FAIL".	La protezione antiaderenza sul pulsante è attivata.	Premere il tasto PAUSA/ANNULLARE. Il prodotto passa in modalità standby.
Il prodotto non inizia quando si preme la rotella di selezione 12 .	Lo sportello 19 non è chiuso.	Chiudere completamente lo sportello.
	Il processo di cottura non è impostato correttamente.	Impostare correttamente il programma di cottura.

9 PULIZIA E MANUTENZIONE

9.1 PULIZIA

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

L'uso improprio del prodotto può causare scosse elettriche.

» Prima di procedere alla pulizia del prodotto, disconnetterlo sempre dall'alimentazione elettrica.

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI USTIONE!

Durante l'utilizzo, il prodotto diventa molto caldo e può provocare ustioni.

» Prima di pulire il prodotto, lasciarlo raffreddare completamente.

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

Una pulizia non corretta del prodotto può provocare danni.

» Accertarsi che l'acqua non possa entrare nel corpo del prodotto.

» Non immergere mai il prodotto e il caricabatteria in acqua o altri liquidi durante la pulizia o l'utilizzo.

» Non tenere mai il prodotto sotto acqua corrente.

» Non usare detergenti aggressivi o spazzole dure durante la pulizia del prodotto. Questi potrebbero danneggiare le superfici.

1. Spegner il prodotto ed estrarre il cavo di alimentazione dalla presa.
2. Attendere che il prodotto si sia raffreddato completamente.

3. Pulire le varie parti del prodotto nel seguente modo:

Vano di cottura **5**: Pulire schizzi o fuoriuscite di liquidi o condensa sulla parete interna e sul lato interno dell'oblò **20** con un panno morbido inumidito. In caso di sporco ostinato, è possibile utilizzare una soluzione detergente delicata.

Superficie esterna: Pulire le superfici esterne con un panno umido. Assicurarsi che nessun liquido penetri nel prodotto e asciugare completamente le superfici. Tenere aperto lo sportello **19** per evitare l'accensione accidentale del prodotto.

Parti dello sportello, dell'oblò e del meccanismo di chiusura (comprese guarnizione dello sportello, chiusure dello sportello **17 e parti adiacenti)**: pulire queste parti con un panno umido e una soluzione a base di sapone neutro. Lavare e pulire delicatamente per evitare danni.

Piatto girevole **3, anello girevole **21**, vassoio Airfry **1** e teglia **2****: Rimuovere il piatto girevole e l'anello girevole e pulirli in acqua tiepida con un sapone delicato. Pulire il vassoio dell'Airfry e la teglia con sapone delicato in acqua calda. Asciugare accuratamente tutti i componenti e rimetterli nel vano di cottura.

Copertura della guida d'onda **4**: Pulire la copertura solo con un panno morbido e umido per rimuovere gli schizzi di cibo. Non rimuovere mai per la pulizia.

Ingresso dell'aria: Pulire l'ingresso dell'aria con una spazzola o un panno asciutto e pulito. Assicurarsi che l'ingresso dell'aria non sia più sporco. Si raccomanda di pulire l'ingresso dell'aria ogni settimana.

4. Prima di utilizzare nuovamente o di riporre il prodotto, asciugare tutte le parti con un panno pulito.

9.2 MANUTENZIONE

- Contattare l'assistenza post-vendita per la riparazione e la manutenzione. Tutte le attività di manutenzione non descritte in questa guida devono essere eseguite da un centro di assistenza professionale. Il prodotto non contiene parti che possono essere sottoposte a manutenzione.
- Se la lampada nel prodotto è difettosa, deve essere sostituita in un laboratorio specializzato. Non tentare mai di sostituire autonomamente la lampadina.

9.3 CONSERVAZIONE

Prima di riporre il prodotto è necessario che tutti i componenti siano perfettamente asciutti.

- Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi solari diretti.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

10 DATI TECNICI

Modello:	MW024_08329
Tensione di alimentazione:	230–240 V~, 50 Hz
Consumo energetico (microonde):	1 400 W
Consumo energetico (friggitrice ad aria):	1 500 W
Consumo di energia (modalità standby)	
con visualizzazione delle informazioni o dello stato:	0,48 W
sotto la funzione timer preimpostata:	0,54 W
Potenza nominale (microonde):	900 W
Frequenza di funzionamento (microonde):	2 450 MHz
Codice articolo:	844362

11 SMALTIMENTO

11.1 SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO



Questo simbolo indica il metodo o i metodi appropriati di riciclaggio, compostaggio e/o smaltimento dei materiali di imballaggio.

11.2 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici!

Qualora il prodotto non potesse essere più utilizzato, il consumatore è obbligato per legge a smaltirlo come apparecchio dismesso separatamente dai rifiuti domestici, per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. In tal modo si garantisce che gli apparecchi dismessi vengano smaltiti correttamente e si evitano ripercussioni negative

sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati con il simbolo qui raffigurato.

12 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Noi, ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH, dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali delle direttive UE elencate. E' possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato sul retro.

13 GARANZIA

13.1 CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

Gentile cliente

La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

DURATA DELLA GARANZIA:	3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce
GARANZIA:	riparazioni gratuite/sostituzione dell'articolo oppure rimborso. Nessun costo di trasporto
HOTLINE:	045 7860460 (A pagamento secondo tariffa rete fissa della propria compagnia telefonica)
REPERIBILITÀ:	Lun.-Ven. dalle ore 08.00 alle ore 18.00

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- Tenere a portata di mano la ricevuta o lo scontrino originale
- Contattare la nostra **ASSISTENZA POST-VENDITA** telefonicamente.

La garanzia non si estende a danni causati da:

- **eventi naturali** (p. es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), **incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido oppure utilizzo improprio**
- **danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**
- **inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso**
- **calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**
- **Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)**

In caso di riparazione, il **SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA e ALDI S.r.l.** non sono in alcun modo responsabili per eventuali impostazioni o dati salvati sul prodotto dal cliente.

Al termine del periodo della garanzia avete in ogni modo la possibilità di rivolgervi onerosamente al **SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA**. Qualora la riparazione o il preventivo di riparazione non fossero a titolo gratuito, riceverà un'informazione preventivamente.

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.l.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link www.aldi-service.it sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: <https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/>.



PRODUTTORE

**ASCE - ALDI SÜD GROUP SUPPLY CHAIN
ENTITY GMBH**

MICHAEL-WALZ-GASSE 18D

5020 SALZBURG

AUSTRIA

ass@asce-imports.com

FABBRICATO IN CINA

V01/1024