



Használati útmutató

AMBIANO®

DIZÁJN VENTILÁTOR




Eredeti használati utasítás

A**B**

A műszaki és vizuális változtatások jogát fenntartjuk.

A csomag tartalma/a készülék részei

- 1 Alapkészülék
- 2 Világítógyűrű
- 3 Levegőkieresztő nyílások
- 4 Levegőbeömlő nyílások (a készülék hátoldalán) (ábra nélkül)
- 5 Kijelző
- 6 Vezérlőpanel
- 7 Távirányító (elemmel együtt)
- 8 Használati útmutató és garancialevél (ábra nélkül)

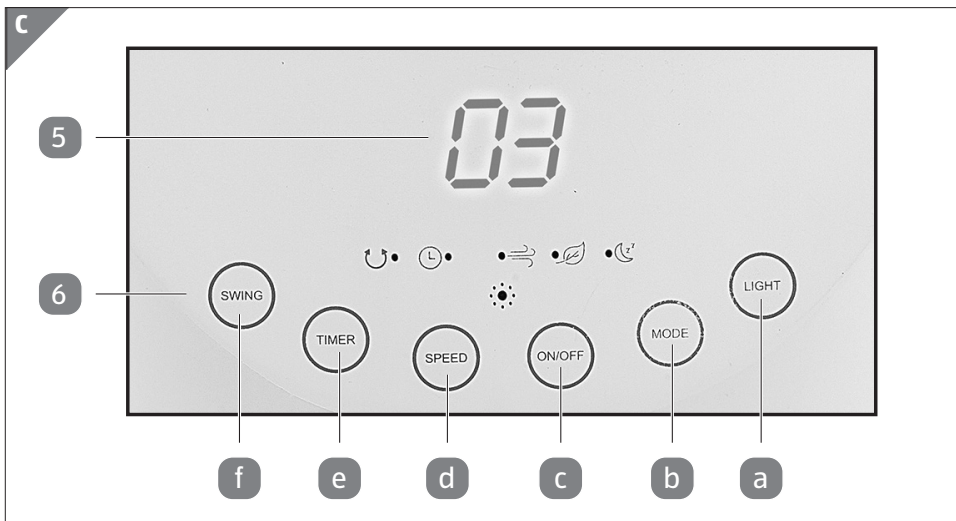

Vezérlőpanel

- | | | | |
|---|--|---|--|
| a | LIGHT gomb – a díszvilágítási funkcióhoz (világítógyűrű) | d | SPEED gomb – a sebességfokozatok beállításához |
| b | MODE gomb – az üzemmód kiválasztásához | e | TIMER gomb – a kívánt üzemidő beállításához |
| c | ON/OFF gomb – a ventilátor be- és kikapcsolásához | f | SWING gomb – a forgófunkció be- és kikapcsolásához |

Tartalom

Áttekintés.....	2
A csomag tartalma/a készülék részei	3
Általános tudnivalók.....	5
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót.....	5
Jelmagyarázat és további információk.....	5
Biztonság.....	6
Rendeltetésszerű használat.....	6
Biztonsági utasítások	7
Csökkent képességű gyermekeket és személyeket fenyegető veszélyek.....	7
Veszélyek elektromos készülék használata közben	8
Veszélyek a dizájnventilátor üzemeltetése közben.....	10
Telepítés és szerelés	12
Az első használatbavétel előtt	12
Kezelés	13
A dizájnventilátor használata	13
Sebességfokozatok.....	14
Időzítő funkció (a kívánt üzemidő).....	14
Forgófunkció (SWING).....	15
Üzem módok (MODE).....	15
Díszvilágítási funkció (világítógyűrű)	16
A távirányító használata	17
Zavarok és elhárításuk	19
Karbantartás, tisztítás és ápolás	20
Műszaki adatok.....	21
Megfelelőségi nyilatkozat	22
Hulladékkénti elhelyezés	22
Csomagolás hulladékkénti elhelyezése	22
Régi készülék hulladékkénti elhelyezése.....	22

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató a jelen dizájnventilátorhoz tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a kezeléssel kapcsolatban.

A dizájnventilátor használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat, vagy a dizájnventilátor károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

A későbbi használatához őrizze meg a használati útmutatót. Ha továbbadja valakinek a dizájnventilátort, feltétlenül mellékelje hozzá a jelen használati útmutatót is.

Jelmagyarázat és további információk

Az itt felsorolt jelek és figyelmeztetések a készüléken és/vagy a csomagoláson találhatóak, és kiegészítő információként szolgálnak.



Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót!

A fontos figyelmeztetéseket ez a szimbólum jelöli.



FIGYELMEZTETÉS!

személyi sérülésekre utal

FIGYELEM!

anyagi károkra utal



A fontos információkat ez a szimbólum jelöli.



Az itt látható szimbólum azt jelzi, hogy a készülék a II-es érintésvédelmi kategóriába tartozik.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” című fejezetet): a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek a vonatkozó EK-irányelveknek.



Az „Ellenőrzött biztonság” címke igazolja, hogy a készülék rendeltetésszerű használat esetén biztonságos. A címke igazolja, hogy a készülék megfelel a termékbiztonsági törvény előírásainak.



A szimbólum a használt készülékek ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat jelöli (lásd az „Ártalmatlanítás” fejezetet).



A használt elemeket az „Ártalmatlanítás” fejezetben leírtak szerint ártalmatlanítsa.



FIGYELEM!

KÉRJÜK, HOGY GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TÁROLJA!

Lenyelése marást, lágyrészek perforációját, ill. halált okozhat. Amennyiben lenyeli, 2 órán belül súlyos égési sérülések jelentkezhetnek. Azonnal forduljon orvoshoz!

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

A készülék háztartási célokra készült, kizárólag száraz és zárt helyiségek szellőztetésére szolgál. A világítási funkció kizárólag dekorációs célokra használható. A készülék ezenfelül kizárólag háztartásokban használható, ipari felhasználásra nem alkalmas. A készülék bármilyen más használata vagy a készüléken való bármilyen változtatás nem rendeltetésszerűnek minősül, és alapvetően tilos. A nem rendeltetésszerű használatból vagy hibás kezelésből eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el és tartsa be az alábbiakban megadott összes biztonsági utasítást. Amennyiben nem tartja be őket, akkor jelentős baleset- és sérülésveszély, valamint dologi kár és a készülék sérülésének veszélye áll fenn.

Csökkent képességű gyermekeket és személyeket fenyegető veszélyek

- A készüléket gyermekek (csak 8 éves kor felett), valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve kellő tapasztalattal és/vagy ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet és a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatás mellett, a kockázatok ismeretében használhatják.
- A használó által végzendő tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha elmúltak 8 évesek, és felügyelet alatt állnak. A készüléket és annak csatlakozóvezetékét 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol kell tartani.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A gyermekek nem ismerik az elektromos eszközök használatában rejlő veszélyeket. Ezért a készüléket úgy használja és tárolja, hogy 8 évnél fiatalabb gyermekek ne férhessenek hozzá. Ne hagyja lógni a hálózati kábelt, nehogy azt megrántsa valaki.
- A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől
 - **Fulladásveszély!**

Veszélyek elektromos készülék használata közben

- A készüléket csak előírászerűen beszerelt, földelt, a típus-táblán szereplő hálózati feszültségnek megfelelő értékkel üzemelő dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa.
- Veszélyhelyzetek elkerülése érdekében a sérült hálózati vezetéket csak a gyártó, szakszerviz vagy hasonlóan képzett szakember cserélheti ki.
- A sérült hálózati kábelt csak a gyártó által megnevezett szakszerviz cserélheti ki, hogy a sérülés- és balesetveszély, valamint a készülék károsodása ezáltal elkerülhető legyen.
- Javításokat csak engedéllyel rendelkező szakszervizek hajthatnak végre. A nem szakszerűen javított készülékek veszélyt jelentenek a felhasználó számára.
- A balesetek elkerülése érdekében a készüléket működés közben ne hagyja felügyelet nélkül.
- A balesetek elkerülése érdekében soha nem szabad egyidejűleg több háztartási készüléket ugyanarra a védőföldelt csatlakozóaljzatra csatlakoztatni (pl. 3-as elosztóval).
- Soha ne mártsa a készüléket vízbe, és soha ne használja a szabadban, mivel sem esőnek, sem más nedvességnek nem szabad kitenni. **Áramütés veszélye!**

- Amennyiben a készülék mégis vízbe esne, akkor először húzza ki a hálózati csatlakozót, és csak azután vegye ki a készüléket! Ezután már tilos a készülék újbóli használata, illetve azt egy engedéllyel rendelkező szakszervizzel át kell vizsgáltatni. Ez arra az esetre is érvényes, ha a hálózati kábel vagy a készülék megsérült, vagy ha a készülék leesett.

Áramütés veszélye!

- Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, ha nem használja a készüléket, a készülék tisztítását végzi, vagy üzemzavar fordul elő! Soha ne a csatlakozókábelnél fogva húzza!

Áramütés veszélye!

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelt vagy a készüléket soha ne helyezze forró felületre vagy hőforrás közelébe. Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy ne érintkezzen forró vagy éles tárgyakkal. **Áramütés veszélye!**
- A hálózati kábelt semmi esetre se hajlítsa meg vagy tekerje a készülék köré, mert ez kábeltörést eredményezhet.
Áramütés veszélye!
- Soha ne használja a készüléket úgy, ha Ön nedves talajon áll, vagy ha a keze vagy a készülék nedves.
Áramütés veszélye!
- Soha ne nyissa fel a készüléket, és soha ne próbáljon fém-tárgyakkal a készülékbe nyúlni. **Áramütés veszélye!**

Elemek



Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ezért tartsa az elemeket (és ezáltal a távirányítót is) gyermekektől és csecsemőktől elzárva. Amennyiben mégis lenyelnek egy elemet, vagy az bármilyen más módon a szervezetbe kerül, azonnal forduljon orvoshoz. Ellenkező esetben 2 órán belül súlyos belső égési sérülések léphetnek fel, amelyek akár halálhoz is vezethetnek.

- A hagyományos elemeket tilos újratölteni vagy más módon újraaktiválni. Az elemeket nem szabad felmelegíteni, szétszerelni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni.
- Amennyiben szükséges, a behelyezés előtt tisztítsa meg az elemeket és az érintkezési pontokat. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra, hogy elkerülje a távirányító helyrehozhatatlan károsodását.
- Az elemeket ne tegye ki szélsőséges körülményeknek, pl. fűtőtestre vagy közvetlen napsütésnek! Az akkumulátorfolyadék kijutásának fokozott veszélye áll fenn!

- A kifolyt vagy sérült elemeket haladéktalanul vegye ki a készülékből, illetve a távirányítóból. Kerülje a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával történő érintkezést. Ha az elemből kiszivárgott sav mégis érintkezésbe kerül ezekkel a testrészekkel, azonnal mossa le bőséges, tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz!
- A lemerült elemeket mindig azonnal távolítsa el a készülékből, illetve a távirányítóból, mivel azok kifolyhatnak és ezáltal károkat okozhatnak.
- Távolítsa el a készülékből, illetve a távirányítóból az elemeket, amennyiben azt hosszabb ideig nem használja. Az akkumulátorfolyadék kijutásának fokozott veszélye áll fenn!
- A készülék használata után győződjön meg arról, hogy kikapcsolta azt.

Veszélyek a dizájnventilátor üzemeltetése közben

- Ne dugja át ujjait vagy más testrészeit, illetve semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokon (a légbeeresztő és légkieresztő rácsokon). **Sérülésveszély!**
- A készüléket mindig szilárd, vízszintes és stabil felületre helyezze. Így működés közben sem billen fel.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóhoz könnyen hozzá lehessen férni, hogy a készüléket üzemzavar esetén a hálózatról le lehessen választani.
- Csak olyan hosszabbító kábelt használjon, amely megfelel az érvényes biztonsági előírásoknak.
- A szellőzőnyílásokat tilos bármivel, például újsággal, asztalterítővel, függönnyel stb. letakarni. Időről időre kívülről tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat egy kefével. Ilyenkor győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta, és a hálózati kábelt kihúzta a konnektorból.

- Rendszeresen vizsgálja meg a készüléket és a hálózati kábelt, hogy nincsenek-e rajta látható sérülések. Ne kapcsolja be a készüléket, ha a készüléken és a hálózati kábelén látható sérülések vannak.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek. Kerülje a közvetlen napsugárzást és a fűtőtest melegét.
- A dizájnventilátor használata során különösen ügyeljen arra, hogy függöny, ruházat (különösen nyakkendő, nyaksál stb.), ékszer vagy hosszú haj ne akadjon be a készülékbe. A légáram például könnyen be tudja szívni a hosszú haját.
- A hálózati kábelt úgy helyezze el, hogy ne tudjon benne megbotlani, mert megsértheti magát.
- Csak eredeti tartozékokat használjon. Fokozott balesetveszéllyel jár, ha nem eredeti alkatrészeket használ. A nem eredeti tartozékok miatti balesetekre és károkra nem vonatkozik jótállás. Más gyártótól származó tartozékok használata és az abból eredő károk esetén minden garanciaigény érvényét veszti.
- Ha nem használja, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozót az aljzatból. Ugyanígy járjon el üzemzavar esetén, vagy ha tárgy kerül a szellőzőnyílásokba.
- A készüléket csak olyan helyen szabad használni, ahol a hőmérséklet nem haladja meg a 40 °C fokot.
- A dekoratív világítás LED-jei nem cserélhetők. Ha a LED-ek elérték élettartamuk végét, vagy meghibásodtak, a dekoratív világítás funkciója már nem használható. A ventilátort a dekoratív világítás funkció nélkül is használhatja, vagy kicserélheti az egész készüléket.
- Ne állítsa a készüléket közvetlenül fal mellé vagy túl közel más tárgyakhoz. A készülék körül mindig legyen elegendő szabad tér (min. 1,5 m a készülék körül, annak háta mögött is).

Telepítés és szerelés

Az első használatbavétel előtt

FIGYELMEZTETÉS!

A veszélyhelyzetek kialakulásának elkerülése érdekében kicsomagolás után ellenőrizze, hogy az eszköz felszerelése teljes-e, és nincsenek-e rajta a szállítás során keletkezett károsodások. Bizonytalanság esetén ne használja a készüléket, hanem forduljon az ALDI áruházhoz, ahol a terméket vásárolta.

A készülék a szállítás során esetlegesen keletkező károsodások elkerülése érdekében be van csomagolva.

- Óvatosan vegye ki a készüléket a csomagolásból.
- Távolítsa el a csomagolás minden részét.
- A készülékről és minden tartozékról távolítsa el a csomagolásból rátapadt port. Ennek menetét lásd a „Karbantartás, tisztítás és ápolás” című részben.

Kezelés

A dizájnventilátor használata



A készülék első használatakor enyhe szagképződés fordulhat elő. Az ilyen jelenség nem utal a készülék hibás működésére. Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről, például nyisson ablakot.

- A készüléket szilárd, sima és stabil felületre állítsa, hogy működés közben ne boruljon fel. Ügyeljen arra, hogy a készülék körül legyen elegendő szabad tér.
- A hálózati csatlakozót csak előírászerűen beszerelt, a típustáblán szereplő hálózati feszültségnek megfelelő értékkel üzemelő csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.

A készülék, illetve a ventilátorfunkció bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot **C**. Első bekapcsoláskor (és minden alkalommal, amikor a készüléket leválasztották az áramellátásról, majd újra csatlakoztatták) a készülék „Normál” üzemmódban (lásd az „Üzemmódok” című fejezetet) és 1. sebességfokozatban (lásd a „Sebességfokozatok” című fejezetet) indul.

A készüléke különféle alkalmazási és működési lehetőségeit a be-/kikapcsoló gombon kívül a vezérlőpanel további gombjaival **6** is irányíthatja vagy beállíthatja. Az ott elhelyezett jelzőlámpák a kijelzővel **5** együtt azt mutatják, hogy mely beállítások vannak kiválasztva, azaz melyek aktívak.

Megjegyzés: A szállítmány részét képező távirányítóval **7** be- és kikapcsolhatja a készüléket, és minden beállítást elvégezhet.

Ezzel kapcsolatban tartsa be „A távirányító használata” című fejezetben található utasításokat is.

Az alábbiakban áttekintést kínálunk a használati és beállítási lehetőségekről.

Sebességfokozatok

A dizájnventilátor különböző sebességfokozatokkal működtethető. A készüléken a következő beállítási lehetőségek érhetők el.

1. állás = gyenge légáram
2. állás = közepes légáram
3. állás = erős légáram

A kijelző **5** az éppen aktív sebességfokozatot jeleníti meg.

A készülék bekapcsolása után állítsa be a kívánt sebességfokozatot a SPEED gomb **d** (szükség esetén többszöri) megnyomásával.

Időzítő funkció (a kívánt üzemidő)

A készülék úgynevezett időzítő funkcióval rendelkezik, azaz beállíthatja a kívánt, 1 és 12 óra közötti működési időt, egyórás növekményekkel. A beállított idő letelte után a készülék automatikusan kikapcsol.

- Az időzítő funkció aktiválásához a készülék bekapcsolása és szükség esetén a sebességfokozat (vagy egyéb beállítások) kiválasztása után nyomja meg a TIMER gombot **e**. A megfelelő jelzőlámpa  kigyullad, és a kijelzőn megjelenik a „01” szám, jelezve, hogy 1 órás üzemidő van beállítva a készülék vagy a ventilátorfunkció automatikus kikapcsolásáig.
- A TIMER gomb **e** további, adott esetben többszöri megnyomásával állítsa be a kívánt időtartamot, amelynek elteltével a készüléknek ki kell kapcsolnia. A jelzőlámpa  világítani kezd, jelezve, hogy az időzítő funkció aktív. A kijelzőn **5** felváltva jelenik meg a sebességfokozat, valamint a beállított, illetve hátralévő üzemidő. A megfelelő sebességfokozat egyjegyű számként (pl. „2” a második fokozat esetén), a hátralévő idő pedig kétjegyű számként jelenik meg (pl. „02” két óra esetén).
- A beállított idő letelte után a készülék, illetve a ventilátorfunkció automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Ha a beállított idő letelte előtt ki szeretné kapcsolni az időzítő funkciót, nyomja meg annyiszor a TIMER gombot , amíg kigyullad a megfelelő jelzőlámpa .

Forgófunkció (SWING)

A forgófunkciót az alkalmazott üzemmódtól és sebességfokozattól függetlenül bármikor bekapcsolhatja. A funkciót a SWING gomb  megnyomásával aktiválhatja, ami vízszintes légelosztást eredményez a helyiségben.

A megfelelő jelzőlámpa  kigyulladás jelzi, hogy a forgófunkció be van kapcsolva (kivéve alvó/éjszakai üzemmódban)

Ha a forgófunkciót ki szeretné kapcsolni, nyomja meg újra a SWING gombot .

Üzemmódok (MODE)

A készüléken 3 üzemmód közül választhat.

1. Normál () = normál működés – a készülék a ventilátorfunkcióval, a kiválasztott sebességfokozatban (1., 2. vagy 3.) működik.
2. Természetes () = természetes szellő szimulációja – a készülék időről időre szellőkéseket bocsát ki. A szellőkések ütemét és erősségét a megfelelő sebességfokozat beállításával választhatja ki.
3. Alvó/éjszakai () = a készülék a kiválasztott sebességfokozatban indul, majd 30 perc elteltével egy fokozattal csökkenti a sebességet. Ez azt jelenti, hogy ha a 3. sebességfokozatban indul, 30 perc elteltével a 2., majd újabb 30 perc elteltével az 1. sebességfokozatra kapcsol.

A 2. sebességfokozatban indulva a készülék 30 perc elteltével az 1. sebességfokozatra kapcsol.

Ha az 1. sebességfokozatban indul, a sebesség nem csökken tovább. Ha a készülék ebben az üzemmódban elérte az 1. sebességfokozatot, vagy ezt a beállítást manuálisan végezték el, a készülék mindaddig a legalacsonyabb fordulatszámon működik, amíg ki nem kapcsolják (kézzel vagy az időzítő funkcióval).

Ezenkívül a jelzőfény  kivételével minden világítóeszköz, beleértve a kijelzőt **5** és adott esetben a világítógyűrűt **2** is – lásd a „Díszvilágítási funkció (világítógyűrű)” című fejezetet – körülbelül 1 perccel az üzemmód aktiválása után kialszik.

A készülék bekapcsolásakor mindig a „Normál” üzemmód aktív, a megfelelő sebességfokozatban (1., 2. vagy 3.). A megfelelő jelzőfény  azt mutatja, hogy a „Normál” üzemmód van kiválasztva.

- A MODE gomb **b** megnyomásával „Természetes” üzemmódba válthat. A megfelelő jelzőlámpa  kigyulladás jelzi, hogy ez a funkció aktív.
- A MODE gomb **b** ismételt megnyomása esetén a készülék „Alvó/éjszakai” üzemmódba vált. Ebben az esetben a megfelelő jelzőlámpa  kigyullad, és a készüléken lévő összes többi világítóeszköz körülbelül egy perc múlva kialszik. Ha ismét megnyomja a MODE gombot **b**, a kijelző **5** és adott esetben a világítógyűrű **2** újra kigyullad. Ha azonban az „Alvó/éjszakai” üzemmód aktív marad, a kijelző **5** és adott esetben a világítógyűrű **2** körülbelül egy perc múlva ismét kialszik.
- A MODE gomb **b** ismételt megnyomásával visszaválthat „Normál” üzemmódba.

Díszvilágítási funkció (világítógyűrű)

A dizájnventilátor díszvilágítási funkcióval rendelkezik, melynek lényege, hogy a világítógyűrű **2** változatos színű fényeket bocsát ki.

Ez a világítási funkció a ventilátorfunkciótól függetlenül használható, azaz a ventilátorfunkció használatától függetlenül ki- és bekapcsolható (kivéve éjszakai/alvó üzemmódban, mely esetben a díszvilágítás körülbelül egy perccel az üzemmód aktiválása után kialszik).

Ha be kívánja kapcsolni a színes világítást, nyomja meg a LIGHT gombot **a**. Ha így tesz, a világítógyűrű **2** felgyullad. A világítás színe a működés során automatikusan, folyamatosan változik.

- Ha ki szeretné kapcsolni a folyamatos színváltást, a LIGHT gomb **a** megnyomásával válassza ki a világítógyűrű **2** megvilágításának állandó, tehát nem változó színét. Nyomja meg többször a gombot, amíg meg nem jelenik az Ön által kívánt szín. Hét szín közül választhat.
- Az utolsó kiválasztható szín után nyomja meg újra a LIGHT gombot **a**, hogy visszatérjen az automatikus színváltással működő világításhoz.
- Ha ki szeretné kapcsolni a díszvilágítási funkciót, nyomja meg hosszan a LIGHT gombot **a**.

A távirányító használata



A távirányító CR2025 típusú elemmel működik. Az elem már be van helyezve a távirányító elemtartójába. Annak érdekében, hogy ne merülhessen le idő előtt szállítás közben, az elemtartóba szigetelőcsík van beépítve. Ezt a szigetelőcsíkot a távirányító használata előtt el kell távolítani, mivel ellenkező esetben a távirányító nem használható. A szigetelőcsík kissé kilóg az elemtartóból. Fogja meg a kiálló részt, és húzza ki teljesen a szigetelőcsíkot az elemtartóból.

Funkciók



A megfelelő működés érdekében a távirányító és a készülék közé nem kerülhet olyan tárgy, amely akadályozhatja a jelátvitelt.

A dizájnventilátor a távirányítóval **7**, valamint a vezérlőpanel **6** funkciógombjainal működtethető. A készülék távirányítóval **7** történő működtetéséhez irányítsa a távirányító **7** diódáját (adóját) a készüléken lévő vezérlőpanel **6** felé.

A következő gombok a távirányítón találhatók, és segítségükkel ugyanúgy elvégezhetők a megfelelő beállítások, mint a vezérlőpanelről.



- ON/OFF gomb – a ventilátor be- és kikapcsolásához
- SPEED gomb – a sebességfokozatok beállításához
- SWING gomb – a forgófunkció be- és kikapcsolásához
- LIGHT gomb – a díszvilágítási funkcióhoz (világítógyűrű)
- TIMER gomb – a kívánt üzemidő beállításához
- MODE gomb – az üzemmód kiválasztásához

Elemcsere/az elemtartó kinyitása

FIGYELEM!

A lemerült elemet kizárólag azonos típusú (CR2025) új elemmel cserélje ki. Ügyeljen arra, hogy az elem megfelelő polaritással legyen behelyezve.



Biztonsági okokból az elemtartó kiegészítő reteszeléssel van szerelve. Az elemtartó kinyitásához aktiválni kell a reteszt, és abban a pozícióban kell tartani.



Ha az elem lemerül, ki kell cserélni egy azonos típusú elemre. Ezt a következőképpen teheti meg:

- Fektesse a távirányítót a gombokkal lefelé egy sima felületre, és tartsa erősen a bal kezével.
- Ezután a jobb hüvelykujja körmével nyomja az elemtartó oldalán található kis kioldót az elemtartó irányába, majd a mutatóujja körmével húzza ki az elemtartót a megfelelő bevágásnál.
- Vegye ki a lemerült elemet, és helyezzen be egy azonos típusú új elemet. A behelyezésnél figyeljen a helyes polaritásra.
- Az elemtartó bezárásához csúsztassa vissza a távirányító burkolatába.

Zavarok és elhárításuk

Hiba:	Ok:	Elhárítás:
A készülék nem működik.	A hálózati csatlakozó nincs a hálózati aljzathoz csatlakoztatva.	Helyezze a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatba.
	A készülék nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gomb megnyomásával.
A ventilátor nem forog.	Az automatikus forgófunkció nincs aktiválva.	A forgófunkció aktiválásához nyomja meg a SWING gombot.
	Tárgy blokkolja az eszköz forgását.	Győződjön meg arról, hogy az eszköz szabadon foroghat, és adott esetben távolítsa el minden idegen tárgyat.

Itt fel nem sorolt zavarok esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Ügyfélszolgálati munkatársaink szívesen állnak a rendelkezésére. A szakszerviz címét a garanciális feltételinket tartalmazó jótállási jegyen találja.

Folyamatosan dolgozunk termékeink fejlesztésén és javításán, ezért előfordulhatnak formai és technikai változtatások. A készülék használati útmutatója PDF fájlként letölthető weboldalunkról is: www.gt-support.de.

Karbantartás, tisztítás és ápolás

FIGYELMEZTETÉS!

Tisztítás és tárolás előtt mindig húzza ki a csatlakozó dugót, és hagyja a készüléket és az összes alkatrészt teljesen lehűlni!

FIGYELMEZTETÉS!

Figyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék belsőjébe. Soha ne merítse vízbe a készüléket, illetve a távirányítót! Vízrel való érintkezés esetén fennáll az áramütés veszélye!

FIGYELEM!

Ne használjon maró hatású tisztító- vagy súrolószert, valamint súrolószivacsot, mert az maradandó sérüléseket okozhat a készüléken.

- A készülék burkolatának tisztításához használjon száraz, esetleg kissé benedvesített, alaposan kicsavart kendőt. Végül törölje szárazra a készüléket.
- Tisztítsa meg a légbeeresztő  3 és légkieresztő  4 nyílásokat kívülről egy megfelelő puha kefével.

Tárolás

A készüléket tárolja száraz, portól védett és gyermekek számára nem hozzáférhető helyen. Ha a készüléket hosszabb ideig nem tervezi használni, távolítsa el az elemet a távirányítóból.

Műszaki adatok

Névleges feszültség:	220–240 V~
Névleges frekvencia:	50–60 Hz
Névleges teljesítmény:	50 W
Védelmi osztály:	II 
Névleges teljesítmény:	1x CR2025 (3V)

További információk

Dizájn ventilátor - GT-SF-DVT-01

Megnevezés	Szimbólum	Érték	Egység
Maximális légtömegáram	F	19,40	m³/min
Ventilátor energiafogyasztása	P	37,60	W
Üzemérték	SV	0,52	(m³/min)/W
Energiafogyasztás készenléti állapotban	PSB	0,100	W
Hangteljesítményszint	LWA	57,9	dB(A)
Maximális levegősebesség	c	2,758	m/s
Időszakos villamosenergia felhasználás	Q	16,112	kWh/a
Mérési norma az üzemérték meghatározásához	EN IEC 60879: 2019		

Megfelelőségi nyilatkozat



Garantált a termék törvényileg előírt szabványoknak való megfelelése. A teljes megfelelési nyilatkozat az alábbi internetcímen található **www.gt-support.de**.

Hulladékkénti elhelyezés

Csomagolás hulladékkénti elhelyezése



Gondoskodjon a csomagolóanyagok szelektív elhelyezéséről Vigye a papírt és a kartont a hulladékpapír- míg a fóliákat egy műanyaggyűjtő helyre.

Régi készülék hulladékkénti elhelyezése

(Az Európai Unió országaiban és olyan más olyan európai országokban alkalmazható, melyekben megoldott a újrahasznosítható anyagok szelektív gyűjtése.)



Tilos a háztartási szemétbe dobni a hulladékokat!

Azt jelenti az áthúzott kuka szimbólum, hogy tilos a háztartási szemétként hulladékként elhelyezni az elektromos és elektronikus készülékeket. Törvény kötelezi a felhasználókat arra, hogy az élettartamuk végén az elektromos és elektronikus készülékeket a válogatatlan települési hulladéktól elválasztva gyűjtsék. Így biztosított a környezet- és erőforráskímélő hasznosítás.

Azokat az elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek az elektromos és elektronikus készülékekbe beépítve és a károsításuk nélkül kivehetőek, a készülékek gyűjtőhelyen való leadása előtt ki kell venni, és az erre célra előírt módon kell azokat hulladékként elhelyezni. Ugyanez vonatkozik a károsításuk nélkül kivehető lámpákra is.

A magán háztartásokból származó elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosai a helyi közterületfenntartó vállalatnál vagy a gyártó, illetve a forgalmazó gyűjtőhelyén adhatják le készülékeket. Díjtalan a régi készülékek leadása.

Általában a forgalmazó kötelezett a régi készülékek ingyenes visszavételére szolgáló ésszerű távolságra lévő visszavételi lehetőség biztosítására.

Akkor van a felhasználónak lehetősége a régi készülékek ingyenes leadására, ha hasonló értékű és lényegében azonos funkciójú új készüléket vásárol. Ez a lehetőség magán háztartásokba való szállításkor is rendelkezésre áll.



Tilos az elemeket és az akkumulátorokat a háztartási szemétbe dobni!

Törvény kötelezi a fogyasztókat arra, hogy minden elemet és akkumulátort, függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagokat vagy nem az önkormányzata vagy a kereskedelem egyik gyűjtőhelyén leadják, ezek környezetbarát hulladékkénti elhelyezése és az értékes nyersanyagok visszanyerési lehetőségének biztosítása érdekében.

Azokat az elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek az elektromos és elektronikus készülékekbe beépítve és a károsításuk nélkül kivehetőek, a készülékek gyűjtőhelyen való leadása előtt ki kell venni, és az erre célra előírt módon kell azokat hulladékként elhelyezni.

A hulladékkénti elhelyezésük előtt, egy külső zárlat elkerülése érdekében ragassza le a lítiumot tartalmazó elemek és akkumulátorok pólusait.

Kizárólag lemerült állapotban adja le az elemeket és az akkumulátorokat.



HU

Importőr:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
BEI DEN MÜHREN 5
20457 HAMBURG
NÉMETORSZÁG
info@globaltronics.com

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

844600

Kérjük forduljon a magyarországi
ALDI áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: PO51033063
GT-SF-DVT-01 06/2025

3

**ÉV
JÓTÁLLÁS**