



BEDIENUNGSANLEITUNG

WÄRME-UND KÄLTE AKKUBETRIEBENES HANDMASSAGEGERÄT

AMBIANO



SERVICECENTER 840120

BITTE WENDEN SIE SICH AN IHRE HOFER-FILIALE.

MODELL: MAS21_05258 12/2024

3

JAHRE GARANTIE

V01/0824

HERGESTELLT IN CHINA

ASCE - ALDI SÜD GROUP
Supply Chain Entity
GMBH
Michael-Waltz-Gasse 18D
5020 Salzburg
Austria

IMPORTIERT DURCH



1 ALLGEMEINES



Diese Bedienungsanleitung (im Folgenden „Anleitung“ genannt) ist Teil des Produkts und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zur Verwendung.
Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch (siehe insbesondere Kapitel **SICHERHEIT**), bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann es zu schweren Verletzungen und/oder zu Schäden am Produkt kommen.
Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung und Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit. Wenn Sie eine digitale Kopie der Anleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

2 SICHERHEIT

2.1 SIGNALWÖRTERERKLÄRUNG

Die folgenden Signalfelder werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt und/oder auf der Verpackung verwendet.



GEFAHR!

» Dieses Signalfeld weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



WARNUNG!

» Dieses Signalfeld weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

» Dieses Signalfeld weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

» Dieses Signalfeld weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.



HINWEIS

» Dieses Signalfeld ist ein bevorzugtes Signalfeld für Tipps und Praktiken, die nicht mit Personenschäden zusammenhängen.

2.2 SYMBOLERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie die Anleitung.



Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.



Gleichstrom




Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

1

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Potenzielle Verletzungen bei unsachgemäßem Gebrauch.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3 PRODUKTÜBERSICHT

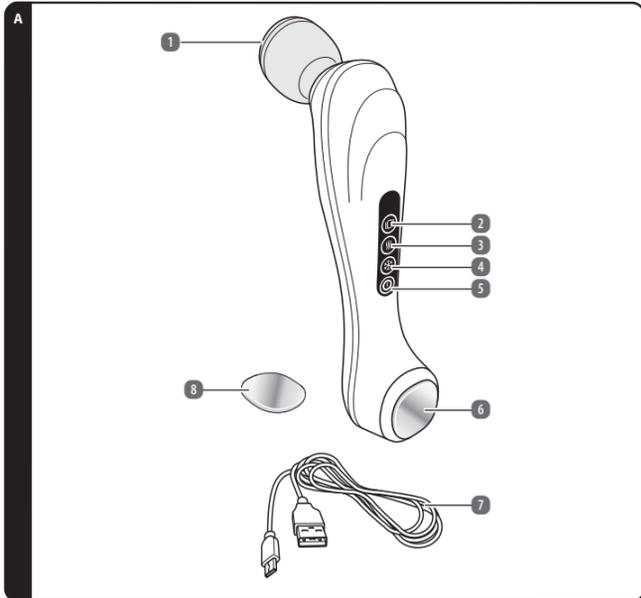

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 Massagekopf | 5 Taste (Ein-/Aus-Taste) |
| 2 Taste (Massage-Taste) | 6 Temperaturkopf |
| 3 Taste (Wärme-Taste) | 7 USB-Kabel |
| 4 Taste (Kälte-Taste) | 8 Schutzabdeckung |

4

2.3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Produkt ist nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel zu benutzen.
- Dieses Produkt enthält Batterien/Akkus, die nicht ausgetauscht werden können.



WARNUNG!

- » Zum Laden der Batterie/des Akkus nur das USB-Kabel benutzen, dass mit diesem Produkt geliefert wurde.
- Das Produkt hat eine heiße Oberfläche. Personen, die gegen Hitze unempfindlich sind, müssen beim Gebrauch vorsichtig sein.

2.4 ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Im Falle einer Fehlfunktion darf die Reparatur nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Produkts nicht. Führen Sie keine Fremdkörper in das Innere des Gehäuses ein.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs. Schalten Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht ein.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von dem Produkt und dem USB-Kabel fern.
- Halten Sie Kinder unter strenger Aufsicht, wenn Sie das Produkt in deren Nähe nutzen.
- Lassen Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe zu Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch das USB-Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Produkt.
- Halten Sie das Produkt und das USB-Kabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Schicken Sie das Produkt an ein Kundendienstzentrum, um es untersuchen und reparieren zu lassen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Produktdaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Ziehen Sie das USB-Kabel nicht am Kabel aus dem Netzteil. Ziehen Sie es stattdessen immer am USB-Stecker selbst heraus.
- Knicken Sie das USB-Kabel nicht, und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Greifen Sie nie nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus.
- Gehen Sie bei der Benutzung der Wärmefunktion sehr vorsichtig vor, um etwaige Hautverbrennungen zu vermeiden.
- Das Produkt besitzt eine beheizte Oberfläche. Personen mit hitzeempfindlicher Haut müssen vorsichtig sein, wenn sie das Produkt benutzen. Achten Sie auf die Wärmesensibilität Ihrer Haut und benutzen Sie das Produkt nicht direkt auf der Haut, sofern sie empfindlich ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht:
 - Oberhalb des Halses
 - Auf Genitalien
 - Auf offenen Wunden oder chirurgischen Einschnitten (bevor sie entfernt werden)
 - Im Bereich des Bauches oder des unteren Rückens bei schwangeren Frauen
 - Für Kindern unter 8 Jahren
- Wenn die Benutzung des Produkts Schmerzen verursacht, benutzen Sie das Produkt nicht länger und konsultieren Sie einen Arzt.

2

4 VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

4.1 PRODUKT UND LIEFERUMFANG PRÜFEN



WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!

- » Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien sind eine potenzielle Gefahrenquelle, z. B. Sie können daran ersticken oder Kleinteile verschlucken.

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- » Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Verpackung öffnen, um das Produkt nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie die Verwendung scharfer Gegenstände.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und alle Plastik-/Schutzfolien.
3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel **PRODUKTÜBERSICHT**).
4. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Titelseite dieser Anleitung angegebenen Kontaktstellen an das Servicecenter.

4.2 GRUNDREINIGUNG

- Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts (siehe Kapitel **REINIGUNG UND PFLEGE**).

4.3 PRODUKT AUFLADEN



HINWEIS


- » Der Akku ermöglicht einen Betrieb von ungefähr 1,5 bis zu 4,5 Stunden.
- » Das Produkt wird über ein USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einen USB-Anschluss geladen.
- » Laden Sie vor der Erstinbetriebnahme das Produkt vollständig auf. Ein vollständiger Aufladevorgang benötigt ca. 4 bis 6 Stunden.
- » Das Produkt ist ausschließlich für einen Spannungseingang von 5 V ausgelegt. Verwenden Sie zum Aufladen nur entsprechende USB-Netzteile oder USB-Anschlüsse.
- » Ist der Akku fast leer, beginnt während des Betriebs die Taste (Ein-/Aus-Taste) rot zu blinken. Nach ca. 15 Sekunden erlischt die Taste und das Produkt schaltet sich ab.
- » Schalten Sie das Produkt vor dem Aufladen aus.
- » Verwenden Sie das Produkt niemals während des Ladevorgangs und schalten Sie es nicht ein.

5

- Achten Sie darauf, dass Sie während des Betriebs nicht einschlafen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Das Produkt kann sonst übermäßig erhitzen und einen Brand begünstigen.
- Verdecken Sie niemals die Lüftungsschlitze.
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das USB-Kabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Verwenden Sie das USB-Kabel nicht zum Laden/Versorgen anderer Produkte und versuchen Sie nicht, das Produkt mit einem anderen USB-Kabel zu laden. Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte USB-Kabel.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder das USB-Kabel defekt ist.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gehäuse des Produkts ein.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

2.5 SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN

2.5.1 EINGEBAUTE BATTERIEN

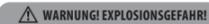

WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!


- » Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können.
- Verbinden Sie das USB-Kabel des Produkts nur mit einem geeigneten Netzteil (nur in Verbindung mit einem IEC/EN 60335-zertifizierten Netzteil mit 5 V DC/1 A SELV zu verwenden). Das Netzteil sollte an eine leicht erreichbare Steckdose angeschlossen werden, damit das Produkt im Notfall sofort vom Netz getrennt werden kann.
- Entfernen Sie ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus sofort aus dem Produkt, und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien/Akkus ordnungsgemäß (siehe Kapitel **ENTSORGUNG**).
- Wenn Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen oder Schleimhäuten in Berührung kommt, waschen und spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit sauberem Wasser ab. Suchen Sie bei Bedarf einen Arzt auf.
- Die Batterie/der Akku darf nicht zerlegt oder kurzgeschlossen werden.
- Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie das Produkt nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs auf. Unsachgemäßes Aufladen oder Aufladen bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann die Batterie/den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen. Der Temperaturbereich für das Laden dieses Produkts beträgt +10 bis +35 °C.
- Schalten Sie den Hauptschalter nach dem Gebrauch oder nach dem Aufladen aus, um die Lebensdauer der Batterie/des Akkus zu verlängern.
- Wenn ein Lithium-Ionen-Akku/Lithium-Ionen-Produkt über einen längeren Zeitraum gelagert werden soll, sollte der Ladezustand regelmäßig überprüft und das Produkt ggf. wieder aufgeladen werden. Die optimale Lagerung erfolgt in kühler und trockener Umgebung.
- Entnehmen Sie den Akku nicht und wechseln Sie den Akku nicht aus.
- Werfen Sie das Produkt und Akku nicht ins offene Feuer.
- Der wiederaufladbare Akku darf nicht zerlegt oder ins Feuer geworfen werden und er darf nicht kurzgeschlossen werden.
- Setzen Sie das Produkt und den Akku niemals übermäßiger Hitze (direkte Sonneneinstrahlung, Feuer, etc.) oder Nässe (Regen) aus.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Öffnen Sie den Akku nicht.
- Beschädigen Sie den Akku nicht.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten.

2.6 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Das Produkt ist ausschließlich zum Massieren und zur Temperaturbehandlung von Körperzonen konzipiert.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den medizinischen oder gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Einsatz in trockenen Innenräumen bestimmt.

3

1. Stecken Sie das USB-Kabel (7) in das Produkt (Abb. B).

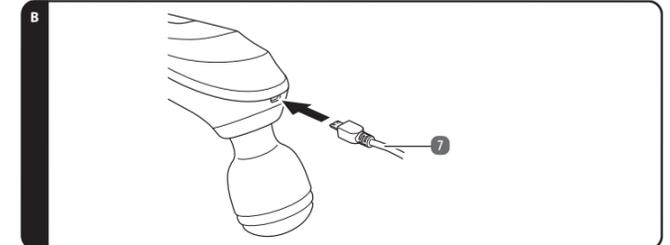

2. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels (7) in einen stromführenden USB-Anschluss. Der Aufladevorgang beginnt. Während des Aufladevorgangs leuchtet die Taste (Ein-/Aus-Taste) rot.
3. Ist das Produkt vollständig aufgeladen, leuchtet die Taste (Ein-/Aus-Taste) blau.

5 GEBRAUCH




HINWEIS

- » Das Produkt eignet sich, um Muskeln zu massieren.
- » Eine tiefenwirksame Massage kann mechanisch erfolgen, indem man den Massagekopf (1) anwendet oder durch Temperatureinwirkung über den Temperaturkopf (6).
- » Der Temperaturkopf (6) kann sowohl mit Wärme als auch mit Kälte arbeiten. Entfernen Sie die Schutzabdeckung (8), wenn Sie die Wärmefunktion oder Kältefunktion nutzen.
- » Jede Funktion lässt sich in 3 Intensitätsstufen einstellen.
- » Das Produkt ermöglicht folgende Anwendungen:
 - Massage über den Massagekopf (1) (Abb. C)
 - Temperaturbehandlung (Wärme oder Kälte) über den Temperaturkopf (6) (Abb. D)
- » Die Anwendungen können je nach Bedarf getrennt voneinander bzw. abwechselnd erfolgen. Es können jeweils 3 Intensitätsstufen eingestellt werden.
- » Das Produkt wird in der Hand gehalten und kann an einer Vielzahl Körperstellen zum Einsatz kommen. Es kann dabei direkt auf der Haut oder auf einem dünnen Kleidungsstück (z. B. T-Shirt) angewandt werden. Je nach zu behandelnder Körperzone empfiehlt sich Selbstbehandlung oder Behandlung mit Hilfe einer weiteren Person.

6

5.1 MASSAGEFUNKTION

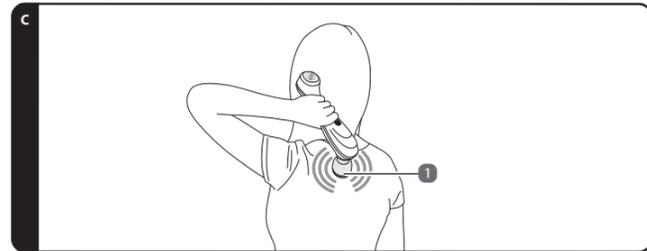

- Drücken Sie die Taste 5, um das Produkt einzuschalten. Der Massagekopf 1 beginnt auf Intensitätsstufe 1 zu vibrieren (Abb. C). Die Taste 2 leuchtet blau.
- Um zwischen den 3 Intensitätsstufen zu wechseln, drücken Sie wiederholt die Taste 2. Je nach Intensitätsstufe ändert sich die Leuchtfarbe der Taste .

DRÜCKEN DER TASTE	INTENSITÄTSSTUFE	LEUCHTFARBE DER TASTE
1x	1	Blau
2x	2	Rosa
3x	3	Rot

- Sie können die Massagefunktion jederzeit beenden, indem Sie die Taste 5 drücken, um das Produkt auszuschalten, oder eine andere Funktion zu wählen. Das Produkt schaltet sich nach 15 Minuten automatisch ab.

5.2 WÄRMEFUNKTION

1 HINWEIS

- Für stark wärme- bzw. kälteempfindliche Personen kann die Temperaturbehandlung unangenehm sein oder sogar Schmerzen verursachen.
- Stellen Sie daher zunächst immer die niedrigste Intensität ein und testen Sie die Funktion zunächst an einer wenig empfindlichen Stelle. Erhöhen Sie gegebenenfalls schrittweise die Intensität.
- Bei Schmerzen oder Unwohlsein brechen Sie die Behandlung umgehend ab.

- Entfernen Sie die Schutzabdeckung .
- Drücken Sie die Taste 5, um das Produkt einzuschalten. Der Massagekopf 1 beginnt auf Intensitätsstufe 1 zu vibrieren (Abb. C). Die Taste 2 leuchtet blau.
- Um die Wärmefunktion zu starten, drücken Sie die Taste 3. Der Massagekopf 1 schaltet sich aus. Die Taste 6 leuchtet blau (Wärmestufe 1). Der Temperaturkopf 6 leuchtet rot und erwärmt sich auf 35 °C (Abb. D).

7

Hinweis für qualifiziertes Fachpersonal:

- Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Entfernen Sie das Gehäuse.
- Trennen Sie die Kabelverbindung zwischen den Batterien/dem Akku und der Motoreinheit.
- Entnehmen Sie die Batterien/den Akku aus der Motoreinheit und entsorgen Sie die Batterien/den Akku gemäß den Richtlinien (siehe Kapitel **PRODUKT ENTSORGEN**).

9.4 ENTSORGUNG VON LITHIUM-BASIERTEN BATTERIEN

Bei alten Lithium-Batterien besteht hohe Brandgefahr. Daher ist der fachgerechten Entsorgung von Lithium-haltigen Altbatterien und Akkus besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Auch bei unsachgemäßer Entsorgung kann es durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen zu inneren und äußeren Kurzschlüssen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie deshalb Lithium-basierte Batterien und Akkus vor der Entsorgung ab, um einen externen Kurzschluss zu vermeiden.

10 GARANTIE

Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-Filiale**.

10.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde

Ihre Vorteile aus der Herstellergarantie:

GARANTIEZEIT:	3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme
GARANTIELEISTUNG:	Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall vom Garanten bestimmt wird.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:


- Wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-FILIALE**.

Die Garantie gilt nicht:

- bei Schäden durch Elementarereignisse (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung
- bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte
- bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern
- bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden
- auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen (z.B. Akkukapazität)

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergabers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturaufnahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

11

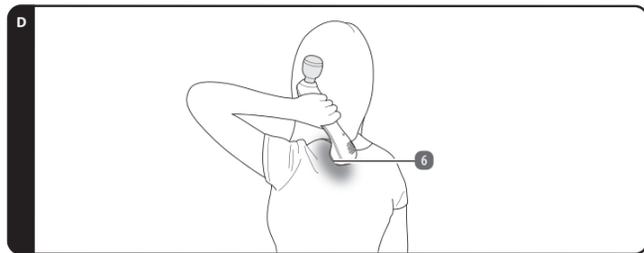

- Um zwischen den 3 Wärmestufen zu wechseln, drücken Sie wiederholt die Taste 3. Je nach Wärmestufe ändert sich die Leuchtfarbe der Taste 6. Der Temperaturkopf 6 leuchtet rot.

DRÜCKEN DER TASTE	WÄRMESTUFE	TASTE LEUCHTET	TEMPERATUR DES TEMPERATURKOPFS
1x	1	Blau	35 °C
2x	2	Rosa	40 °C
3x	3	Rot	45 °C

- Sie können die Wärmefunktion jederzeit beenden, indem Sie die Taste 5 drücken, um das Produkt auszuschalten, oder eine andere Funktion zu wählen. Das Produkt schaltet sich nach 3 Minuten automatisch ab.
- Bringen Sie die Schutzabdeckung 8 nach dem Gebrauch wieder an.

5.3 KÄLTFUNKTION

- Entfernen Sie die Schutzabdeckung .
- Drücken Sie die Taste 5, um das Produkt einzuschalten. Der Massagekopf 1 beginnt auf Intensitätsstufe 1 zu vibrieren (Abb. C). Die Taste 2 leuchtet blau.
- Um die Kältefunktion zu starten, drücken Sie die Taste 4. Der Massagekopf 1 schaltet sich aus. Die Taste 6 leuchtet blau (Kältestufe 1). Der Temperaturkopf 6 leuchtet blau und stellt sich auf 5 °C ein (Abb. D).
- Um zwischen den 3 Kältestufen zu wechseln, drücken Sie wiederholt die Taste 4. Je nach Kältestufe ändert sich die Leuchtfarbe der Taste .

DRÜCKEN DER TASTE	KÄLTESTUFE	TASTE LEUCHTET	TEMPERATUR DES TEMPERATURKOPFS
1x	1	Blau	5 °C
2x	2	Rosa	10 °C
3x	3	Rot	15 °C

- Sie können die Kältefunktion jederzeit beenden, indem Sie die Taste 5 drücken, um das Produkt auszuschalten, oder eine andere Funktion zu wählen. Das Produkt schaltet sich nach 3 Minuten automatisch ab.
- Bringen Sie die Schutzabdeckung 8 nach dem Gebrauch wieder an.

8

8

12

6 FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Produkt funktioniert nicht.	Das Produkt ist nicht geladen. Das Produkt ist nicht eingeschaltet.	Laden Sie das Produkt (siehe Kapitel PRODUKT AUFLADEN). Drücken Sie die Taste 5, um das Produkt einzuschalten.
Die Taste 3 oder die Taste 4 blinkt.	Ein Fehler ist aufgetreten.	Schalten Sie in diesem Fall das Produkt aus. Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an das Servicecenter.

7 REINIGUNG UND PFLEGE

7.1 REINIGUNG

⚠ WARNUNG! STROMSCHLAG- ODER KURZSCHLUSSEGEFAHR!

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in das Gehäuse.
- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung immer aus, und trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
- Geben Sie das Produkt vor der Reinigung vollständig abkühlen.

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese könnten die Oberflächen des Produkts beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

- Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch ab. Tragen Sie bei hartnäckigem Schmutz bei Bedarf eine kleine Menge mildes Reinigungsmittel auf.
- Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.

7.2 AUFBEWAHRUNG

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Schützen Sie das Produkt vor Staub, Wasser, Feuchtigkeit, Frost, extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
- Reinigen Sie vor der Lagerung alle Teile wie beschrieben (siehe Kapitel **REINIGUNG UND PFLEGE**).
- Trocknen Sie das Produkt vor der Lagerung vollständig.
- Lagern Sie das Produkt stets an einem kühlen und trockenen Ort, bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 20 °C.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder und Haustiere unzugänglich.
- Wenn ein Produkt mit eingebautem Lithium-Ionen-Akku über einen längeren Zeitraum gelagert werden soll, laden Sie den Akku einmal alle 3 Monate auf, um eine Verkürzung der Lebensdauer zu vermeiden. Laden Sie den Akku auf 70 % seiner Kapazität auf.

9

9

13

8 TECHNISCHE DATEN

8.1 PRODUKT

Modell:	MAS21_05258
Stromversorgung:	Darf nur mit einem IEC/EN 60335-zertifizierten Netzteil mit 5 V DC/1 A SELV verwendet werden
Leistung:	10 W
Akku:	3,6 V , 2500 mAh, Li-Ion
Ladedauer:	ca. 4 bis 6 Stunden
Name und Adresse des Akku-Herstellers:	Dong Guan Huan Yu Yuan Technology Co., Ltd, Room 101, No. 7, 5th Street, Ban Hu North Road, Huang Jiang Town, Dong Guan, Guangdong, China www.hyybattery.net / 121509562@qq.com
Artikelnummer:	840120

9 ENTSORGUNGSHINWEISE

9.1 VERPACKUNG ENTSORGEN



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

9.2 PRODUKT ENTSORGEN



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

9.3 BATTERIEN ENTSORGEN



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Batterien und Akkus bitte nur in entladener Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien. *) gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Der Akku muss zur getrennten Entsorgung entnommen werden. Versuchen Sie NICHT, das Produkt zu öffnen oder zu zerlegen, um den Akku selbst zu entfernen. Der Akku muss von qualifiziertem Fachpersonal entfernt werden.

10

10

14