



Használati útmutató

AMBIANO® ÉLELMISZER-FELDOL- GOZÓ A BÉBIÉTELEKHEZ

HU

Származási hely: Kína
Gyártó:

Global Source Trading
Inniscarra, Main Street
Rathcoole, Co. Dublin
IRELAND

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

842540


Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI**
áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
BFP-601C

02/2025

3
ÉV
JÓTÁLLÁS



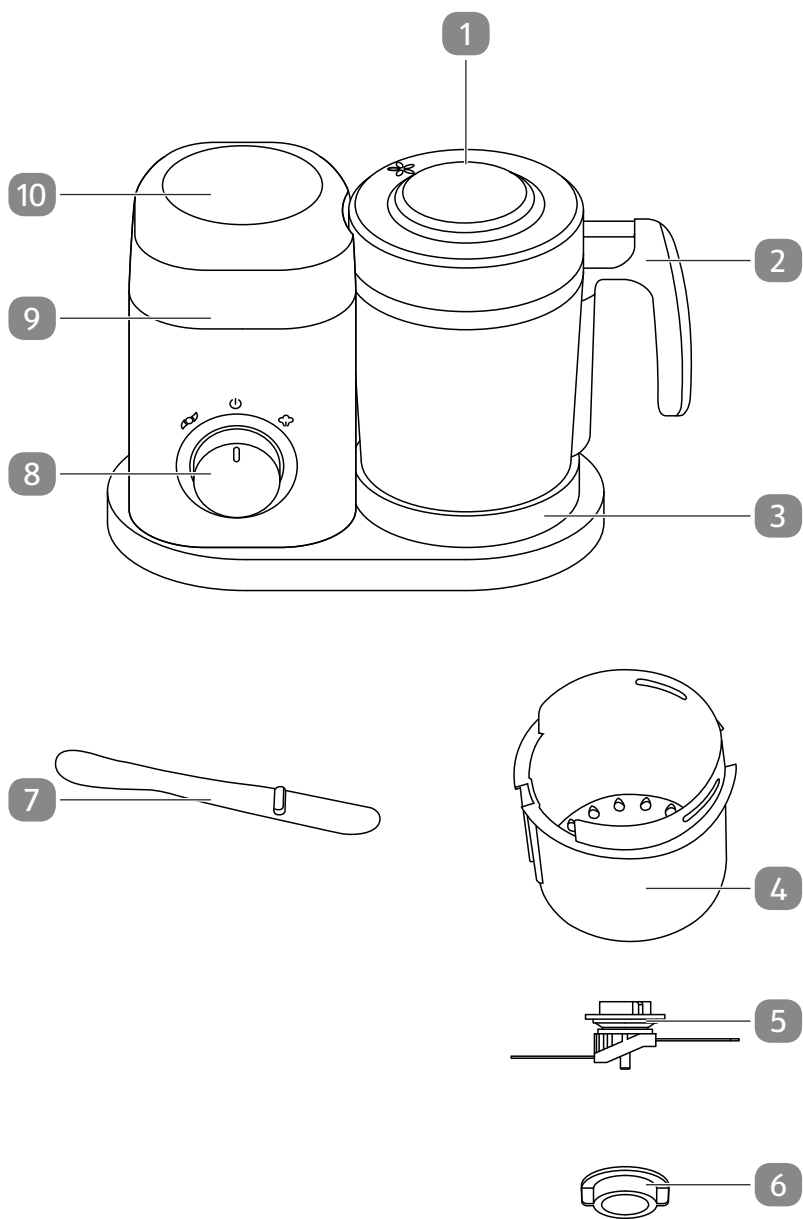

Szállítási terjedelem / kezelőelemek

- 1 Keverőtartály-fedél
- 2 Keverőtartály
- 3 Hajtássegység
- 4 Párolókosár
- 5 Kés
- 6 Anya
- 7 Kanál
- 8 Forgatógomb
- 9 Víztartály
- 10 Víztartály fedele

Használati útmutató és garanciajegy (kép nélkül)

Tartalom

Áttekintés.....	2
Szállítási terjedelem / kezelőelemek.....	3
Általános tudnivalók.....	5
A használati útmutató elolvasása és megőrzése.....	5
Rendeltetésszerű használat.....	5
Jelmagyarázat.....	6
Biztonság.....	6
Biztonsági utasítások.....	7
Első használatba vétel.....	12
Ellenőrizze az eszközt és a szállítás terjedelme.....	12
Alaptisztítás.....	12
A termék kicsomagolása és a szállítási terjedelem ellenőrzése.....	13
Ellenőrizze az eszközt és a szállítás terjedelme.....	13
Tisztítsa meg az eszközt és a tartozékokat.....	13
Használat.....	14
Program kiválasztása.....	15
Főzés.....	15
Keverés.....	17
Tisztítás.....	18
Az alkatrészek tisztítása.....	19
Vizsgálat.....	20
Tárolás.....	20
Hibakeresés.....	20
Műszaki adatok.....	21
Megfelelőségi nyilatkozat.....	21
Leselejtezés.....	22
A csomagolás leselejtezése.....	22
A leselejtezett készülék ártalmatlanítása.....	22

Általános tudnivalók

A használati útmutató elolvasása és megőrzése



Ez a használati útmutató ehhez a bébiétel-feldolgozóhoz (a továbbiakban „készülék”) tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a működtetéssel kapcsolatban.

A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása a készülék komoly sérüléséhez vagy károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Külföldön vegye figyelembe az adott ország irányelveit és törvényeit.

A későbbi használat érdekében őrizze meg a használati útmutatót. Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik fél részére, feltétlenül adja oda a használati útmutatót is.

Ezek a használati utasítások PDF formátumban is elérhetők ügyfélszolgálatunkon.

Rendeltetésszerű használat

A készülék kizárólag ételek párolására, majd keverésre szolgál a bébiételek elkészítéséhez.

A készüléket privát használatra, ill. háztartáshoz hasonló használatra tervezték, például:

- Üzletek, irodák és egyéb munkahelyek teakonyháiban;
- Tanyákon;
- Hotelek, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei számára;
- Bed and breakfasts egységekben.

A készüléket csak az útmutatóban leírtak szerint használja. Minden más felhasználás rendeltetésellenesnek minősül, és anyagi kárt, vagy akár személyi sérülést okozhat. A készülék nem gyerekjáték.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból származó károkért.

Jelmagyarázat

A következő szimbólumokat használjuk ebben a használati útmutatóban, az eszközön vagy a csomagoláson.



Ez a jel az összeszereléssel, használattal kapcsolatos hasznos kiegészítő tudnivalókat jelzi.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.



Váltófeszültség



Ez a jel azt jelzi, hogy a termék élelmiszer-semleges. Így az íz- és illatjellemzőket nem változtatja meg.

Biztonság

Az alábbi jelzőszavakat használjuk ebben a használati útmutatóban.



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó olyan közepes kockázati szintű veszélyt jelez, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet, ha nem védik ki.



VIGYÁZAT!

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó olyan alacsony kockázati szintű veszélyt jelez, amely csekély vagy közepes mértékű sérüléshez vezethet, ha nem védik ki.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a szó az esetleges anyagi károokra figyelmeztet.

Biztonsági utasítások** FIGYELMEZTETÉS!****Áramütés veszélye!**

A hibás villamos bekötés vagy a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- Csak akkor csatlakoztassa a hálózati kábelt, ha a konnektor hálózati feszültsége egyezik a típustáblán megadott adatokkal.
- A hálózati kábelt csak egy könnyen hozzáférhető konnektorba dugja be, hogy hiba esetén gyorsan leválaszthassa az áramellátásról.
- Ne üzemeltesse a készüléket, ha látható károkat tapasztal vagy a csatlakozókábel hibás.
- Ne nyissa fel a készüléket, hanem szakemberrel szereltesse meg. Emiatt forduljon a garanciajegyen megadott szervizhez. Saját részről történő javítások, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy helytelen kezelés esetén nem vállalunk felelősséget, és a garancia érvényét veszti.
- Se a készüléket, se a hálózati tápkábelt, se a hálózati dugót ne mártsa vízbe vagy más folyadékba.
- Soha ne dugja be a hálózati kábelt nedves kézzel.
- A hálózati kábelt soha ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból, hanem mindig a dugónál fogja meg.
- Soha ne használja a csatlakozókábelt fogantyúként.
- Ne állítson tárgyakat a csatlakozókábelre.
- A készüléket és a csatlakozókábelt tartsa távol nyílt lángtól és forró felületektől.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy ne lehessen elesni benne.
- Ne törje meg a hálózati kábelt és ne fektesse éles szélek fölé.

- Ha a eszköz hálózati kábele sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, az ügyfélszolgálattal vagy megfelelő képesítésű szakemberrel.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket nedves helyiségekben vagy 75 % fölötti páratartalom esetén.
- Soha ne tárolja vagy használja a készüléket úgy, hogy beleeshessen a fürdőkádba vagy a mosogatóba. Ha a készülék vízbe esik, ne használja.
- Soha ne kapjon a vízbe esett készülék után. Azonnal válassza le a készüléket az áramforrásról.
- Válassza le a készüléket az áramhálózatról, ha üzemhibát észlel (pl.: szokatlan hangok vagy füst képződés).
- Ne működtesse a készüléket időkapcsolóval vagy külön távvezérlő rendszerrel.
- Ne használja a készüléket viharban. Kapcsolja ki és húzzak ki a hálózati kábelt a konnektorból.
- Ha nem használja a készüléket, vagy éppen tisztítja, vagy ha működési hiba lép fel, mindig kapcsolja ki az eszközt, és válassza le az áramforrásról.

 FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például a nagyobb gyerekekre).

- A készüléket 8 év feletti gyermekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek és megfelelő tudással vagy gyakorlattal nem rendelkező személyek csak megfelelő felügyelet mellett, és csak akkor kezelhetik, ha betanítják őket annak biztonságos

használatára, és képesek megérteni a készülék használatával kapcsolatos veszélyeket.

- Gyermek nem játszhat a készülékkel.
- Tartsa távol a gyerekeket a készüléktől és a csatlakozó vezetéktől.
- A készülék tisztítását és a karbantartását csak 8 éves vagy annál idősebb gyermekek végezhetik, akiket felügyelet alatt tartanak.
- Üzemelés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- A készüléket és a kábelét úgy tárolja, hogy gyermekek ne férjenek hozzá.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a csomagolófóliával. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

**FIGYELMEZTETÉS!****Tűzveszély!**

A forró felület miatt tűzveszély áll fenn.

- Ne helyezze a készüléket bármilyen forró gáz- vagy elektromos főzőlapra, elektromos főzőlapra vagy fűtött sütőbe.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülékre vagy ne fedje le azt.
- Üzemelés közben ne állítsa át a készüléket. Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.
- Biztosítson megfelelő biztonsági távolságot a könnyen gyúlékony tárgyaktól. Kerülje a kiszabaduló gőz bőrrel való érintkezését.

 VIGYÁZAT!

Égésveszély! Forrázásveszély!

A készülék egyes részei működés közben nagyon felforrósodnak.

A főzési folyamat során forró gőz távozhat a készülékből.

- A készülék részei használat közben felforrósodnak. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg őket.
- Vigyázat, forró felület! Ne érintse meg a forró felületet, és ügyeljen arra, hogy a készülék a használat után is még nagyon forró lehet.
- A készüléket és annak részeit csak kendővel vagy hasonlóval érintse meg.
- A többi használó figyelmét is hívja fel a veszélyekre.
- A készüléket csak zárt fedéllel működtesse.
- A főzőkészülékeket stabilan kell elhelyezni a fogantyúkkal (ha vannak), hogy elkerüljék a forró tartalom kiömlését.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készülékből a kikapcsolás után is forró gőz távozhat, és a készülék egyes részei még mindig forróak lehetnek.
- Használat után hagyja kihűlni a készüléket.
- A fűtőelem felülete a használat után is maradványhővel rendelkezik.

 VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

A szakszerűtlen kezelés általi helytelen használat sérülésekhez vezethet.

- Csak akkor helyezze üzembe a készüléket, ha az teljesen és helyesen van összeszerelve.
- Kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózati tápkábel az áramellátásról, mielőtt az alkatrészeket kicseréli vagy azokat

az alkatrészeket egymáshoz közelíti, amelyek üzemelés közben mozgásban vannak.

- Ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja, és mielőtt összeszereli, szétszereli vagy tisztítja, mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból.
- VIGYÁZAT: Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, ha a keverőtartályt leveszi a hajtásegységről.
- Üzemelés közben soha ne nyúljon be a kezével vagy tárgyakkal a készülékbe vagy a tartozékaiba.
- Tartsa távol a testrészeit, különösen az ujjait és a haját, valamint más tárgyakat az éles és/vagy forgó tartozékoktól.
- Legyen óvatos az éles vágókések használata, a tartály ürítése és tisztítás során.
- A készülék használata közben mindig legyen figyelmes, különösen a szétszedéskor, összerakáskor és a tisztításkor.
- Tisztítsa meg rendszeresen a „Tisztítás” c. fejezetben leírtak szerint azokat a felületeket és készülék részeket, amelyek az élelmiszerekkel érintkeztek.

ÉRTESÍTÉS!

Tárgyi sérülés veszélye!

A készülék nem szakszerű kezelése a készülék károsodásához vezethet.

- Soha ne üzemeltesse a készüléket üresen.
- Üzemelés közben ne állítsa át a készüléket.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülékre vagy ne fedje le azt.
- A készüléket használja jól hozzáférhető, vízszintes, száraz, hőálló és kellően stabil munkafelületen. Ne állítsa a készüléket a munkafelület szélére vagy peremére.
- Kerülje a hőtorlódást, azaz soha ne állítsa fel a készüléket közvetlenül egy falnál vagy falra akasztott szekrény alá stb. A kipárolgó gőz károsíthatja a bútorokat.

- Soha ne tegye a készüléket forró felületre (főzőlap, stb.) vagy annak közelébe, és soha ne tegye ki az eszközt magas hőmérsékletnek (fűtés, stb.) vagy időjárásnak (eső, stb.).
- A hálózati kábel nem érintkezhet forró felülettel.
- Tisztításhoz soha ne mártsa bele a készüléket vízbe és ne használjon gőztisztítót. Különben a készülék károsodhat.
- Soha ne tegye a készüléket a mosogatógépbe. Ezzel tönkretenné.
- Ne használja a készüléket, ha annak bármely része repedt vagy deformálódott. Csak megfelelő eredeti alkatrészekkel cserélje ki a károsodott alkatrészeket.
- Amennyiben a készüléket az ábrán túlmenően szétszedik, az javíthatatlan károsodást okozhat, és kizárhatja a garancia igényeket.
- Csak a víztartályban lévő vizet használja. Más folyadékok károsíthatják a készüléket.

Első használatba vétel

Ellenőrizze az eszközt és a szállítás terjedelme

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a készülék megsérülhet.

- A csomagolás kinyitásakor legyen óvatos.

1. Vegye ki a készüléket a csomagolásából.
2. Ellenőrizze, hogy a szállítás terjedelme teljes-e (lásd a „Szállítási terjedelem / kezelőelemek” c. fejezetben).
3. Ellenőrizze, hogy a készülék és alkatrészei sérülésmentesek-e. A sérült készüléket ne helyezze üzembe, hanem forduljon vele a garanciakártyán megadott címen feltüntetett gyártóhoz.

Alaptisztítás

1. Távolítsa el a csomagolóanyagokat és az összes védőfóliát.

2. Végezzen egyszeri főzési folyamatot a maximális vízmennyiséggel és összetevők nélkül (lásd „Főzés” fejezet).
3. Tisztítsa meg alaposan a készüléket (lásd a "Tisztítás" fejezetet).
4. Hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni.

A termék kicsomagolása és a szállítási terjedelem ellenőrzése

Ellenőrizze az eszközt és a szállítás terjedelme

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a készülék megsérülhet.

- A csomagolás kinyitásakor legyen óvatos.

1. Vegye ki a készüléket a csomagolásából.
2. Ellenőrizze, hogy a szállítás terjedelme teljes-e (lásd a „Szállítási terjedelem / kezelőelemek” c. fejezetben).
3. Ellenőrizze, hogy a készülék és alkatrészei sérülésmentesek-e. A sérült készüléket ne helyezze üzembe, hanem forduljon vele a garanciakártyán megadott címen feltüntetett gyártóhoz.

Tisztítsa meg az eszközt és a tartozékokat

1. Távolítsa el a csomagolóanyagokat és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg az eszközt és a tartozékokat (lásd a "Tisztítás" fejezetet).

Használat



VIGYÁZAT!



FIGYELMEZTETÉS!

Forrázás-, égés- és tűzveszély!

A készülék egyes részei működés közben nagyon felforrósodnak. A főzési folyamat során forró gőz távozhat a készülékből.


- Forró gőz távozhat, ha a keverőtartály kancsóját főzés közben kinyitják. Védekezzen a forró gőz ellen.
- Ne próbálja meg eltávolítani a víztartály fedelét a készülék működése közben.
- Használat közben ne érintse meg csupasz ujjakkal a készülék forró alkatrészeit. Mindig használj a hőszigetelt edényfogó kendőt, a konyhai kesztyűt és a mellékelt kanalat. A készülék más felhasználóit is óvja a veszélyektől!

Sérülésveszély!

Sérülésveszély utánfutó alkatrészek miatt.

- Soha ne állítsa meg vagy ne fékezze le a forgó alkatrészeket kézzel vagy tárgyak segítségével.

Program kiválasztása

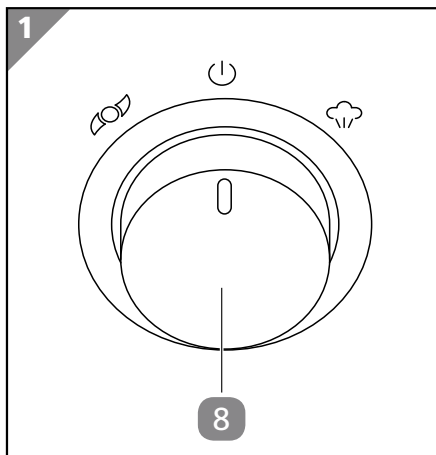

A készülék funkcióinak aktiválásához fordítsa a **8** forgatógombot jobbra vagy balra.

Főzés: A főzési funkció aktiválásához fordítsa a forgatógombot jobbra (lásd a „Főzés” részt).

Keverés: A Keverési funkció aktiválásához fordítsa a forgatógombot balra (lásd a „Keverés” fejezetet).

Főzés

1. Helyezze a készüléket egy sík, száraz, stabil és hőálló felületre.
2. Vágja a főzni kívánt ételt kb. 1 cm-es kockákra (pl. egy fél alma).
A húsk és halak esetében is ügyeljen arra, hogy ne legyenek csontok vagy halcsontok.
3. Tegye a hozzávalókat a párolókosárba **4**.
4. Csavarja le a víztartály fedelét **10** a víztartályról **9** az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva.
5. Töltsön meg egy mérőedényt vagy csészét ivóvízzel.

Használat



6. Öntse a mérőpohár tartalmát a víztartályba.
A víztartályban lévő víz mennyisége határozza meg a főzési időt. Maximális vízmennyiségnél a főzési idő kb. 30 perc.

7. Csavarja a víztartály fedelét az óramutató járásával megegyező irányban a víztartályra.


8. Helyezze a párolókosarat a keverőtartály kancsójába **2**.

Ügyeljen arra, hogy a párolókosár mélyedése egy vonalban legyen a keverőtartály kancsójának fogantyújával.

9. Helyezze a keverőtartály fedelét **1** a keverőtartályra, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg hallja, hogy a helyére kattan.

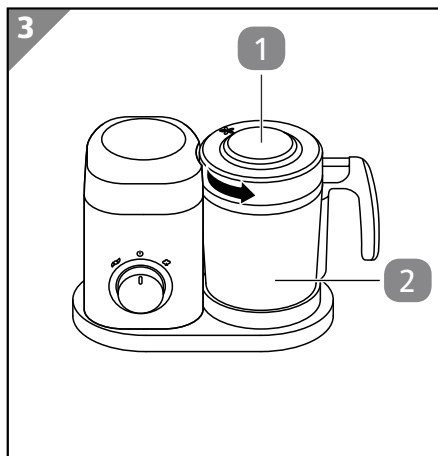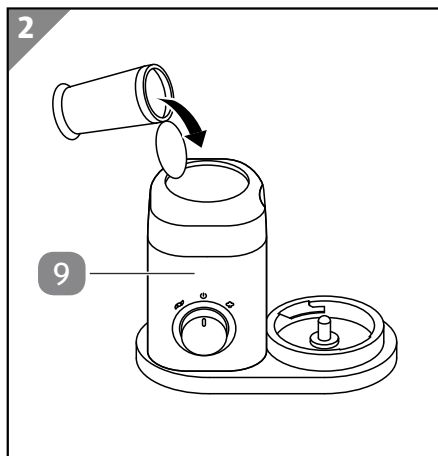


10. Helyezze a keverőtartályt **2** a hajtásegységbe **3**.
11. A keverőtartály kancsóját az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva húzza meg.
12. Dugja be a hálózati dugót egy szabályszerűen beszerelt konnektorba. Vegye figyelembe a „Műszaki adatok” c. fejezetben és a típustáblán megadott követelményeket.
13. Fordítsa a forgatógombot **8** jobbra.
A főzési folyamat megkezdődik, és a funkciójelző lámpa kigyullad a forgatógombon.

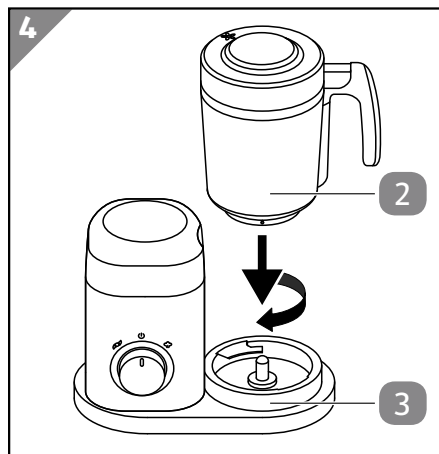

14. A forralási folyamat automatikusan befejeződik, amint a víztartály kiürül.
15. Fordítsa a forgatógombot középső állásba (KI).
16. Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
17. Fordítsa el a keverőtartály fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le a keverőtartályról.
18. Vegye ki a párolókosarat.
Ha szükséges, használja a kanalat **7**, hogy segítsen.
19. Folytassa a „Keverés” fejezettel

Keverés

1. Öntse a főtt hozzávalókat a párolókosárból a keverőtartály kancsójába **2**.
Ha szükséges, használja a kanalat **7**, hogy segítsen.
2. Adjon hozzá kb. 50 ml ivóvizet vagy levest.
3. Helyezze a keverőtartály fedelét **1** a keverőtartályra, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg hallja, hogy a helyére kattan.

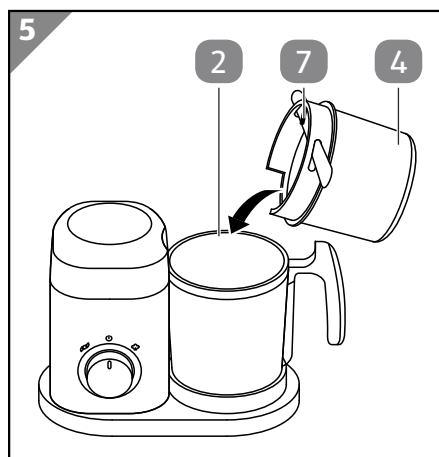

Használat

4. Dugja be a hálózati dugót egy szabályszerűen beszerelt konnektorba.
Vegye figyelembe a „Műszaki adatok” c. fejezetben és a típustáblán megadott követelményeket.
5. Fordítsa a forgatógombot **8** balra, és tartsa nyomva.
A keverési folyamat megkezdődik.
Keverjük össze az összetevőket 10 másodpercig.
6. Engedje el a forgatógombot.
A forgatógomb automatikusan középső állásba (KI) kerül, és a keverési folyamat véget ér.
7. Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
8. Fordítsa el a keverőtartályt az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki a hajtásegységből.
9. Fordítsa el a keverőtartály fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le a keverőtartályról.
10. Ürítse ki a keverőtartály kanalát egy edénybe vagy a kanál segítségével egy tányérra.

Recept javaslat

1. Főzzünk meg 280 g sárgarépat (lásd a „Főzés” részt).
2. Öntse a főtt sárgarépat a turmixgépbe (lásd a „Keverés” fejezetet).
Adjon hozzá 240 ml ivóvizet, és pürésítse az összetevőket.

Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A nedvesség rövidzárlatot és áramütést okozhat.

- Összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékokba.
- Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz vagy más folyadék a házba.
- Alaposan szárítsa meg az eszközt, mielőtt tisztítás után újból felhasználná.

ÉRTESÍTÉS!


Tárgyi sérülés veszélye!

A készülék nem szakszerű kezelése a készülék károsodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém- vagy nejlszörtes keféket, továbbá éles, illetve fém tisztítóeszközöket sem – például kést, kemény spatulát és hasonlókat. Ez a felület károsodásához vezethet.
- Soha ne tegye a készüléket a mosogatógépbe. Ezzel tönkretenné.
- Üzemelés után hagyja a készüléket teljesen lehűlni.

Az alkatrészek tisztítása

1. Csavarja ki az anyát **6** az óramutató járásával ellentétes irányban a keverőtartály aljáról **2**.
2. Vegye ki a kést **5** a keverőtartály kancsójából.
3. Öblítse ki a keverőtartály kancsóját, a turmixgép kancsó fedelét **1**, a párolókosarat **4**, a kést, az anyát és a kanalat meleg vízzel és mosogatószerrel.
4. Törölje át a víztartály **9** és a hajtásegység **3** belsejét tiszta, nedves ruhával.
5. Törölje át a készülék külsejét tiszta, enyhén nedves ruhával.
6. Szárítsa meg teljesen az alkatrészeket.
7. Helyezze a kést a keverőtartály kancsójába.
8. Csavarja az anyát az óramutató járásával megegyező irányban a mérőpohár aljától.

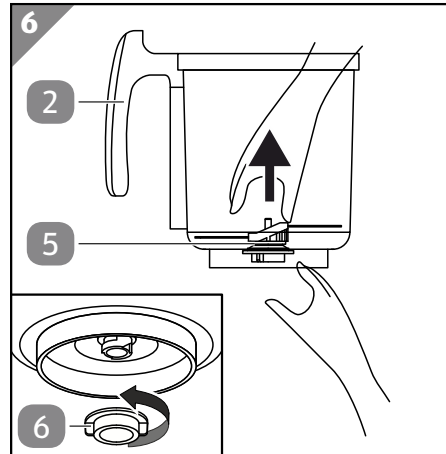

Vizsgálat

Minden használat előtt ellenőrizze:

- a készülék sérüléseit,
- a tartozékok tökéletes állapotban vannak-e,
- a kezelőelemek nem sérültek-e,
- a szellőzőnyílások szabadok-e és tiszták-e.

Ne üzemeltessen sérült eszközt vagy tartozékot. Ellenőriztesse és javíttassa a gyártóval, vagy a vevőszolgálattal vagy egy hasonlóan képzett személlyel.

Tárolás

ÉRTESÍTÉS!

Tárgyi sérülés veszélye!

A termék nem megfelelő tárolása kárt okozhat.

- Hagyja az eszközt teljesen lehűlni.
- Helyezze a készüléket úgy, hogy ne essen a vízbe.
- Tárolja az eszközt tiszta, száraz, fagymentes helyen, gyermekektől elzárva.

1. Tisztítsa meg alaposan a készüléket (lásd a "Tisztítás" fejezetet).
2. Tekerje össze a tápkábelt csomózás vagy ütés nélkül.
3. Az eszköz alkatrészeit és tartozékait mindig a készülékkel együtt tárolja.
4. Ha lehetséges, csomagolja az eszközt az eredeti csomagolásába.

Hibakeresés

Hiba	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	A hálózati dugó nincs jól bedugva a konnektorba.	Dugja be a hálózati dugót rendesen egy konnektorba.
	A konnektornak nincs áramellátása.	Ellenőrizze a konnektort egy másik készülék csatlakoztatásával.
	A készülék hibás vagy sérült.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Hiba	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
A készülék nem kapcsolható be, vagy kikapcsol az elkészítési folyamat közben.	A dőlés elleni védelmi kapcsoló működésbe lépett.	Állítsa a készüléket egy egyenes felületre.
A főzési funkció nem működik.	Nincs víz a víztartályban 9 .	Töltse fel a víztartályt elegendő mennyiségű ivóvízzel.
Szokatlan rezgések vagy túlzott zaj	A kés 5 nincs megfelelően behelyezve.	Győződjön meg róla, hogy a kés megfelelően van behelyezve.
	A betét meghibásodott.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
	A keverőtartály 2 túl van töltve.	Ügyeljen arra, hogy a keverőtartály kancsója ne legyen túltöltve. Szükség esetén csökkentse a töltési mennyiségét.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az utolsó oldalon felsorolt szervizképviselőhöz.

Műszaki adatok

Modell:	BFP-601C
Cikkszám:	842540
Feszültség:	220-240 V~, 50-60 Hz
Teljesítmény:	Főzés: 300 W Keverés: 110 W
Rövid idejű üzemeltetés (keverés):	max. 10 másodpercig, majd legalább 10 másodpercre kapcsolja ki a készüléket
Működési kapacitás keverőtartály:	Főzés: max. 250 ml Keverés: max. 400 ml

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje az útmutató végén feltüntetett címen.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A leselejtezett készülék ártalmatlanítása

Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, amelyekben szelektív hulladékgyűjtést alkalmaznak.



A leselejtezett készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba rakni!

Amennyiben a készüléket már nem használja, a felhasználó **jogi kötelessége a leselejtezett készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve**, pl. egy közösségi/városi gyűjtőhelyen leadni. Így

biztosíthatja a leselejtezett készülékek szakszerű hasznosítását, és elkerülheti a negatív környezeti kihatásokat. Az elektromos készülékek ezért a fönti szimbólummal vannak ellátva.