



ISTRUZIONI PER L'USO

VENTOLA A COLONNA



AMBIANO®



ASSISTENZA POST-VENDITA

846004

IT

LO PREGHIAMO DI RECARSİ NEL SUO PUNTO VENDITA
ALDI

MODELLO: FAN23_10052

05/2025

3

ANNI DI GARANZIA

INDICE

1 Informazioni generali	3
2 Sicurezza	3
2.1 Descrizione delle avvertenze	3
2.2 Descrizione pittogrammi	3
2.3 Avvertenze generali di sicurezza	3
2.4 Ulteriori avvertenze di sicurezza	4
2.5 Utilizzo conforme all'uso previsto	4
3 Panoramica del prodotto	4
4 Prima del primo utilizzo	4
4.1 Controllo del prodotto e della dotazione	4
4.2 Lavaggio preliminare	4
5 Montaggio	5
5.1 Inserimento e sostituzione della batteria	5
6 Utilizzo	5
6.1 Accensione/spengimento del prodotto	5
6.2 Uso della funzione oscillante	5
6.3 Impostazione della velocità del ventilatore	5
6.4 Selezionare le modalità di ventilazione	5
6.5 Uso della modalità ECO	5
6.6 Utilizzo della funzione timer	5
7 Pulizia e manutenzione	6
7.1 Pulizia	6
7.2 Conservazione	6
8 Dati tecnici	6
9 Smaltimento	6
9.1 Smaltimento dell'imballaggio	6
9.2 Smaltimento del prodotto	6
10 Dichiarazione di conformità	7
11 Garanzia	7
11.1 Condizioni di garanzia convenzionale	7

1 INFORMAZIONI GENERALI



Il presente manuale d'uso (di seguito "istruzioni") è parte integrante di questo prodotto e contiene importanti informazioni relative alla messa in servizio e all'uso.

Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo sulla **SICUREZZA**, prima di utilizzare il prodotto.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi e/o danni al prodotto.

Conservare queste istruzioni per riferimento e utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni per l'uso. Se si ha bisogno di una copia digitale delle istruzioni per l'uso, contattare il servizio clienti.

2 SICUREZZA

2.1 DESCRIZIONE DELLE AVVERTENZE

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.

⚠ AVVERTIMENTO!

- » Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE!

- » Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

ℹ NOTA

- » Questo simbolo indica informazioni aggiuntive utili su impiego e utilizzo.

2.2 DESCRIZIONE PITTOGRAMMI

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Leggere le istruzioni.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le disposizioni applicabili nello Spazio economico europeo.



Questo simbolo contraddistingue gli apparecchi della classe di isolamento II.



Corrente alternata (AC)



Corrente continua



I prodotti contrassegnati con questo simbolo devono essere utilizzati solo in ambienti interni.



Il marchio "Sicurezza testata" (marchio GS) certifica che un prodotto testato soddisfa i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti. Il marchio GS indica che la sicurezza e la salute delle persone non sono messe a rischio quando il prodotto viene utilizzato come previsto o in modo prevedibile.



⚠ AVVERTIMENTO

RISCHIO DI INGESTIONE: Questo prodotto contiene una batteria a bottone o a gettone.

⚠ BATTERY WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.



⚠ AVVERTIMENTO BATTERIA

Conservare fuori dalla portata dei bambini.
L'ingestione DA PARTE DEI BAMBINI può causare ustioni, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi nelle 2 ore successive all'ingestione. Rivolgersi immediatamente al medico.



2.3 AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

Un uso improprio del prodotto può aumentare il rischio di lesioni.

- » Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- » Se il cavo di alimentazione del prodotto è danneggiato, per evitare pericoli dovrà essere sostituito dal produttore, dal servizio di assistenza post-vendita o da una persona parimenti qualificata.
- » Non utilizzare il prodotto senza protezione del ventilatore.
- » Tenere lontani capelli, indumenti leggeri, dita e tutte le parti del corpo dalle aperture e dalle parti in movimento. Evitare il contatto con parti in movimento.
- » Non utilizzare il prodotto direttamente vicino a coperture per finestre, tende, piante, ecc. per evitare impigliamenti accidentali o rischi di incendio.
- » Tenere gli animali domestici lontano dal prodotto.

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

Un collegamento elettrico guasto, una tensione di rete troppo elevata o un funzionamento non corretto può provocare una scossa elettrica.

- » Allacciare il prodotto solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta.
- » Allacciare il prodotto solo a una presa di corrente accessibile in modo tale da poterla staccare velocemente dalla rete elettrica in caso di anomalie.
- » Non aprire il corpo dell'apparecchio, bensì far eseguire la riparazione da persone qualificate. Rivolgersi a un centro riparazioni qualificato. Le riparazioni effettuate in proprio, un collegamento errato o un utilizzo non corretto invalidano le richieste di garanzia e di responsabilità.
- » Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che corrispondono alle specifiche originali dell'apparecchio. Il presente prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono indispensabili protezioni da fonti di pericolo.
- » Non utilizzare il prodotto con un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
- » Non toccare mai la spina con le mani umide o bagnate.
- » Non estrarre mai la spina dalla presa di corrente afferrando il cavo di alimentazione, bensì afferrare sempre la spina di alimentazione.
- » Non trasportare, tirare o spostare mai il prodotto tenendolo per il cavo di alimentazione.
- » Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontano da fiamme libere e superfici roventi.
- » Posare il cavo di alimentazione in modo tale che non vi si possa inciampare.
- » Non piegare il cavo di alimentazione e non farlo passare su spigoli vivi.
- » Non collocare mai il prodotto in una posizione da cui possa cadere in una vasca o in un lavandino.
- » Non toccare mai con le mani un apparecchio elettrico caduto in acqua. In tale eventualità, estrarre subito la spina.
- » Non inserire mai alcun tipo di oggetto all'interno del prodotto.
- » Spegnerne sempre il prodotto ed estrarre la spina in caso di inutilizzo, prima della pulizia o in presenza un malfunzionamento.
- » Non utilizzare il prodotto in caso di malfunzionamento, se è caduto a terra o in acqua oppure se è danneggiato. Consegnare il prodotto a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
- » Non avvolgere il cavo di alimentazione troppo stretto per non danneggiarlo.

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLI PER BAMBINI E PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ PSICHICHE, SENSORIALI O MENTALI (PER ESEMPIO PERSONE PARZIALMENTE DISABILI, PERSONE ANZIANE CON RIDOTTE CAPACITÀ PSICHICHE E MENTALI) O RIDOTTA ESPERIENZA E CONOSCENZA (PER ESEMPIO BAMBINI PIÙ GRANDI).

- » Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o persone con mancanza di esperienza e conoscenze a condizione che siano sorvegliati o che siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i rischi connessi al suo utilizzo. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini non supervisionati.
- » Sorvegliare attentamente i bambini quando si usa il prodotto nelle loro vicinanze.
- » Per ridurre il rischio di lesioni o di scosse elettriche, non giocare con il prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- » Non lasciare mai incustodito il prodotto mentre è in funzione. Spegnerne il prodotto se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.
- » Assicurarsi che i bambini non giochino con l'imballaggio di plastica. Potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI ESPLOSIONE E DI USTIONI DA ACIDO!

Se le batterie normali e ricaricabili non vengono maneggiate correttamente, esiste il rischio di esplosione. Si possono avere ustioni acide se si entra in contatto con l'acido della batteria che si esaurisce.

- » **AVVERTIMENTO:** Non ingerire le batterie, sussiste il pericolo di lesioni chimiche! Tenere le batterie lontane dai bambini.
- » In caso di uso improprio, si possono verificare perdite di liquido dalla batteria; evitare il contatto con questo liquido. Il liquido che fuoriesce dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- » Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle o gli occhi, lavare e sciacquare immediatamente la zona interessata con acqua pulita. Rivolgersi a un medico.
- » Non smontare, cortocircuitare o gettare nel fuoco la batteria.

- » Se il vano batterie non si chiude bene, non utilizzare più il telecomando e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Nessun sintomo evidente

Purtroppo non è ovvio che una batteria a bottone o a gettone resti intrappolata nell'esofago di un bambino.

Non ci sono sintomi specifici associati a questo. Il bambino potrebbe:

- tossire intensamente, soffocare o salivare;
- apparentemente avere disturbi allo stomaco o un virus;
- essere malato;
- indicare la gola o lo stomaco;
- dolore all'addome, al torace o alla gola;
- essere stanco o letargico;
- essere più silenzioso o più pendente del solito o altrimenti "non essere se stesso";
- perdere o avere meno appetito del solito, e
- non volere/riuscire ad assumere cibi solidi.

Questo tipo di sintomi varia od oscilla, con il dolore che aumenta e poi diminuisce.

Un sintomo specifico dell'ingestione di batterie a bottone o a gettoni è il vomito di sangue fresco (rosso chiaro). Se il bambino lo fa, rivolgersi immediatamente al medico.

L'assenza di sintomi evidenti è il motivo per cui è importante maneggiare con cautela le batterie sostitutive a bottone o a gettoni in casa e i prodotti che le contengono.

- » Sostituire le batterie esclusivamente dal medesimo tipo di batteria o comunque equivalente.
- » Non esporre le batterie a calore eccessivo (per es. luce solare diretta o fuoco). Non gettare la batteria in fiamme libere.
- » Tenere le batterie nuove e usate in modo che siano inaccessibili a bambini.
- » Toccare batterie con liquido fuoriuscito solamente con guanti e smaltirle in maniera corretta.
- » Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- » Non utilizzare contemporaneamente batterie di tipi diversi oppure batterie nuove con batterie esauste.
- » Inserire le batterie prestando attenzione alla polarità corretta (+/-).
- » Rimuovere le batterie esauste dal prodotto e smaltirle in modo sicuro.
- » Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo e deve essere riposto, le batterie devono essere rimosse.
- » Non esporre la batteria o il telecomando al fuoco o a temperature troppo elevate. In presenza di fuoco o temperature superiori a 130 °C sussiste il pericolo di esplosione.

2.4 ULTERIORI AVVERTENZE DI SICUREZZA

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.


- » Collocare il prodotto su una superficie facilmente accessibile, orizzontale, asciutta, resistente al calore e sufficientemente stabile. Non posizionare il prodotto sul bordo del piano di lavoro.
- » Non collocare mai il prodotto sopra o accanto a superfici roventi (ad es. fornelli ecc.).
- » Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga a contatto con parti calde.
- » Non esporre mai il prodotto a temperature elevate (riscaldamento, ecc.) o ad agenti atmosferici (pioggia ecc.).
- » Non riempire mai il prodotto con dei liquidi.
- » Non tentare mai di pulire il prodotto immergendolo in acqua e non pulirlo con un pulitore a vapore. Questo potrebbe danneggiare il prodotto.
- » Interrompere l'utilizzo del prodotto se le parti in plastica sono incrinare, rotte o deformate. Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.
- » Non bloccare il flusso d'aria.
- » Avviso: Per la pulizia o la manutenzione, non aprire mai l'unità principale o la griglia di protezione.
- » Non appendere o coprire mai il prodotto.
- » Non usare il prodotto se non è stato completamente assemblato. Assicurarsi che la base sia saldamente fissata al fondo del prodotto prima dell'uso.

2.5 UTILIZZO CONFORME ALL'USO PREVISTO

- Il prodotto è progettato esclusivamente per la circolazione dell'aria in locali asciutti. È destinato soltanto all'uso in ambito privato e non professionale. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

- Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo previsto e può provocare danni materiali o lesioni personali.
- Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per danni o lesioni dovuti all'uso non conforme allo scopo previsto o all'uso scorretto.

3 PANORAMICA DEL PRODOTTO

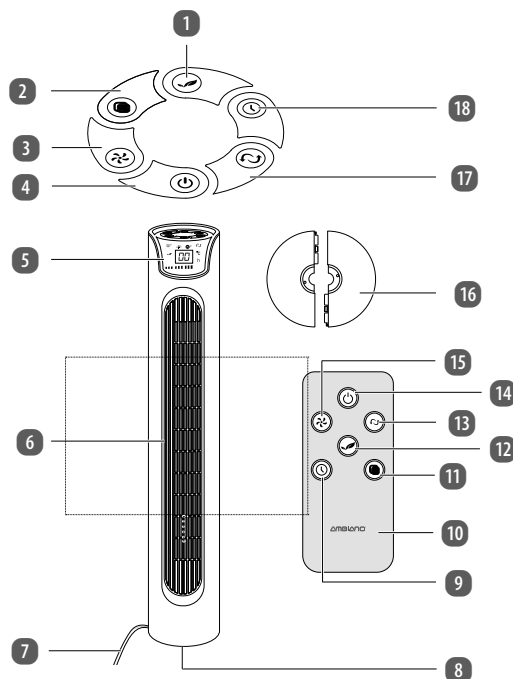

- | | |
|--|---|
| 1 Tasto ECO | 10 Telecomando |
| 2 Tasto modalità (modalità vento normale/modalità brezza naturale/modalità brezza sonno) | 11 Tasto modalità (modalità vento normale/modalità brezza naturale/modalità brezza sonno) |
| 3 Tasto della velocità del ventilatore (Bassa/Media/Alta) | 12 Tasto ECO |
| 4 Tasto di accensione | 13 Tasto oscillazione |
| 5 Display | 14 Tasto di accensione |
| 6 Protezione ventilatore | 15 Tasto della velocità del ventilatore (Bassa/Media/Alta) |
| 7 Cavo di alimentazione con spina | 16 Base |
| 8 Dado di plastica (base) | 17 Tasto oscillazione |
| 9 Tasto a tempo | 18 Tasto a tempo |

4 PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

4.1 CONTROLLO DEL PRODOTTO E DELLA DOTAZIONE

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

Aprendo la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il prodotto.


- » Prestare particolare cautela durante l'apertura dell'imballaggio.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (cfr. capitolo **PANORAMICA DEL PRODOTTO**).
3. Verificare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Contattare il servizio clienti tramite ai recapiti di contatto indicati nella pagina iniziale di queste istruzioni.


4.2 LAVAGGIO PRELIMINARE

1. Rimuovere l'imballo e tutte le pellicole protettive.
2. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo **PULIZIA E MANUTENZIONE**.

5 MONTAGGIO

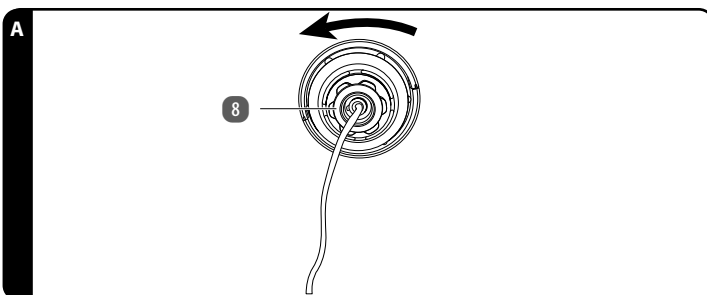

1. Svitare il dado di plastica (8) dal fondo del prodotto (cfr. fig. A).
2. Collegare le 2 metà della base (16) tra loro, facendo scorrere i montanti di una base nelle fessure della seconda base.

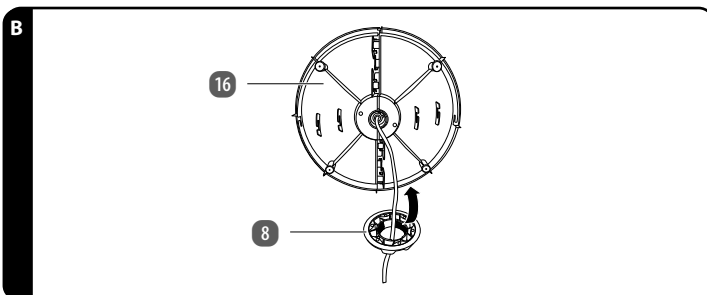

3. Fissare la base (16) al prodotto avvitando il dado di plastica (8) sulla parte filettata del prodotto (cfr. fig. B).

5.1 INSERIMENTO E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA


⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

Se i bambini o gli animali ingoiano le batterie, questo rappresenta un rischio elevato per la salute e di soffocamento.

- » Conservare le batterie in modo che non siano accessibili ai bambini.
- » Se si sospetta che le batterie siano state ingerite o che siano entrate in una parte del corpo contattare immediatamente un medico.

ℹ NOTA

- » Prima del primo utilizzo, rimuovere la pellicola isolante dal telecomando per consentire il contatto elettrico con la batteria.
- » Sostituire la batteria scarica esclusivamente con una batteria del medesimo tipo (CR2025), o comunque con un tipo di batteria equivalente.

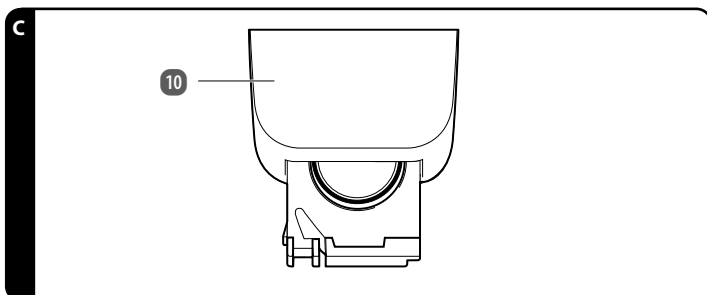

1. Premere la linguetta di chiusura su un lato ed estrarre il vano batteria sul retro del telecomando (10) (cfr. fig. C).
2. Inserire una nuova batteria CR2025 nell'allineamento (+ / -) come mostrato nel vano della batteria. Se si sostituisce la batteria, rimuovere prima la vecchia batteria e smaltirla in conformità alle normative locali (vedere il capitolo **SMALTIMENTO**).
3. Inserire di nuovo il vano batterie nel telecomando.

6 UTILIZZO


⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- » Non premere due o più tasti contemporaneamente.

6.1 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL PRODOTTO

1. Collegare la spina (7) a una presa di corrente.

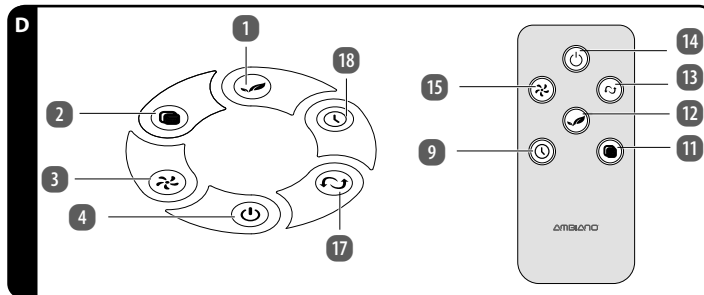

2. Premere il tasto di accensione (4) / (14) per accendere il prodotto (cfr. fig. D).
3. Per spegnere il prodotto, premere nuovamente il tasto di accensione.

6.2 USO DELLA FUNZIONE OSCILLANTE

- Premere il tasto oscillazione (13) / (17) per attivare l'oscillazione (cfr. fig. D). La luce di oscillazione "↺↻" si accende sul display (5) e il prodotto inizia a ruotare da un lato all'altro.
- Premere nuovamente il tasto oscillazione per interrompere l'oscillazione.

6.3 IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ DEL VENTILATORE

- Premere ripetutamente il tasto della velocità del ventilatore (3) / (15) per selezionare la velocità desiderata del ventilatore (bassa/media/alta) (cfr. fig. D). Sul display (5), la velocità del ventilatore è indicata con "///" (bassa), "/////" (media) o "/////////" (alta).

6.4 SELEZIONARE LE MODALITÀ DI VENTILAZIONE

Questo prodotto ha 3 modalità di ventilazione.

- Premere ripetutamente il tasto modalità (2) / (11) per selezionare la modalità di ventilazione desiderata (cfr. fig. D). La luce corrispondente in modalità di ventilazione si accende sul display (5) in base alla scelta effettuata: "☀" (modalità normale di ventilazione), "🌿" (modalità brezza naturale), "🌙" (modalità brezza notturna).
- **Modalità ventilazione normale:** il prodotto funziona alla velocità di ventilazione attualmente selezionata.
- **Modalità brezza naturale:** Il prodotto passa continuamente attraverso diverse velocità del flusso d'aria. Nella modalità brezza naturale, premere ripetutamente il tasto della velocità del ventilatore per regolare la velocità del ventilatore:
Bassa velocità: Soprattutto bassa velocità.
Velocità media: Velocità medio bassa, medio alta.
Alta velocità: Soprattutto alta velocità.
- **Modalità brezza sonno:** Il prodotto passa continuamente attraverso diverse velocità del flusso d'aria. In modalità brezza sonno, il display si spegne dopo 15 secondi senza essere in funzione. In modalità brezza sonno, premere ripetutamente il tasto di velocità del ventilatore per regolare la velocità del ventilatore:
Bassa velocità: Modalità naturale e bassa velocità.
Velocità media: Modalità naturale media e bassa velocità.
La velocità del ventilatore diminuisce gradualmente fino a raggiungere la bassa velocità.
Alta velocità: Modalità naturale e alta, media e bassa velocità. La velocità del ventilatore diminuisce gradualmente fino a raggiungere la bassa velocità.

6.5 USO DELLA MODALITÀ ECO

ℹ NOTA


- » In modalità ECO, i tasti di velocità del ventilatore sono disattivati.
- » La temperatura ambiente è diversa dalla posizione. Può essere diverso dalla visualizzazione del termometro.

- Per selezionare la modalità ECO, premere il tasto ECO (1) / (12) (cfr. fig. D). La spia ECO "ECO" si accende sul display (5). In modalità ECO, il prodotto regola automaticamente la velocità del ventilatore alla temperatura ambiente.
- Quando la temperatura ambiente scende al di sotto di 26 °C, il prodotto funziona a bassa velocità del ventilatore.
- Se la temperatura ambiente è compresa tra 26 e 29 °C, il prodotto funziona a media velocità.
- Se la temperatura ambiente è superiore a 30°C, il prodotto funziona ad alta velocità.
- Per disattivare la modalità ECO, premere nuovamente il tasto ECO.

6.6 UTILIZZO DELLA FUNZIONE TIMER

La funzione timer consente di impostare per quanto tempo il prodotto deve rimanere acceso (1-12 ore).

- Premere ripetutamente il tasto a tempo 9/18 per regolare il timer (1-12 ore) (cfr. fig. D). La temperatura impostata sarà visualizzata sul display 5.
- Una volta impostato il timer, il display cambia tra la temperatura ambiente e l'impostazione del timer.

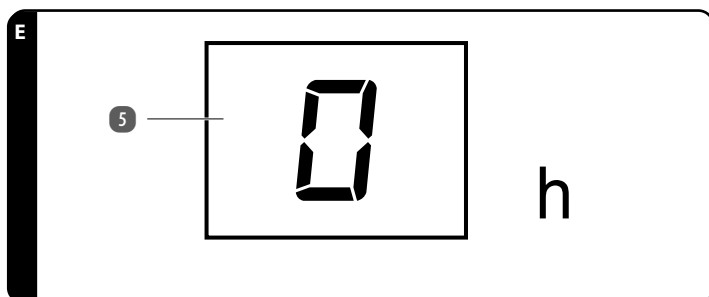

- Per interrompere la funzione timer, premere ripetutamente il tasto a tempo 9/18 fino a quando non compare "0" sul display 5 (cfr. fig. E).

7 PULIZIA E MANUTENZIONE

7.1 PULIZIA

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Un utilizzo scorretto del prodotto potrebbe causare lesioni.
- » Scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione prima di pulirlo.

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI CORTO CIRCUITO!

- Infiltrazioni d'acqua nel corpo possono provocare un cortocircuito.
- » Assicurarsi che l'acqua non possa infiltrarsi nell'involucro.
- » Non immergere mai il prodotto e il caricabatteria in acqua o altri liquidi durante la pulizia o l'utilizzo.
- » Non tenere il prodotto sotto l'acqua corrente.

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Un uso improprio del prodotto può causare danni.
 - » Non usare detersivi aggressivi o spazzole dure durante la pulizia del prodotto. Questi potrebbero danneggiare le superfici.
1. Assicurarsi che il prodotto sia spento.
 2. Staccare la spina 7 dalla presa di corrente.
 3. Pulire la protezione ventilatore 6 con un pennello morbido.
 4. Pulire il corpo del dispositivo con un panno leggermente inumidito. Se necessario, utilizzare una piccola quantità di detersivo per piatti.
 5. Prima di utilizzare nuovamente o di riporre il prodotto, asciugare tutte le parti con un panno pulito.

7.2 CONSERVAZIONE

- Prima di conservare il prodotto, tutte le parti devono essere completamente asciutte.
- Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi solari diretti.
- Conservare il prodotto in modo che sia inaccessibile ai bambini.

8 DATI TECNICI

Modello:	FAN23_10052
Alimentazione:	220–240 V~, 50 Hz
Potenza:	40 W
Classe di isolamento:	II
Batteria (telecomando):	1 × CR2025, 3 V===
Codice articolo:	846004
Data di produzione della batteria:	12/2024
Indirizzo produttore batteria:	Innovent GmbH & Co. KG, Königstrasse 10C, 70173 Stuttgart, Germany
Importatori:	Innovent GmbH & Co. KG, Königstrasse 10C, 70173 Stuttgart, Germany

9 SMALTIMENTO

9.1 SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

9.2 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

(Si applica nel Regno Unito, nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata per i materiali riciclabili)



Gli apparecchi dismessi non devono essere smaltiti nella normale spazzatura!

Se il prodotto non dovesse essere più utilizzabile, smaltirlo secondo le norme vigenti nel proprio Stato o Paese. In tal modo, si garantisce che gli apparecchi dismessi siano correttamente smaltiti e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati dal simbolo qui raffigurato.



Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici!

Questo simbolo significa che le pile e gli accumulatori non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Al termine del loro ciclo di vita, si è legalmente obbligati a consegnarli gratuitamente a un punto di raccolta di diritto pubblico o a un centro di raccolta per il riciclaggio istituito dai distributori.

Le batterie e gli accumulatori che non sono saldamente racchiusi nell'apparecchio e che possono essere rimossi in modo indistruttibile devono essere separati e consegnati allo smaltimento previsto quando sono scaricate. Il riciclaggio e il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature e batterie rappresentano un importante contributo alla tutela dell'ambiente. Lo smaltimento inadeguato può comportare la dispersione nell'ambiente di sostanze tossiche che possono avere effetti nocivi sulla salute dell'uomo, degli animali e delle piante.

Di seguito sono riportate alcune best practice e raccomandazioni per prolungare la durata delle batterie e degli accumulatori e consentirne il riutilizzo:

Caricare correttamente e completamente gli accumulatori per massimizzarne la durata di vita. Se necessario, scaricarli completamente con un caricabatterie adeguato prima di ricaricarli nuovamente.

Considerare la possibilità di utilizzare accumulatori ricaricabili. Questi possono essere riutilizzati e ricaricati più volte, riducendo così la quantità di rifiuti di batterie.

Utilizzare sempre il tipo giusto di batterie per i propri dispositivi. Un uso improprio può ridurre la durata delle batterie e può avere effetti dannosi.

Attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza per la gestione dei rifiuti di batterie dismesse. Le batterie dismesse contenenti litio (Li = Lithium) rappresentano un pericolo di incendio elevato. Per tale motivo, è necessario prestare particolare attenzione al corretto smaltimento delle batterie e degli accumulatori dismessi contenenti litio. Uno smaltimento errato può causare anche cortocircuiti interni ed esterni causati da effetti termici (calore) o danni meccanici. Un cortocircuito può provocare un incendio e un'esplosione e avere conseguenze gravi sull'uomo e sull'ambiente. Per evitare il corto circuito, isolare i poli o i contatti della batteria prima dello smaltimento.

10 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



L'azienda, ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto soddisfa i requisiti di base delle direttive UE elencate. La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta all'indirizzo riportato sul retro di queste istruzioni.

11 GARANZIA

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita **ALDI** in cui il prodotto è stato acquistato.

11.1 CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

Gentile cliente

La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

DURATA DELLA GARANZIA: 3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce

GARANZIA: sostituzione dell'articolo oppure rimborso

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- **Recarsi** nel punto vendita in cui il prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano e la ricevuta o lo scontrino originale

La garanzia non si estende a danni causati da:

- **eventi naturali** (p. es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), **incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido** oppure **utilizzo improprio**
- **danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**
- **inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso**
- **calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**
- **Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)**

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di ALDI S.r.l., non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link www.aldi-service.it sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: <https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/>.



PRODUTTORE

**ASCE - ALDI SÜD GROUP SUPPLY CHAIN ENTITY
GMBH**

MICHAEL-WALZ-GASSE 18D

5020 SALZBURG

AUSTRIA

ASS@ASCE-IMPORTS.COM

FABBRICATO IN CINA

V01/0225