



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LED RGB LÁMPÁS

CASALUX®



JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE 842095

KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.

A FOCUSZTÁSI CÍMK TÍPUSA:
NP-DTL-RGBIC-W, NP-DTL-RGBIC-G, NP-DTL-RGBIC-H 06/2025

3
ÉV JÓTÁLLÁS

EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KINAI GYÁRTMÁNY

IMPORTÁLTA
NORTHPOINT GMBH
BAHRENFELDER STR. 19
22765 HAMBURG
GERMANY

1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK



Ez a használati utasítás (a továbbiakban: "használati utasítás") a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a használattal kapcsolatban.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, különösen a **BIZTONSÁG** fejezetet. Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést és/vagy a termék károsodását eredményezheti.

Őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi használat és hivatkozás céljából. Ha a terméket harmadik félnek adja át, feltétlenül adja át ezeket az utasításokat. Ha az utasítások digitális másolatára van szüksége, kérjük, forduljon a szervizközponthoz.

1.1 RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- Kizárólag a jelen használati utasításban leírtak szerint használja a terméket. Minden más használat nem megfelelőnek minősül, és anyagi károkat vagy akár személyi sérülést is okozhat.
- A nem megfelelő használatból eredő lehetséges sérülések.
- A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkatért.

2 BIZTONSÁG

2.1 A JELSZAVAK MAGYARÁZATA

A következő jelszavakat használják ebben a használati utasításban, a terméken és/vagy a csomagoláson.

VESZÉLY!

- » Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüjük el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.

FIGYELEM!

- » Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüjük el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

MEGJEGYZÉS

- » Ez a jelzőszó a személyi sérüléssel nem kapcsolatos tippek és gyakorlatok kedvelt jelzőszava.

1

3 KEZDETI ÜZEMBE HELYEZÉS

3.1 A TERMÉK ÉS A SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM ELLENŐRZÉSE

3.1.1 KARVESZÉLY!

MEGJEGYZÉS

- » Ha a csomagolást óvatlanul, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja fel, a termék gyorsan megsérülhet.

- Legyen nagyon óvatos a nyitáskor.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a szállítás teljes-e (lásd a fejezetet **TERMÉK ÁTTEKINTÉS**).
3. Ellenőrizze, hogy a termék vagy az egyes alkatrészek nem sérültek-e meg. Ha ez a helyzet, ne használja a terméket. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

3.2 ELSŐ TÖLTÉS

Mielőtt először használná a terméket, teljesen töltsse fel.

1. Kapcsolja ki a terméket, ha szükséges, a bekapcsoló/kikapcsoló gomb **6** megnyomásával.
2. Csatlakoztassa az USB-C töltőkábel **8** végét a termékhez úgy, hogy azt az USB-C bemenetbe **7** dugja.
3. Dugja be az USB töltőkábel csatlakozóját egy könnyen elérhető USB töltőportba. A termék töltődik, és a LED fényforrás **1** pirosan világít.
4. Ha a töltés befejeződött, a fény zölden világít.
5. Távolítsa el az USB-C töltőkábel **8** végét a termékről, és húzza ki a hálózati csatlakozóból.

4

2.2 JELMAGYARÁZAT

A következő szimbólumokat használják ebben a használati utasításban, a terméken vagy a csomagoláson.



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírásának (Megfelelőségi nyilatkozat).



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek a III. védelmi osztályba tartoznak.

IP44

Minden oldalról védett szilárd idegen testek (Ø ≥ 1,0 mm) és a fröccsenő víz ellen



Olvassa el az utasításokat.



Az egyenáramú feszültség jelzője.

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.3.1 ÁRAMÚTÉS ÉS TÚLMELEGEDÉS VESZÉLYE!


FIGYELEM!

- » A termék helytelen kezelése áramütéshez és tüzveszélyhez vezethet!

- A terméket csak olyan konnektorba csatlakoztassa, amely könnyen hozzáférhető, hogy meghibásodás esetén gyorsan le tudja választani a terméket a hálózatról.
- A kábelt úgy fektesse le, hogy az ne jelentsen botlászveszélyt.
- A termék felállításakor ügyeljen arra, hogy az semmilyen körülmények között ne bouhasson fel.
- A feszültség alatt álló alkatrészek megérintése súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- Ne nyissa ki a készülékhezát, hanem bízza a javítást szakemberekre. Forduljon e célból szakszervízhez. A felhasználó által elvégzett javítások, a helytelen csatlakoztatás vagy a helytelen üzemeltetés esetén a felelősség és a garanciális igény kizárva.
- Ne akasszon semmilyen tárgyat a termék fölé.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a termék bemeneti feszültségének.
- A termék semmilyen körülmények között nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal.
- Soha ne töltsa a terméket folyadékkal.
- Soha ne használja a terméket nedves helyiségben. Soha ne érintse meg a terméket nedves kézzel.

2

4 TERMÉK ÁTTEKINTÉS

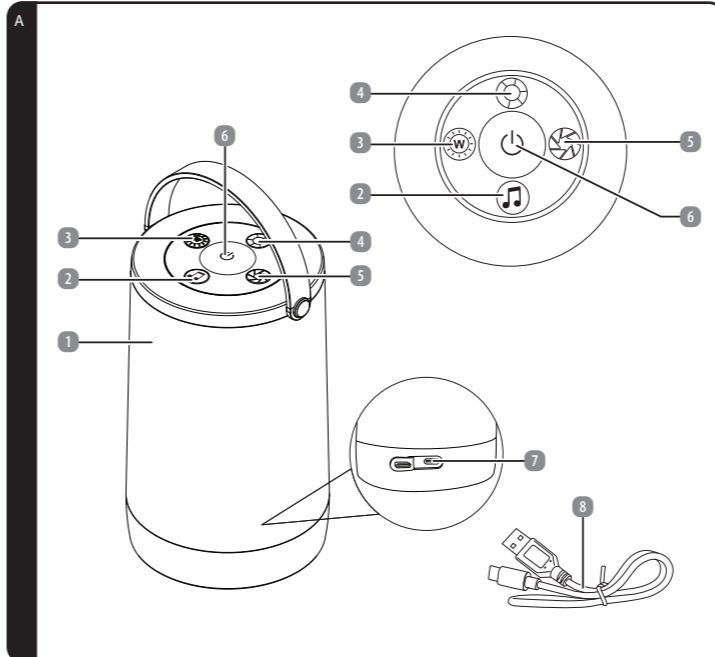

- 1 LED fényforrás
- 2 Hangérzékelő gomb
- 3 Melegfehér gomb
- 4 RGB-IC gomb
- 5 RGB gomb

- 6 Bekapcsoló/Kikapcsoló gomb
- 7 USB-C bemenet
- 8 USB-C töltőkábel

5

2.3.2 KARVESZÉLY!

FIGYELEM!

- » A termék nem megfelelő kezelése károsodáshoz vezethet.

- Soha ne helyezze a terméket forró felületekre vagy azok közelébe.
- Soha ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek vagy időjárási körülményeknek, és ne használja a terméket, ha az alkatrészek repedtek, törtek vagy deformáltak.
- A sérült alkatrészeket csak megfelelő eredeti pótkalatrészekkel cserélje ki.

FIGYELEM!

- » A gyermekek és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (pl. mozgáskorlátozottak, csökkent fizikai és szellemi képességű idősök) vagy a tapasztalat és ismeretek hiánya (pl. idősebb gyermekek) veszélyeztetése.

- Ezt a terméket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a termékkel járó veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A csomagolás és a védőfóliák esetén fennáll a fulladás veszélye. A csomagolást és a védőfóliákat tartsa távol a gyermekektől.
- Ne üzemeltesse a terméket a csomagolásában.

2.3.3 VESZÉLYEK AZ ÚJRÁTÖLTHETŐ ELEMÉKBŐL!

FIGYELEM!

- » Ha helytelenül használja az újratölthető elemeket, fennáll a robbanás, tűz vagy kémiai égési sérülések veszélye a szivárgó akkumulátorfolyadék miatt.

- Ne dobja az elemeket tűzbe.
- Ne tegye ki az elemeket korlátlan napfénynek vagy hőnek.
- Ne szedje szét az elemeket, és ne zárja rövidre őket.
- Ha azt gyantítja, hogy elemet nyeltek le vagy más módon került a szervezetbe, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne érintse meg a szivárgó elemeket. Ha mégis érintkezésbe kerül az akkumulátor folyadékával, alaposan mossa le az érintett területet bő, tiszta vízzel. Ha a szivárgó elemfolyadék bőrreakciót okoz vagy a szemébe kerül, azonnal forduljon orvoshoz.
- Tartsa az elemeket gyermekek elől elzárva.
- Akkumulátor szivárgás esetén viseljen védőkesztyűt.
- Az akkumulátor tartósan be van építve, és nem cserélhető ki. Ha az akkumulátor elérte élettartama végét, az egész terméket ki kell cserélni.

2.3.4 FÉNYFORRÁS!

FIGYELEM!

- Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető; ha a fényforrás elérte élettartama végét, a teljes lámpatestet ki kell cserélni.
- Soha ne nézzen közvetlenül a LED-es fényforrásba, és ne világítson a fényt más emberek vagy állatok szemébe. Ez károsíthatja a retinát.

3

5 HASZNÁLJA A CÍMET

5.1 TERMÉK HASZNÁLATA

5.1.1 MŰKÖDÉS / FUNKCIÓK

A termék dekoratív világításra szolgál. Hangulatos fényekkel biztosít kellemes atmoszférát a beltéri és kültéri használat során, és különböző színű effektusokkal rendelkezik. A bekapcsoló/kikapcsoló gomb **6** érintésérzékelővel van ellátva. A termék fokozatmentes fényerőszabályozást tesz lehetővé. Az RGB-IC gombbal **4** különféle színű effektusok aktiválhatók, például folyó szivárványhatás. A melegfehér gombbal **3** lágy, meleg fehér fény érhető el egy gombnyomással. Az RGB gombbal **5** a termék hét különböző szín egyikében világít. A hangérzékelő gombbal **2** hangvezérelt fényhatások aktiválhatók.

A termék a mellékelt USB-C töltőkábel **8** segítségével töltődik a USB-C bemeneten **7**.

5.1.2 A TERMÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

1. Kapcsolja be a terméket az On/Off gomb **6** megnyomásával. A termék az utóljára használt módban világít.
2. Válassza ki a kívánt módot a Hangérzékelő gomb **2**, Melegfehér gomb **3**, RGB-IC gomb **4** vagy RGB gomb **5** többszöri megnyomásával (lásd "Mód kiválasztása" fejezet).
3. A termék kikapcsolásához nyomja meg ismét az On/Off gombot **6**.

5.1.3 MÓD KIVÁLASZTÁSA

A termék különböző módokkal és memória funkcióval rendelkezik. Az előzőleg kikapcsolás előtt aktiv beállítás ismét aktiv lesz a legközelebbi bekapcsoláskor.

A mód a megfelelő gomb megnyomásával választható ki. A Hangérzékelő gomb **2**, RGB-IC gomb **4** vagy RGB gomb **5** többszöri megnyomásával a különböző variációk érhetőek el az adott módban. A Melegfehér módnak csak egy változata van.

Ha a termék Melegfehér vagy RGB módban működik, a Melegfehér gomb **3** vagy az RGB gomb **5** lenyomva tartásával fokozatmentesen szabályozható a fényerő. Lehet, hogy ismétlően le kell nyomnia a megfelelő gombot.

GOMB	A MÓDOK SZÁMA	FÉNYERŐ FOKOZATMENTESEN SZABÁLYOZHATÓ	MAGYARÁZAT
Hangérzékelő gomb	4	nem	Hangvezérelt fényhatások
Melegfehér gomb	1	igen	Lágy melegfehér fény
RGB-IC gomb	5	nem	Folyó szivárványhatás / automatikus színváltás
RGB gomb	7	igen	Egyszínű színtény

5.1.4 A TERMÉK TÖLTÉSE

Töltsse fel a terméket a **ELSŐ TÖLTÉS** fejezetben leírtak szerint.

6



