



NAVODILA ZA UPORABO

SOLARNA TALNA SVETILKA LED



PODPORA KUPCEM	842368
PRISIMNO, OGLASITE SE V VAM NAJBLIŽJI HOFERIEMI POSLOVALNICI.	
IZDELEK: NP-SFL-M25B / NP-SFL-M25G / NP-SFL-G25B / NP-SFL-G25G / NP-SFL-S25B / NP-SFL-S25G	
	03/2025



ORIGINALNA NAVODILA ZA UPORABO

IZDELANO NA KITAJSKEM

DISTRIBUTER
NORTHPOINT GMBH
BARNHARTSTRASSE 51a, 19
22765 HAMBURG
GERMANY



1 SPLOŠNE INFORMACIJE



Ta navodila za uporabo (v nadaljevanju "navodila") so del izdelka in vsebujejo pomembne informacije o zagonu in uporabi. Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila, zlasti poglavje **VARNOST**. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe in/ali poškodbe izdelka.

Ta navodila shranite za nadaljnjo uporabo in sklicevanje. Če izdelek posredujete tretji osebi, obvezno priložite ta navodila. Če potrebujete digitalno kopijo navodil, se obrnite na servisni center.

1.1 PREDVIDENA UPORABA

- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih. Vsaka drugačna uporaba se šteje za neustrezno in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe.
- Morebitne poškodbe zaradi nepravilne uporabe.
- Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne ali nepravilne uporabe.

1

2.3 SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

2.3.1 NEVARNOST POŠKODB!

⚠ OPOZORILO!

» Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči poškodbe.

- Izdelka nikoli ne postavljajte na vroče površine ali v njihovo bližino.
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam ali vremenskim razmeram.
- Izdelka ne uporabljajte, če so sestavni deli razpokani, zlomljeni ali deformirani. Poškodovane sestavne dele zamenjajte samo z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

⚠ OPOZORILO!

» Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi (npr. delno invalidne osebe, starejše osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi) ali pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejši otroci).

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali z navodili o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- Otroci se z izdelkom ne smejo igrati.
- Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja.
- Obstaja nevarnost zadušitve z embalažo in zaščitnimi folijami. Embalažo in zaščitne folije hranite stran od otrok.

2.3.2 NEVARNOSTI AKUMULATORSKIH BATERIJ!

⚠ OPOZORILO!

» Če akumulatorske baterije uporabljate nepravilno, obstaja nevarnost eksplozije, požara ali kemičnih opeklin zaradi iztekanja tekočine iz baterije.

- Baterij ne odlagajte v ogenj.
- Baterij ne izpostavljajte neomejeni sončni svetlobi ali vročini.
- Ne razstavljajte baterij in jih ne povezujte na kratko.
- Če sumite, da ste baterijo pogotnili ali je na kakršen koli drug način prišla v telo, se takoj posvetujte z zdravnikom.
- Ne dotikajte se baterij, ki puščajo. Če pridete v stik s tekočino iz baterije, prizadeto mesto temeljito sperite z veliko čiste vode. Če iztekajoča baterijska tekočina povzroči kožno reakcijo ali vam pride v oči, se takoj posvetujte z zdravnikom.
- Baterije hranite zunaj doseg a otrok.
- V primeru uhajanja baterije nosite zaščitne rokavice..

2.3.3 VIR SVETLOBE!

⚠ OPOZORILO!

- Svetlobnega vira v tej svetilki ni mogoče zamenjati; ko se življenjska doba svetlobnega vira izteče, je treba zamenjati celotno svetilko.
- Nikoli ne gledajte neposredno v svetlobni vir LED ali svetili v oči drugih ljudi ali živali. To lahko povzroči poškodbe očesne mrežnice.

4

2 VARNOST

2.1 RAZLAGA SIGNALNIH BESED

V teh navodilih, na izdelku in/ali na embalaži so uporabljene naslednje signalne besede.

⚠ NEVARNOST!

» Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe, če se ji ne izognete.

⚠ OPOZORILO!

» Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe, če se ji ne izognete.

⚠ POZOR!

» Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke ali srednje težke poškodbe, če se ji ne izognete.

POZOR!

» Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo, če se ji ne izognete.

i OPOMBA

» Ta signalna beseda je prednostna signalna beseda za nasvete in prakse, ki niso povezane s telesnimi poškodbami.

2

3 ZAČETNI ZAGON

3.1 PREVERITE IZDELEK IN OBSEG DOSTAVE

3.1.1 NEVARNOST POŠKODB!

i OPOMBA

» Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi ostrimi predmeti, se lahko izdelek hitro poškoduje.

- Pri odpiranju bodite zelo previdni.

- Izdelek odstranite iz embalaže.
- Preverite, ali je dobava popolna (glejte poglavje **PREGLED IZDELKA**).
- Preverite, ali so izdelek ali posamezni deli poškodovani. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na proizvajalca.

3.1.2 NAVODILA ZA SESTAVLJANJE!

⚠ OPOZORILO!

» Poskrbite, da med namestitvijo ne poškodujete kablov, vodov ali vodovodnih cevi.
» Zaradi raznočnosti podlag se lahko zgodi, da priloženi pritrdilni material ni primeren za vaše zahteve glede montaže. Če ste v dvomih, se posvetujte s specializiranim prodajalcem. Tam boste morda lahko dobili ustrezen pritrdilni material za vaše razmere.

3.1.3 PRITRDIITEV

⚠ OPOZORILO!

» Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči poškodbe.

- Če želite sestaviti izdelek **1**, privijte dvodelne noge skupaj. Tri noge vstavite v odprtine pod senčnikom **2**.
- Prepričajte se, da so noge dobro pritrdjene, da zagotovite trdno stojalo.
- Izdelek lahko uporabljate tudi brez nog - tako rekoč kot talno svetilko.
- V tem primeru namestite gumijaste nogice na odprtine pod senčnikom.

3.1.4 FUNKCIJE

Svetlobni vir LED **7** vključno s solarno ploščo **6**, je v notranjosti izdelka **1**. Stikalo za vklop/izklop **5** se nahaja na spodnji strani.

- Za vklop izdelka **1** potisnite stikalo za vklop/izklop v položaj ON (glejte **SLIKO A**).
- Ko je baterija napolnjena, se bo izdelek zdaj samodejno vklopil ob mraku ali v temi in obratno.
- Če želite izdelek izklopiti, premaknite stikalo za vklop/izklop v položaj OFF (glejte **SLIKO A**).

5

2.2 RAZLAGA SIMBOLOV

V teh navodilih, na izdelku ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse veljavne predpise Skupnosti Evropskega gospodarskega prostora (Izjava o skladnosti).



Izdelki, označeni s tem simbolom, spadajo v zaščitni razred III.



Zaščita pred trdnimi tujki (Ø ≥ 1,0 mm) in pred brizganjem vode z vseh strani.



Preberite navodila.



Indikator za enosmerno napetost

3

3.1.5 ZAMENJAJTE AKUMULATOR - NEVARNOST POŠKODB!

i OPOMBA

» Neustrezno ravnanje z izdelkom lahko povzroči poškodbe.


- Uporabljajte samo akumulatorske baterije iste vrste.
- Pri vstavljanju akumulatorskih baterij pazite na pravilno polariteto.

Če se trajanje svetlobe zmanjša, lahko baterijo zamenjate. Ravnajte, kot sledi:

- Preklopite stikalo za vklop/izklop **5** v položaj OFF.
- S predala za baterije odstranite pokrov **4**, tako da sprostite tri vijake **9** in pokrov dvignete.
- Odstranite baterijo iz držala.
Odstranite jo, kot je opisano v poglavju **NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE**.
- Vstavite novo baterijo. Prepričajte se, da je polarnost pravilna.
- Izdelek privijte nazaj. Prepričajte se, da so vsi vijaki dobro priviti.

6

4 PREGLED IZDELKA

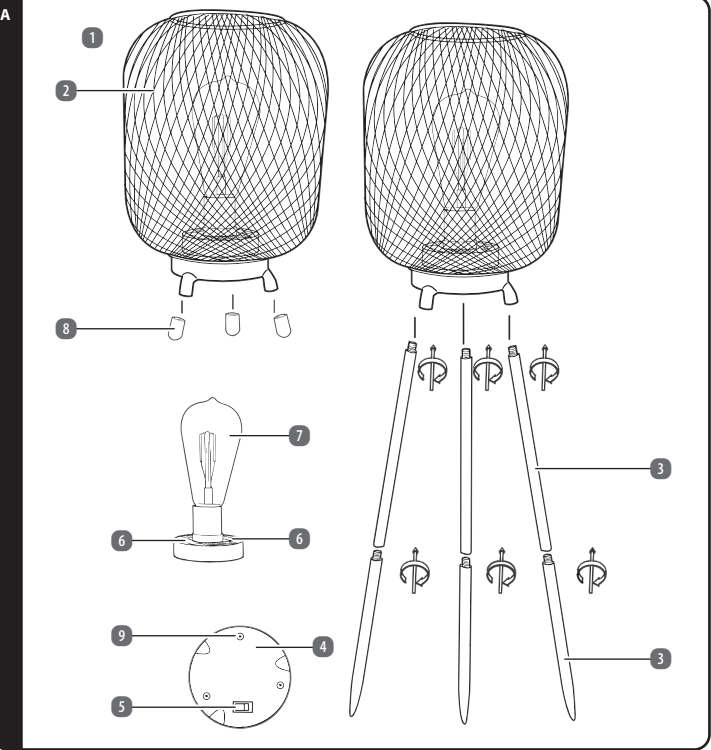

- 1

Solarna talna svetilka LED
- 2

Abadžur
- 3

Noge (2-delne)
- 4

Predal za baterije
- 5

Stikalo za vklop/izklop
- 6

Sončna plošča
- 7

Svetilka LED
- 8

Gumijaste noge
- 9

Vijaki

7


7 TEHNIČNI PODATKI

Modeli:	NP-SFL-M25B (Mrežast videz, črna) / NP-SFL-M25G (Mrežast videz, siva) / NP-SFL-G25B (Mrežast videz, črna) / NP-SFL-G25G (Mrežast videz, siva) / NP-SFL-S25B (Izgled strut, črna) / NP-SFL-S25G (Izgled strut, siva)
Vir svetlobe:	1 x LED žarnica (ni zamenljiva)
Svetla barva:	topla bela
Akumulator:	1,2 V – 600 mAh Ni-Mh
Napajanje:	najv. 0,06 W
Sončna plošča:	2 V – 120 mA, najv. 0,24 W
Zaščitni razred:	IP44
Varstveni razred:	III
Dimenzije (L x B x H):	pribl. 18 x 18 x 68 cm (NP-SFL-M25B / NP-SFL-M25G / NP-SFL-G25B / NP-SFL-G25G) pribl. 18 x 18 x 66 cm (NP-SFL-S25B / NP-SFL-S25G)

8 IZJAVA O SKLADNOSTI

Podjetje Northpoint GmbH izjavlja, da je izdelek s številko modela NP-SFL-M25B, NP-SFL-M25G, NP-SFL-G25B, NP-SFL-G25G, NP-SFL-S25B in NP-SFL-S25G skladen z zakonsko predpisanimi standardi. Popolno izjavo o skladnosti lahko kadar koli pridobite tako, da pošljete elektronsko sporočilo na naslov support@northpoint.de in navedete številko modela.

11

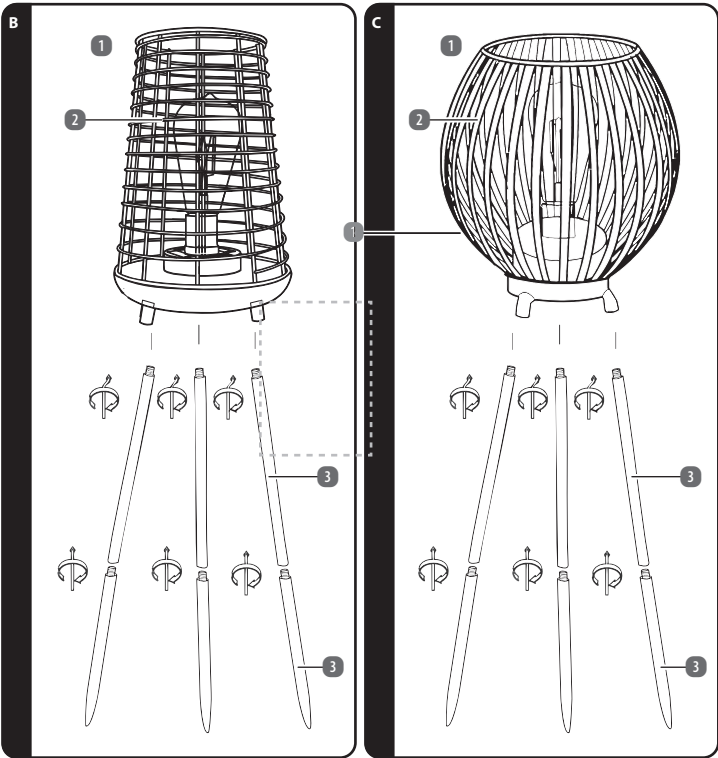

8

9 NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE

9.1 ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE
Embalažo odstranite v skladu s tipom. Karton in lepenko odvrzite skupaj z odpadnim papirjem in folijo v zbiralnici za recikliranje.

9.2 ODLAGANJE STARIH NAPRAV / BATERIJ / AKUMULATORSKIH BATERIJ
(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi selektivnega zbiranja materialov, ki jih je mogoče reciklirati)
Starih naprav ne smete odlagati med gospodinjske odpadke!
To označevanje pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke. Da bi preprečili škodo za zdravje ljudi in okolje zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, izdelek odgovorno reciklirajte in tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Če želite vrniti star aparat, uporabite sistem za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili. Ta izdelek bo tam recikliran na okolju prijazen način. Po uporabi ste po zakonu dolžni vrniti stare električne naprave. Ta odstranitev je za vas brezplačna.

Prečrtan simbol koša za odpadke na baterijah ali akumulatorjih pomeni, da jih po koncu življenjske dobe ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Če baterije ali akumulatorji vsebujejo živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), boste pod simbolom prečrtanega koša našli ustrezen kemijski simbol. Stare baterije in akumulatorje ste po uporabi zakonsko obvezani vrniti. To lahko storite brezplačno na prodajnem mestu ali na drugem zbirnem mestu v vaši bližini. Naslove ustreznih zbirnih centrov lahko dobite pri mestnih ali lokalnih oblasteh.
Baterije lahko dobite pri mestnih ali lokalnih oblasteh.
Baterije lahko vsebujejo snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje ljudi.
Pri ravnanju z baterijami, ki vsebujejo litij, je zaradi posebnih tveganj potrebna posebna previdnost.
Ločeno zbiranje in recikliranje starih baterij in akumulatorjev naj bi preprečilo negativne učinke na okolje in zdravje ljudi.
Kolikor je mogoče, preprečite nastajanje odpadkov iz starih baterij, npr. z uporabo baterij z daljšo življenjsko dobo ali baterij za ponovno polnjenje. Izogibajte se smetenju javnih prostorov, tako da brezskrbno ne puščate ležati baterij ali električne in elektronske opreme, ki vsebuje baterije.
Preverite možnosti za ponovno uporabo baterije, namesto da jo zavrzete.
Baterije in akumulatorske baterije vračajte le v izpraznjenem stanju!
Baterije in akumulatorske baterije, ki niso trajno vgrajene v izdelek, je treba pred odstranitvijo odstraniti in odstraniti ločeno. Baterijo je treba odstraniti in jo ločeno odstraniti. Izdelka NE odpirajte ali razstavljajte, da bi sami odstranili baterijo. Baterijo mora odstraniti usposobljeno osebo.
Opomba za usposobljeno osebo: Če želite odstraniti baterijo, izklopite izdelek in ga izključite iz vira polnjenja. Z ustreznim orodjem odstranite glavni pokrov na spodnji strani izdelka in nato odstranite pokrov prostora za baterijo. Odstranite ploščo tiskanega vezja in izvlecite baterijo.

12

5 NAPIKE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV

OPOMBA

» Če izdelka ni mogoče uporabiti, kot je bilo predvideno, se obrnite na proizvajalca.

PROBLEM	REŠITEV
Žarnica se ne prižge?	Morda se svetloba s sončno svetlobo ne napolni dovolj.
Luči ni več mogoče vklopiti ali izklopiti?	Lučka morda ni bila pravilno nameščena.

6 ČIŠČENJE IN NEGA

6.1 ČIŠČENJE
POZOR! NEVARNOST KRATKEGA STIKA!
» Pred čiščenjem iz izdelka odstranite baterije.
POZOR! NEVARNOST POŠKODB!
» Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ščetk s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatke in podobno. Ti lahko poškodujejo površine izdelka.
6.2 VZDRŽEVANJE IN NEGA
POZOR! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!
» Pred izvajanjem vzdrževalnih del izključite izdelek iz vtičnice. Vsa vzdrževalna dela, razen tistih, ki so navedena v teh navodilih, mora opraviti strokovni servis. Za vzdrževalna dela se obrnite na službo za pomoč strankam.

9

10 GARANCIJSKI

Predlagamo, da pred vračilom izdelka kontaktirate „**PODPORA STRANKAM**«, kjer bomo poskušali rešitev najti v najkrajšem možnem času. Na voljo smo tudi pri morebitnih vprašanjih v zvezi z uporabo izdelka.

10.1 GARANCIJSKI POGOJI	
Spoštovani,	
za vsak pri nas kupljen izdelek vam zagotavljamo najobsežnejšo garancijo kakovosti. Ker smo pripravljeni na kakovost naših izdelkov, vam HOFER garancija zagotavlja še širši nabor ugodnosti, kot je to določeno z zakonskimi določili:	
Veljavnost garancije:	3 leta od prevzema izdelka
Nudimo vam:	brezplačno popravilo, zamenjavo izdelka (če je izdelek še na voljo), sorazmerno znižanje kupnine oz. vračilo kupnine.
Prosimo, upoštevajte, da ima HOFER trgovina d.o.o. možnost o vsakem posameznem garancijskem zahtevku odločiti po lastni presoji.	
Postopek uveljavljanja garancije:	
• Za uveljavljanje garancije se obrnite na zgoraj navedeni servis ali na naš Oddelek za informacije in pomoč strankam (info@hofersi.si ali +386 (0)1 8346 600), kjer vam bomo z veseljem pomagali.	

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.), nesreče, prevoza, pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi
- za poškodbe ali spremembe, ki jih povzroči kupec/tretja oseba
- zaradi neupoštevanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri uporabi
- zaradi vodnega kamna in škode, ki jo je le-ta povzročil, izgube podatkov,
- škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine za normalno obrabo obrabljivih delov (npr. zmogljivost akumulatorja)

Garancija velja za proizvode izročene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja na območju Republike Slovenije. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Če je bila stvar zaradi nepravilnega delovanja zamenjana ali bistveno popravljena, začne garancijska doba teči znova od izročitve zamenjave oziroma vrnitve popravljene stvari. V času veljavnosti garancije lahko izdelek posredujete v popravilo pooblaščenemu servisu in vam najbližjo trgovino HOFER. Če vam popravila ali izdelave predračuna ne moremo nuditi brezplačno, boste o tem vnaprej obveščeni. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe.

Ta garancija ne vpliva na druge zakonske garancijske obveznosti in ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Veljavnost garancije se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija in/ali skladiščenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in prodajalec pri prejemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitve, ki jih je kupec shranil na izdelku.

13

6.3 SHRANJEVANJE

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

- » Izdelek ne sme biti izpostavljen prahu, vodi, vlagi, mrazu, ekstremnim temperaturam, visoki vlažnosti in neposredni sončni svetlobi.
- Pred shranjevanjem očistite vse dele, kot je opisano v poglavju **ČIŠČENJE IN NEGA**.
- Pred skladiščenjem izdelek popolnoma posušite.
- Izdelek vedno shranjujte v hladnem in suhem prostoru pri temperaturi okolice med 5 °C in 20 °C.
- Izdelek hranite zunaj dosega otrok in domačih živali.
- Izdelek shranjujte zunaj dosega otrok in hišnih ljubimčkov.

14