



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÉGYENES DEKORATÍV VIRÁGLÉPCSŐ



HU

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
844660

844660

03/2025

TARTALOMJEGYZÉK

1 Általános rész	3
2 Biztonság	3
2.1 A jelzőszavak magyarázata	3
2.2 A szimbólumok magyarázata	3
2.3 Általános biztonsági tudnivalók	3
2.4 További biztonsági tudnivalók	3
2.5 Rendeltetésszerű használat	3
3 Termékáttekintés	4
4 Mielőtt először használná	5
4.1 A termék, illetve a csomagolás tartalmának ellenőrzése	5
5 Összeszerelés	5
5.1 A keskeny lépcsőfok összeszerelése	5
5.2 A közepes lépcsőfok összeszerelése	6
5.3 A széles lépcsőfok összeszerelése	6
6 Tisztítás és ápolás	7
6.1 Tisztítás	7
6.2 Tárolás	7
6.3 Szállítás	7
7 Műszaki adatok	7
8 Ártalmatlanítási tudnivalók	7
8.1 A csomagolás ártalmatlanítása	7
8.2 A termék leselejtezése	7

FONTOS, ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA: OLVASSA EL FIGYELMESEN!

1 ÁLTALÁNOS RÉSZ



Ez a szerelési útmutató (a továbbiakban „útmutató”) a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz az összeállítással és a használattal kapcsolatban.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa végig ezt az útmutatót (különös tekintettel a **Biztonság** c. bekezdésre). Az útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és/vagy a termék károsodásához vezethet.

Őrizze meg a útmutatót, hogy később bármikor a rendelkezésére álljon. Ha a terméket továbbadja, mindenképp mellékelje hozzá a jelen útmutatót is. Ha az útmutató digitális másolatára van szüksége, kérjük, forduljon a szervizközponthoz.

2 BIZTONSÁG

2.1 A JELZŐSZAVAK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban, a terméken, és/vagy a csomagoláson az alábbi jelzőszavak szerepelnek.

⚠ VESZÉLY!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, halálesetet vagy súlyos sérülést eredményez.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, halálesetet vagy súlyos sérülést eredményezhet.

⚠ VIGYÁZAT!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az enyhébb vagy mérsékelt súlyosságú sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, az anyagi károkat eredményezhet.

i TUDNIVALÓ

» Ez a jelzőszó használatos személyi sérülésekkel nem kapcsolatos tippekre és gyakorlatokra.

2.2 A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban, a terméken, illetve a csomagoláson az alábbi szimbólumok szerepelnek.



Olvassa el az útmutatót.

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A terméket akkor használhatják 8 éves és afelütti gyermekek, csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességű, valamint megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, ha számukra felügyeletet biztosítanak vagy ha utasításokat kapnak a termék biztonságos használatával kapcsolatban, és megértik az azzal járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Az összeszerelés során tartsa távol a terméktől a gyermekeket, a csökkent képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyeket, valamint a háziállatokat.
- Az összeszerelt terméktől tartsa távol a gyermekeket, kisgyermeket és háziállatokat, mert ők megpróbálhatnak felmászni rá. A termék nem gyermekjáték vagy mászóka.
- Ne haladja meg a lépcsőfokok maximális, 25 kg-os terhelhetőségét.

2.4 TOVÁBBI BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK





- Az összeszerelés során a csavarokat először csak lazán húzza meg. A csavarokat csak az összeszerelés befejezése után húzza meg teljesen.
- A legnehezebb virágcserepeket, kerti díszeket vagy egyéb kerti tárgyakat mindig a legalsó lépcsőfokra helyezze.
- Soha ne halmozzon feltöltött virágcserepeket, kerti díszeket vagy egyéb kerti tárgyakat a termék olyan részeire, ahonnan azok leeshetnek.
- Rendszeresen ellenőrizze a terméket, hogy a csavarok nincsenek-e kilazulva, nincsenek-e rajta deformálódások, szétvált forrasztások, vagy egyéb sérülések, időjárási behatások vagy kopások. Ha kétségei vannak, ne használja a terméket.

2.5 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- A termék kizárólag kertben vagy teraszon használható.
- Kizárólag magáncélra készült, üzleti célokra nem használható.
- A maximális terhelhetőség lépcsőfokonként kb. 25 kg.
- A terméket csak az ebben az útmutatóban leírtak szerint használja. Minden egyéb használati mód nem rendeltetésszerűnek minősül, és anyagi károkhoz vagy személyi sérülésekhez vezethet.
- Lehetséges sérülések szakszerűtlen használat esetén.
- A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

3 TERMÉKÁTTEKINTÉS

A

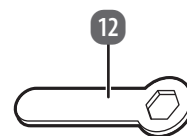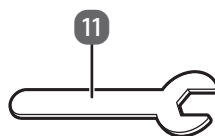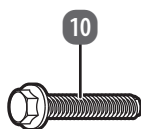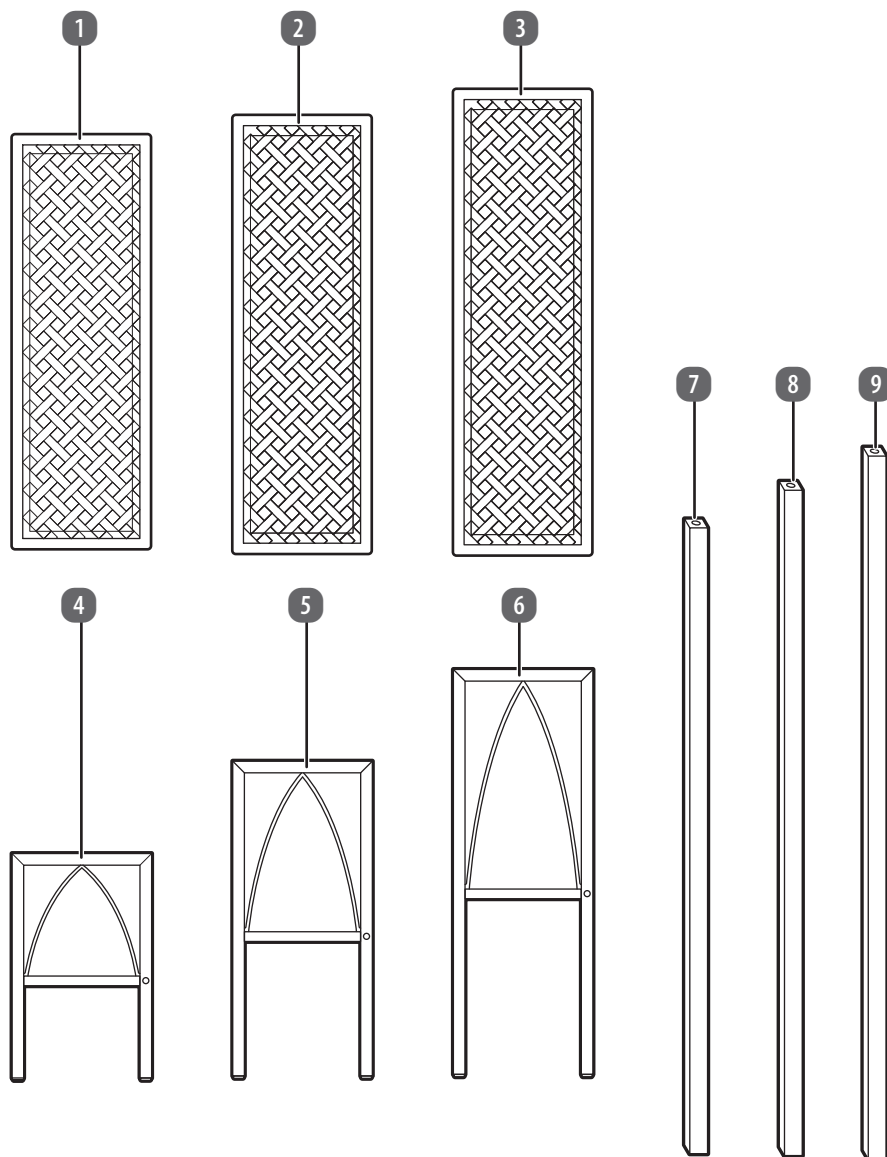

- 1 Keskeny lépcsőfok, 1×
- 2 Közepes lépcsőfok, 1×
- 3 Széles lépcsőfok, 1×
- 4 Rövid keretelem, 2×
- 5 Közepes keretelem, 2×
- 6 Hosszú keretelem, 2×

- 7 Rövid keresztrúd, 1×
- 8 Közepes keresztrúd, 1×
- 9 Hosszú keresztrúd, 1×
- 10 Csavar (M6 × 25 mm), 18×
- 11 Dugókulcs, 1×
- 12 Villáskulcs, 1×

4 MIELŐTT ELŐSZÖR HASZNÁLNA

4.1 A TERMÉK, ILLETVE A CSOMAGOLÁS TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE

⚠ FIGYELMEZTETÉS! FULLADÁSVESZÉLY!

» Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől és a háziállatoktól: ezek az anyagok potenciális veszélyforrást jelentenek, például megfulladhatnak tőlük, vagy lenyelhetik az apró alkatrészeket.

VIGYÁZAT! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

» Legyen óvatos, amikor felnyitja a csomagolást, hogy elkerülje a termék sérülését. Kerülje az éles tárgyak használatát.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásából.
2. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes műanyag fóliát, illetve védőfóliát.
3. Ellenőrizze a csomagolás hiánytalanságát (lásd a **TERMÉKÁTEKINTÉS** c. bekezdést).
4. Ellenőrizze a termék vagy az alkatrészek sérülésmentességét. Ha sérülést talál, ne használja a terméket.

5 ÖSSZESZERELÉS

⚠ FIGYELMEZTETÉS! FULLADÁSVESZÉLY!

» A gyermekeket és a háziállatokat tartsa a munkaterülettől és a termék alkatrészeitől távol. A termék olyan kisebb alkatrészeket tartalmaz, melyek fulladásveszélyt okozhatnak.


» Ne hagyja, hogy a gyermekek a termék alkatrészeivel játszanak. Ezen alkatrészek nem gyerekjátékok.

i TUDNIVALÓ

- » Az összeszerelés során ügyeljen arra, hogy a csavarokat először csak lazára húzza, majd az összeszerelés végén húzza meg azokat teljesen.
- » Javasoljuk, hogy a terméket két személy szerelje össze, így a kezelés és a csavarok egyidejű meghúzása egyszerűbb lesz.
- » Helyezze a terméket egy puha, tiszta felületre. Tegyen alá szükség szerint egy takarót vagy hasonló alátétet, hogy megvédje a felületet a karcolásoktól vagy sérülésektől.
- » A termék összeszerelése során legyen körültekintő, és kövesse az útmutatóban leírtakat.


5.1 A KESKENY LÉPCSŐFOK ÖSSZESZERELÉSE

1. Rögzítse a keresztrudat **7** 2 csavarral **10** a 2 rövid keretlemhez **4**. Húzza meg a csavarokat a dugókulcs **11** vagy a villáskulcs **12** segítségével (B ábra, 1. lépés).
2. Helyezze rá a keskeny lépcsőfokot **1** a rövid keretlemre **4**. Rögzítse a keskeny lépcsőfokot 4 csavarral **10** (B ábra, 2. lépés).

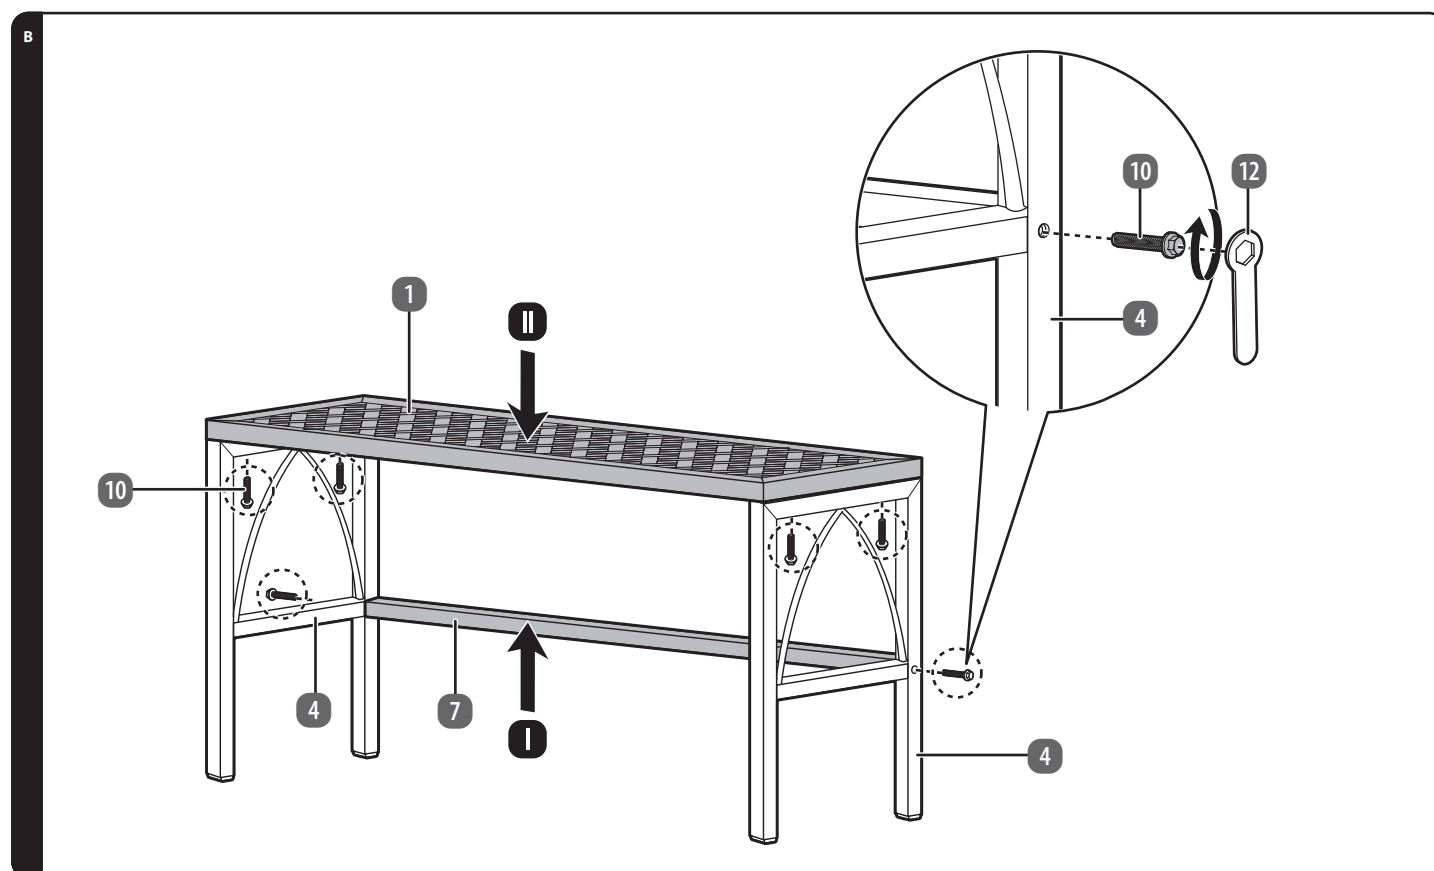


5.2 A KÖZEPES LÉPCSÓFOK ÖSSZESZERELÉSE

1. Rögzítse a közepes kereszttrudat **8** 2 csavarral **10** a 2 közepes keretelemhez **5**. Húzza meg a csavarokat a dugókulcs **11** vagy a villáskulcs **12** segítségével (C ábra, 1. lépés).
2. Helyezze rá a közepes lépcsőfokot **2** a közepes keretelemre **5**. Rögzítse a közepes lépcsőfokot 4 csavarral **10** (C ábra, 2. lépés).

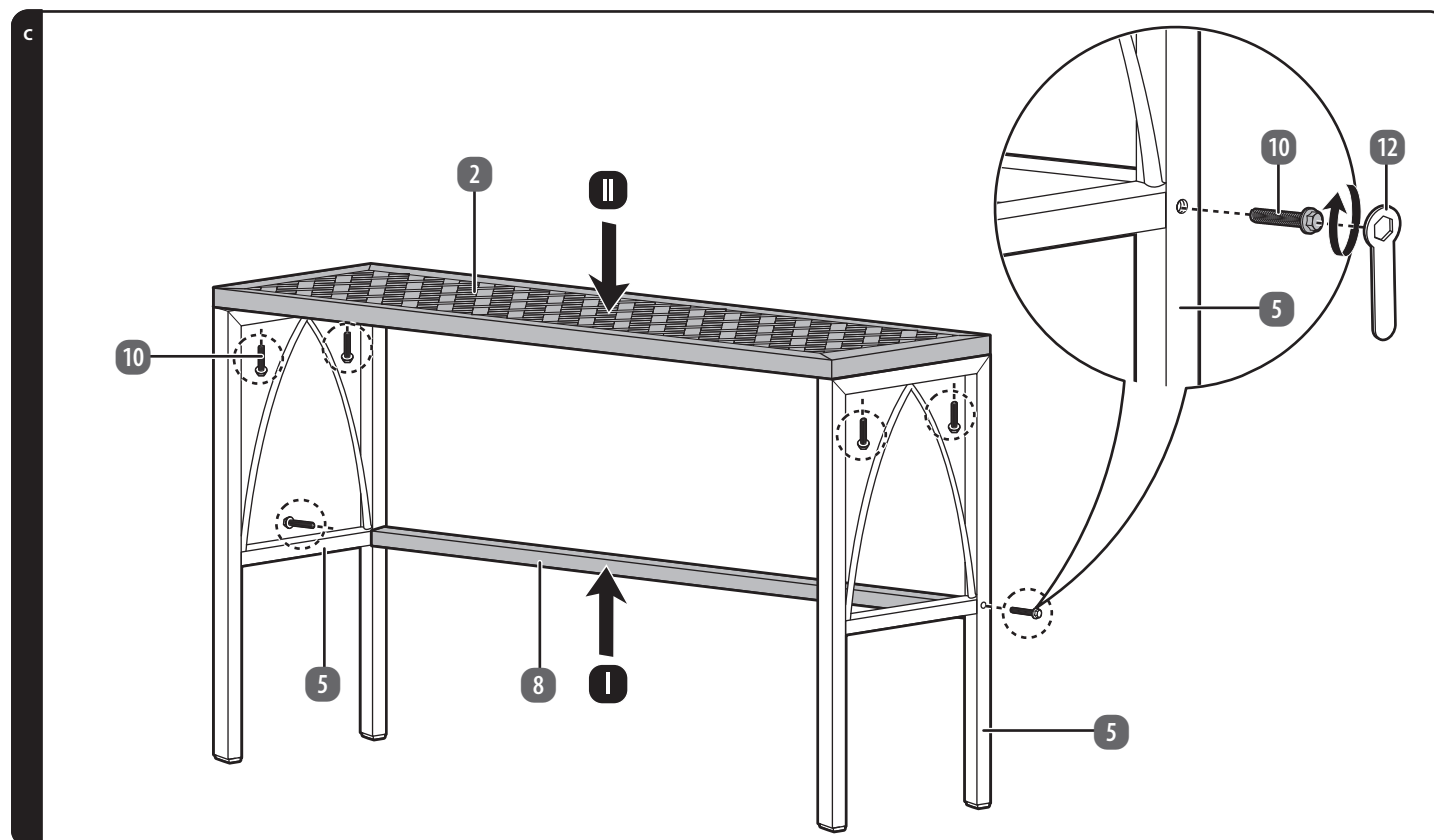

5.3 A SZÉLES LÉPCSÓFOK ÖSSZESZERELÉSE

1. Rögzítse a hosszú kereszttrudat **9** 2 csavarral **10** a 2 hosszú keretelemhez **6**. Húzza meg a csavarokat a dugókulcs **11** vagy a villáskulcs **12** segítségével (D ábra, 1. lépés).
2. Helyezze rá a széles lépcsőfokot **3** a hosszú keretelemre **6**. Rögzítse a széles lépcsőfokot 4 csavarral **10** (D ábra, 2. lépés).

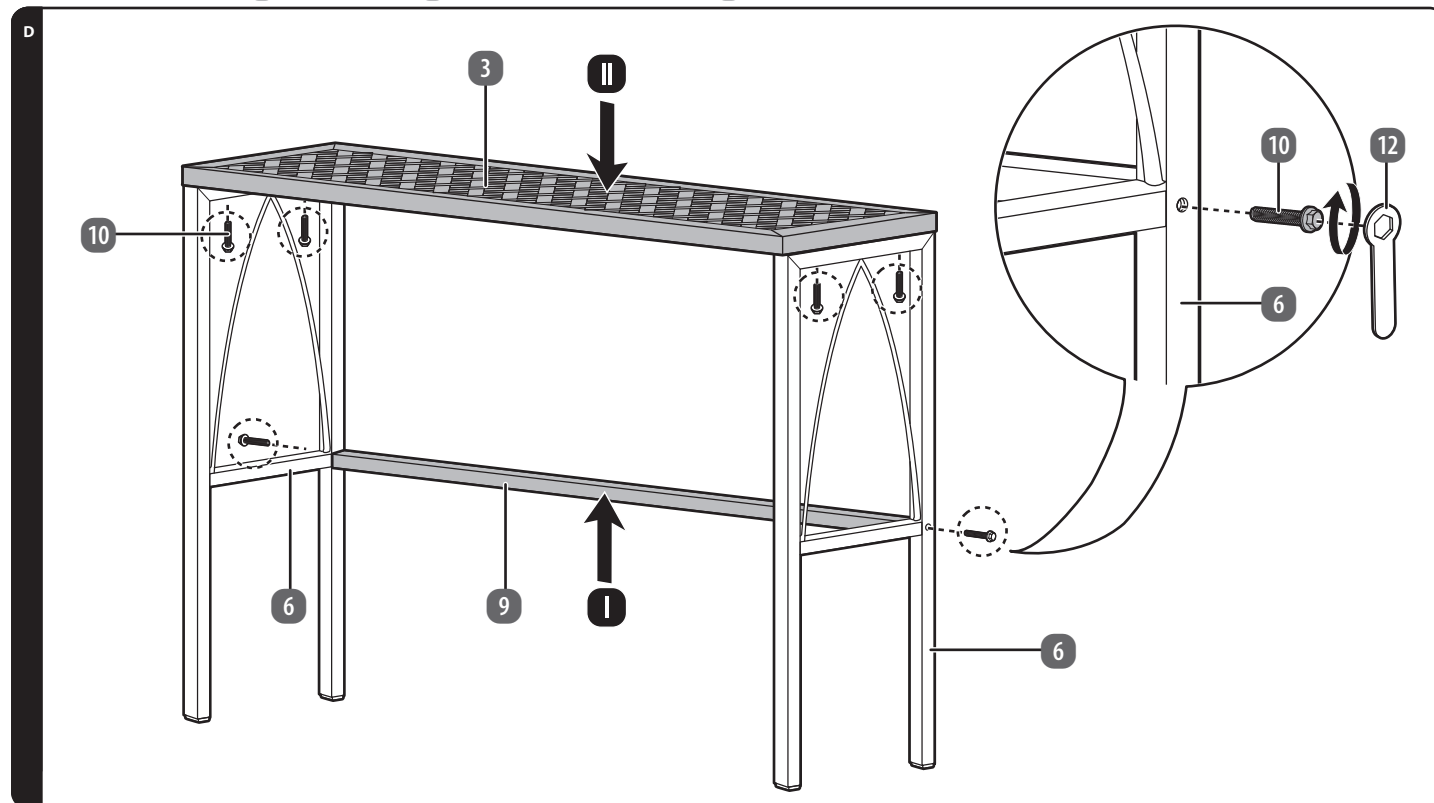

6 TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

VIGYÁZAT! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

» A termék élettartamának meghosszabbításához: A por, a víz, a nedvesség, a fagy, a szélsőséges hőmérsékletek, a magas páratartalom és a közvetlen napsugárzás kerülendő.

6.1 TISZTÍTÁS

VIGYÁZAT! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

» Ne használjon agresszív tisztítószerkeket, fém vagy műanyag sörtével ellátott keféket, valamint kisebb éles, fémből készült tisztítóeszközöket, például késeket, spatulákat és hasonlókat. Ezek kárt tehetnek a termék felületeiben.

1. Vegyen le a termékről minden virágcserepet, dísz és egyéb tárgyat.
2. Törölje tisztára a terméket egy nedves ruhával. Ha szükséges, a makacs szennyeződésekhez használjon kímélő mosószert.
3. Hagyja a terméket teljes mértékben megszáradni.

6.2 TÁROLÁS

- A termék tárolása előtt tisztítsa meg a termék minden alkatrészét (lásd a **Tisztítás és ápolás** c. bekezdést).
- Tárolás előtt törölje a terméket teljesen szárazra.
- A terméket gyermekektől és háziállatoktól elzárva tárolja.

6.3 SZÁLLÍTÁS

- Óvja a terméket a rezgésektől vagy ütésektől pl. járműben történő szállítás esetén.
- Rögzítse a terméket, hogy az ne tudjon elcsúszni. Használjon gumipókokat, racsni hevedereket vagy hasonló eszközöket.

7 MŰSZAKI ADATOK

A fogyasztási cikk típusa:	844660
Méretetek (Sz×M):	
– Keskeny lépcsőfok:	62 cm × 20 cm × 34 cm
– Közepes lépcsőfok:	66 cm × 20 cm × 47 cm
– Széles lépcsőfok:	70 cm × 20 cm × 60 cm
Max. terhelhetőség lépcsőfokonként:	kb. 25 kg
Anyag:	Acél
Gyártási szám:	844660

8 ÁRTALMATLANÍTÁSI TUDNIVALÓK

8.1 A CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSA



A csomagolást fajta szerint szétválogatva ártalmatlanítsa. A papírt és a kartont a használt papír gyűjtőbe, míg a fóliákat a hasznosítható anyagok gyűjtőjébe tegye.

8.2 A TERMÉK LESELEJTÉSE

A terméket az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.



ÉRTÉKESÍTŐ

**ASCE - ALDI SÜD GROUP SUPPLY
CHAIN ENTITY GMBH**

MICHAEL-WALZ-GASSE 18D

5020 SALZBURG

AUSTRIA

CSC@ASCE-IMPORTS.COM