



ISTRUZIONI PER L'USO

DIFFUSORE AROMI IN CERAMICA



AMBIANO



ASSISTENZA POST-VENDITA 843306

LO PREGHIAMO DI RECARSI NEL SUO PUNTO VENDITA ALDI

MODELLO: SDA24_08426 02/2025

3
ANNI DI GARANZIA

1 INFORMAZIONI GENERALI

Queste istruzioni per l'uso (in seguito denominate "istruzioni") fanno parte del prodotto e contengono informazioni importanti sull'installazione e sull'utilizzo. Leggere attentamente il manuale, (in particolare fare riferimento al capitolo **SECUREZZA**) prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza può tradursi in lesioni personali e/o danni al prodotto. Conservare queste istruzioni per consultazioni future. Accertarsi di includere queste istruzioni in caso di cessione del prodotto a terzi. Contattare il servizio clienti per ottenere la copia digitale delle presenti istruzioni per l'uso.

2 SICUREZZA

2.1 SPIEGAZIONE DELLE AVVERTENZE

Le seguenti avvertenze sono presenti nelle istruzioni, sul prodotto e/o sulla confezione.

PERICOLO!

» Questa avvertenza indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca la morte o lesioni gravi.

AVVERTENZA!

» Questa avvertenza indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE!

» Questa avvertenza indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni lievi o moderate.

ATTENZIONE!

» Questa avvertenza indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare danni materiali.

NOTA

» Questa avvertenza è utilizzata soprattutto per fornire suggerimenti e indicare azioni non correlate a lesioni personali.

2.2 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I simboli seguenti sono presenti in queste istruzioni, sul prodotto o sulla confezione.



Leggere le istruzioni.



Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni asciutti.




Il sigillo "Geprüfte Sicherheit" (marchio GS) attesta che il prodotto è conforme alla legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG) ed è sicuro quando utilizzato secondo l'uso previsto e in modo corretto.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi a tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.

1

3 PANORAMICA DEL PRODOTTO

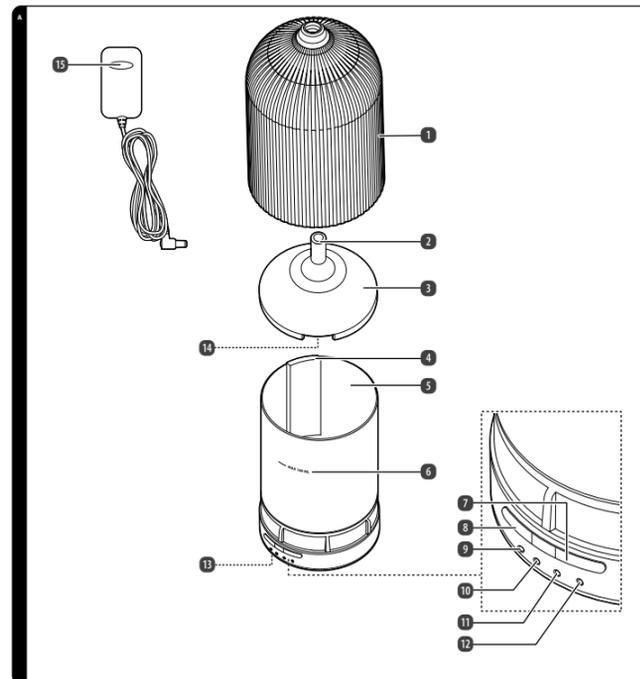

- | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1 Coperchio esterno | 6 Indicatore del livello MAX | 11 Spia 4 ore |
| 2 Uscita nebbia | 7 Tasto nebbia | 12 Spia 6 ore |
| 3 Coperchio interno | 8 Tasto della luce | 13 Presa del connettore |
| 4 Sporgenza con fessura di ventilazione | 9 Spia di accensione/spengimento | 14 Incavo |
| 5 Contenitore | 10 Spia 2 ore | 15 Adattatore di rete |


4



Questo prodotto è classificato secondo la classe di protezione II. Ciò significa che il prodotto è dotato di isolamento rinforzato o doppio tra il circuito di alimentazione e la tensione di uscita o l'involucro. Per questo motivo non richiede un collegamento di sicurezza alla messa a terra.



Pulire il serbatoio dell'acqua ogni tre giorni.



Segno di polarità positiva (+) e negativa (-).



Utilizzare esclusivamente l'adattatore in dotazione.

2.3 AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZA!

» I microrganismi che possono trovarsi nell'acqua o nell'ambiente in cui si utilizza o si conserva il prodotto, possono proliferare nel serbatoio dell'acqua ed essere rilasciati nell'aria, provocando gravi pericoli per la salute quando non viene cambiata l'acqua o il serbatoio non viene pulito accuratamente ogni 3 giorni.

AVVERTENZA! PERICOLO DI FOLGORAZIONE!

» Non tentare mai di recuperare un prodotto elettrico che è caduto in acqua. In questi casi, scollegare immediatamente la spina dalla presa.

ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI!

» Non usare mai un prodotto danneggiato o un prodotto che è caduto! In questi casi, scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica. Successivamente, contattare il servizio di assistenza post-vendita del rivenditore per l'ispezione o la riparazione del prodotto.

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNI

» Il prodotto può essere utilizzato solo con l'adattatore di rete in dotazione (XY125I-240050VQ-EW).

» Non utilizzare l'alimentatore per caricare/alimentare altri prodotti; non tentare di caricare il prodotto utilizzando un alimentatore differente. Utilizzare solo l'alimentatore fornito insieme al prodotto.

» Non inserire alcun oggetto all'interno dell'involucro del prodotto.

» Per evitare danni al cavo di alimentazione, non schiacciarlo, piegarlo o farlo passare su spigoli taglienti. Tenere il cavo di alimentazione e il prodotto lontani da superfici calde e fiamme libere.

• Questo prodotto può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, purché siano sorvegliati o istruiti all'uso del prodotto in sicurezza e ne comprendano i pericoli connessi.

- Tenere i bambini sotto stretta sorveglianza durante l'utilizzo del prodotto nelle loro vicinanze.
- Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere svolte da bambini non sorvegliati.
- Tenere presente che livelli elevati di umidità possono favorire la crescita di organismi biologici nell'ambiente.
- Non lasciare che la zona attorno al prodotto diventi umida o bagnata. In caso si crei umidità, diminuire l'erogazione del prodotto. Se non è possibile diminuire il volume di erogazione del prodotto, utilizzarlo in modo intermittente. Non permettere che materiali assorbenti, tra cui tappeti, tende, tendaggi o tovaglie diventino umidi.

2

4 PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

4.1 CONTROLLO DEL PRODOTTO E DELLA FORNITURA

AVVERTENZA! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

» Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dai bambini e dagli animali domestici: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento o l'ingestione di parti di piccole dimensioni.


ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNI!

» Prestare attenzione durante l'apertura della confezione per evitare danni al prodotto. Non utilizzare oggetti appuntiti.

1. Estrarre il prodotto dalla confezione.
2. Rimuovere i materiali di imballaggio e tutti gli involucri di plastica.
3. Controllare che la fornitura sia completa (consultare il capitolo **PANORAMICA DEL PRODOTTO**).
4. Controllare se il prodotto o singole parti risultano danneggiati. In tal caso, non usare il prodotto. Contattare l'assistenza post-vendita tramite i contatti indicati sulla copertina di queste istruzioni.

5 MONTAGGIO DEL PRODOTTO

1. Inserire il connettore del cavo dell'adattatore di rete **15** nella presa del connettore **13** sul lato inferiore della base (fig. B).
2. Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.

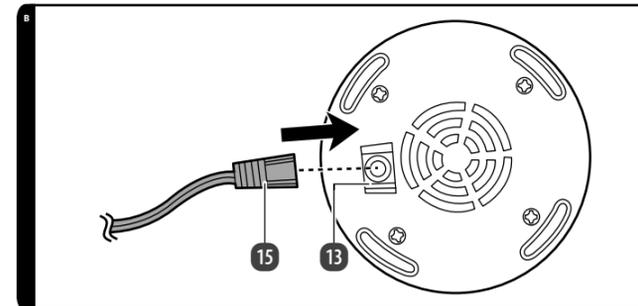

6 UTILIZZO

NOTA

» Il prodotto si spegne automaticamente appena il contenitore **5** è vuoto. La spia di accensione/spengimento **9** lampeggia con luce rossa per 10 secondi.

» Non lasciare mai acqua all'interno del contenitore **5** quando il prodotto non è in uso.

1. Rimuovere il coperchio esterno **1** e il coperchio interno **3** dal prodotto.
2. Riempire il contenitore **5** con acqua pulita e priva di calcare fino al indicatore del livello MAX **6**. Se si desidera, versare 5-7 gocce di qualsiasi olio essenziale profumato nel contenitore riempito d'acqua.

5

- Scollegare il prodotto durante il riempimento e la pulizia.
- Non lasciare mai acqua nel serbatoio quando il prodotto non è in uso.
- È necessario aggiungere gli agenti antibatterici all'acqua a ogni riempimento.

2.4 ULTERIORI AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- Non tentare di riparare autonomamente il prodotto. In caso di malfunzionamento, le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
- Utilizzare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile, pulita e asciutta.
- Posare il cavo in modo che non sia possibile tirarlo o inciamparvi accidentalmente.

2.5 UTILIZZO PREVISTO

- Questo prodotto è destinato alla diffusione di oli essenziali nell'aria per scopi aromaterapici.
- Questo prodotto è destinato unicamente all'uso in ambienti interni.
- Utilizzare il prodotto unicamente come indicato in queste istruzioni. Ogni altro uso è considerato improprio e può tradursi in danni materiali o lesioni personali.
- Possibilità di lesioni per utilizzo improprio.
- Il produttore o il fornitore non possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti dall'uso improprio o scorretto.
- Contattare il servizio clienti se è necessaria una copia digitale delle istruzioni per l'uso.

3

3. Riposizionare il coperchio interno **3** sul contenitore **5**. Assicurarsi che la sporgenza **4** del contenitore **5** si inserisca nell'incavo **13** nella parte inferiore del coperchio interno **3**.
4. Posizionare il coperchio esterno **1** correttamente sul contenitore **5** e sul coperchio interno **3**. Spingere il coperchio esterno completamente verso il basso fino alla base.
5. Collegare l'adattatore di rete **14** nella presa di rete.

6.1 TASTO NEBBIA

AZIONE	VOLTE	FUNZIONE
	x1	Il prodotto si accende. La spia di accensione/spengimento 9 si accende.
	x2	È impostato il timer di 2 ore. Il prodotto si spegne automaticamente dopo 2 ore. La spia 2 ore 10 si accende.
	x3	È impostato il timer di 4 ore. Il prodotto si spegne automaticamente dopo 4 ore. La spia 4 ore 11 si accende.
	x4	È impostato il timer di 6 ore. Il prodotto si spegne automaticamente dopo 2 ore. La spia 6 ore 12 si accende.
	x5	Il prodotto si spegne.
	Pressione lunga	Il livello di nebbia è diminuito.

6.2 TASTO DELLA LUCE

AZIONE	VOLTE	FUNZIONE
	x1	La luce alterna automaticamente tra 7 colori.
	x2	Impostare il colore in base al colore attualmente presente.
	x3	Passare manualmente in rassegna tutti e 7 i colori e le loro rispettive sfumature.
	Pressione lunga	La luce è spenta.

6

V01/1224

FABBRICATO IN CINA

PRODUTTORE

ASCE - ALDI SÜD GROUP
SUPPLY CHAIN ENTRY
GMBH
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D
5020 SALZBURG
AUSTRIA
CS@ASCE-IMPORTS.COM



7 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il prodotto non si accende.	L'adattatore di rete 14 non è correttamente inserito.	Assicurarsi che l'adattatore di rete 14 sia inserito nel prodotto e in una presa di rete appropriata.
Assenza di nebbia o fuoriuscita di poca nebbia.	Il livello dell'acqua è troppo alto o troppo basso. Quantità eccessiva di olio essenziale. Presenza di un accumulo di olio essenziale nell'uscita nebbia 2 .	Assicurarsi che il livello dell'acqua raggiunga la capacità massima raccomandata, indicata dall'indicatore del livello MAX 6 . Aggiungere più acqua per diluire la miscela ed evitare di intasare l'uscita nebbia 2 . Pulire regolarmente l'uscita nebbia.
La nebbia non diffonde alcun profumo.	Non è stato aggiunto l'olio essenziale o la sua concentrazione è troppo bassa.	Versare 5-7 gocce dell'olio essenziale desiderato nel contenitore 3 riempito d'acqua.
Il prodotto ha smesso di funzionare improvvisamente.	Il prodotto si spegne quando è evaporata tutta l'acqua.	Riempiere il prodotto fino al livello di acqua raccomandato come indicato dall'indicatore del livello MAX 6 .

8 PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNI!

- » Proteggere il prodotto da polvere, gelo, temperature estreme, umidità elevata e raggi diretti del sole.

8.1 PULIZIA

AVVERTENZA! PERICOLO DI FOLGORAZIONE O CORTO CIRCUITO!

- » Non immergere mai il contenitore o l'alimentatore in acqua o in altri liquidi. Non tenere il contenitore sotto l'acqua corrente. Evitare che acqua o altri liquidi penetrino nell'involucro.
- » Scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica prima della pulizia.

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNI!

- » Non utilizzare detersivi aggressivi, pennelli con setole di metallo o di nylon, o utensili di pulizia appuntiti o metallici come coltelli, raschietti duri e simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici del prodotto.
 - Non lasciare mai acqua nel contenitore **3** quando il prodotto non è in uso.
 - Pulire ogni 3 giorni la parte interna del contenitore **3** e tutte le parti che entrano in contatto con l'acqua. Eliminare qualsiasi residuo di calcare, deposito o pellicola che si è formata sulle pareti o sulle superficie interne del contenitore; quindi, procedere ad asciugare tutte le superfici.
1. Pulire il prodotto con un panno umido. Se necessario, utilizzare un po' di detersivo delicato sullo sporco ostinato.
 2. Lasciare asciugare completamente tutte le parti.

7

8.2 CONSERVAZIONE

- Prima di riporre il prodotto, pulire tutte le parti (fare riferimento al capitolo **PULIZIA E MANUTENZIONE**).
- Asciugare completamente il prodotto prima di riporlo.
- Conservare sempre il prodotto in un ambiente fresco e asciutto, a una temperatura ambiente tra 5 °C e 20 °C.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Svotare e pulire l'umidificatore prima di riporlo. Pulire il prodotto prima di utilizzarlo nuovamente.

9 DATI TECNICI

9.1 PRODOTTO

Modello:	SDA24_008426
Alimentazione:	220-240V~, 50-60 Hz
Ingresso:	24V ===
Consumo energetico:	500 mA
Capacità massima:	180 ml
Dimensioni (P x A):	93 x 178 mm
Codice articolo:	843306

9.2 ALIMENTATORE

Informazioni pubblicate	Valore e precisione	Unità
Nome o marchio commerciale dell'azienda produttrice, numero nel registro delle imprese e indirizzo:	Fabbricante: XING YUAN ELECTRONICS CO., LTD Indirizzo: No. 227 of Xiasha Road, Shipai Town, Dongguan City 523350 Guangdong, P.R. China	
Identificativo del modello:	XY125I-240050VQ-EW	
Tensione di ingresso:	100-240	V ~
Frequenza di ingresso CA:	50/60	Hz
Tensione di uscita:	24,0	V ===
Corrente di uscita:	0,5	A
Potenza di uscita:	12	W
Rendimento medio durante il funzionamento:	87,7	%
Rendimento a basso carico (10 %):	77,0	%
Consumo energetico a vuoto:	0,09	W
Classe di protezione:	II	

10 ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

10.1 SMALTIMENTO DELLA CONFEZIONE



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

8

10.2 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



Non smaltire i vecchi dispositivi insieme ai normali rifiuti domestici!

Se il prodotto non può più essere utilizzato, ogni utente è legalmente obbligato a separare i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici, ad es. presso un punto di raccolta del proprio comune/quartiere. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati evitando effetti negativi sull'ambiente, nonché sulla salute umana. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo qui indicato.

11 GARANZIA

Contattare la nostra **ASSISTENZA POST-VENDITA** telefonicamente.

11.1 CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

Gentile cliente,

La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia:	3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce
Prestazioni:	Sostituzione o rimborso gratuiti
Hotline:	(A pagamento secondo tariffa rete fissa della propria compagnia Telefonica)

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- Recarsi nel punto vendita in cui il prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e la ricevuta o lo scontrino originale

La garanzia non si estende a danni causati da:

- **eventi naturali** (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), **incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido** oppure **utilizzo improprio**
- **danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**
- **inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso**
- **calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**
- **Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)**

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.l.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link www.aldi-service.it sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito:

<https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/>.

9