



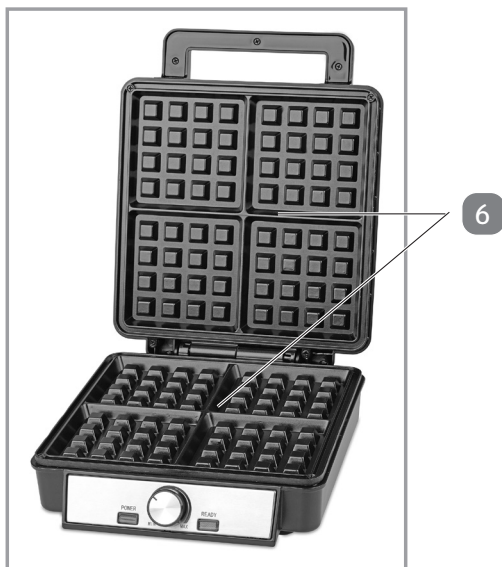
Navodila za uporabo

AMBIANO®

PEKAČU ZA VAFLJE XL



Izvirna navodila

A**B**

Obseg dobave/oprema

- 1 Ročaj
- 2 Uravnalnik temperature
- 3 Kontrolna lučka za napajanje
- 4 Kontrolna lučka za delovanje
- 5 Napajalni kabel (brez slik)
- 6 Plošče za peko s premazom proti sprijemanju
- 7 Navodila za uporabo in garancijski list (brez slik)

Kazalo

Pregled.....	2
Obseg dobave/oprema.....	3
Splošno	5
Navodila za uporabo preberite in shranite	5
Razlaga oznak in druge informacije.....	5
Varnost	6
Pravilna uporaba	6
Varnostni napotki	7
Tveganja za otroke in osebe z omejenimi sposobnostmi	7
Nevarnost pri uporabi električnih naprav	7
Nevarnosti pri uporabi pekača za vafle XL	9
Postavitev in montaža	12
Pred prvo uporabo	12
Upravljanje	14
Uporaba pekača za vafle	14
Recepti	18
Osnovno testo 1	18
Osnovno testo 2	19
Osnovno testo 3	19
Recept za »debele vafle« (po bruseljsko)	20
Vzdrževanje, čiščenje in nega	21
Shranjevanje.....	22
Motnje in odpravljanje motenj	23
Tehnični podatki	24
Izjave o skladnosti	24
Odlaganje med odpadke	24
Odstranjevanje embalaže	24
Odstranitev stare naprave.....	24

Splošno

Navodila za uporabo preberite in shranite



Ta navodila za uporabo spadajo k temu pekaču za vafle XL. Vsebujejo pomembne informacije za zagon in uporabo.

Pred uporabo pekača za vafle XL natančno preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Ob neupoštevanju teh navodil za uporabo lahko pride do hudih telesnih poškodb ali poškodovanja pekača za vafle XL.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in pravilih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi lokalne smernice in zakone.

Shranite navodila za uporabo za nadaljnjo rabo. Če pekač za vafle XL predate tretji osebi, obvezno priložite tudi ta navodila za uporabo.

Razlaga oznak in druge informacije

V teh navodilih za uporabo, na napravi in/ali na embalaži se uporabljajo naslednji simboli ter opozorilne besede, ki so namenjeni prikazu dodatnih informacij.



Preberite navodila za uporabo in jih upoštevajte!

S tem simbolom so označeni pomembni varnostni napotki.



OPOZORILO!

pomeni tveganje za poškodbe oseb

OPOMBA!

pomeni tveganje za nastanek materialne škode



OPOZORILO! Med delovanjem naprave je lahko temperatura dotakljive površine zelo visoka.



S tem simbolom so označene pomembne informacije.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje »Izjave o skladnosti«): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo relevantne smernice ES.



Pečat »Geprüfte Sicherheit« (preverjena varnost) potrjuje, da je ta naprava ob predvideni uporabi varna. Oznaka kakovosti potrjuje skladnost te naprave z zakonom o splošni varnosti proizvodov.



Ta simbol pomeni posebne predpise za odstranjevanje starih naprav (glejte poglavje »Odstranjevanje«)

Varnost

Pravilna uporaba

Pekač za vafle je namenjen izključno peki vaflejev. Naprava je primerna le za uporabo v gospodinjstvu in ni primerna za profesionalno uporabo ter uporabo v prostorih za počitek in malico delavcev v trgovinah, pisarnah in drugih poslovnih prostorih, v kmetijskih obratih, za uporabo za goste v hotelih, motelih in drugih prenočitvenih objektih ter penzionih s ponudbo zajtrka. Kakršna koli drugačna uporaba ali sprememba naprave ni v skladu z njeno namembnostjo in je načeloma prepovedana. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki je posledica neustrezne uporabe ali napačnega upravljanja.

Varnostni napotki

OPOZORILO!

Preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila, navedena spodaj. Neupoštevanje navodil poveča tveganja za nesreče, fizične poškodbe in materialno škodo ter poškodbe naprave.

Tveganja za otroke in osebe z omejenimi sposobnostmi

- Otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem lahko napravo uporabljajo samo pod nadzorom starejše osebe in pod pogojem, da so seznanjeni z navodili za uporabo in razumejo povezanost tveganja.
- Čiščenja in vzdrževanja naj ne izvajajo otroci, razen če so stari 8 let ali več in so pod nadzorom. Napravo in priključni kabel hranite zunaj dosega otrok, ki so mlajši od 8 let.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne morejo prepoznati nevarnosti, ki lahko nastanejo pri delu z električnimi napravami. Zato naj bo naprava med uporabo in shranjevanjem izven dosega otrok, mlajših od 8 let. Kabel naj ne visi z naprave, da ga ne bi kdo potegnil.
- Embalažo hranite izven dosega otrok
 - **nevarnost zadušitve!**

Nevarnost pri uporabi električnih naprav

- Aparat priključite samo na skladno s predpisi vgrajeno varnostno vtičnico z napetostjo, ki ustreza navedbam na identifikacijski ploščici.
- Če se poškoduje omrežni kabel, ga lahko zamenjajo le v pooblašteni strokovni delavnici, da ne bi prišlo do poškodb, nezgod ali škode na napravi.

- Poskrbite, da je vtičnica v bližini aparata in da je prosto dostopna, tako da lahko aparat v primeru motenj v delovanju hitro izklopite.
- Popravila smejo opravljati samo v pooblašчени strokovni delavnici. Nestrokovno popravljene naprave so nevarne za uporabnika.
- Naprave med delovanjem ne pustite brez nadzora, da ne bi prišlo do nesreče.
- V eno vtičnico z zaščitnim kontaktom nikoli ne priključite več gospodinjskih aparatov (npr. prek trojnega razdelilnika za vtičnico), da ne bi prišlo do nesreče.
- Naprave ne smete potopiti v vodo ali uporabljati na prostem, saj ne sme biti izpostavljena dežju ali vlagi!
Nevarnost električnega udara!
- Če vam naprava pade v vodo, najprej izvlecite omrežni vtič iz vtičnice in šele nato vzemite napravo iz vode! Naprave ne smete uporabljati, dokler je ne pregledajo na pooblaščenem servisnem mestu. To velja tudi, če se naprava ali omrežni kabel poškoduje ali če vam naprava pade na tla. **Nevarnost električnega udara!**
- Pri motnjah med obratovanjem, pred čiščenjem in ko naprave ne uporabljate, vedno izvlecite omrežni vtič iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za napajalni kabel!
Nevarnost električnega udara!
- Pazite, da kabla oziroma naprave ne postavite na vroče površine ali v bližino virov toplote. Kabel položite tako, da ne bo prišel v stik z vročimi ali ostrimi predmeti.
Nevarnost električnega udara!
- Kabla ne smete prepogibati ali ovijati okoli naprave, saj ga lahko s tem poškodujete. **Nevarnost električnega udara!**
- Naprave ne uporabljajte, če stojite na vlažnih tleh, če imate mokre roke ali če je mokra sama naprava.
Nevarnost električnega udara!

- Naprave ne odpirajte in nikoli ne posegajte s kovinskimi predmeti v njeno notranjost.

Nevarnost električnega udara!

Nevarnosti pri uporabi pekača za vafle XL

- Med uporabo električnih grelnih aparatov nastajajo zelo visoke

temperature, ki lahko povzročijo opekline (npr. plošč za peko oz. pekačev in ohišja). Vročih površin se nikoli ne dotikajte z golimi rokami! Uporabljajte termoizolacijske kuharske rokavice in ročaje naprave. Tudi druge uporabnike opozorite na nevarnosti.

Nevarnost poškodbe!

- Pred začetkom čiščenja in/ali pred shranjevanjem mora biti naprava popolnoma ohlajena. Naprava je lahko tudi po izklopu še zelo vroča. **Nevarnost opeklin!**
- Podlaga, na katero postavite pekač za vafle, naj bo neodrseča in odporna na toploto. Naprave ne postavljajte neposredno ob steno ali pod visečo omarico ali podobno, da preprečite nevarnost zastajanja vročine. Naprave med delovanjem ne prekrivajte. Poskrbite, da je okrog naprave dovolj prostora in da so gorljivi predmeti, npr. zavese, dovolj oddaljeni. **Nevarnost požara!**
- Pekač za vafle postavite na vodoravno in neobčutljivo podlago, kajti škropljenja ni mogoče popolnoma preprečiti. Podlaga naj bo enostavna za čiščenje.
- Prepričajte se, da je naprava izklopljena (uravnavalnik temperature zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca do končnega položaja), preden jo priklopite v vtičnico z zaščitnim kontaktom ali jo izključite iz omrežja.
- V eno vtičnico z zaščitnim kontaktom nikoli ne priklopite več gospodinjskih aparatov, da ne bi prišlo do nesreče.

- Med odpiranjem in zapiranjem pokrova naprave ter med peko lahko pride do izpusta vroče pare. Bodite previdni tudi pri prijemanju ročaja. **Nevarnost poškodb!**
- Napravo uporabljajte izključno z zaprtim pokrovom naprave, tj. pokrov naprave odprite samo za polnjenje testa in odvzem vaflejev, nato pa ga takoj znova zaprite. Naprava ne sme delovati z odprtim pokrovom, sicer lahko pride do opeklin/oparin zaradi visokih temperatur ali uhajanja vroče pare.
- Preden napravo priključite na električno omrežje, popolnoma odvijte napajalni kabel z držala na spodnji strani naprave.
- Dokler so naprava ali njeni deli vroči oziroma je v njej vroča hrana ali tekočine, naprave ne predstavljajte. Pustite jo, da se ohladi na sobno temperaturo. **Nevarnost opeklin!**
- Uporabljajte samo originalno dodatno opremo. Tveganje za nezgode se pri uporabi dodatne opreme drugih proizvajalcev poveča. V primeru nesreč ali poškodb pri uporabi neoriginalne dodatne opreme se razveljavi vsakršna garancija. Če se naprava poškoduje zaradi uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev, ne priznamo garancije.
- Za preprečevanje nevarnosti izvlecite omrežni vtič iz vtičnice z zaščitnim kontaktom, kadar naprava ni v uporabi, in počakajte, da se naprava ohladi na sobno temperaturo.
- Naprava ni primerna za uporabo s časovnim odštevalnikom ali posebnim daljinskim krmiljenjem.
- Pred začetkom čiščenja naprave morate vedno izveliči vtičak iz vtičnice z zaščitnim kontaktom.
Nevarnost električnega udara!
- Preden začnete napravo čistiti, morata biti naprava in njena dodatna oprema popolnoma ohlajeni.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih ali polirnih sredstev.

- Poskrbite, da v notranjost naprave ne zaide tekočina.
- Upoštevajte nadaljnje napotke v poglavju »Vzdrževanje, čiščenje in nega«.

Postavitev in montaža

Pred prvo uporabo

OPOZORILO!

Napravo odstranite iz embalaže in preverite, ali kateri del manjka oziroma ali so prisotne transportne poškodbe, da se izognete nevarnostim. Če ste v dvomih, naprave ne uporabljajte in se obrnite na HOFERjevo poslovalnico.

Embalaža ščiti pekač za vafle pred poškodbami med prevozom.

- Napravo previdno vzemite iz prodajne embalaže.
- Odstranite vso embalažo.
- Z naprave in vseh dodatkov odstranite prašne delce in ostanke embalaže, kot je to navedeno v poglavju »Vzdrževanje, čiščenje in nega«.

Moderno pohištvo je prevlečeno z različnimi premazi in umetnimi materiali ter obdelano z različnimi sredstvi za vzdrževanje. Zato ni mogoče povsem izključiti, da nekatere od teh snovi vsebujejo sestavine, ki lahko vplivajo na gumijaste noge ohišja in jih zmečajo. Če je potrebno, pod pekač za vafle postavite nedrsečo podlogo, odporno na visoke temperature.

- Postavite pekač za vafle v bližino vtičnice z zaščitnim kontaktom.

Pri tem zagotovite, da je površina, na katero boste postavili pekač, vodoravna in suha ter nedrseča in neobčutljiva na vročino. Podlaga naj bo enostavna za čiščenje, saj škropljenja ni mogoče vedno preprečiti. Po potrebi uporabite ustrezno podlago, ki je odporna na visoke temperature.



Če naprava ne deluje, preberite poglavje »Motnje in odpravljanje motenj«.



Pred prvo uporabo pekača za vafle je treba izvesti enega ali dva pribl. 5-minutna postopka ogrevanja. Pri tem se lahko pojavita rahel neprijeten vonj in rahel dim, ki sta povsem običajna in po enem ali dveh postopkih ogrevanja izgineta. To ni nepravilno delovanje naprave. Odprite okno, da zagotovite ustrezno zračenje prostora.

- Priključite napravo v vtičnico z zaščitnim kontaktom in izvedite enega ali dva 5-minutna postopka ogrevanja (najvišja temperatura in brez sestavin).
- Nato napravo izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi na sobno temperaturo.
- Pekač za vafle očistite, kot je opisano v poglavju »Vzdrževanje, čiščenje in nega«.



Poleg tega priporočamo, da izvedete še enega ali dva postopka pečenja s testom, s čimer povsem odstranite morebitne ostanke proizvodnega procesa. Teh vaflejev ne zaužijte.

Plošče za peko s premazom proti sprijemanju:

OPOMBA!

Na plošče za peko oz. pekače ne smete polagati nobenih predmetov, saj lahko s tem poškodujete premaz proti sprijemanju.

OPOMBA!

Pri ustrezni rabi in čiščenju naprave ne smete uporabljati kovinskih predmetov ali predmetov z ostrimi robovi.

Upravljanje

Uporaba pekača za vafle

OPOZORILO!

Plošča za peko oz. grelna območje pokrova ohišja se greje tudi, ko je ta odprt. Zato bodite še posebej pazljivi, da preprečite nastanek opeklin in/ali škode na predmetih.

OPOZORILO!

Med peko ne držite ročaja, saj obstaja nevarnost telesnih poškodb zaradi uhajajoče vroče pare.

OPOZORILO!

Preden povežete napravo z vtičnico z zaščitnim kontaktom ali jo ločite od električnega omrežja, pazite, da zavrnete uravnavnik temperature v nasprotni smeri urnega kazalca do končnega položaja »MIN«.



Pripravite testo za vafle in ga postavite blizu naprave, tako da vam bo na doseg roke. Šele nato napravo priključite v vtičnico z zaščitnim kontaktom.



Predlogi za recepte in nasveti za pripravo testa za vafle so navedeni v teh navodilih za uporabo.

Najboljše rezultate pri pripravi testa boste dosegli, če bodo vse uporabljene sestavine imele približno enako temperaturo.



Priporočamo, da pri prvi peki ne izberete takoj najvišje nastavitve temperature, ampak nekoliko nižjo, nato pa pri naslednjih pekah temperaturo prilagodite, saj je lahko najvišja nastavev previsoka za nekatere vrste testa.



Recepti za testo z veliko mleka, škroba, pecilnega praška itd. radi povzročijo sprijemanje, zato priporočamo, da plošče za peko občasno namažete z maslom, margarino ali s toplotno obstojnim rastlinskim oljem. Tako boste preprečili sprijemanje vafjev na plošče za peko.

Temperaturo je mogoče nastaviti z uravnalnikom temperature **2**, pri čemer se temperatura od leve proti desni, se pravi od položaja MIN (najnižja temperatura) v smeri MAX (najvišja temperatura) zvišuje.

Za peko vafjev priporočamo, da izberete relativno visoko temperaturno nastavitve v območju zadnje (desne) tretjine mogočih nastavitvev, se pravi v bližini položaja MAX. Glede na uporabljene sestavine, količino in želeno stopnjo porjavelosti boste morda morali prilagoditi temperaturno nastavitve znotraj tega območja. Pri tem ne pozabite, da boste morda morali pridobiti nekaj izkušenj z uporabo naprave, preden boste našli priljubljeno nastavitvev in dosegli želeni rezultat (npr. rahla ali močna porjavelost).

Nižjo nastavitvev izberite samo, če želite vafje po peki pogreti.

- Napravo priključite v vtičnico z zaščitnim kontaktom. Pri tem pazite, da je uravnalnik temperature **2** do naslona zavrtjen v nasprotni smeri urnega kazalca, na položaj »MIN«. Rdeča kontrolna lučka za napajanje **3** kaže, da je vzpostavljena povezava. Pri nizki nastavitvi uravnalnika temperature, ko postopek segrevanja ni v teku, dodatno sveti tudi kontrolna lučka za delovanje **4**.
- Nastavite uravnalnik temperature **2** na želeno temperaturo. Kontrola lučka za delovanje **4** ugasne in znova zasveti takoj, ko je dosežena nastavljena temperatura. Če se temperatura znova spusti pod nastavljeno vrednost, se znova začne postopek segrevanja. To nakazuje kontrolna lučka za delovanje **4**, ki preneha svetiti. Na ta način se ohranja stalna temperatura (kontrolna lučka za prikaz delovanja **4** se med delovanjem vklaplja in izklaplja).
- Plošče za peko **6** na zgornji in spodnji polovici ohišja premažite z majhno količino mehkega masla, margarine ali toplotno obstojnega rastlinskega olja. Za to lahko uporabite temu namenjen čopič, s katerim boste lažje dosegli vdolbine v ploščah za peko. Plošč za peko ne namastite prepogosto in tako preprečite odtekanje maščobe s plošč za peko **6** oz. čez robove naprave. Enkratni nanos maščobe običajno zadostuje za več pek.



Da bi zagotovili, da je testo med peko v celoti v stiku z zgornjo ploščo za peko in se vafli tako enakomerno zapečejo na obeh straneh, priporočamo, da testo na ploščo za peko nalijete vse do zgornjega roba notranjih

izboklin. Testo enakomerno razporedite, tako da je celotna plošča za peko prekrita s testom.

- Ko je dosežena zelena temperatura, torej sveti kontrolna lučka za delovanje **4**, vlijte nekaj pripravljenega testa na spodnje plošče za peko **6** in ga enakomerno porazdelite. Ne vlijte preveč testa.
Če vlijete preveč testa, ta ob zaprtju pokrova naprave steče preko roba plošč za peko **6** ter umaže napravo in delovno površino.



Prava količina testa in ustrezen čas peke ter izbira prave temperaturne nastavitve sta v veliki meri odvisna od konsistence (gosto ali tekoče) testa, uporabljenih sestavin ter vašega okusa. Pri tem ne pozabite, da boste morda morali pridobiti nekaj izkušenj z uporabo naprave, preden boste dosegli želeni rezultat (npr. rahla ali močna porjavelost).

- Ko testo vlijete, napravo zaprite s pokrovom, da bodo vafli enakomerno porjavili na spodnji in na zgornji strani. Pokrova ne dvignite prej kot po pribl. 2 do 3 minutah peke, če želite preveriti rezultat peke. Pokrova ne dvigujte prepogosto, saj se zgornji plošči za peko **6** sicer hitro ohladita, rezultat tega pa so neenakomerno porjavili vafli.
- Čas peke je približno 6 do 10 minut, odvisno od recepta, nastavljene temperature in zelene stopnje porjavelosti.
- Pečene vafle lahko po končani peki vzamete ven z ustrezno leseno ali plastično lopatko, odporno na visoke temperature. V vsakem primeru pa pazite, da površin oz. plošč za peko **6** ne popraskate.



Glede na sestavine in konsistenco uporabljenega testa za vafle se lahko zaradi vdolbin v ploščah za peko, ki so zelo blizu druga druge, v redkih primerih zgodi, da pečeni vafli ostanejo prilepljeni na ploščo za peko v pokrovu naprave ali pa se ta takoj ne odpre. V tem primeru se nikakor ne dotikajte vročih površin naprave. Z ustreznimi rokavicami za peko in/ali ustrezno lopatko si pomagajte pri odpiranju pokrova naprave oz. pri jemanju vaflejev iz naprave.

⚠ OPOZORILO!

Previdno, ko vafle vzamete ven, so ti še zelo vroči! Pred zaužitjem naj se dovolj ohladijo. Nevarnost opeklin!

Če po tem želite nadaljevati peko vafļjev, ponovno zaprite pokrov naprave in počakajte, da naprava oz. plošče za peko **6** dosežejo ustrezno temperaturo.

OPOMBA!

Ne pozabite, da bodo naslednji vafļji verjetno hitreje pečeni, saj plošče za peko ostanejo delno tople. Za doseg optimalnih rezultatov bo morda treba opraviti nekaj pek.

Za dvigovanje vafļjev nikoli ne uporabljajte kovinskih lopatk ali drugih predmetov z ostrimi robovi. S tem preprečite poškodovanje premaza proti sprijemanju ter zagotovite, da bo mogoče vafļje zlahka dvigniti, saj se ne bodo lepili na površino.

Napravo morate po vsaki uporabi izključiti iz električnega omrežja, tako da uravnavnik temperature **2** zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca do omejevalnika in izvlečete omrežni vtič iz vtičnice z zaščitnim kontaktom. Pred čiščenjem počakajte, da se naprava ohladi na sobno temperaturo.

NAMIGI:

- Pravo testo za vafļje naj bo nekoliko gostejše oz. gosto tekoče, nikakor pa ne preredko.
- Če je testo preredko, priporočamo, da mu dodate še nekaj moke.
- Če je testo preveč gosto, priporočamo, da vanj vlijete še malce mineralne vode ali mleka.
- Če vafļji med peko premalo narastejo, lahko dodate še malce pecilnega praška.
- Previdno pri uporabi sestavin, ki vsebujejo veliko tekočine, saj lahko ta med peko steče čez robove naprave.

Recepti

Slastni vafli, ki jih naredite sami – izbirajte med predlogi za recepte za osnovno testo, ki jih lahko po želji izboljšate.

Navedene količine v predlogih za recepte naj vam služijo zgolj kot orientacija, dejanske količine pa sorazmerno in po potrebi prilagodite.

Osnovno testo 1

Sestavine:	Količina:
maslo (mehko)	375 g
sladkor	375 g
jajca	9 (velikosti M)
vaniljev sladkor	3 zavitki
limonin sok ali aroma limone	1/2 čajne žličke
moka	375 g
pecilni prašek	1 noževa konica
mineralna voda	1 kanček
mleko	po potrebi

Priprava:

Mehko maslo in sladkor z ročnim mešalnikom penasto stepite – vmešajte jajca, vaniljev sladkor in limonin sok. Dodajte moko in pecilni prašek ter premešajte, dodajte kanček mineralne vode ter vmešajte mleko, tako da dobite gosto tekoče testo.

Osnovno testo 2

Sestavine:	Količina:
margarina (mehka)	600 g
sladkor	300 g
jajca	12 (velikosti M)
vaniljev sladkor	3 zavitki
rum ali rumova aroma	1 čajna žlička
moka	600 g
pecilni prašek	1/2 čajne žličke
(mleko)	

Priprava:

Mehko margarino in sladkor z ročnim mešalnikom penasto stepite – vmešajte jajca, vaniljev sladkor in rum. Dodajte moko in pecilni prašek ter premešajte, tako da dobite gosto tekoče testo.

Takšno testo je zelo gosto tekoče, zato po potrebi dodajte malce mleka.

Osnovno testo 3

Sestavine:	Količina:
margarina (mehka)	250 g
sladkor	250 g
jajca	6 (velikosti M)
vaniljev sladkor	2 zavitka
moka	500 g
pecilni prašek	1 čajna žlička
mleko	500 ml

Priprava:

Mehko margarino in sladkor z ročnim mešalnikom penasto stepite – vmešajte jajca in vaniljev sladkor. Dodajte moko in pecilni prašek ter premešajte, nato pa vmešajte mleko, tako da dobite gosto tekoče testo.

Ta osnovni recept lahko pripravite tudi brez jajc! V tem primeru polovico mleka nadomestite z vodo.

NAMIGI:

- Osnovnemu receptu po potrebi dodajte ščepec soli za boljši okus.
- S kančkom mineralne vode bo testo bolj rahlo.
- Jajca ločite, beljak trdo stepite in ga na koncu previdno vmešajte v pripravljeno testo – tako bodo vafli bolj hrustljavi.

Recept za »debele vafle« (po bruseljsko)

Sestavine:	Količina:
tekoča margarina	100 g
jajca	3
vaniljev sladkor	3 zavitki
moka	250 g
pecilni prašek	1½ čajne žličke
sol	½ čajne žličke
mleko	250 ml

Priprava:

Jajca ločite, beljake trdo stepite s ščepec soli. Vmešajte moko, pecilni prašek, sol, vaniljev sladkor in malce mleka. Vmešajte še rumenjake in preostanek mleka, da dobite rahlo testo. Dodajte tekočo margarino in previdno vmešajte sneg iz beljakov. Takoj dajte peči.

Vzdrževanje, čiščenje in nega

⚠ OPOZORILO!

Vedno izvlecite vtičač iz omrežja in počakajte, da se naprava ohladi na sobno temperaturo, preden jo očistite in pospravite!

⚠ OPOZORILO!

Poskrbite, da v notranjost naprave ne zaide tekočina. Naprave nikoli ne potopite v vodo. Nevarnost električnega udara!

Pred čiščenjem plošč za peko **6** najprej z mehko krtačko ali s čopičem za peko odstranite drobtine. Nato s papirnatimi brisačkami ali s suho krpo popivajte ostanke maščobe.

Nato vse ostanke hrane odstranite z vlažno, dobro ožeto krpo.

Z mehko, rahlo navlaženo umivalno krtačo lahko plošče za peko odlično očistite. Vse dele obrišite do suhega.

OPOMBA!

Za čiščenje naprave oz. plošč za peko nikoli ne uporabljajte močnih oziroma abrazivnih čistil ali predmetov z ostrimi robovi.

Za čiščenje zunanosti naprave uporabljajte suho, vendar dovolj vlažno in dobro ožeto krpo, nato pa ohišje obrišite do suhega. Pazite, da v notranjost naprave ne zaide tekočina.

Shranjevanje

1. Napravo očistite, kot je opisano pod »Vzdrževanje, čiščenje in nega«.
2. Napravo zmeraj shranjujte na suhem, čistem in otrokom nedostopnem mestu, po možnosti v originalni embalaži. Shranite priključni kabel v držalu na spodnji strani naprave.
3. Zagotovite, da naprava med shranjevanjem oz. prenašanjem ne more pasti na tla ali se prevrniti.

Motnje in odpravljanje motenj

Motnja:	Vzrok:	Odpravljanje:
Nobena funkcija aparata ne deluje.	Ni priključen v vtičnico z zaščitnim kontaktom.	Omrežni vtič vtaknite v vtičnico z zaščitnim kontaktom.
Rdeči indikator delovanja ne sveti.	Oskrba z napetostjo je prekinjena.	Napravo priključite v vtičnico z zaščitnim kontaktom.
Vafliji so različno porjavili.	Vlili ste premalo testa.	Vlijte ustrezno količino testa in ga lepo porazdelite.
Testo je steklo čez rob.	Vlili ste preveč testa.	Vlijte ustrezno količino testa in ga lepo porazdelite.
Vafliji so preveč svetli.	Čas peke je bil prekratek.	Čas peke prilagodite količini testa in želeni stopnji porjavelosti.
	Temperaturna nastavitev prenizka.	Nastavitev uravnalnik temperature višje.
Vafliji so preveč temni.	Čas peke je bil predolg.	Čas peke prilagodite količini testa in želeni stopnji porjavelosti.
	Temperaturna nastavitev previsoka.	Nastavite uravnalnik temperature nižje.

Če se pojavijo motnje, ki tukaj niso opisane, pokličite naš servis za stranke.

Naši svetovalci za stranke vam bodo z veseljem pomagali. Naslove naših servisov za stranke najdete v garancijskih pogojih na garancijskem listu.

Ker se naši izdelki nenehno razvijajo in izboljšujejo, so možne oblikovne in tehnične spremembe. Ta navodila za uporabo lahko v obliki datoteke PDF prenesete tudi z naše domače strani www.gt-support.de.

Tehnični podatki

Model:	GT-SF-LWE-02
Nazivna napetost:	220-240 V~
Nazivna frekvenca:	50-60 Hz
Nazivna moč:	1200 W
Zaščitni razred:	I
Mere ohišja:	pribl. 31,5 x 12 x 24,5 cm

Izjave o skladnosti



Zagotovljena je skladnost proizvoda z zakonsko predpisanimi standardi. Popolno Izjavo o skladnosti najdete na internetni strani **www.gt-support.de**.

Odlaganje med odpadke

Odstranjevanje embalaže



Embalažo zavrzite sortno čisto. Lepenko in karton oddajte med star papir, folije v zbiralnik reciklrnih materialov.

Odstranitev stare naprave

(Uporabljivo v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje reciklrnih materialov)



Stare naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke!

Simbol s prečrtanim smetnjakom na kolesih pomeni, da električne in elektronske opreme ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Potrošniki so zakonsko zavezani, da električno in elektronsko opremo ob koncu njihove življenjske dobe zbirajo ločeno od nerazvrščenih komunalnih odpadkov. Na ta način je zagotovljeno okolju prijazno recikliranje, ki varčuje z viri.

Baterije in akumulatorje, ki niso trdno zaprti z električno ali elektronsko napravo in jih je mogoče odstraniti, ne da bi jih uničili, je treba ločiti od naprave, preden jo predate na zbirno mesto in odpeljete na za to določeno odlagališče. Enako velja za svetilke, ki jih je mogoče odstraniti iz naprave, ne da bi jih uničili.

Lastniki električnih in elektronskih naprav iz zasebnih gospodinjstev lahko le-te oddajo na zbirnih mestih javnih organov za ravnanje z odpadki ali na zbirnih mestih, ki jih postavijo proizvajalci oziroma distributerji. Oddaja stare opreme je brezplačna.

Na splošno so distributerji dolžni zagotoviti, da se stara oprema brezplačno odvzame nazaj, tako da zagotovijo ustrezne možnosti vračila na razumni razdalji.

Potrošniki imajo možnost, da staro opremo brezplačno oddajo distributerju, ki jo je dolžan prevzeti nazaj, če potrošnik kupi novo opremo enake vrednosti z načeloma enako funkcijo. Ta možnost obstaja tudi za dostavo v zasebno gospodinjstvo.



HOFER

SI

Uvoznik:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
BEI DEN MÜHREN 5
20457 HAMBURG
NEMČIJA
info@globaltronics.com

POPRODAJNA PODPORA

846749

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:

P051033079

GT-SF-LWE-02

07/2025

3

**LETA
GARANCIJE**