



# BEDIENUNGSANLEITUNG

## 2-TASSEN-REISKOCHER



AMBIANO

SERVICECENTER 848791

BITTE WENDEN SIE SICH AN IHRE **HOFFER / ALDI SUISSE** FILIALE.

MODELL: RC24\_10243 07/2025

**3**  
JAHRE GARANTIE

V01/0225

HERGESTELLT IN CHINA

ASCE - ALDI SÜD GROUP  
SUPPLY CHAIN ENTRY  
GMBH  
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D  
5020 SAKZBURG  
AUSTRIA  
CS@ASCE-IMPORTS.COM

VERTRIEBEN DURCH

### 1 ALLGEMEINES



Diese Bedienungsanleitung (im Folgenden „Anleitung“ genannt) ist Teil des Produkts und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zur Verwendung.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch (siehe insbesondere Kapitel **SICHERHEIT**), bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann es zu schweren Verletzungen und/oder zu Schäden am Produkt kommen.

Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung und Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit. Wenn Sie eine digitale Kopie der Anleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

### 2 SICHERHEIT

#### 2.1 SIGNALWÖRTERERKLÄRUNG

Die folgenden Signalwörter werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt und/oder auf der Verpackung verwendet.

##### GEFAHR!

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

##### WARNUNG!

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

##### VORSICHT!

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

##### VORSICHT!

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.

##### HINWEIS

» Dieses Signalwort ist ein bevorzugtes Signalwort für Tipps und Praktiken, die nicht mit Personenschäden zusammenhängen.

#### 2.2 SYMBOLERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie die Anleitung.




**Vorsicht, heiße Oberfläche!** Die Oberflächen des Produkts können während des Gebrauchs heiß werden.



Das Glas- und Gabelsymbol kennzeichnet Materialien und Objekte, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind und bei sachgerechter Verwendung keine schädlichen Stoffe an die Lebensmittel abgeben.

1

### 3 PRODUKTÜBERSICHT

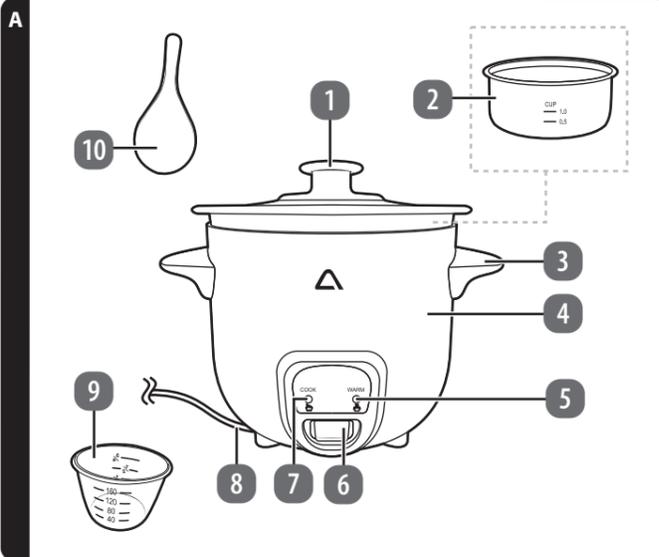

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1 Deckel             | 6 Steuerschalter     |
| 2 Kochtopf           | 7 COOK-Anzeigeluchte |
| 3 Griff, 2x          | 8 Netzkabel          |
| 4 Basiseinheit       | 9 Messbecher         |
| 5 WARM-Anzeigeluchte | 10 Reisportionierer  |

#### 4 VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

##### 4.1 PRODUKT UND LIEFERUMFANG PRÜFEN

##### WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!

» Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien sind eine potenzielle Gefahrenquelle, z. B. Sie können daran ersticken oder Kleinteile verschlucken.

4



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

### 2.3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

##### WARNUNG!

- » Vermeiden Sie, dass Wasser auf den Stecker tropft.
- » Potenzielle Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren genutzt werden, sofern diese beaufsichtigt werden oder bezüglich der sicheren Nutzung des Produkts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie dieses Produkt und dessen Anschlussleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Falls die Anschlussleitung beschädigt ist, muss diese vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, damit Gefährdungen vermieden werden.
- Produkte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und fehlendem Wissen genutzt werden, sofern diese beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Produkts angewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch die Anschlussleitung oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Oberfläche des Heizelements weist nach der Nutzung noch Restwärme auf.
- Reinigen Sie alle Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, bevor Sie das Produkt nutzen. Einzelheiten dazu finden Sie in Kapitel **REINIGUNG**.

### 2.4 ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

##### WARNUNG!

- » Beaufsichtigen Sie Kinder engmaschig, wenn Sie das Produkt in deren Nähe nutzen.

##### WARNUNG! STROMSCHLAGEGFAHR!

- » Holen Sie niemals ein Elektroprodukt aus dem Wasser, wenn es hineingefallen ist. Ziehen Sie in diesen Fällen sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

##### WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- » Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht in dieser Bedienungsanleitung empfohlen wird. Dies könnte ein Sicherheitsrisiko für den Nutzer darstellen und das Produkt beschädigen. Verwenden Sie nur Originalteile und -zubehör.
- » Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Produkt oder ein Produkt, das zuvor heruntergefallen war! Trennen Sie in solchen Fällen das Produkt von der Stromversorgung. Wenden Sie sich dann an die Servicestelle des Händlers, um das Produkt überprüfen oder reparieren zu lassen.

##### VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- » Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Produkts. Legen Sie keine Fremdkörper in das Produkt.
- » Entfernen Sie alle Zubehörteile oder Aufsätze nach Gebrauch.
- » Um eine Beschädigung der Anschlussleitung zu vermeiden, dürfen Sie sie nicht quetschen, biegen oder über scharfe Kanten ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung und das Produkt von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.

- Um sicherzustellen, dass Ihr Essen richtig gegart wird, ist es wichtig, den Garprozess regelmäßig zu überprüfen.

2

##### VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- » Seien Sie vorsichtig, um das Produkt beim Öffnen der Verpackung nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie die Verwendung scharfer Gegenstände.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und alle Plastik-/Schutzfolien.
3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel **PRODUKTÜBERSICHT**).
4. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Titelseite dieser Anleitung angegebenen Kontaktstellen an das Servicecenter.

#### 4.2 GRUNDREINIGUNG

1. Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie das Produkt 2–3 Mal betreiben, indem Sie nur Wasser bis zur 0,5-Tassen-Fülllinie in den Kochtopf **2** geben und das Wasser 5 Minuten lang kochen.
  2. Entsorgen Sie das Wasser nach jedem Kochvorgang.
- Dabei kann es zu einem Geruch kommen, der als normal einzustufen ist und nach kurzer Zeit wieder abklingt. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raums, z. B. durch Öffnen der Fenster.

### 5 GEBRAUCH

##### WARNUNG! VERBRENNUNGSGEFAHR!

- » Der Deckel **1** und die Basiseinheit **4** werden während des Betriebs zunehmend warm und kühlen auch nach dem Ausschalten nur langsam ab. Deren unsachgemäße Handhabung kann zu Verbrennungen führen.
- » Berühren Sie während des Betriebs keine heißen Teile des Produkts mit bloßen Händen. Verwenden Sie immer wärmeisolierte Koch- oder Ofenhandschuhe, um das Produkt und das Zubehör während oder nach dem Betrieb zu handhaben. Machen Sie andere Benutzer auf die Gefahren aufmerksam!

##### VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- » Verwenden Sie nur Holz- oder Plastiklöffel, um den Reis aus dem Kochtopf **2** zu nehmen, damit die Antihafbeschichtung geschützt ist.

#### 5.1 KORREKTES ABMESSEN

##### HINWEIS

- » Die Markierungen im Kochtopf **2** sind Empfehlungen, die nur für weißen Reis gelten. Sie können die Menge an Wasser Ihren persönlichen Vorlieben entsprechend anpassen. Einige Reissorten benötigen aufgrund der zusätzlichen Kleieschichten auf den Körnern mehr Wasser zum Kochen. Folgen Sie den Anweisungen auf der Verpackung des Reises.

1. Stellen Sie die Basiseinheit **4** auf eine ebene, stabile Fläche in sicherem Abstand zu Wänden und Schränken.
2. Verwenden Sie den mitgelieferten Messbecher **9**, um die gewünschte Menge Reis in den Kochtopf **2** zu geben. Zum Abmessen 1 Tasse entsprechend der Markierung auf dem Kochtopf **2**, die Tasse bis zum Rand füllen und den Reis gleichmäßig verteilen (Abb. B). Nicht überfüllen.


5

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Produkts an das Stromnetz, dass die auf dem Typenschild des Produkts angegebene Spannung mit der Netzspannung in Ihrem Haus übereinstimmt. Wenden Sie sich an Ihren Händler und benutzen Sie das Produkt nicht, wenn dies nicht der Fall ist.
- Versuchen Sie nie, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie das Produkt im Falle einer Störung nur von einem qualifizierten Fachmann reparieren.
- Das Produkt ist nicht zur Verwendung mit einem externen Timer oder einem separaten Fernwärmesystem vorgesehen.
- Schließen Sie das Produkt an eine leicht zugängliche Steckdose an, damit Sie das Produkt im Notfall umgehend vom Stromnetz trennen können.
- Das Produkt besitzt weder einen Aus-Zustand noch einen Stand-By-Modus. Ziehen Sie nach dem Gebrauch des Produkts immer den Netzstecker.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist oder wenn die Anschlussleitung oder der Netzstecker defekt ist.
- Das Produkt sollte nicht direkt unter einer Steckdose platziert werden. Durch den Dampf kann es zu einem Kurzschluss oder zur Beschädigung der Steckdose kommen.
- Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen oder wenn Sie auf einem nassen Fußboden stehen. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen oder darüber Stolpern nicht möglich ist.
- Ziehen Sie den immer Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Produkt nicht benutzen, während der Reinigung oder wenn eine Fehlfunktion auftritt.
- Betreiben Sie das Produkt immer auf einer ebenen, stabilen, sauberen und trockenen Oberfläche.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Bewegen Sie das Produkt nicht während des Betriebs und ziehen Sie nicht an der Anschlussleitung.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb abkühlen, bevor Sie es mit bloßen Händen berühren.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern, wenn es in Betrieb ist oder sich gerade abkühlt.
- Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verletzungsgefahr.
- Stellen Sie das Produkt niemals auf oder in die Nähe heißer Oberflächen.

#### 2.5 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Dieses Produkt ist zum Kochen und Dämpfen von Reis bestimmt.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch im Haushalt bestimmt und nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Einsatz in trockenen Innenräumen bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Potenzielle Verletzungen bei unsachgemäßem Gebrauch.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.


3

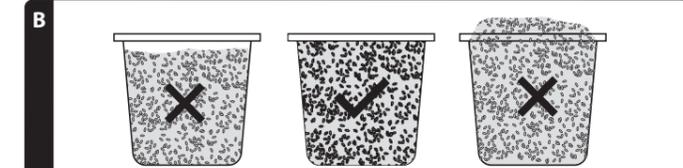

3. Waschen und spülen Sie den Reis gründlich ab, bis das Wasser klar ist. Dadurch werden überschüssige Stärke und Verunreinigungen entfernt.

#### 5.2 FÜLLEN DES KOCHTOPFS

1. Nehmen Sie den Kochtopf **2** aus der Basiseinheit **4**. Füllen Sie den Reis in den Kochtopf **2** (Abb. C, Schritt I).
2. Füllen Sie den Kochtopf **2** bis zur Linie im Inneren des Topfes mit Wasser, die der Anzahl der zu kochenden Tassen mit Reis entspricht (Abb. C, Schritt II). Überfüllen Sie den Kochtopf nicht.

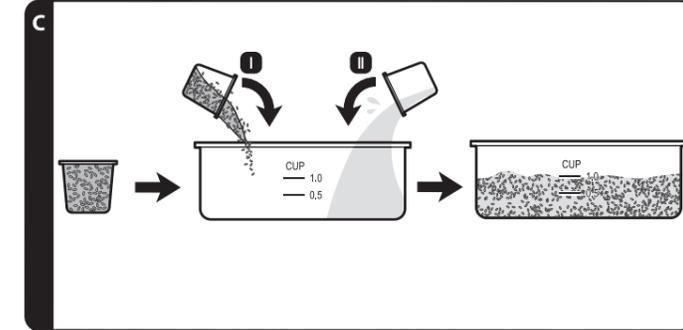

3. Verteilen Sie den Reis gleichmäßig auf dem Boden des Kochtopfs **2**.
4. Wischen Sie unbedingt die Außenfläche des Kochtopfs **2** trocken, bevor Sie ihn in die Basiseinheit **4** einsetzen.
5. Setzen Sie den Kochtopf **2** wieder in die Basiseinheit **4** ein und legen Sie den Deckel **1** auf.
6. Schließen Sie das Netzkabel **8** an eine geeignete Steckdose an. Die WARM-Anzeigeluchte **5** leuchtet.

6



### 5.3 KOCHEN

#### ⚠ WARNUNG! VERBRÜHUNGSGEFAHR!

- » Lassen Sie das Produkt nach dem Kochen einen Moment stehen, bevor Sie den Deckel **1** öffnen, damit der Dampf entweichen kann und Verbrennungen vermieden werden.

#### i HINWEIS

- » Die tatsächliche Kochzeit kann je nach Art und Menge des Reises und des Wassers sowie der Wasser- und Raumtemperatur variieren.
- » Verwenden Sie die richtige Menge an Wasser für die jeweilige Art von Reis. Die Markierungen im Kochtopf **2** gelten für weißen Reis.
- » Geben Sie dem Reis Geschmack, indem Sie Gewürze, Kräuter oder Brühe in das Wasser mischen, bevor Sie den Reis kochen.
- » Vermeiden Sie es, den Deckel **1** während des Kochens zu öffnen, da dies zu einer Unterbrechung des Kochvorgangs führen kann.
- » Lassen Sie den Reis nicht länger als 12 Stunden auf der Warmhaltefunktion stehen, um eine Veränderung des Geschmacks und der Konsistenz zu vermeiden.

- Stellen Sie den Steuerschalter **6** in die untere Position, um den Kochvorgang zu starten. Die **COOK**-Anzeigeleuchte **7** leuchtet. Der Kochvorgang beginnt.
- Nach Beendigung des Kochvorgangs schaltet das Produkt automatisch auf die Warmhaltefunktion um. Die **COOK**-Anzeigeleuchte **7** geht aus und die **WARM**-Anzeigeleuchte **5** leuchtet.
- Lassen Sie das Produkt 10–15 Minuten lang die Warmhaltefunktion beibehalten. Dies gewährleistet eine optimale Textur und einen optimalen Feuchtigkeitsgehalt des Reises.
- Ziehen Sie das Netzkabel **8** aus der Steckdose, um das Produkt auszuschalten. Die **WARM**-Anzeigeleuchte **5** geht aus.
- Öffnen Sie den Deckel und nutzen Sie den Reisportionierer **10** zum Servieren.

#### 5.4 HINWEISE ZUR KOCHZEIT

- Die angegebenen Kochzeiten sind nur Richtwerte. Die tatsächliche Kochzeit hängt auch von anderen Faktoren ab (z. B. Reissorte, Wassertemperatur und Raumtemperatur).

MENGE (WEIßER REIS)	KOCHZEIT (ca.)
0,5 Tassen	20–30 Minuten
1 Tasse	35–50 Minuten

### 6 FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
---------	---------	--------

Während des Kochvorgangs kocht Wasser aus dem Produkt über.

Der Kochtopf **2** ist überfüllt.

Entfernen Sie Wasser aus dem Kochtopf. Vergewissern Sie sich, dass sich der Wasserstand innerhalb der Füllstandsskala befindet (siehe Kapitel **FÜLLEN DES KOCHTOPFS**).

### 7 REINIGUNG UND PFEGE

#### ⚠ VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- » Schützen Sie das Produkt vor Staub, Wasser, Feuchtigkeit, Frost, extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

## 7

### 7.1 REINIGUNG

#### ⚠ GEFAHR! STROMSCHLAGEGFAHR!

- » Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Steckdose.

#### ⚠ WARNUNG! STROMSCHLAG- ODER KURZSCHLUSSGEFAHR!

- » Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in das Gehäuse.

#### ⚠ VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR!

- » Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es reinigen.

#### ⚠ VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- » Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese könnten die Oberflächen des Produkts beschädigen.
- » Der Deckel ist empfindlich gegenüber schnellen Temperaturschwankungen und kann bei abrupten Temperaturwechseln beschädigt werden oder brechen. Vermeiden Sie daher abrupte Temperaturwechsel.

- Spülen Sie den Deckel **1**, den Messbecher **9** und den Reisportionierer **10** unter fließendem Wasser ab oder reinigen Sie die Teile mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie den Kochtopf **2** mit warmem Wasser und ein wenig mildem Reinigungsmittel. Trocknen Sie den Kochtopf mit einem weichen Tuch ab.
- Reinigen Sie die Basiseinheit **4** mit einem trockenen Tuch.

#### 7.2 AUFBEWAHRUNG

- Reinigen Sie alle Teile des Produkts, bevor Sie das Produkt lagern (siehe Kapitel **REINIGUNG**).
- Trocknen Sie das Produkt vor der Lagerung vollständig.
- Lagern Sie das Produkt stets an einem trockenen und kühlen Ort bei Raumtemperatur.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder und Haustiere unzugänglich.

### 8 TECHNISCHE DATEN

<b>Modell:</b>	RC24_10243
<b>Stromversorgung:</b>	230 V~, 50-60 Hz
<b>Leistungsaufnahme:</b>	200 W
<b>Artikelnummer:</b>	848791

### 9 ENTSORGUNGSHINWEISE

#### 9.1 VERPACKUNG ENTSORGEN



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

## 8

## 9

### 9.2 PRODUKT ENTSORGEN



#### Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B.bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

### 10 GARANTIE

Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **ALDI SUISSE Filiale**.

#### 10.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde

Die **ALDI SUISSE Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

<b>Garantiezeit:</b>	<b>3 Jahre</b> ab Zeitpunkt der Übernahme
<b>Garantieleistung:</b>	Kostenfreie Reparatur, Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall von <b>ALDI SUISSE</b> bestimmt wird.</div>	
<b>Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre <b>ALDI SUISSE Filiale</b>.</li></ul>	

Die **Garantie gilt nicht:**

- bei Schäden durch Elementarereignisse**. (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung**
- bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte**
- bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern**
- bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden**
- auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen** (z.B. Akkukapazität)

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, an der **SERVICESTELLE** Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvorschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergabers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

## 9

## 9