


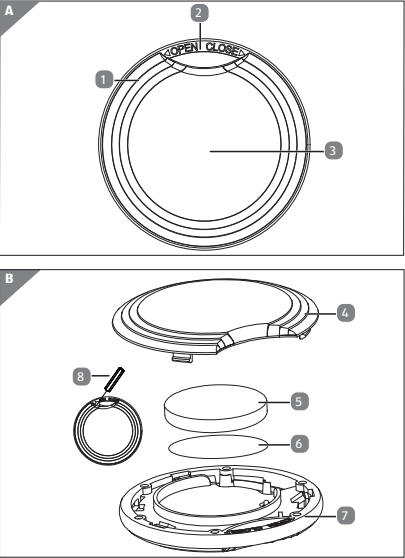

- a termékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik felnőtt felügyelete nélkül. A termék nem játék.
- Javításhoz csak az eredeti eszköznek megfelelő alkatrészeket használjon. Ez a termék olyan elektromos és mechanikai alkatrészeket tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek a veszélyek elleni védelemhez.
- Tartsa a terméket és a tartozékokat nedvességtől és víztől távol.
- Tartsa távol a terméket közvetlen napfénytől, nyílt lángtól és forró felületektől.
- Használat után, tisztítás előtt vagy meghibásodás esetén kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az összes csatlakoztatott vagy párosított eszközt.
- Ha a termék statikus kislülés vagy feszültségingadozás miatt meghibásodik, indítsa újra.
- Ha a csomagolást éles késsel vagy más hegyes tárgyakkal óvatlanul nyitja ki, a termék megsérülhet. Ezért legyen óvatos a csomagolás kinyitásakor.
- Ne használja a terméket gyúlékony gázok vagy robbanó anyagok (pl. festékboltok) közelében, mivel a kibocsátott rádióhullámok robbanást vagy tüzet okozhatnak.
- A rádióhullámok hatótávolsága a környezeti feltételektől függően változik. A vezeték nélküli adatátvitel során nem zárható ki, hogy illetéktelen harmadik felek hozzáférjenek ezekhez az adatokhoz.
- Soha ne próbáljon meg nem tölthető elemeket

Hang lejátszása

Nyissa meg az Apple „Find my” App alkalmazást, és kattintson a „Eszközők” oldalon a saját Maginon Smart Tag Pro II eszközére. Az eszköz információs oldala megnyílik. Kattintson a „Hang lejátszása” gombra. A Maginon Smart Tag Pro II egy akusztikus jelzést ad ki, amely segít könnyen megtalálni az eszközt.

Maginon Smart Tag Pro II kikapcsolása

- Forgassa el a felső burkolatot [4] balra az „OPEN” jelölés irányába az „Nyitási/zárási jelölések” mentén, és távolítsa el a burkolatot a kioldótű segítségével. Távolítsa el az elemet.
- Zárja vissza a burkolatot.

A beépített kezelógomb funkciói

Párosítási mód aktiválása

Miután eltávolította az Isolierfolie-t [6] a CR2032-elem [5] alól, vagy új CR2032-elemet helyezett be, tartsa lenyomva a beépített kezelógombot [3] 3 másodpercig. A Maginon Smart Tag Pro II [1] hangjelzést ad ki, és a párosítási mód 10 percre aktiválódik.

Készülékrészek

- Smart Tag Pro II
- Nyitó-/zárójelzések
- Beépített kezelógomb
- Felső házburkolat
- CR2032 elem (gombelem)
- Szigetelőfólia
- Alsó házburkolat
- Kiemelő tűske

Szállítási tartalom

Kérjük, ellenőrizze a szállítás teljességét, és jelezze felénk 14 napon belül, ha a csomag nem teljes. A megvásárolt csomagnak az alábbi tételeket kell tartalmaznia:

- Maginon Smart Tag Pro II
- Kiemelő tűske
- Használati útmutató

- tölteni.
- Távolítsa el a lemerült elemeket a készülékből.
- Szívárgó elemeket csak kesztyűben kezeljen, és ártalmatlanítsa azokat megfelelően.
- Ha az elem savja a bőrére kerül, azonnal mossa le bő vízzel és szappannal.
- Kerülje az elem savának szembe kerülését. Ha az sav a szemébe jut, öblítse ki vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha gyanítja, hogy gyermeke vagy háziállata elemet nyelt le, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ez a termék gombelemet tartalmaz. A gombelem lenyelése súlyos belső égési sérüléseket okozhat 2 órán belül, amelyek halálhoz vezethetnek.
- Tartsa az új és használt elemeket távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ha az elemtartó nem zárható biztonságosan, ne használja a terméket, és tartsa távol gyermekektől.
- Ne cserélje ki az elemet helytelen típusra. Robbanásveszély áll fenn!
- A helytelen típusú elem használata biztonsági funkciók kikapcsolásához vezethet.

Üzembe helyezés

Ellenőrizze a szállítás tartalmát

FIGYELMEZTETÉS!

Károsodás veszélye!

Újrapárosítás

Miután a Maginon Smart Tag Pro II [1] eszközt leválasztotta az Apple-eszközéről, 10 percig párosítási módban marad. Ha a 10 perc lejárt, tartsa lenyomva a beépített kezelógombot [3] 3 másodpercig, hogy újra aktiválja a párosítási módot.

Gyári visszaállítás

Ha a Maginon Smart Tag Pro II [1] egy új Apple ID-hez kell kapcsolódjon, vagy az eszköz nem volt a közelben, amikor leválasztották egy Apple-eszközről, a gyári visszaállítás szükséges.

Kövesse az alábbi lépéseket, miután a Maginon Smart Tag Pro II [1] eltávolításra került az Apple Find My App-ból:

- Tartsa lenyomva a beépített kezelógombot [3] 10 másodpercig, amíg az eszköz egyszer nem ad hangjelzést.
- Nyomja meg kétszer gyorsan a beépített kezelógombot [3]; az eszköz kétszer fog hangjelzést adni.
- A Maginon Smart Tag Pro II [1] visszaáll a gyári beállításokra.

Általános információk

Útmutató olvasása és megőrzése

-  Ez a használati útmutató a Smart Tag Pro II (a továbbiakban: „termék”) része. Ez a termék szerves része, és fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről, kezelésről és ártalmatlanításról.

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat, mielőtt használatba veszi a terméket. Az útmutató figyelmen kívül hagyása a termék károsodásához vezethet.

Ez a használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és előírások alapján készült. Külföldön vegye figyelembe az adott ország specifikus irányelveit és jogszabályait is.

Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi felhasználás céljából. Ha a terméket harmadik félnek adja át, ügyeljen arra, hogy az útmutatót is mellékelje hozzá.

A használati útmutató letölthető az alábbi linken: https://downloads.maginon.de/en/downloads/conformity/

A szimbólumok magyarázata

Ha a csomagolást éles késsel vagy más hegyes tárggyal óvatlanul nyitja ki, a termék könnyen megsérülhet.

- Ezért legyen óvatos a csomagolás kinyitásakor.

- Ellenőrizze, hogy a szállítás teljes-e (lásd a szállítás tartalma részt).
- Vegye ki a terméket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy az eszköz vagy az egyes alkatrészek nem sérültek-e. Ha bármilyen sérülést tapasztal, ne használja a terméket. Forduljon a garanciajegyen megadott címen a gyártóhoz.

-  iOS-felhasználók csak az Apple Find My App alkalmazást használhatják, míg az Android-felhasználók kizárólag a Tuya Smart App alkalmazáshoz férhetnek hozzá. A két alkalmazás egymástól függetlenül működik, és különböző funkciókkal rendelkezik.

Gyors útmutató iOS-hez

Az eszköz bekapcsolása

- Forgassa az [4] felső burkolatot balra az „OPEN” irányába a [2] Nyitás/Zárás jelzésen.
- Helyezzen egy [8] kioldótűt a nyílásba, és emelje le az [4] felső burkolatot.
- Távolítsa el a [6] szigetelőfóliát.

GYIK

Mikor található meg egy tárgy és hogyan lehet nyomon követni?

Ha egy Maginon Smart Tag Pro II [1]-gyel megjelölt tárgy egy bizonyos ideig távol van a tulajdonosától, azt az Apple Find My Community más felhasználói megtalálhatják. A tárgy helyzetét az iCloud továbbítja, és a tulajdonos az Apple „Find my” App segítségével megtekintheti a helyet.

Hogyan előzhető meg a lopás vagy a rejtett követés a Maginon Smart Tag Pro II-vel?

Amennyiben egy Apple Find My hálózati kiegészítő, például a Maginon Smart Tag Pro II [1], eltávolodik jogos tulajdonosától, egy figyelmeztetés jelenik meg az Apple „Find my” App-ban. Ebben az alkalmazás megjeleníti a tartozék aktuális helyzetét. Ez a funkció az iOS 14.5 vagy újabb verziójú Apple-eszközökkel érhető el.

Ha egy Maginon Smart Tag Pro II [1], amely nem kapcsolódik az Ön Apple ID-jához, követi Önt, egy bizonyos idő elteltével a Maginon Smart Tag Pro II [1] hangjelzést ad ki, ha mozgatik. Ezáltal könnyen lokalizálható az eszköz.

Hogyan védik az adataimat?

Csak Ön férhet hozzá a megjelölt tárgyainak helyadataihoz.

 Azok a termékek, amelyeket ezzel a szimbólummal jelöltek, egyenárammal működnek.

 Tartsa távol gyermekektől.

A lenyelés kémiai égési sérüléseket, légyszöveti sérüléseket és halált okozhat. Súlyos égési sérülések akár 2 órán belül is kialakulhatnak a lenyelés után. Azonnal forduljon orvoshoz.

Biztonság

Rendeltetészerű használat

Ez a termék kizárólag okostelefon-tartozékként lett tervezve. Csak magáncélú használatra alkalmas, nem kereskedelmi célokra.

A terméket kizárólag a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. Minden ettől eltérő használat nem rendeltetészerű, és károsodást okozhat.

A gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért.

Biztonsági utasítások

- Forgassa az [4] felső burkolatot jobbra a [2] Nyitás/Zárás jelzésen a „CLOSE” irányába, amíg a burkolat be nem pattan.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a [3] beágyazott kezelógombot 3 másodpercig. Az eszköz hangjelzést ad ki, és átvált a párosítási módba.

Párosítás az Apple „Find my” alkalmazással

- A párosítási mód 10 percre aktiválódik.
- Nyissa meg az Apple „Find My” alkalmazást az Apple-eszközén. Nyomja meg az „Elemek hozzáadása” vagy a „+” szimbólumot az „Eszközők” oldalon, majd válassza az „Egyéb elem hozzáadása” lehetőséget. A Maginon Smart Tag Pro II-nek az Apple-eszköz közvetlen közelében kell lennie.
- Rövid időn belül a Maginon Smart Tag Pro II [1] új eszközként lesz felismerve. Erősítse meg a párosítást a „Csatlakozás” gomb megnyomásával.
- A következő oldalon átnevezheti a Maginon Smart Tag Pro II [1] eszközt. Használjon egyedi nevet, hogy több Maginon Smart Tag Pro II használata esetén könnyen azonosíthassa.
- A következő lépésben egy emojit rendelhet a Maginon Smart Tag Pro II [1] eszközhöz.

Az Ön tartózkodási helye és mozgástörténete nem kerül tárolásra a jelölőn. Az Apple-eszközök, amelyek az Ön Maginon Smart Tag Pro II [1] helyzetét rögzítik, szintén anonimak maradnak, és a megtalálás koordinátáit titkosított formában továbbítják. Csak Ön férhet hozzá a helyadatokhoz. A Maginon Smart Tag Pro II [1] gyártói és forgalmazói szintén nem férnek hozzá ezekhez az adatokhoz.

⚠ VESZÉLY!

- A csomagolóanyag nem játék. A csomagolófólia veszélyt jelenthet gyermekek számára. Ne hagyja, hogy gyermekek a csomagolófóliával játszanak. Fulladásveszély áll fenn.

⚠ VESZÉLY!

Korlátozott érzékelés a Smart Tracker használata közben

- Ha füstöt, szokatlan zajokat vagy szagokat észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát.

⚠ FIGYELEM!

Tűz- és robbanásveszély!

- A termék elemet tartalmaz. Ne dobja tűzbe, ne rövidzárra, és ne szerelje szét. Tűz- és robbanásveszély áll fenn.
- Kerülje a termék érintkezését permetező vagy csepegő vízzel, valamint korrózió folyadékokkal.
- A lítiumtartalmú használt elemek magas tűzveszélyt hordoznak. Ezért ezek ártalmatlanításakor különös figyelmet kell fordítani a termikus (hő) vagy mechanikai hatások által okozott belső és külső rövidzárlatok

- Az utolsó lépésben a Maginon Smart Tag Pro II [1] összekapcsolódik az Apple ID-jával. Fejezze be a Maginon Smart Tag Pro II [1] beállítását az „Elfogadás” gomb megnyomásával.

Elveszett mód aktiválása


- Nyissa meg az Apple „Find My” alkalmazást, és kattintson a Maginon Smart Tag Pro II [1] eszközére az „Eszközők” oldalon.
- Görgessen le az „Elveszett mód” opcióhoz, majd kattintson az „Aktiválás” gombra.
- Olvassa el az elveszett módról szóló információkat a következő oldalon, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- Adja meg e-mail-címét vagy telefonszámát, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- Kattintson a képernyő jobb felső sarkában található „Aktiválás” gombra az elveszett mód bekapcsolásához.

A Maginon Smart Tag Pro II leválasztása

- Nyissa meg az Apple „Find my” App alkalmazást, és kattintson a „Eszközők” oldalon arra a Maginon Smart Tag Pro II [1] eszközre, amelyet eltávolítani szeretne.
- Görgessen le a Maginon Smart Tag Pro II [1] információs oldalának aljára, és válassza a „Elem eltávolítása” lehetőséget.
- Erősítse meg a Maginon Smart Tag Pro II [1] eltávolítását.

Hogyan cserélhetem ki az elemet?

- Forgassa el a felső burkolatot [4] az „OPEN” jelzés irányába.
- Helyezzen egy kioldótűt [8] a nyílásba, és emelje le a felső burkolatot [4].
- Cserélje ki az elemet egy újra (pozitív pólussal felfelé).
- Forgassa vissza a felső burkolatot [4] az „CLOSE” jelzés irányába, amíg be nem pattan.

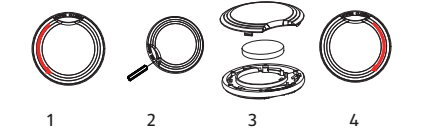

Mi az Apple Find My hálózat?

Az Apple Find My hálózat egyszerű és biztonságos módot kínál kompatibilis személyes tárgyak lokalizálására az Apple „Find my” App segítségével iPhone-on, iPaden, Macen vagy az Apple Watch „Eszközők keresése” App-jában térképen. Párosítsa a kompatibilis terméket az Apple „Find my” App-al, hogy használhassa ezt a funkciót. Ha a tárgy elveszik, aktiválhatja a „Elveszett mód”-t, hogy az megtalálónak üzenetet és elérhetőségi adatokat jelenítsen meg.

- elkerülésére. Egy rövidzárlat tüzet vagy robbanást okozhat, súlyos következményekkel az emberre és a környezetre. A lítiumtartalmú elemek pólusait ragassza le ártalmatlanítás előtt, hogy megakadályozza a külső rövidzárlatot.
- Soha ne tegye ki az elemeket extrém magas hőmérsékletnek vagy alacsony légnyomásnak. Ez robbanást vagy gyúlékony folyadékok, illetve gázok szivárgását okozhatja.

FIGYELMEZTÉSEK

Károsodás veszélye!

- Ne használja a terméket, ha láthatóan sérült vagy hibás. Ellenőrizze a terméket minden használat előtt.
- Hibás vagy sérült terméket nem szabad használni.
- Ne végezzen módosításokat a terméken. Ne nyissa ki a burkolatot saját maga. Szükség esetén forduljon szakműhelyhez. Az önállóan végzett javítások, helytelen csatlakoztatások vagy hibás kezelés miatt bekövetkező károkra nem vonatkozik garancia.
- Ez a termék 8 éves kortól gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalatlan és/vagy ismerethiányos emberek számára is használható, ha megfelelő felügyelet alatt vannak, vagy megtanították őket a termék biztonságos használatára, és értik a felhasználásából eredő kockázatokat. A gyermekek nem játszhatnak

Az eszköz most törlődik az Apple ID fiókjából.

-  Ha a Maginon Smart Tag Pro II [1] eszközt újra össze szeretné kapcsolni saját vagy egy másik Apple-eszközzel, ezt a következő 10 percen belül megetheti. A párosítási mód 10 perc elteltével lejár.

- Ha a Maginon Smart Tag Pro II [1] eszköz újra párosítása 10 perc után történik, nyomja meg ismét a [3] beágyazott kezelógombot 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall. Aktiválja újra a párosítási módot, majd nyissa meg az Apple „Find my” App alkalmazást, és végezze el újra a párosítást.

A Maginon Smart Tag Pro II fő funkciói

Objektum megtalálása

Ha egy Maginon Smart Tag Pro II-vel felszerelt tárgyat (pl. bördőn, táská) elveszít, az Apple Find My Community segítségével megkeresheti. Az Apple Find My Community több millió iPhone-, iPad- és Mac-felhasználóból áll világszerte. A közelben található Maginon Smart Tag Pro II és más címkek helyét a közösség észleli, majd azokat továbbítja az iCloud-ra. Így a címke tulajdonosa az Apple „Find my” App alkalmazásban lekérdezheti az objektum helyzetét. Mindez teljesen névtelen és titkosított módon történik, hogy megvédje az Ön személyes adatait.

Hogyan lehet deaktiválni a Smart Tag Pro II-t?

A Smart Tag Pro II deaktiválásához vegye ki az elemet az eszközből.

Tulajdonosi információk lekérése

Ha Maginon Smart Tag Pro II-t talál, nyissa meg az Apple „Find my” App alkalmazást, és kattintson a „Megtalált elem azonosítása” lehetőségre. Nyomja meg háromszor a Maginon Smart Tag Pro II beépített gombját [3]. Ha az eszköz megjelenik, kattintson a „Tovább” gombra, hogy további információkat kapjon a tulajdonosról.

Fontos tippek

Amikor egy eszközt párosít az Apple „Find my” App-al, a telefon kapcsolódik az Apple-szerverhez. A párosítás hálózati problémák miatt sikertelen lehet. A következő lépések javasoltak:

- Váltson a telefonja hálózatát, például Wi-Fi és mobilhálózat között.
- Próbálja újra párosítani az Apple „Find my” App-al.
- Állítsa vissza az Apple Find My hálózati tartozékok gyári beállításokra.

- A legújabb iOS, iPadOS vagy macOS verzió használata javasolt a termék nyomon követéséhez az Apple Find My App segítségével.
- Az „Objektumok keresése” App az Apple Watch-on csak a legújabb watchOS verzióval működik.

Sorozatszám megkeresése

1. Ellenőrizze a Maginon Smart Tag Pro II hátoldalát.
2. Nyomja meg egyszer a középső részt.

Jogi nyilatkozat

A „Works with Apple” jelvény használata azt jelenti, hogy egy terméket kifejezetten az adott technológia használatára fejlesztettek ki, és a gyártó által tanúsították, hogy megfelel az Apple Find My network termék követelményeinek és előírásainak. Az Apple nem vállal felelősséget ennek az eszköznek a működéséért, a termék használatáért vagy a biztonsági és szabályozási szabványoknak való megfeleléséért.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS, and watchOS are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Ha a Smart Tag Pro II elveszíti a kapcsolatot a párosított okostelefonnal, push értesítés jelenik meg az okostelefonon.

Hogyan védik az adatvédelmemet?

Csak Ön férhet hozzá a megjelölt objektumainak helyéhez. Az objektum helye és mozgási adatai nem kerülnek mentésre a tageken. A Smart Tag Pro II gyártója és forgalmazója, valamint az alkalmazás szintén nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz.

Hogyan lehet kikapcsolni a Smart Tag Pro II-t?

Ha a Smart Tag Pro II-t ki kell kapcsolni, vegye ki az akkumulátort a Smart Tag Pro II-ből.

Gyors útmutató Androidhoz

Tuya Smart App



Töltse le a „Tuya Smart” App-ot ingyenesen a Google Play Áruházból, és telepítse az Android-eszközére.


Smart Tag Pro II aktiválása

Kapcsolja be az eszközt

1. Fordítsa el a felső burkolatot [4] balra az „OPEN” irányába a nyitás/zárás jelölés [2] mentén.
2. Helyezzen egy kioldócsapot [8] a nyílásba, és emelje le a felső burkolatot [4].
3. Távolítsa el az izoláló fóliát [6].
4. Fordítsa el a felső burkolatot [4] jobbra a „CLOSE” irányába a nyitás/zárás jelölés [2] mentén, amíg a burkolat be nem kattann.
5. Tartsa lenyomva a beépített kezelőgombot [3] 3 másodpercig. Az eszköz sípol, és párosítási módba lép.
6. Nyissa meg a Tuya Smart App-ot Android-eszközén. Nyomja meg a „+” ikont a kezdőoldalon jobb felső sarkában, majd válassza a „Készülék hozzáadása”

Hogyan lehet kicserélni az akkumulátort?

1. Fordítsa el a felső házat [4] balra az „OPEN” feliratú nyíl irányába az nyitási/zárási jelölésen [2].
2. Helyezze az emelőűt [8] a nyílásba, és vegye le a felső házat [4].
3. Cserélje ki az akkumulátort egy újra. (A pozitív pólus felfelé nézzen.)
4. Fordítsa el a felső házat [4] jobbra a „CLOSE” feliratú nyíl irányába az nyitási/zárási jelölésen [2], amíg a ház rögzül.

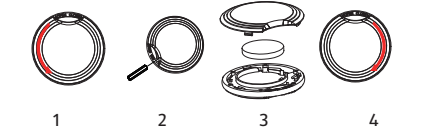

lehetőséget. Válassza a „Smart Mobile” kategóriát, majd a „Tracker és Finder” opciót. Nyomja meg a beépített kezelőgombot [3] a Smart Tag Pro II [1]-en 3 másodpercig. Egy hangjelzés hallható, és a párosítási mód 10 percig aktiválódik. A Maginon Smart Tag Pro II [1]-nek közvetlenül az Android-eszköze mellett kell lennie. Miután hallja a hangjelzést, erősítse meg az alkalmazásban, hogy a Smart Tag Pro II [1] párosítási módban van, majd nyomja meg a „Tovább” gombot.

Néhány másodperc múlva a Smart Tag Pro II [1] felismerésre kerül, és hozzáadódik az alkalmazás eszközeihez. Ezután kattintson a „Befejezés” gombra.

Beállítások

Az alábbi képernyőn láthatja a Smart Tag Pro II [1] aktuális helyzetét a térképen. Ezen az oldalon a következő funkciók és információk érhetők el:

Hang lejátszása: Ha ezt a lehetőséget használja, a Smart Tag Pro II [1] hangjelzést ad. E hangjelzés és a keresőképernyő kijelzője segítségével megtalálhatja a Smart Taget, ha elhagyná. A kijelző a gyűrűk számával jelzi, hogy milyen távol van a Smart Tag Pro II [1]-től. Minél több gyűrű látható, annál közelebb van a Smart Tag Pro II [1]-hez.

...: Itt talál információkat a Smart Tag Pro II [1]-ről, egyedi nevet adhat neki, másoknak hozzáférést biztosíthat, és több Smart Tagből álló csoportokat hozhat létre.

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH ezennel kijelenti, hogy a „Maginon Smart Tag Pro II” rádióberendezés típusa megfelel az

2014/53/EU irányelv követelményeinek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetcímen:

<https://downloads.maginon.de/en/downloads/conformity/>

supra

Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern
Németország

Védjegyekre vonatkozó megjegyzések

A Bluetooth® szövédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és azok használata az SGV Group Holding GmbH & Co. KG és annak leányvállalata, a supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH által engedély alapján történik. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek azok tulajdonosainak tulajdonát képezik. A „Works with Apple” embléma használata azt jelzi, hogy egy terméket kifejezetten az emblémában megjelölt technológiához fejlesztettek ki, és a termék gyártója tanúsította annak megfelelését az Apple Find My hálózati

Navigáció: Ezzel a funkcióval a Smart Tag Pro II [1] legutóbbi ismert helyére navigálhat.

Helyelőzmények: Itt tekintheti meg a Smart Tag Pro II [1] összes rögzített helyzetét.

Csengőhang kiválasztása: Válassza ki azt a csengőhangot, amely riasztás esetén hallható lesz.

Okostelefon megtalálása: Ha ez a funkció aktiválva van, okostelefonja csengeni fog, ha a Smart Tag Pro II [1] beépített vezérlőgombját megnyomja, ha azt nem találja.

Szimbólum kiválasztása: Rendeljen egy adott szimbólumot a Smart Tag Pro II [1]-hez az alkalmazásban.

Hozzáférés biztosítása: Itt engedélyezheti a Smart Tag Pro II-nek az értesítésekhez és az okostelefon helyzetéhez való hozzáférést.

A Smart Tag Pro II főbb jellemzői

Objektumaim védelme

Objektumokat, például bőröndöket, laptop táskákat és még sok más is felszerelhet egy Smart Tag Pro II [1]-el. A Tuya Smart App segítségével akár 6 Smart Tag Pro II [1]-et is használhat egyszerre. Ha a táska elhagyja a körzetét, mert elfelejtették valahol, vagy jogtalanul eltávolították, értesítés érkezik az okostelefonjára. Tájékoztatót kap arról, hogy az objektum a Smart Tag Pro II [1]-el kívül van

termékspecifikációknak és követelményeknek. Az Apple nem felelős e készülék működéséért, a termék használatáért, valamint annak biztonsági és szabályozási előírásoknak való megfeleléséért.

Hulladékkezelés

Csomagolás újrahasznosítása



A csomagolást válassza szét az anyagának megfelelően. A kartont és papírt helyezze a papírgyűjtőbe, a fóliákat pedig a műanyag újrahasznosítási gyűjtőbe.

Termék ártalmatlanítása

(Európai Unióban és más, külön gyűjtési rendszerekkel rendelkező európai országokban alkalmazható)

A régi készülékeket tilos a háztartási hulladék közé dobni!



Ha a termék már nem használható, minden fogyasztó jogilag köteles a régi készülékeket külön gyűjteni a háztartási hulladéktól, például a közösségük vagy körzetük gyűjtőpontján. Ez biztosítja, hogy a régi készülékeket megfelelően újrahasznosítsák, és elkerüljék a környezetre gyakorolt negatív hatásokat. Ezért az elektromos készülékeket az itt

a Bluetooth-hatótávolságon, amely beltérben körülbelül 10-15 méter, kültéren pedig 15-20 méter.

Hang lejátszása

Ha a Smart Tag Pro II [1] csatlakozik az okostelefonjához, az okostelefont egy gomb megnyomásával csörgésre bírhatja. Így az okostelefont a Bluetooth-hatótávolságon belül akusztikus jel segítségével találhatja meg.

A rejtett gomb funkciói

Párosítási mód aktiválása

Miután eltávolította a CR2032-elem [5] alatti szigetelőlapot [6], vagy új CR2032-elemet helyezett be, tartsa lenyomva a beépített vezérlőgombot [3] 3 másodpercig. A Smart Tag Pro II [1] hangjelzést ad ki, és a párosítási mód 10 percre aktiválódik.

Újrapárosítás

Miután a Smart Tag Pro II [1]-et lecsatlakoztatták az Android-eszközéről, 10 percre párosítási módba lép. Ha a Smart Tag Pro II [1]-et ezen 10 perc elteltével szeretné újrapárosítani, tartsa lenyomva a beépített vezérlőgombot [3] 3 másodpercig a párosítási mód újraaktiválásához.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a Smart Tag Pro II [1]-et új Android-eszközzel szeretné

látható szimbólummal jelölik.



Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékba dobni! Fogyasztóként jogilag köteles minden elemet és akkumulátort, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagokat* vagy sem, visszavinni a közösségében/körzetében található gyűjtőpontra vagy a kereskedelembe, hogy környezetbarát módon lehessen őket ártalmatlanítani.

megjelölve: Cd = Kadmium, Hg = Higany, Pb = Ólom

Műszaki adatok

Modell:	Smart Tag Pro II
Feszültség:	DC 3 V
Áram:	Készenléti: ≤ 40 µA Maximális: ≤ 10 mA
Bluetooth®-verzió:	BLE 5.2
Hatótávolság:	kb. 10 m mindennapi környezetben
Hangjelző:	≥ 60 dB (25 cm távolságnál)
Hőmérsékleti tartomány:	-5 °C bis 45 °C

párosítani, vagy ha a Smart Tag Pro II [1] nem található a közelben, amikor egy eszközről leválasztják, vissza kell állítani a Smart Tag Pro II [1]-et a gyári beállításokra. Miután eltávolította a Smart Tag Pro II [1]-et a Tuya Smart App-ból, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Tartsa lenyomva a beépített vezérlőgombot [3] 10 másodpercig, amíg az eszköz egy hangjelzést nem ad.
2. Ezután nyomja meg gyorsan ötször a beépített vezérlőgombot [3], és az eszköz kétszer hangjelzést ad.
3. A Smart Tag Pro II [1] visszaáll a gyári beállításokra.

GYIK

Mikor lehet egy objektumot bemérni és megtalálni?

A Bluetooth-hatótávolságon belül (körülbelül 10–15 méter beltérben, 15–20 méter kültérben) akusztikus jelzés és az alkalmazás grafikus segédlete segítségével. A Bluetooth-hatótávolságon kívül csak az utoljára rögzített hely alapján lehetséges.

Hogyan előzhető meg vagy ismerhető fel a lopás?

Páratartomány:	≤ 95%
Elem:	CR2032 gomebelemes
Kompatibilitás:	iPhone-modellek iOS 14.5 vagy újabb iPad-modellek iPadOS 14.5 vagy újabb Android 6.0 vagy újabb
Termék mérete:	kb. 34,3 x 34,3 x 7,8 mm
Termék súlya:	9 g (elemmel együtt)


i Fenntartjuk a jogot a termék technikai és esztétikai módosításaira a termék fejlesztése érdekében.

MAGINON

Használati útmutató

Smart Tag Pro II

Apple-hez és Androidhoz

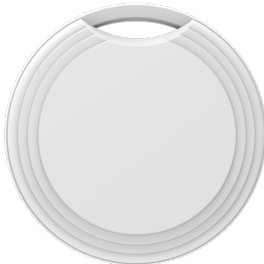

3
ÉV
JÓTÁLLÁS

MAGINON

Art.-Nr.: 101146 / 101180

supra

Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern
Németország