

- di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano supervisionate o istruite sull'uso sicuro del prodotto e comprendano i rischi associati. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. Questo prodotto non è un giocattolo.
- Per le riparazioni devono essere utilizzati solo componenti che rispettano le specifiche originali del dispositivo. Questo prodotto contiene componenti elettrici e meccanici essenziali per la sicurezza.
 - Tenere il prodotto e gli accessori lontani dall'umidità e dall'acqua.
 - Tenere il prodotto lontano dalla luce diretta del sole, dalle fiamme libere e dalle superfici calde.
 - Spegnerne il dispositivo dopo l'uso, prima di pulirlo o in caso di guasto, e scollegare tutti i dispositivi associati o collegati.
 - In caso di malfunzionamento dovuto a scariche elettrostatiche o sbalzi di tensione, riavviare il prodotto.
 - Durante l'apertura dell'imballaggio con coltelli affilati o altri oggetti appuntiti, si potrebbe danneggiare il prodotto. Prestare attenzione durante l'apertura.
 - Non utilizzare il prodotto vicino a gas infiammabili o sostanze esplosive (ad esempio in verniciature), poiché le onde radio emesse possono provocare esplosioni e incendi.
 - La portata delle onde radio varia a seconda delle

quindi l'app Apple „Find My“ e ripetete il processo di abbinamento.

Funzioni principali del Maginon Smart Tag Pro II

Trova il mio oggetto

Se un oggetto dotato di Maginon Smart Tag Pro II (ad esempio una valigia o una borsa) viene smarrito, è possibile localizzarlo tramite la Apple Find My Community. La Apple Find My Community è composta da milioni di utenti di iPhone, iPad e Mac in tutto il mondo. I Maginon Smart Tag Pro II e altri tag nelle vicinanze vengono rilevati dalla community, e la loro posizione viene trasmessa a iCloud, consentendo ai proprietari dei tag di visualizzare o recuperare la posizione tramite l'app Apple „Find My“. Tutto ciò avviene in modo completamente anonimo e crittografato, proteggendo così la vostra privacy.

Riproduzione di un suono

Aprire l'app Apple „Find My“ e selezionate il vostro Maginon Smart Tag Pro II nella pagina „Dispositivi“. Si aprirà la pagina delle informazioni relative al vostro tag. Cliccate su „Riproduci suono“. Il vostro Maginon Smart Tag Pro II emetterà un segnale acustico, consentendovi di localizzarlo e trovarlo facilmente.

Parti del dispositivo

- Smart Tag Pro II
- Marcature di apertura/chiusura
- Pulsante di comando integrato
- Guscio superiore
- Batteria CR2032 (a bottone)
- Foglio isolante
- Guscio inferiore
- Strumento di espulsione

Contenuto della confezione

Si prega di verificare la completezza della confezione e di informarci entro 14 giorni dall'acquisto se la consegna non è completa. Il pacchetto acquistato dovrebbe contenere i seguenti articoli:

- Maginon Smart Tag Pro II
- Strumento di espulsione
- Istruzioni per l'uso

condizioni ambientali. Durante la trasmissione wireless dei dati, non si può escludere che terze parti non autorizzate possano intercettarli.

- Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Rimuovere le batterie scariche dal dispositivo.
- Maneggiare le batterie che perdono solo con i guanti e smaltirle correttamente.
- Se l'acido della batteria entra in contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone.
- Evitare assolutamente il contatto dell'acido della batteria con gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico.
- Se sospettate che un bambino o un animale domestico abbia ingerito una batteria, consultate immediatamente un medico.
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore, che possono essere fatali.
- Tenere le batterie nuove e usate lontane dai bambini e dagli animali domestici.
- Se il vano batterie non può essere chiuso in modo sicuro, non utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dai bambini.
- Se ritenete che una batteria sia stata ingerita o inserita in una parte del corpo, consultate immediatamente un medico.
- Non sostituire la batteria con un tipo sbagliato. Esiste un rischio di esplosione!

Disattivare il Maginon Smart Tag Pro II

- Ruotate il guscio superiore [4] verso sinistra in direzione di „OPEN“ sulla marcatura di apertura/chiusura e rimuovete il guscio superiore utilizzando lo strumento di espulsione.
- Rimuovete la batteria.
- Richiudete il guscio.

Funzioni del pulsante integrato

Attivare la modalità di abbinamento

Dopo aver rimosso il foglio isolante [6] sotto la batteria CR2032 [5] o inserito una nuova batteria CR2032, premete il pulsante integrato [3] per 3 secondi. Il Maginon Smart Tag Pro II [1] emetterà un segnale acustico e la modalità di abbinamento sarà attiva per 10 minuti.

Nuovo abbinamento

Dopo aver dissociato il Maginon Smart Tag Pro II [1] dal dispositivo Apple, la modalità di abbinamento rimarrà attiva per 10 minuti. Per riassociare il Maginon Smart Tag Pro II [1] trascorsi questi 10 minuti, premete nuovamente il pulsante integrato [3] per 3 secondi per riattivare la modalità di abbinamento.

Informazioni generali

Leggere e conservare il manuale

Questo manuale d'uso fa parte di questo Smart Tag Pro II (di seguito denominato „prodotto“). È una componente essenziale del prodotto e contiene informazioni importanti sull'avvio, l'uso e lo smaltimento.

Si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso, in particolare le istruzioni di sicurezza, prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questo manuale può causare danni al prodotto.

Questo manuale d'uso è conforme alle normative e alle disposizioni in vigore nell'Unione Europea. All'estero, si prega di rispettare anche le direttive e le leggi specifiche del paese. Conservare questo manuale per un utilizzo futuro. Se si trasferisce il prodotto a terzi, assicurarsi di includere questo manuale d'uso.

Questo manuale d'uso può anche essere scaricato online al seguente link:
<https://downloads.maginon.de/en/downloads/conformity/>

- La sostituzione della batteria con un tipo errato potrebbe disabilitare una funzione di sicurezza.

Messa in funzione

Controllare il contenuto della confezione

AVVERTENZE!

Rischio di danneggiamento!

Se si apre l'imballaggio in modo imprudente con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, l'articolo potrebbe essere facilmente danneggiato.

- Prestare quindi particolare attenzione durante l'apertura.

- Verificare che la consegna sia completa (vedere il contenuto della confezione).
- Rimuovere il prodotto dall'imballaggio e controllare che il dispositivo o i singoli componenti non presentino danni. In caso contrario, non utilizzare il prodotto. Contattare il produttore all'indirizzo di assistenza indicato sulla scheda di garanzia.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Se il Maginon Smart Tag Pro II [1] deve essere associato a un nuovo Apple ID o se non si trova nelle vicinanze al momento della dissociazione da un dispositivo Apple, è necessario ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica.

Dopo aver rimosso il Maginon Smart Tag Pro II [1] dall'app Apple „Find My“, seguite questi passaggi:

- Premete e tenete premuto il pulsante integrato [3] per 10 secondi, fino a quando il dispositivo emette un segnale acustico.
- Premete quindi rapidamente due volte il pulsante integrato [3]. Il dispositivo emetterà due segnali acustici.
- Il Maginon Smart Tag Pro II [1] verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

FAQ

Quando può essere localizzato e trovato un oggetto?

Se un oggetto contrassegnato con il Maginon Smart Tag Pro II [1] è separato dal suo proprietario per un certo periodo, può essere trovato da altri utenti della Apple Find My Community. La posizione dell'oggetto viene trasmessa a iCloud, e il proprietario può visualizzarla tramite l'app Apple „Find My“.

Spiegazione dei simboli

I prodotti contrassegnati con questo simbolo funzionano con corrente continua.



Tenere lontano dalla portata dei bambini.

L'ingestione può causare ustioni chimiche, lesioni ai tessuti molli e morte. Ustioni gravi possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.

Sicurezza

Utilizzo conforme

Questo prodotto è progettato esclusivamente come accessorio per smartphone. È destinato esclusivamente a un uso privato e non è idoneo per scopi commerciali.

Utilizzare il prodotto solo come descritto in questo manuale d'uso. Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio e potrebbe causare danni.

Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso



Gli utenti iOS possono utilizzare solo la Apple Find My App, mentre gli utenti Android devono utilizzare la Tuya Smart App. Le due applicazioni funzionano in modo completamente indipendente e offrono funzionalità diverse.

Guida rapida per iOS

Accensione del dispositivo

- Ruotare il guscio superiore [4] verso sinistra in direzione di „OPEN“ sulla marcatura di apertura/chiusura [2].
- Inserire lo strumento di espulsione [8] nell'apertura e sollevare il guscio superiore [4].
- Rimuovere il foglio isolante [6].
- Ruotare il guscio superiore [4] verso destra in direzione di „CLOSE“ sulla marcatura di apertura/chiusura [2] fino a quando il guscio non si blocca.
- Premere e tenere premuto il pulsante integrato [3] per 3 secondi. Il dispositivo emette un segnale acustico e passa in modalità di accoppiamento.

Abbinamento con l'app Apple „Find My“

- La modalità di abbinamento viene attivata per 10 minuti.
- Aprire l'app Apple „Find My“ sul vostro dispositivo

Come possono essere prevenuti o rilevati furti o tracciamenti non autorizzati con il Maginon Smart Tag Pro II?

Se un accessorio del Apple Find My network, come il Maginon Smart Tag Pro II [1], si allontana dal suo legittimo proprietario, verrà visualizzato un avviso nell'app Apple „Find My“. L'attuale posizione dell'accessorio verrà mostrata. Questa funzione è disponibile per i dispositivi Apple con iOS 14.5 o versioni successive.

Se un Maginon Smart Tag Pro II [1] non associato al vostro Apple ID vi segue, emetterà un segnale acustico dopo un certo periodo quando viene spostato. In questo modo, potrete localizzare il Maginon Smart Tag Pro II [1].

Come viene protetta la mia privacy?

Solo voi potete visualizzare la posizione dei vostri oggetti marcati. La vostra posizione e la cronologia dei movimenti non vengono salvate sul tag. I dispositivi Apple che rilevano la posizione del vostro Maginon Smart Tag Pro II [1] rimangono anonimi, e le coordinate del luogo rilevato vengono trasmesse in modo crittografato. Solo voi potete visualizzare la posizione del vostro oggetto e del vostro Maginon Smart Tag Pro II [1]. I produttori e i distributori del Maginon Smart Tag Pro II [1] non hanno accesso a questi dati.

improprio o scorretto.

Istruzioni di sicurezza



- I materiali di imballaggio non sono giocattoli. Le pellicole di imballaggio rappresentano un rischio per i bambini. Non lasciare che i bambini giochino con le pellicole di imballaggio. Esiste un rischio di soffocamento.



Percezione alterata durante l'uso del tracker intelligente

- Se notate fumo, rumori insoliti o odori strani, interrompete immediatamente l'uso del prodotto.



Rischio di incendio ed esplosione!

- Il prodotto contiene una batteria. Non gettarla nel fuoco, non cortocircuitarla e non smontarla. Esiste un rischio di incendio o esplosione.
- Evitare qualsiasi contatto del prodotto con

Apple. Premete su „Aggiungi oggetti“ o sul simbolo „+“ nella pagina „Dispositivi“, quindi selezionate l'opzione „Aggiungi altro oggetto“. Il Maginon Smart Tag Pro II [1] dovrebbe trovarsi nelle immediate vicinanze del dispositivo Apple.


- Dopo poco tempo, il Maginon Smart Tag Pro II [1] apparirà come nuovo oggetto. Confermate l'abbinamento premendo il tasto „Connetti“.
- Nella pagina successiva, potete rinominare il Maginon Smart Tag Pro II [1]. Utilizzate un nome univoco per identificarlo facilmente se utilizzate più Maginon Smart Tag Pro II. Confermate con „Avanti“.
- Nel passaggio successivo, potete assegnare un'emoji al Maginon Smart Tag Pro II [1].
- Nell'ultimo passaggio, il Maginon Smart Tag Pro II [1] verrà associato al vostro Apple ID. Completate la configurazione del Maginon Smart Tag Pro II [1] premendo „Accetta“.

Attivare la modalità smarrito

- Aprire l'app Apple „Find My“ e selezionate il Maginon Smart Tag Pro II [1] nella pagina „Dispositivi“.
- Scorrete verso il basso fino alla sezione „Modalità smarrito“ e cliccate su „Attiva“.
- Leggete le informazioni sulla modalità smarrito nella pagina successiva e cliccate su „Avanti“.

Come posso sostituire la batteria?

- Ruotate il guscio superiore [4] in direzione della freccia contrassegnata con „OPEN“.
- Inserite uno strumento di espulsione [8] nell'apertura e sollevate il guscio superiore [4].
- Sostituite la batteria con una nuova (con il polo positivo rivolto verso l'alto).
- Ruotate il guscio superiore [4] in direzione della freccia contrassegnata con „CLOSE“ fino a quando non si blocca.

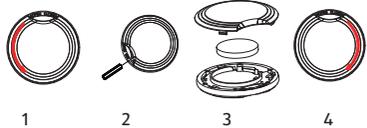

Che cos'è il network Apple Find My?

Il network Apple Find My offre un metodo semplice e sicuro per localizzare oggetti personali compatibili tramite l'app Apple „Find my“ sul vostro iPhone, iPad, Mac o tramite l'app „Cerca dispositivi“ sull'Apple Watch utilizzando una mappa. Basta associare il vostro prodotto compatibile all'app Apple „Find My“ per usufruire di questa funzione. Se il vostro oggetto viene smarrito, potete attivare la modalità

schizzi d'acqua, liquidi corrosivi o umidità.

- Le vecchie batterie al litio rappresentano un elevato rischio di incendio. Un'attenzione particolare è necessaria durante lo smaltimento. Uno smaltimento improprio può causare cortocircuiti interni o esterni a causa di influenze termiche (calore) o danni meccanici. Un cortocircuito può provocare un incendio o un'esplosione con gravi conseguenze per le persone e l'ambiente. Coprire i poli delle batterie e degli accumulatori al litio con del nastro isolante prima di smaltirli per prevenire cortocircuiti esterni.
- Non esporre mai le batterie a temperature estremamente alte o a pressioni atmosferiche estremamente basse. Questo potrebbe provocare un'esplosione o perdite di liquidi o gas infiammabili.

AVVERTENZE!

Rischio di danneggiamento!

- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o difetti. Controllare il dispositivo prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non apportare modifiche al prodotto. Non aprire il guscio autonomamente. In caso di necessità, rivolgersi a un centro assistenza specializzato. Le richieste di garanzia o responsabilità sono escluse in caso di riparazioni autonome, connessioni errate o uso scorretto.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini

- Inserite il vostro indirizzo email o numero di telefono e premete „Avanti“.

- Attivate la modalità smarrito premendo su „Attiva“ nell'angolo superiore destro dello schermo.

Dissociare il Maginon Smart Tag Pro II

- Aprire l'app Apple „Find My“ e selezionate nella pagina „Dispositivi“ il Maginon Smart Tag Pro II che desiderate rimuovere.
- Scorrete fino alla fine della pagina informativa del vostro Maginon Smart Tag Pro II [1] e selezionate „Rimuovi oggetto“.
- Confermate nuovamente la rimozione del Maginon Smart Tag Pro II [1]. Il Maginon Smart Tag Pro II [1] verrà ora dissociato dal vostro Apple ID.



Se desiderate riassociare il Maginon Smart Tag Pro II [1] al vostro dispositivo Apple o a un altro, potete farlo entro i successivi 10 minuti. La modalità di abbinamento scade dopo 10 minuti.

- Se la riassociazione del Maginon Smart Tag Pro II [1] avviene dopo i 10 minuti, dovete tenere premuto nuovamente il pulsante integrato [3] per 3 secondi, fino a quando non si sente un segnale acustico, per riattivare la modalità di abbinamento. Aprite

„Smarrito“ per mostrare un messaggio e i vostri dati di contatto a chi lo trova.

Come può essere disattivato il Smart Tag Pro II?

Per disattivare il Smart Tag Pro II, rimuovete la batteria dal dispositivo.

Recuperare informazioni sul proprietario

Se trovate un Maginon Smart Tag Pro II, aprite l'app Apple „Find My“ e selezionate „Identifica oggetto trovato“. Premete tre volte il pulsante integrato sul Maginon Smart Tag Pro II. Se il dispositivo viene visualizzato, cliccate su „Avanti“ per ottenere ulteriori informazioni sul proprietario.

Suggerimenti importanti

Quando associate un dispositivo all'app Apple „Find My“, il vostro telefono si collega al server Apple. L'abbinamento può fallire a causa di problemi di rete. Si consiglia di:

- Cambiare la rete del telefono, ad esempio passando da una connessione Wi-Fi a una rete mobile.
- Riprovare ad associare il dispositivo con l'app Apple

- „Find My“.
- Ripristinare l'accessorio del network Apple Find My alle impostazioni di fabbrica.
- Per localizzare l'oggetto tramite l'app Apple Find My, si consiglia di utilizzare l'ultima versione di iOS, iPadOS o macOS.
- L'app „Cerca oggetti“ sull'Apple Watch richiede l'ultima versione di watchOS.

Come trovare il numero di serie

- Controllare la parte posteriore del Maginon Smart Tag Pro II.
- Premete una volta sull'area centrale del dispositivo.

Nota legale

L'utilizzo del marchio „Works with Apple“ indica che un prodotto è stato progettato specificamente per l'utilizzo con la tecnologia indicata dal marchio ed è stato certificato dal produttore per soddisfare le specifiche e i requisiti del prodotto del Apple Find My network. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo, del suo utilizzo o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS, and watchOS are trademarks

impostazioni di fabbrica.

FAQ

Quando può essere localizzato e trovato un oggetto?

All'interno del raggio Bluetooth (circa 10-15 metri in ambienti chiusi e 15-20 metri all'aperto) tramite un segnale acustico e un'indicazione grafica nell'app. Fuori dal raggio Bluetooth, è possibile localizzarlo solo tramite l'ultima posizione registrata.

Come possono essere prevenuti o rilevati i furti?

Se il Smart Tag Pro II perde la connessione con lo smartphone associato, viene inviata una notifica push allo smartphone.

Come viene protetta la mia privacy?

Solo voi potete visualizzare la posizione dei vostri oggetti taggati. La vostra posizione e i vostri dati di movimento non vengono salvati sul dispositivo. Né il produttore né il distributore del Smart Tag Pro II, così come l'app, hanno accesso a questi dati.

Come può essere disattivato il Smart Tag Pro II?

Per disattivare il Smart Tag Pro II, rimuovete la batteria

of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Guida rapida per Android

Tuya Smart App



Scaricate gratuitamente l'app „Tuya Smart“ dal Google Play Store e installatela sul vostro dispositivo Android.

Attivare il Maginon Smart Tag Pro II


Accendere il dispositivo

- Ruotate il guscio superiore [4] verso sinistra in direzione di „OPEN“ sulla marcatura di apertura/chiusura [2].
- Inserite uno strumento di espulsione [8] nell'apertura e sollevate il guscio superiore [4].
- Rimuovete il foglio isolante [6].
- Ruotate il guscio superiore [4] verso destra in direzione di „CLOSE“ sulla marcatura di apertura/chiusura [2] fino a quando il guscio non si blocca.
- Premete e tenete premuto il pulsante integrato [3] per 3 secondi. Il dispositivo emetterà un segnale acustico e

dal dispositivo.

Come posso sostituire la batteria?

- Ruotate il guscio superiore [4] verso sinistra in direzione di „OPEN“ sulla marcatura di apertura/chiusura [2].
- Inserite uno strumento di espulsione [8] nell'apertura e sollevate il guscio superiore [4].
- Sostituite la batteria con una nuova (con il polo positivo rivolto verso l'alto).
- Ruotate il guscio superiore [4] verso destra in direzione di „CLOSE“ sulla marcatura di apertura/chiusura [2] fino a quando non si blocca.

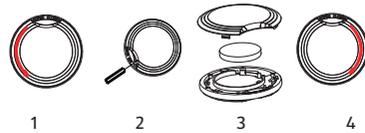

passerà in modalità di abbinamento.

6. Aprite l'app Tuya Smart sul vostro dispositivo Android. Premete il simbolo „+“ in alto a destra nella schermata principale e selezionate „Aggiungi dispositivo“. Scegliete la categoria „Smart Mobile“, quindi l'opzione „Tracker e Finder“. Premete il pulsante integrato [3] sul Maginon Smart Tag Pro II [1] per 3 secondi. Sentirete un segnale acustico e la modalità di abbinamento sarà attiva per 10 minuti. Il Maginon Smart Tag Pro II [1] dovrebbe trovarsi nelle immediate vicinanze del vostro dispositivo Android.

Dopo aver sentito il segnale acustico, confermate nell'app che il Smart Tag Pro II [1] è in modalità di abbinamento e premete „Avanti“.

Dopo alcuni secondi, il Maginon Smart Tag Pro II [1] verrà riconosciuto e aggiunto ai vostri dispositivi nell'app. Premete quindi „Completa“.

Impostazioni

Nella schermata successiva, potete visualizzare la posizione attuale del Maginon Smart Tag Pro II [1] sulla mappa. In questa pagina troverete anche le seguenti funzioni e informazioni:

Riproduci suono: Se utilizzate questa opzione, il vostro Smart Tag Pro II [1] emetterà un segnale acustico. Grazie a questo segnale e all'indicatore sullo schermo di ricerca,

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, la supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH dichiara che il tipo di apparecchiatura radio „Maginon Smart Tag Pro II“ è conforme ai requisiti della

Direttiva 2014/53/UE.



Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://downloads.maginon.de/en/downloads/conformity/>

supra
Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern
Germania

Avvertenze sui marchi

Il marchio Bluetooth® e i loghi sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc., e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di SGV Group Holding GmbH & Co. KG e della sua affiliata supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH avviene su licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

L'utilizzo del marchio „Works with Apple“ indica che un prodotto è stato progettato specificamente per l'utilizzo con la tecnologia indicata dal marchio ed è stato certificato

potrete localizzare il vostro Smart Tag nel caso in cui l'abbiate smarrito. L'indicatore mostrerà il numero di anelli per indicare la distanza dal vostro Smart Tag Pro II [1]: più anelli vedrete, più siete vicini al dispositivo.

...: In questa sezione troverete informazioni sul vostro Smart Tag Pro II [1], potrete assegnargli un nome personalizzato, concedere accesso ad altre persone e creare gruppi con più Smart Tag.

Navigazione: Questa funzione vi consente di navigare verso l'ultima posizione conosciuta del vostro Smart Tag Pro II [1].

Registri posizione: Qui potete visualizzare tutte le posizioni registrate del vostro Smart Tag Pro II [1].

Selezione suoneria: Scegliete la suoneria che verrà riprodotta in caso di allarme.

Trova smartphone: Se questa funzione è attivata, potete far suonare il vostro smartphone premendo il pulsante integrato sul Smart Tag Pro II [1], nel caso in cui lo abbiate smarrito.

Selezione simbolo: Assegnate un simbolo specifico al vostro Smart Tag Pro II [1] nell'app.

Concedi accesso: Concedete al vostro Smart Tag Pro II il permesso di accedere alle notifiche e alla posizione del vostro smartphone.

dal produttore per soddisfare le specifiche e i requisiti del prodotto del Apple Find My network. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo, del suo utilizzo o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi.

Smaltimento

Smaltimento degli imballaggi



Smaltite gli imballaggi separando i materiali. Inserite cartone e carta nel contenitore per la raccolta della carta e plastica negli appositi contenitori per il riciclaggio dei materiali plastici.

Smaltimento del prodotto

(Valido nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

I vecchi elettrodomestici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!

Se il prodotto non può più essere utilizzato, ogni consumatore è legalmente obbligato a smaltire i vecchi dispositivi separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. Questo garantisce che i vecchi dispositivi vengano correttamente riciclati e che

Caratteristiche principali del Smart Tag Pro II

Proteggere i miei oggetti

Potete utilizzare il Smart Tag Pro II [1] per proteggere oggetti come valigie, borse per laptop e molto altro. Tramite l'app Tuya Smart, è possibile gestire fino a 6 Smart Tag Pro II [1] contemporaneamente. Se la borsa esce dal suo raggio d'azione, perché dimenticata o spostata senza autorizzazione, riceverete una notifica sullo smartphone. Sarete informati che l'oggetto con il Smart Tag Pro II [1] si trova al di fuori del raggio Bluetooth, che è di circa 10-15 metri in ambienti chiusi e 15-20 metri all'aperto.

Riproduzione di un suono

Quando il Smart Tag Pro II [1] è connesso al vostro smartphone, potete farlo squillare premendo un pulsante. In questo modo, potrete localizzare il vostro smartphone all'interno del raggio Bluetooth grazie al segnale acustico.

Funzioni del pulsante nascosto

Attivare la modalità di abbinamento

Dopo aver rimosso il foglio isolante [6] dalla batteria CR2032 [5] o inserito una nuova batteria CR2032, premete il pulsante integrato [3] per 3 secondi. Il Smart Tag Pro

si evitano impatti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, i dispositivi elettrici sono contrassegnati con il simbolo riportato qui.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici! In quanto consumatore, sei legalmente obbligato a restituire tutte le batterie e gli accumulatori, che contengano sostanze nocive* o meno, a un punto di raccolta nella tua comunità/distretti o nei negozi, in modo che possano essere smaltiti in modo ecologico.

contrassegnato con: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo

Dati tecnici

Modello:	Smart Tag Pro II
Tensione:	DC 3 V
Corrente:	Standby: ≤ 40 µA Massimo: ≤ 10 mA
Versione Bluetooth®:	BLE 5.2
Portata del segnale radio:	ca. 10 m in condizioni normali
Cicalino:	≥ 60 dB (a 25 cm di distanza)
Intervallo di temperatura:	-5 °C bis 45 °C
Intervallo di umidità:	≤ 95%

Il [1] emetterà un segnale acustico e la modalità di abbinamento sarà attiva per 10 minuti.

Nuovo abbinamento

Dopo aver dissociato il Smart Tag Pro II [1] dal vostro dispositivo Android, la modalità di abbinamento rimarrà attiva per 10 minuti. Per riassociare il Smart Tag Pro II [1] trascorsi questi 10 minuti, premete nuovamente il pulsante integrato [3] per 3 secondi per riattivare la modalità di abbinamento.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Se il Smart Tag Pro II [1] deve essere associato a un nuovo dispositivo Android o se non si trova nelle vicinanze al momento della dissociazione, è necessario ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica.

Dopo aver rimosso il Smart Tag Pro II [1] dall'app Tuya Smart, seguite questi passaggi:

- Premete e tenete premuto il pulsante integrato [3] per 10 secondi, fino a quando il dispositivo emette un segnale acustico.
- Premete quindi rapidamente cinque volte il pulsante integrato [3]. Il dispositivo emetterà due segnali acustici.
- Il Smart Tag Pro II [1] verrà ripristinato alle

Batteria:	CR2032 (pila a bottone)
Compatibilità:	Modelli di iPhone con iOS 14.5 o successivi Modelli di iPad con iPadOS 14.5 o successivi Android 6.0 o successivi
Dimensioni del prodotto:	ca. 34,3 x 34,3 x 7,8 mm
Peso del prodotto:	9 g (inclusa la batteria)




Nell'ambito del miglioramento continuo del prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e visive all'articolo.

MAGINON

Art.-Nr.: 101146 / 101180

supra
Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern
Germania

IM_Maginon_SmartTagProII_Flaibatt_60x80mm_Apple-Android_CH-IT_V1.00_100125

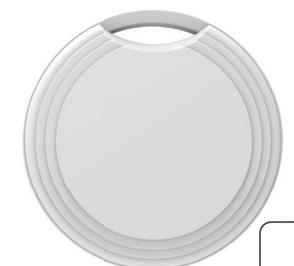

3
JAHRE GARANTIE
ANS GARANTIE
ANNI DI GARANZIA

MAGINON

Istruzioni per l'uso

Smart Tag Pro II

per Apple e Android