



Használati útmutató

Hajszárító



AMBIANO

JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE	847006
HU KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.	
A FOGYASZTÁSI CSÍK TÍPUSA: HD24_07645	05/2025

3
ÉV JÓTÁLLÁS

V01/0225

KINAI GYÁRTMÁNY

ASCE - ALDI SÜD GROUP
SUPPLY CHAIN ENTRY GMBH
MICHAEL-WALTZ-GASSE 18D
5020 SANKTUNIG
AUSTRIA
CS@ASCE-IMPORTS.COM

ÉRTÉKESÍTŐ



1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK



Ez a használati útmutató (a továbbiakban: útmutató) a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz annak üzembe helyezésével és használatával kapcsolatban.
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, különösen a **Biztonság** című fejezetet.
Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és a termék károsodásához vezethet.

Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatához és hivatkozáshoz. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje az útmutatót is. Ha szüksége van az útmutató digitális másolatára, forduljon a szervizközponthoz.

2 BIZTONSÁG

2.1 MEGJEGYZÉSEK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.

⚠ FIGYELMEZTETÉSI

» Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérülésekhez vezethet.

⚠ VIGYÁZAT!

» Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.

i ÉRTESÍTÉS

» Ez a jel a használatról nyújt hasznos kiegészítő információt.

2.2 JELMAGYARÁZAT

Az útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelölések kerülnek alkalmazásra:



Olvassa el az útmutatót.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd **Megfelelőségi nyilatkozat** c. rész): Ezzel a jellel ellátott áruk teljesítik az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírását.



Ez a szimbólum a II. védelmi osztálynak megfelelő termékeket jelzi.



Váltakozó áram



Fürdőkádban vagy zuhanyzóban történő használatra nem alkalmas.

1

⚠ FIGYELMEZTETÉSI: ÉGÉS- ÉS TŰZVESZÉLY!

A termék nem megfelelő kezelése tüzet vagy égési sérüléseket okozhat.

- » Használat közben mindig jó erősen fogja a termék markolatát.
- » Tartson megfelelő távolságot minden gyúlékony tárgytól (pl. függöny vagy sötétítő).
- » Kapcsolja ki a terméket, és válassza le az elektromos hálózatról, ha le szeretné rakni a kezéből. Kizárólag stabil és hőálló felületre tegye.
- » A termék használat után is még jó ideig forró marad. Hagyja kellő mértékben lehűlni a terméket és a hajformázó fűvókat, mielőtt tisztítaná vagy elrakná őket.
- » Ne permetezzen hajlakkot a hajára, ha a termék be van kapcsolva. Ez tűzveszéllyel járhat.
- » Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket a használat során, illetve addig, amíg az kellően le nem hűlt.
- » Ne irányítsa a forró légsugarat állatokra, növényekre vagy tárgyakra.
- » Ne tartsa a terméket közvetlenül fal mellett vagy egyéb olyan helyen, ahol a hő megrekedhet.
- » Ne takarja le a levehető légbeömlő rácsot működés közben. Időnként tisztítsa meg, hogy megakadályozza a termék túlmelegedését.
- » A légbevezető nyílás szellőztetésre szolgál. Nem szabad letakarni vagy eltámasztani.
- » Ne használja a terméket parókához vagy szintetikus anyagból készült hajtincsekhez.

2.4 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

VIGYÁZATI MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

A szij szakszerűtlen használata növeli a szij vagy a szállítandó rakomány rongálódásának kockázatát.

- » Ne használja tovább a terméket, ha alkatrészein repedést, törést, deformálódást vagy egyéb sérülést lát.
- » Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken.
- » A termék alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja. Forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervicimen.
- » Ne használja a terméket, ha nem rendeltetésszerűen működik, illetve ha leesett, megsérült vagy vízbe esett. Vigye el a terméket egy szervizközpontba ellenőrzés és javítás céljából.
- » Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.
- » Használat után vegye le az összes feltétet és tartozékokat.
- » Kerülje a szoros hajlításokat a hálózati kábel felsővételekor, mivel ezek károsíthatják a hálózati kábelt.

2.5 RENDELTELESSZERŰHASZNÁLAT

- A termék kizárólag emberi haj szárítására és frizura készítésére alkalmas.
- A termék kizárólag személyes használatra szolgál, ipari, kereskedelmi célokra nem alkalmas.
- A terméket kizárólag a jelen útmutatóban ismertetett módon használja. Bármely más használat szakszerűtlen használatnak minősül, anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó vagy az eladó nem tehető felelőssé a szakszerűtlen vagy helytelen használat által okozott károkért vagy sérülésekért. A termék nem játékszer.

4



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékeket csak beltérben szabad használni.



Nem mosni



Nem fehéríteni



Nem szárítógépben szárítani



Nem vasalni



Nem vegytisztítani

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉSI VESZÉLYES A GYERMEKEKRE ÉS A KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKSZERV VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEKRE (PÉLDÁUL AZ IDŐSEBB EMBEREKRE, ÉS AZOKRA, AKIK NINCSENEN FIZIKAI VAGY SZELLEMI KÉPESSÉGEIK TELJES BIRTOKÁBAN) VAGY AZON SZEMÉLYEKRE, AKIK NEM RENDELKEZNEK MEGFELELŐ TAPASZTALATTAL ÉS TUDÁSSAL (PÉLDÁUL A NAGYOBB GYERMEKEKRE).

- » A terméket a 8 évüket betöltött gyermekek, illetve fizikailag, érzékszervileg vagy mentálisan korlátozott személyek, valamint a szükséges tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy abban az esetben használhatják, ha betanították őket a termék biztonságos használatára, és megértették az abból eredő veszélyeket.
- » Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek.
- » Nyolc évesnél fiatalabb gyermeket ne engedjen a termék és a csatlakozóvezeték közelébe.
- » Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagolófóliával játszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
- » Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- » Mindig gondosan felügyelje a gyermekeket, amikor a terméket a közelükben használja.


⚠ FIGYELMEZTETÉSI: ÁRAMÚTÉS VESZÉLYE!

A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- » A fürdőszoba áramkörébe külön védelemként hibaáram-védőkapcsoló (FI-relé) beépítését javasoljuk, melynek hibaárama ne legyen több 30 mA-nél. Kérje villanyszerelője tanácsát.
- » Használat után mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.
- » Csak a típus táblán szereplő értékeknek megfelelő hálózati feszültségű csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket.
- » A terméket csak előírászerűen szerelt csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni.

2

3 TERMÉKTÁTEKINTÉS

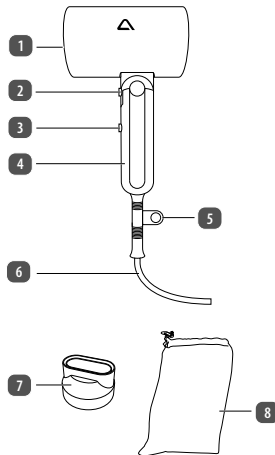

- 1 Légekvezető nyílás
- 2 Hideg levegő gomb
- 3 Fokozatkapcsoló
- 4 Fogantyú

- 5 Felakasztófül
- 6 Hálózati csatlakozó
- 7 Hajformázó fűvóka
- 8 Tárolótáska

4 ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL

4.1 A TERMÉK ÉS A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE

VIGYÁZATI MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!


Ha a csomagolást figyelmen kívül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.

» A csomagolás kinyitásakor nagyon óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd a **Terméktátekintés** c. fejezetet).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészen. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal az útmutató fedőlappján feltüntetett elérhetőségeken keresztül.

5

- » A terméket csak jól hozzáférhető csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni, hogy probléma esetén gyorsan le lehessen választani az elektromos hálózatról.
- » Ne használja a terméket fürdőkád, tusoló vagy egyéb, vizet tartalmazó edények közelében.
- » Ne működtesse a terméket, ha sérüléseket lát rajta, vagy ha a hálózati kábel, illetve a hálózati csatlakozó meghibásodott.
- » Ha a termék hálózati kábele sérült, a veszélyek megelőzése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, az ügyfélszolgálattal vagy megfelelő képzésű szakemberrel.
- » A terméket, a hálózati kábelt és a hálózati csatlakozót tartsa távol víztől és egyéb folyadékoktól, hairspray-től, gázoktól, nyílt lángtól, meleg felületektől és alkatrészekről, és óvja őket a magas hőmérséklettől.
- » A terméket nedves padlón állva használni tilos.
- » Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozóhoz.
- » A hálózati csatlakozót soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki az aljzatról, hanem mindig a dugót fogva.
- » A készüléket soha ne szállítsa a hálózati kábelnél fogva, és ne tekerje a kábelt a termék köré.
- » Figyeljen arra, hogy senki ne essen el a hálózati kábelben.
- » A hálózati kábelt ne törje meg és ne helyezze éles felületre.
- » Ne merítse vízbe vagy más folyadékba magát a terméket, sem a hálózati kábelt vagy a hálózati csatlakozót.
- » A veszélymegelőzés érdekében ne nyissa fel a burkolatot, bizza szakemberre a javítást. Forduljon szakműhelyhez. Nem érvényesíthető garancia és jótállási igény önhatalmán végzett javításból, szakszerűtlen csatlakoztatásból és hibás kezeléssel eredő meghibásodás esetén.
- » A javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülék adatoknak. A terméken olyan elektromos és mechanikus részesegységek találhatók, melyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- » A terméket csak beltéri helyiségekben használja. Soha ne használja nedves helyen vagy esőben.
- » A terméket csak úgy szabad elhelyezni, hogy ne eshessen kádba vagy mosdókagylóba.
- » Ne nyúljon vízbe esett elektromos termék után. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.
- » Ha nem használja a terméket, éppen viharos az idő vagy üzemzavar lép fel, kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatról.
- » Vigyázzon! Se Ön, se a gyermekek ne dugják be az ujjukat vagy tárgyakat a termék rácsaiba.
- » Ha a terméket a fürdőszobában használja, használat után válassza le az áramforrásról, mivel víz közelében akkor is áramütés kockázata áll fenn, ha a termék ki van kapcsolva.
- » FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a terméket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vizet tartalmazó edény közelében.
- » Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a termék készülék házába.
- » Ha a hajszárítót a fürdőszobában használják, használat után húzza ki a dugót a konnektorból, mivel a víz közelebe akkor is veszélyt jelent, ha a hajszárító ki van kapcsolva.
- » A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- » A készüléket nem használhatják fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozott személyek (beleértve a gyerekeket is), illetve a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezők, kivéve, ha felügyeletet vagy útmutatást kaptak ez ügyben.
- » Ez a termék nem alkalmas a 0, 1. és 2. fürdőszobai zónában való használatra. A 0. zóna a kád vagy a zuhanytálca belseje.

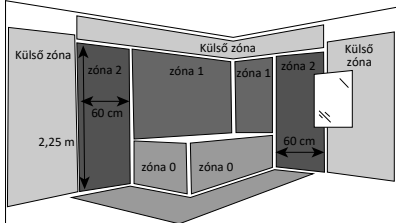


3

4.2 ALAPTISZTÍTÁS

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a terméket minden részét a **Tisztítás és karbantartás** című fejezetben leírtak szerint.

5 HASZNÁLAT

5.1 A HAJFORMÁZÓ FŰVÓKA FELHÉLYEZÉSE

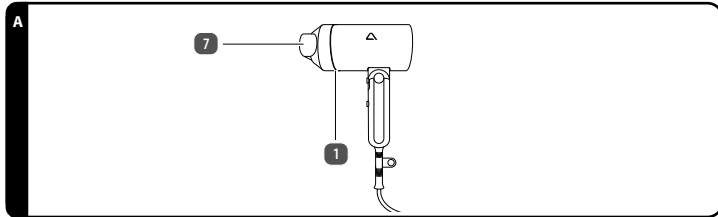

— Nyomja a hajformázó fűvókat (7) a légkivezető nyílásra (1), amíg a formázó fűvóka be nem rögzül (A ábra).


5.2 A TERMÉK HASZNÁLATA

i ÉRTESÍTÉS

- » Az első használat előtt kapcsolja be a terméknél a legmagasabb hőfokot. Járassa néhány percig anélkül, hogy hajszáritásra használná. Gondoskodjon a megfelelő szellőzről, például nyisson ablakot.
- » Száritás közben tartsa szőrtelenül a légbeömlő rácsot.
- » A túlszáritás elkerülése érdekében ne koncentrálja a hőt egyetlen területre hosszú időig. Tartsa mozgásban a terméket, miközben a hajat formázza.
- » A fésülés előtt hagyja lehűlni először a hajat, hogy frizurája megőrizze a formáját.
- » A terméket használhatja a hajformázó fűvókával és anélkül is.

1. Ügyeljen arra, hogy a fokozatkapcsoló (3) a „0” állásban legyen. A termék ki van kapcsolva.
2. Dugja a hálózati csatlakozót (6) egy előírászerűen telepített csatlakozóaljzatba.

6

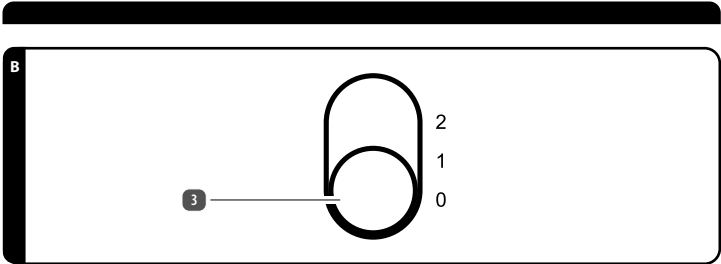

3. Használja a fokozatkapcsolót **3** a kívánt szint beállításához (B. ábra).
A termék lehetséges kapcsolóállásai a következők:

FOKOZATKAPCSOLÓ	FUNKCIÓ
0	Ki
1	gyenge levegőáramlás + alacsony hőfok
2	erős levegőáramlás + erős hőfok

4. A haj gyors szárításához javasoljuk, hogy először néhány percig magas hőfokon használja a terméket. Ehhez állítsa a fokozatkapcsolót a „2” állásba. Azután már alacsonyabb fokozatra kapcsolhat, és elkészítheti a kívánt frizurát.

5. A légáramlást a haj felé irányítsa, ne a fejbőr felé. Tartsa a terméket kb. 10 cm-re a hajától.

6. Amikor végeztet, állítsa a fokozatkapcsolót a „0” állásba. A termék most ki van kapcsolva.

7. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

8. Hagyja teljesen lehűlni a terméket.

5.3 HIDEG LEVEGŐ FUNKCIÓ

Állítson be fűtőket vagy hullámokat a hideg levegő funkcióval a hideg levegő gomb **2** megnyomásával a hűvös lövés (Cool-Shot) érdekében. A kiszabaduló levegő hideg. A hideg levegő gombot mind az alacsony, mind a magas fűtési fokozaton megnyomhatja.

- Főnítés közben tartsa nyomva a hideg levegő gombot, hogy a kimeneti hőmérséklettel függetlenül hideg legyen a levegőáram.
- Amikor már nem szükséges a hideg levegő, engedje el a hideg levegő gombot.

5.4 A HAJFORMÁZÓ FÜVŐKA ELTÁVOLÍTÁSA

⚠ FIGYELMEZTETÉSI EGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!
A használat során a termék és a hajformázó fűvőka nagyon felforrósodik és égési sérüléseket okozhat.
» Használat után hagyja kihűlni a terméket és a hajformázó fűvőkát.

- Állítsa a fokozatkapcsolót **3** „0”-ás állásba.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót **6** a csatlakozóaljzatból.
- Hagyja lehűlni a terméket.
- Húzza le a hajformázó fűvőkát **7** a légkivezető nyílásról **1**.

7

12 JÓTÁLLÁSI

Kérjük jótállási igényérvényesítés esetén forduljon a termékkel és az annak vételéről kiállított számlával / nyugtával a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.

12.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:
ALDI Magyarország Elemiszer Bt. (Mészárosok útja 2., 2051 Biatorbágy, HUNGARY).

A jótállással kapcsolatos általános szabályok

A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, jogszabály alapján kötelező jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkekre (a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár feletti termékek) előírt kötelező jótállási idő

- 10 000** forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **1 év**,
- 100 000** forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **2 év**,
- 250 000** forint eladási ár felett **3 év**.

Vállalkozásunk ugyanakkor a jelen jótállási jegyen feltüntetett, Magyarország területén fogyasztónak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt, új tartós fogyasztási cikk esetén az erre vonatkozó alábbi feltételek mellett 3 évre vállal jótállást, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk jogszabály előírása alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e.

A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumibroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználatára szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított **3 hónapon** belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az üzembe helyezést vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezeti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállási időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Az önként vállalt jótállási időtartama alatt a jótállási idő nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserélésre vagy kijavításra a jogszabályban előírt jótállási idő alatt kerül sor. Ebben az esetben a jogszabály szerinti jótállási időtartam indul újra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontható csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegyen rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetők.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a javítást, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikknek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban feltüntetett **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a javítást, ill. kicserélés lebonyolításának részleteit a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATL** közvetlenül egyeztetí.

6 IONIZÁLÓ HATÁS

A termék a beszívott levegőben található molekulákat negatív töltésre tölti fel (ionizálja), majd a meleg levegővel a hajba juttatja. A hajban a negatív ionok hatására a vízszecpek kisebb darabokra esnek szét, és így gyorsabban párolognak el.

Előnyök:

- rövidebb száradási idő,
- a rövidebb szárítási idő miatt a haj kevésbé szárad ki, illetve
- mivel a haját rövidebb ideig éri a forró levegő, így kevésbé károsodik.

A második, számottevő hatása, hogy a haj az aprócska vízszecpeket a normál vízszecpekhez képest jobban fel tudja szívni.

Ez a felszívódás azt eredményezi, hogy a töredezett szerkezetű haj simább lesz.

Az ily módon létrejött sima felület az alábbi pozitív hatásokat eredményezi:

- A haj simább, puhább és könnyebben formázható lesz.
- A haj ragyogással telik meg.
- Könnyebb fésülni a haját, illetve frizurát készíteni belőle.
- A haj kevésbé gubancolódik, töredezik és csomósodik.

7 ZAVAROK ÉS HIBAEHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A termék nem működik.	A hálózati csatlakozó 6 nincs bedugva.	Dugja be a hálózati csatlakozót.
	A hálózati aljzat hibás.	Egy másik készüléket rácsatlakoztatva ellenőrizze a hálózati csatlakozó aljzatot.

8 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

8.1 Tisztítás

⚠ FIGYELMEZTETÉSI EGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!
A használat során a termék nagyon felforrósodik.
» Tisztítás előtt hagyja teljesen lehűlni a terméket.

VIGYAZATI! RÖVIDZÁRLAT VESZÉLYE!
A készülékházba beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.
» Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékházba.
» Tisztítás vagy használat során soha ne merítse a terméket és a töltőt vízbe vagy más folyadékba.
» Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket a feszültségellátásról.
» Soha ne tartsa a terméket folyó víz alá.

VIGYAZATI! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!
A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.
» Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy kemény keféket a termék tisztításához. Ezek ugyanis károsíthatják a felületet.

- Győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva.

8

8

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatói kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékszköcsökését megteríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített bekötésű, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a **JAVÍTÓSZOLGÁLTAT** gondoskodik.

A fogyasztó eltérő rendeltetése hiányában a vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, ha

- a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozásunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható; vagy
 - (ii) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítást, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozásunk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni; vagy
 - (iii) a fogyasztási cikk kijavítása a kijavítási igény vállalkozásunk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor.
- Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló nyugtán számlán feltüntetett vételárát nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
- A nyolc napon belüli kicserélésre vagy vételár visszatérítésre vonatkozó ezen előírások a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutóra, lakókocsira, utánfutóra, valamint a motornos vízi járműre nem vonatkoznak.
- Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
- A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre.
- Vállalkozásunk, ill. a **JAVÍTÓSZOLGÁLTAT** a kijavítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikknek a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.
- Vállalkozásunknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor vállalkozásunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi ívettel igazolására alkalmas más módon történik.

A jótállási igény bejelentése
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított **2 hónapon** belül közölt hibát késedelem nélkül közölnök kell tekinteni. A közlés késedeleméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesíthetnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényt a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Mentesülés a jótállási felelősség alól

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésszerű használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartás elmulasztása).

A rendeltetésszerű használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérlemt;
- vagy a vételár arányos leszállítást igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításához vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.


- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót **6** a csatlakozóaljzatból.
- Hagyja teljesen lehűlni a terméket.
- Távolítsa el a hajformázó fűvőkát **7** a termékből (lásd a **A HAJFORMÁZÓ FÜVŐKA ELTÁVOLÍTÁSA** című fejezetet).
- A burkolatot és a hajformázó fűvőkát puha, szükség esetén enyhén benedvesített ruhával tisztítsa meg.
- További felhasználás vagy tárolás előtt: Utána minden alkatrészt töröljön szárazra egy tiszta ruhával.

8.2 KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

Karbantartás előtt válassza le a terméket az áramforrásról. A jelen használati útmutatóban említettek kivül bármilyen más karbantartást szakszerveiben kell elvégeztetni. Karbantartási munkák igénylése esetén forduljon az ügyfélszolgálatához.

8.3 TÁROLÁS

Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.

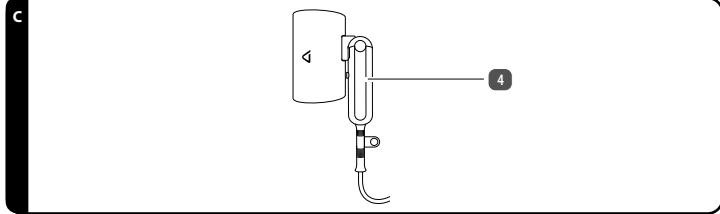

- Fogja meg erősen a fogantyút **4**, és hajtsa le a termék fejét, hogy helytakarékosan el tudja pakolni a terméket (C. ábra).
- A terméket a tárolókészletben **8** tárolhatja. A terméket a felakasztófűlét **5** felőlgatva is tárolhatja.

- A terméket mindig száraz helyen tartsa.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
- A terméket gyermekek számára nem elérhető helyen, biztonságosan elzárva, 5 °C és 20 °C közötti hőmérsékleten (szobahőmérsékleten) tárolja.

9

Jogszabály alapján kötelező jótállás alá nem tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében (a vonatkozó jogszabály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár alatti termékek) a fogyasztó a vállalkozásunk által önként vállalt jótállási kötelezettség alapján, a fentiekől eltérően

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérés vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kelleksszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

13

9 MŰSZAKI ADATOK

A fogyasztási cikk típusa:	HD24_07645
Névleges feszültség, névleges frekvencia:	220–240 V~, 50 Hz–60 Hz
Teljesítményfelvétel:	1 800 W
Teljesítményfelvétel kapcsolt állapotban:	0.0 W
Ennyi időre van szüksége a készüléknek, hogy átváltsón a megfelelő energiatárolási üzemmódba vagy állapotra:	–
Érintésvédelmi osztály:	II
Gyártási szám:	847006

10 LESELEJTÉZÉS

10.1 A CSOMAGOLÁS LESELEJTÉZÉSE

 Ez a jelölés a csomagolóanyagok megfelelő újfelfeldolgozási, komposztálási és/vagy ártalmatlanítási módszereit (módszereit) jelöli.

10.2 A TERMÉK LESELEJTÉZÉSE

(Az Európai Unióban belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)

 **A leselejtett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékokba!**
Amennyiben a termék használhatatlanná válik, a **törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladékoktól elkülönítenis** a legközelebbi gyűjtőállomáson leadni. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és elkerülhetők a környezetkárosító hatások. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

11 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

 Mi, az ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a termék megfelel a felsorolt uniós irányelvek alapvető követelményeinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje a jelen tájékoztató hátoldalán megadott címen.

10

10