



ISTRUZIONI PER L'USO

PIASTRA AD ARIA



AMBIANO

ASSISTENZA POST-VENDITA 856351

045 7860460
SERVIZIO CLIENTI@PROTEL-SERVICE.COM

MODELLO: AHS-1 12/2025

3
ANNI DI GARANZIA

ISTRUZIONI PER L'USO ORIGINALE

V01/0625

FABBRICATO IN CINA

PRODUTTORE
SUPRA FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH
DENNSTRASSE 28A,
D 67663 KAIERSLAUTERN,
GERMANIA

1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Verificare la completezza della fornitura e segnalare eventuali mancanze entro 14 giorni dall'acquisto. Il pacco acquistato deve contenere i seguenti articoli:

- AHS-1 Piastra ad Aria
- Istruzioni per l'uso

2 INFORMAZIONI GENERALI

Il presente manuale d'uso è parte integrante del prodotto. Contiene informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'uso. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza, prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare danni al prodotto. Conservare il manuale per uso futuro. Se il prodotto viene ceduto a terzi, allegare il presente manuale d'uso.

3 USO PREVISTO

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'acconciatura dei capelli. È destinato esclusivamente all'uso domestico e non è adatto all'uso commerciale. Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale d'uso. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può causare danni materiali. Il produttore o il rivenditore declina ogni responsabilità per danni derivanti da un uso improprio o scorretto.

4 SICUREZZA

4.1 SPIEGAZIONE DELLE AVVERTENZE

Le seguenti avvertenze sono riportate nel presente manuale, sul prodotto e/o sull'imballaggio.

⚠ PERICOLO!

» Questa parola di avvertenza indica una situazione pericolosa che, se non evitata, causerà la morte o lesioni gravi.

⚠ ATTENZIONE!

» Questa parola di avvertenza indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare la morte o lesioni gravi.

⚠ ATTENZIONE!

» Questa avvertenza indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

i NOTA!

» Questa avvertenza è utilizzata per consigli e pratiche che non riguardano lesioni personali.

4.2 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I seguenti simboli sono utilizzati nel presente manuale, sul prodotto o sulla confezione.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili per il montaggio o l'uso.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo funzionano con corrente alternata (CA).



I prodotti contrassegnati con questo simbolo devono essere utilizzati esclusivamente in ambienti interni.



Non utilizzare questo apparecchio in una vasca da bagno, in una doccia o in un recipiente pieno d'acqua.



Dichiarazione di conformità (vedere il capitolo "Dichiarazione di conformità UE"): I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi a tutte le direttive applicabili dello Spazio economico europeo.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi alla classe di protezione II.



Smaltire la confezione in base al tipo di materiale. Gettare la carta e il cartone nel bidone per la raccolta della carta e le pellicole nel bidone per il riciclaggio della plastica.

4.3 ISTRUZIONI DI SICUREZZA GENERALI

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

» Un uso improprio del prodotto può causare scosse elettriche o cortocircuiti a causa di parti sotto tensione.

- Collegare la spina di alimentazione solo a prese di corrente sicure, correttamente installate, facilmente accessibili e situate nelle vicinanze del luogo di utilizzo. La presa deve essere sempre liberamente accessibile in modo che la spina possa essere scollegata rapidamente in caso di pericolo.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, verificare che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione di rete locale.
- Quando si scollega l'apparecchio, afferrare sempre la spina stessa e non tirare mai il cavo.
- Non piegare né schiacciare il cavo di alimentazione.
- Durante l'uso, srotolare completamente il cavo.
- Spegnerne sempre l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa prima di sostituire accessori o toccare parti in movimento.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non entri in contatto con oggetti o superfici caldi (ad es. piastre di cottura).
- Non utilizzare l'apparecchio se l'involucro o il cavo di alimentazione sono visibilmente danneggiati o se l'apparecchio è caduto o ha subito un urto.
- Gli apparecchi collegati possono subire danni durante un temporale. Scollegare sempre la spina in caso di temporale.
- Controllare lo stato dell'apparecchio e del cavo di alimentazione prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare l'apparecchio se le piastre riscaldanti sono incrinare, danneggiate o rotte. Pericolo di folgorazione e lesioni.
- Non utilizzare l'apparecchio se presenta danni visibili o se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Se si riscontrano danni dovuti al trasporto, contattare immediatamente il servizio di assistenza.

1

2

- Attenzione: l'accessorio diventa molto caldo durante l'uso; toccare la superficie solo dopo che si è raffreddata completamente. Pericolo di ustioni!
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'accessorio in dotazione. Per evitare pericoli, utilizzarlo solo quando l'accessorio è installato correttamente!
- Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.
- Assicurarsi che nessun liquido raggiunga i contatti del corpo principale del prodotto.
- Pulire l'apparecchio come descritto nel capitolo „Pulizia“.
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio per almeno 30 minuti prima di pulirlo o riporlo.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto e con gli accessori e i componenti raccomandati. Un uso scorretto o improprio è pericoloso.

Pericoli per i bambini e le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte (ad es. persone con disabilità parziali, anziani con capacità fisiche e mentali limitate) o privi di esperienza e conoscenza (ad es. bambini più grandi).

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e che comprendano i pericoli che esso comporta.
- Tenere l'apparecchio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio.
- I bambini di età inferiore a 8 anni non devono utilizzare o giocare con l'apparecchio o con il cavo di alimentazione.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sorvegliati.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando ci sono bambini piccoli nella stanza, anche se è scollegato e in fase di raffreddamento.
- È necessaria un'attenta sorveglianza quando l'apparecchio viene utilizzato in prossimità o da bambini. A causa delle temperature elevate e del rapido aumento della temperatura, deve essere sempre riposto in un luogo sicuro.

⚠ PERICOLO! PERICOLO DI INCENDIO, USTIONI E SCOTTATURE!

» Un uso improprio del prodotto può comportare il rischio di incendio, ustioni e scottature.

- Tenere l'apparecchio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno alle piastre calde o all'apparecchio durante la conservazione. Rischio di danni o incendio.
- Non riporre mai l'apparecchio quando è ancora caldo o collegato a una presa di corrente.
- Assicurarsi sempre che sia spento, scollegato e completamente raffreddato prima di riporlo, per evitare il rischio di incendio o folgorazione.
- Tenere l'apparecchio a una distanza sufficiente dalle pareti e da altri oggetti durante l'uso per garantire una buona circolazione dell'aria ed evitare il surriscaldamento.
- Non coprire l'apparecchio durante l'uso. Rischio di surriscaldamento e incendio.

4

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato con un timer esterno o un sistema di comando a distanza separato, come una presa telecomandata. Rischio di malfunzionamento o incendio.
- Non posizionare alimentatori, prese multiple portatili o altri apparecchi elettrici dietro l'apparecchio.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla presa di corrente. Pericolo di incendio o lesioni.

⚠ ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI!

» Un uso improprio del prodotto può causare danni.

- Non posizionare l'apparecchio sul bordo di un tavolo; potrebbe ribaltarsi e cadere.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie solida e piana.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è adatto all'uso commerciale o all'aperto. Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nel presente manuale e per l'uso previsto.
- Se le piastre sono rotte, non utilizzare più l'apparecchio.

i NOTA!

» In un ambiente soggetto a scariche elettrostatiche (ESD), il prodotto potrebbe non funzionare correttamente e richiedere un ripristino da parte dell'utente per funzionare nuovamente in modo corretto.

5 MESSA IN FUNZIONE

5.1 PREPARAZIONE ALLA MESSA IN FUNZIONE

i NOTA! RISCHIO DI DANNI!

» L'apertura incauta dell'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti può facilmente danneggiare il prodotto.

- Procedere con estrema cautela durante l'apertura dell'imballaggio.
- Rimuovere il prodotto dall'imballaggio.
- Verificare che la consegna sia completa.
- Ispezionare il prodotto e i suoi componenti per individuare eventuali danni.
- In caso di danni, non utilizzare il prodotto. Contattare il produttore all'indirizzo di assistenza indicato sulla scheda di garanzia.

5


- Non modificare mai l'apparecchio e non tentare di aprire o riparare parti da soli.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi, non tenerlo sotto l'acqua corrente e non utilizzarlo in ambienti umidi, poiché ciò potrebbe causare una scossa elettrica.
- Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontano da lavandini, lavandini, bagni o altre zone con elevata umidità. Rischio di folgorazione e danneggiamento dell'apparecchio.
- Non collocare oggetti contenenti liquidi (ad es. vasi o bicchieri) sopra o vicino all'apparecchio o al cavo di alimentazione.
- Scollegare la spina prima di pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare mai l'apparecchio se è bagnato o umido.
- Non toccare mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti interni.
- Gli apparecchi ad alta potenza possono causare lampeggiamenti o cali di intensità delle luci a causa dell'elevato consumo di energia elettrica sullo stesso circuito.
- Se ciò si verifica, collegare il prodotto a un'altra presa. Consultare un professionista per individuare un circuito adeguato, se necessario.
- Quando l'apparecchio viene utilizzato in un bagno, scollegarlo dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'apparecchio è spento;
- Per una protezione aggiuntiva, si consiglia di installare un dispositivo differenziale (RCD) con una corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Chiedere consiglio al proprio installatore.

⚠ ATTENZIONE! RISCHIO DI LESIONI, USTIONI E SCOTTATURE!

- » Un uso improprio del prodotto può aumentare il rischio di lesioni, ustioni e scottature.
- Non lasciare il cavo di alimentazione penzolare per evitare il rischio di impigliarsi o cadere.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non costituisca un pericolo di inciampo - non utilizzare prolunghe.
- Non utilizzare il prodotto su capelli sintetici, parrucche o peli di animali.
- Il funzionamento di apparecchi elettrici riscaldanti genera temperature elevate che possono causare lesioni, ad esempio a causa di superfici calde, vapore caldo o un involucro caldo!
- Utilizzare sempre il pulsante di blocco per mantenere chiuse le piastre riscaldanti durante la fase di riscaldamento o raffreddamento. Ciò è particolarmente importante nelle case con bambini. Una piastra aperta e incustodita può cadere e causare gravi ustioni.
- Toccare il prodotto caldo solo tramite l'impugnatura dell'unità principale o il puntale freddo. Avvertire anche gli altri utenti di questi pericoli.
- Attenzione: il prodotto deve essere utilizzato solo con il filtro inserito e il blocco correttamente chiuso.
- Attenzione: non toccare le piastre riscaldanti, le prese d'aria o altre superfici calde durante o immediatamente dopo l'uso. Queste parti diventano estremamente calde e possono causare gravi ustioni.

3

6 PANORAMICA DEL PRODOTTO

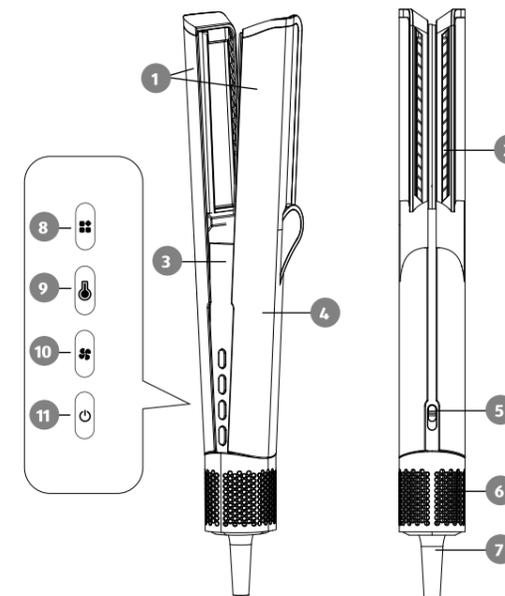

- | | |
|--|---|
| 1 Bracci del dispositivo (sinistro/destro) | 7 Cavo di alimentazione |
| 2 Orifizio di ventilazione | 8 Selettore di modalità |
| 3 Display LCD | 9 Pulsante di regolazione della temperatura |
| 4 Maniglia | 10 Pulsante di regolazione della velocità dell'aria |
| 5 Interruttore di blocco | 11 Pulsante di accensione |
| 6 Filtro | |

6



7 FUNZIONAMENTO

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

- » Gli apparecchi ad alta potenza possono causare sfarfallio o attenuazione delle luci assorbendo una corrente eccessiva dallo stesso circuito.
- » Se ciò si verifica, collegare l'apparecchio a un'altra presa. Consultare un professionista per individuare un circuito adeguato, se necessario.

7.1 FUNZIONE DEL PULSANTE

8		Selettore di modalità (Umido / Secco / Standby)	Selezionare la modalità: Umido / Secco / Aria fresca / Standby
9		Pulsante di regolazione della temperatura / Freddo	Selezionare il livello di temperatura / Freddo
10		Pulsante di regolazione della velocità dell'aria	Selezionare la velocità del ventilatore: Alta o Basso
11		Pulsante di accensione	Accensione/spengimento dell'apparecchio

7.2 IMPOSTAZIONE E UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

Il menu delle impostazioni ti permette di personalizzare il dispositivo secondo le tue preferenze.

Impostazioni del menu: Bagnato, Asciutto, Modalità standby, Temperature, Impostazione freddo, Impostazione velocità

1. Tieni premuto il pulsante di accensione **11** per 3 secondi per accendere il dispositivo. Entrerà immediatamente in modalità autopulizia, manterrà l'ultima impostazione e poi passerà alla modalità Auto Pause.



Prima Dopo

NOTA: Ogni volta che il dispositivo viene acceso, entra automaticamente in modalità autopulente e attiva il flusso d'aria per effettuare la pulizia.

7

Pulisci il filtro e l'alloggiamento

1. Rimuovi il filtro esterno **6** tirandolo delicatamente verso il basso per staccarlo dal corpo del dispositivo.
2. Pulisci sia il filtro esterno che la rete interna con un panno asciutto e privo di pelucchi per rimuovere eventuali residui.
3. Per pulire l'alloggiamento, pulisci delicatamente il corpo del dispositivo con un panno leggermente umido e privo di pelucchi, quindi lascia asciugare completamente il dispositivo prima di rimontarlo.
4. Rimontare il filtro facendolo scorrere sul cavo e spingerlo verso il corpo del dispositivo fino a quando non scatta saldamente in posizione.

Pulire la presa d'aria e la barra di tensione

1. Pulire la presa d'aria **2** con un panno umido e privo di lanugine per rimuovere eventuali detriti o residui di prodotti per capelli.
2. Ispezionare le barre di tensione lungo il bordo interno di ciascun braccio. Se si è accumulato del residuo, utilizzare uno spazzolino a setole morbide immerso in una piccola quantità di acqua tiepida per rimuoverlo delicatamente.
3. Asciugare accuratamente il dispositivo con un panno pulito e privo di lanugine prima del prossimo utilizzo.

10 MEMORIA

1. Lasciare raffreddare completamente il dispositivo prima di riporto.
2. Se fornito, utilizzare l'imballaggio originale o una custodia resistente al calore per una conservazione sicura.
3. Non avvolgere il cavo di alimentazione strettamente attorno al dispositivo per evitare danni. Utilizzare la fascetta fornita per avvolgere il cavo di alimentazione.
4. Conservare la piastra per capelli in un luogo asciutto e privo di polvere, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
5. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

11 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Problemi	Causa possibile	Soluzione
Il dispositivo non si accende	<ul style="list-style-type: none">• Il dispositivo non si accende.• Il pulsante di accensione è difettoso.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare il cavo di alimentazione e la presa.• Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.
Il dispositivo non si riscalda e non raggiunge la temperatura selezionata.	<ul style="list-style-type: none">• Il pulsante è difettoso.• Problema di controllo interno.	<ul style="list-style-type: none">• Tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo, quindi scollegarlo dalla presa.• Tenere nuovamente premuto il pulsante di accensione per riaccendere il dispositivo.• Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.
Prestazioni di styling insufficienti	<ul style="list-style-type: none">• I capelli non sono stati preparati correttamente.• La regolazione della temperatura non è corretta.	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che i capelli siano puliti, asciutti e districati.• Utilizzare una temperatura bassa per capelli fini, alta per capelli spessi.

11

2. Regolazione della modalità standby

Prima di acconciare i capelli, configura la modalità standby come segue:

- Per accedere alle impostazioni della modalità standby, tieni premuto il pulsante di selezione modalità **8** per 3 secondi. Il display mostrerà "Modalità standby – On" oppure "Modalità standby – Off".
- Premi brevemente il pulsante di selezione modalità **8** per passare da On a Off.
- Per confermare la selezione ed uscire dal menu, tieni premuto il pulsante di selezione modalità **8** per 3 secondi. Il display tornerà quindi automaticamente alla modalità autopulente.

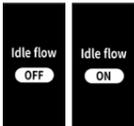


3. Funzione modalità standby

- La modalità standby si attiva automaticamente mentre stai acconciando i capelli. Quando le braccia del dispositivo **1** sono aperte, il flusso d'aria viene ridotto per risparmiare energia; chiudendo le braccia il flusso d'aria torna al livello massimo, proprio come durante ogni passata di styling.
- Se la modalità standby è attivata e le braccia rimangono aperte per 3 secondi, il dispositivo andrà in pausa automatica. Il flusso d'aria riprende immediatamente quando chiudi le braccia.
- Quando il dispositivo viene posizionato su una superficie piana, andrà in pausa automatica. Il flusso d'aria riprende immediatamente quando sollevi e chiudi le braccia.



Una volta configurate le impostazioni del dispositivo premendo il pulsante di selettore modalità **8** e selezionando Modalità (Bagnato/Asciutto) > Temperatura **9** > Livello di flusso d'aria **10**, è possibile iniziare lo styling.

4. Dopo aver eseguito la modalità autopulente, premi brevemente il pulsante di selezione modalità **8** per scegliere la modalità Bagnato o Asciutto in base alle condizioni dei tuoi capelli. Il display si avvierà automaticamente — non è necessario premere e tenere premuto per confermare. Il display mostrerà la modalità e la temperatura attuali. **NOTA:** Se la modalità standby è attivata, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità standby (vedi n. 3: Funzione modalità standby).

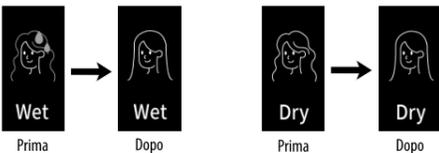

Prima

Dopo

Prima

Dopo

8

12 SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	AHS-1
Tipo:	Piastra per capelli ad aria
Prestazioni:	2-in-1 asciugatura e lisciatura
Alimentazione:	220-240V~, 50-60 Hz
Potenza:	1000 - 1200 W
Livelli di riscaldamento:	3
Intervallo di temperatura regolabile:	Temperatura ad alta velocità: 80 - 110 - 140 °C e Freddo Temperatura a bassa velocità: 60 - 90 - 120 °C e Freddo
Velocità del motore della ventola (a vuoto):	Motore BLDC 110000 ± 5000 RPM
Flusso d'aria:	8,5m/S ± 0,5m/S
Livelli di velocità della ventola:	2
Selettore modalità:	Modalità bagnato, modalità asciutto, modalità inattiva
Tipo di display:	LCD
Sistema di bloccaggio:	SI
Dimensioni (L x P x A):	ca. 358 x 55 x 40 mm
Peso:	ca. 535 g spina VDE/ 568 g spina BS/ 525 g spina CH
Lunghezza cavo visibile:	ca. 180 cm
Classe di protezione	II
Consumo energetico in modalità "Off":	Non Disponibile
Consumo energetico in modalità "Standby":	< 0,8 W
Connessione di rete:	No

ⓘ AVVISO

- » Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.


12

5. Per regolare il livello del flusso d'aria, premi brevemente il pulsante del flusso d'aria **10** per alternare tra 2 livelli:

- 1x - Basso
- 2x - Alto




6. Successivamente, imposta la temperatura o la modalità Freddo premendo ripetutamente il pulsante di controllo della temperatura **9** secondo le tue preferenze. Le opzioni di temperatura disponibili si adatteranno in base al livello di flusso d'aria attuale (Alto o Basso). Una volta terminato, inizia a modellare i capelli.

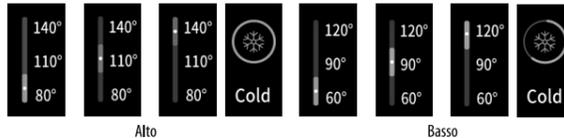

Alto

Basso

7. Per chiudere le braccia del dispositivo durante il pre-asciugatura delle radici, fai scorrere il pulsante di blocco **5** verso l'alto e verso il basso.

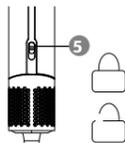

8. Per spegnere il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione **11** per 3 secondi, quindi scollegalo dalla presa.

7.3 MODALITÀ PAUSA AUTOMATICA E MODALITÀ STANDBY

- Tenere premuto il pulsante di accensione **11** per accendere l'apparecchio; entrerà in modalità di auto-pulizia per circa 5 secondi e successivamente passerà in Modalità Pausa Automatica.
- L'apparecchio passa automaticamente in Modalità Pausa Automatica dopo 3 secondi di inattività (quando i bracci sono aperti) per risparmiare energia quando non è in uso. Dopo ulteriori 5 minuti, il prodotto passerà dalla Modalità Pausa Automatica alla Modalità Standby.
- Dopo l'uso, tenere nuovamente premuto il pulsante di accensione **11** per entrare immediatamente in Modalità Standby.
- Per motivi di sicurezza, dopo 30 minuti di utilizzo continuativo il prodotto passerà automaticamente in Modalità Standby. Per riaccendere il prodotto, tenere di nuovo premuto il pulsante di accensione **11**.



Standby

9

13 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Noi, supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, Denisstraße 28a, 67663 Kaiserslautern, Germania, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive europee elencate. La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta all'indirizzo riportato sul retro del presente manuale.

14 SMALTIMENTO

14.1 SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO



Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale. Riciclare il cartone e la carta con i rifiuti di carta e collocare le pellicole di plastica nella raccolta dei materiali riciclabili.

14.2 SMALTIMENTO DEI VECCHI APPARECCHI

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici! Se il prodotto non può più essere utilizzato, ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire i vecchi apparecchi separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio in un punto di raccolta locale del proprio comune o quartiere. Ciò garantisce che i vecchi apparecchi vengano riciclati correttamente e che si evitino impatti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui raffigurato.

15 GARANZIA

Prima di spedire il suo prodotto la invitiamo a contattare il servizio ASSISTENZA POST-VENDITA telefonicamente oppure per e-mail. In questo modo possiamo aiutarla in caso di eventuali errori nell'utilizzo del prodotto.

15.1 CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

Gentile cliente,

La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia:	3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce
Prestazioni:	Riparazione, sostituzione o rimborso gratuiti Nessun costo di trasporto
Hotline:	045 7860460 (A pagamento secondo tariffa rete fissa della propria compagnia telefonica).
Reperibilità:	Lun.–Ven. dalle ore 08:00 alle ore 18:30

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

13

8 ISTRUZIONI PER LE MODALITÀ BAGNATO E ASCIUTTO

⚠ ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI E INFORTUNI!

- » Il prodotto è progettato per essere utilizzato con capelli asciugati con l'asciugamano, non con capelli gocciolanti.

ⓘ AVVISO

- » In modalità inattiva, tra un passaggio e l'altro il flusso d'aria del dispositivo diminuirà e poi aumenterà non appena chiudi le braccia.

Tecnologia agli ioni: Il prodotto utilizza una tecnologia agli ioni avanzata per neutralizzare i capelli con un flusso di ioni naturalmente carichi. Ciò elimina le cariche statiche, rende i capelli incredibilmente facili da gestire e dona loro una luminosità setosa.

Lisciatura da bagnato:	Lisciatura da asciutto:
Asciuga i capelli con l'asciugamano <ol style="list-style-type: none">1. Inizia con capelli asciugati con l'asciugamano, non completamente bagnati. Districa con una spazzola o un pettine. Pre-asciuga le radici <ol style="list-style-type: none">2. Seleziona la modalità Bagnato, regola il flusso d'aria e la temperatura.3. Blocca le braccia per asciugare grossolanamente le radici. Quando hai finito, sblocca e posiziona il dispositivo su una superficie piana: si metterà in pausa automaticamente. Dividi in sezioni e modella <ol style="list-style-type: none">4. Dividi i capelli umidi in sezioni.5. Seleziona il flusso d'aria e la temperatura preferiti.6. Liscia e modella ogni sezione fino a completa asciugatura. Modalità fredda per finire <ol style="list-style-type: none">7. Premi il pulsante di controllo della temperatura, poi seleziona la modalità Fredda.8. Blocca le braccia e indirizza il flusso d'aria verso il basso per lisciare e fissare lo stile.	Dividi in sezioni e modella <ol style="list-style-type: none">1. Dividi i capelli in sezioni prima di lisciare.2. Seleziona la modalità Asciutto per ritoccare o rinfrescare il tuo stile.3. Scegli il flusso d'aria e la temperatura desiderati.4. Liscia e modella ogni sezione, e ripeti finché tutti i capelli sono acconciati. Modalità fredda per finire <ol style="list-style-type: none">5. Premi il pulsante di controllo della temperatura, poi seleziona la modalità Fredda.6. Blocca le braccia e indirizza il flusso d'aria verso il basso per lisciare e fissare lo stile.

9 PULIZIA E MANUTENZIONE

⚠ ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI E INFORTUNI!

- » Scollega il dispositivo e lascialo raffreddare completamente prima di pulirlo.
- » Non immergere il dispositivo in acqua e non risciacquarlo sotto l'acqua corrente.
- » Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette sul dispositivo.
- » Non utilizzare il dispositivo senza il filtro montato.

10

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- Tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e la ricevuta o lo scontrino originale
- Contattare la nostra ASSISTENZA POST-VENDITA telefonicamente.

La garanzia non si estende a danni causati da:

- **eventi naturali** (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), **incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido** oppure **utilizzo improprio**
- **danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**
- **inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso**
- **calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**
- **Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)**

In caso di riparazione, il **SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA** e **ALDI S.r.l.** non sono in alcun modo responsabili per eventuali impostazioni o dati salvati sul prodotto dal cliente.

Al termine del periodo della garanzia avete in ogni modo la possibilità di rivolgervi onerosamente al **SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA**. Qualora la riparazione o il preventivo di riparazione non fossero a titolo gratuito, riceverà un'informazione preventivamente.

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.l.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link www.aldi-service.it sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: <https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/>.

14