



# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## Füstjelző készülék 5 éves elemélettartammal

WORKZONE®



CE 1008  
22



### ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

848135

(HU) Kérjük forduljon a magyarországi  
ALDI áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:  
IU: DIS-166 / ZA206


08/2025




**3**  
ÉV  
JÓTÁLLÁS

AZ EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA

| Tartalom                                                        | Oldal |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Kezelési és szerelési útmutató                               | 6     |
| 2. A szállítmány tartalma                                       | 6     |
| 3. Biztonsági utasítások                                        | 6     |
| 4. Milyen helyiségekben szerelhető fel a füstjelző készülék     | 8     |
| 5. Hol kell elhelyezni a füstjelző készüléket                   | 8     |
| 6. Milyen helyiségekben nem szerelhető fel a füstjelző készülék | 9     |
| 7. Felszerelés és aktiválás                                     | 10    |
| 8. A működés ellenőrzése                                        | 11    |
| 9. Riasztás                                                     | 11    |
| 10. Téves riasztás                                              | 12    |
| 11. Figyelmeztető jelzések / üzemzavarok                        | 12    |
| 12. Riasztás némítás                                            | 12    |
| 13. Elemcsere                                                   | 13    |
| 14. Karbantartás és tisztítás                                   | 13    |
| 15. Tűzeset                                                     | 14    |
| 16. Műszaki adatok                                              | 14    |
| 17. Ártalmatlanításra vonatkozó utasítások                      | 15    |
| 18. Gyakran ismételt kérdések                                   | 16    |
| 19. Teljesítménynyilatkozat                                     | 16    |
| 20. Garancia                                                    | 16    |
| 21. Információ                                                  | 17    |

## LAKÓKOCSIBA / LAKÓAUTÓBA TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSHEZ:

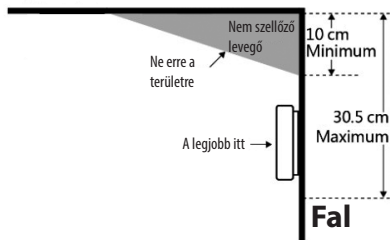

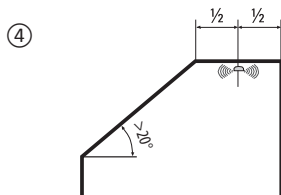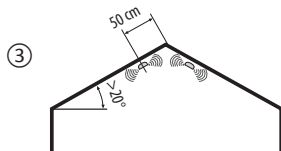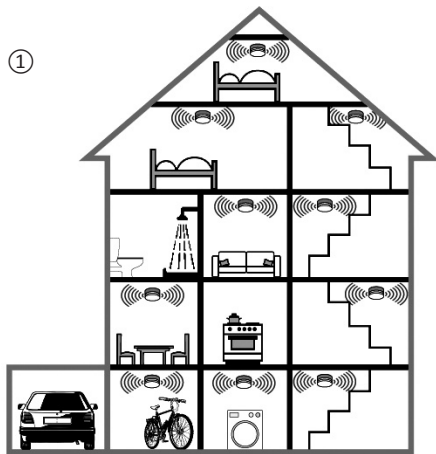


⑤

TESZT  
ellenőrző gomb

LED-lámpa

Hangszóró


Biztosítócsap

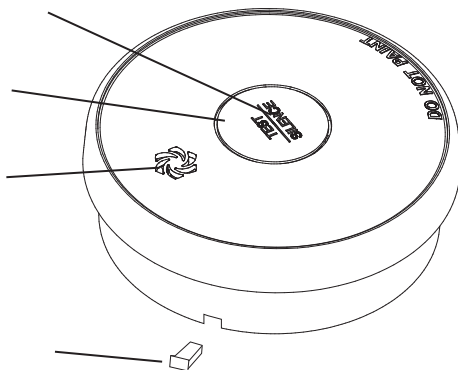

⑥

Szerelőalap

Rögzítőfuratok

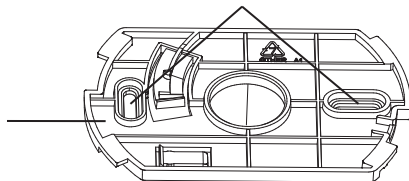

## 1. KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A megfelelő működés biztosítása érdekében kövesse az útmutatásokat. Figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót - fontos információkat tartalmaz a füstjelző készülék működésére, szerelésére, elhelyezésére és ápolására vonatkozóan. Kérjük, gondosan őrizze meg ezt az útmutatót, és ha a készüléket más személynek továbbadja, ezt is mellékelje. Ha a készüléket felszerelését telepítő cég végzi, akkor a felszerelés után ezt az útmutatót át kell adnia a lakás tulajdonosának. A lakás tulajdonosa vagy a lakásban élő személy maga felel a füstjelző készülék cseréjéért és karbantartásáért. Az IU: DIS-166 / ZA206 készülék a fotoelektromosság elve alapján működik, tápellátása 9 voltos alkáli-mangán elemmel (Raymax 6LR61 9V) történik. Füst érzékelésére és jelzésére szolgál a lakás területén tartózkodók hangjelzéssel és vizuálisan történő figyelmeztetése céljából.

A felszerelés helye:

Az üzembe helyezés dátuma:

A kezelési útmutató legújabb változata PDF-formátumban is igényelhető ügyfélszolgálatunkon.

## 2. A SZÁLLÍTMÁNY TARTALMA

- Füstjelző készülék
- 1 db 9 voltos alkáli-mangán elem (Raymax 6LR61 9V)
- Szerelőlap / 2 db csavar / 2 db tipli
- Kezelési és szerelési útmutató
- Garanciajeggy

**VIGYÁZAT - Fulladásveszély!** A csomagolóanyagok és kisméretű alkatrészek ne kerüljenek kisgyermekek kezébe. Lenyelés és fulladás veszélye áll fenn.

## 3. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

**FIGYELMEZTETÉS!** Kérjük, hogy az összes biztonsági utasítást és útmutatást olvassa el, mielőtt üzembe helyezi a készüléket! Figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót, és tartson be minden szerelési utasítást. Ez a füstjelző készülék az életveszélyes füstképződés korai jelzésére szolgál. A riasztás erős hangjelzéssel

történik, amint a füst bejut a készülék belsejébe. A füstjelző készülék a füstöt ismeri fel, nem a tüzet és a lángokat.

- A IU: DIS-166 / ZA206 típusú füstjelző készüléket száraz helyiségekben történő magáncélú használatra tervezték.
- Az elem lemerülését jelző figyelmeztető hang megszólalása esetén haladéktalanul ki kell cserélni az elemet. Ehhez lásd: 7./13. Elemcsere. A füstjelző készüléket az első üzembe helyezéstől számított legfeljebb 10 év elteltével ki kell cserélni.
- A füstjelző készülék üzembe helyezéséhez a felszerelés előtt helyezze be az elemet (lásd: 7./13. Elemcsere).
- A füstjelző készüléket nem szabad festékkel vagy hasonlóval lekenni, leragasztani vagy lefedni.
- Az esetleges porszennyeződést ecsettel vagy enyhén benedvesített ronggyal félévente távolítsa el. Olyan helyiségekben, ahol erős a porképződés, tisztítsa havonta a füstjelző készüléket. Ne használjon sűrített levegőt!
- Ha sérülést lát a füstjelző készüléken, azonnal cserélje ki.
- A rögzítés során ügyeljen arra, hogy ne sértsen gáz, elektromos vagy telekommunikációs vezetéket! Különböző életveszély, sérülésveszély és anyagi kár veszélye áll fenn.
- Az elemet ne zárja rövidre és ne töltse fel, továbbá ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napsugárzásnak, tűz hatásának vagy hasonlóknak. Különböző robbanásveszély áll fenn!
- A működési zavarok elkerülése érdekében a készüléket erős elektromágneses mezőtől és rádiós berendezésektől (például vezetékek nélküli vagy mobiltelefonok, WiFi eszközök, motorok) kellő távolságban szerelje fel és üzemeltesse.
- Bonyolult vagy nagyobb méretű objektumok esetében kérje biztonságtechnikai mérnök vagy tűzoltósági szakember tanácsát.
- Az elemet ne tegye ki túlzott hő vagy sugárzás hatásának, például napsugárzásnak. Az elemet ne dobja a tűzbe.
- Ügyeljen arra, hogy a jelzőkészülék rögzítése megfelelően erős legyen, ezzel megelőzve a balesetveszélyt, amelyet a leeső készülék okozhat.

- Ha a füstjelző készülék leesik a földre, cserélje ki, vagy ellenőrizze a tesztgombbal, hogy működőképes-e, illetve testspray-vel végezzen funkcióellenőrzést. Látható sérülés esetén feltétlenül cserélje ki.
- A szerelés és a karbantartás során ügyeljen a létra stabilitására, és használjon megfelelő szerszámot.

## 4. MILYEN HELYSÉGEKBE SZERELHETŐ FEL A FÜSTJELZŐ KÉSZÜLÉK

- Hálósoba: Több, mint egy hálósoba esetén minden egyes helyiségben helyezzen el füstjelző készüléket.
- Folyosók és lépcsőházak: A lépcsők könnyen kéményként funkcionálnak a füst és a tűz számára, és elősegítik a továbbterjedést. Ügyeljen arra, hogy minden emeleten legalább egy füstjelző készüléket elhelyezzen.
- Lakóterek és dolgozószobák. Tárolók.
- Pince és padlás: Padláson történő felszerelés esetén tartson 50 cm távolságot az oromzattól (lásd a 3. ábrát).
- Olyan helyiségek, ahol elektromos berendezések találhatók.
- Ferde tetős helyiségeknél felszereléskor 50 cm és 100 cm közötti távolságot kell tartani az oromzathoz képest.
- Ha a vízszintes födém  $\leq 1$  m széles, akkor ferde tetős helyiségekben a füstjelző berendezést úgy kell felszerelni, ahogyan a 3. ábra mutatja. Ha a vízszintes födém szélesebb, mint 1 m, akkor a füstjelző készüléket a vízszintes födém közepére kell felszerelni (lásd a 4. ábrát).

## 5. HOL KELL ELHELYEZNI A FÜSTJELZŐ KÉSZÜLÉKET

Vegye figyelembe a helyi rendelkezéseket.

- A füstjelző készüléket helyiség közepén a mennyezeten helyezze el. A füst felfelé száll a szoba mennyezetéig, és ott vízszintesen szétterül. A szereléskor ügyeljen arra, hogy a füstjelző készülék az oldalfaltól legalább 50 cm, a helyiség sarkától pedig legalább 50 cm távolságra legyen (lásd a 2. ábrát).
- A füstjelző készüléket ne szerelje fel tetőgerendára, ha az vastagabb, mint 20 cm. Ha a mennyezet területe  $\geq 36\text{m}^2$ , akkor további füstjelző készülék felszerelése szükséges.

- Ügyeljen a legalább 50 cm távolság betartására a lámpától és egyéb világítótestektől.
- A füstjelző készüléket nem szabad 6 m-nél nagyobb beépítési magasságban elhelyezni. 6 m-nél nagyobb beépítési magasság esetén a füstjelző készülékeket több szintmagasságban kell felszerelni.
- Maximális felületei terület füstjelzőnként: 60 m<sup>2</sup>
- Hosszú folyosókon két jelzőkészülék távolsága maximum 15 m lehet. A füstjelző készüléket max. 7,5 m távolságban szabad felszerelni a folyosó homlokzatához képest.
- Folyosók és egyéb helyiségek kereszteződéseiben, betorkollásaiban és sarkain külön füstjelző készüléket kell felszerelni.
- Olyan helyiségekben és folyosókon, amelyek 1 m-nél nem szélesebbek, akkor a füstjelző készüléket a mennyezet közepére kell felszerelni.
- Ha egy helyiség lépcsőfordulóval vagy galériával több szintmagasságra van tagolva, akkor ezek alatt akkor szükséges füstjelző berendezést elhelyezni, ha mind a területük meghaladja a 16 m<sup>2</sup>-t, mind a hosszúságuk és szélességük a 2 m-t.

## **6. MILYEN HELYSÉGEKBEN NEM SZERELHETŐ FEL A FÜSTJELZŐ KÉSZÜLÉK**

- Fürdőszoba és egyéb magas páratartalmú helyiségek.
- Garázsok, konyhák. Csak akkor helyezzen el füstjelző készüléket a konyhában, ha legalább 4 méteres távolság biztosítható a tűzhelytől.
- Fűtőtestek, fűtő-, hűtő- és szellőzőknak közelében.
- Tűzhelyek vagy nyitott kémények közelében.
- Olyan helyiségekben, ahol erős a porképződés.
- „A”-alakú tetők legmagasabb pontján.
- Olyan helyiségekben, ahol a hőmérséklet 5 °C alá csökken vagy 45 °C fölé emelkedik.


- Meleg helyiségek vagy erős napsugárzásnak kitett helyiségek mennyezetén. A napsugárzás felmelegíti a födémét és a levegőt a helyiség felső részében. A födémnél lévő forró levegő meggátolhatja, hogy a füst bejusson a füstjelző készülékbe.
- Falon vagy ajtók, ablakok, mennyezeti nyílások, ventilátorok stb. közelében, ahol a légmozgás a keletkező füstöt elvezetheti, illetve téves riasztást válthat ki.

## 7. FELSZERELÉS ÉS AKTIVÁLÁS

### VIGYÁZAT - Áramütés veszélye!

**A felszerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a kiválasztott helyen nincsenek-e rejtett elektromos vagy tápellátó vezetékek.**

1. Fordítsa el a szerelőalapot az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le.
2. Csavarhúzó (nem része a szállítmánynak) segítségével távolítsa el a biztosítócsapot a szerelőalapról (lásd a 6. ábrát).
3. A pólusoknál kezdve helyezze be az elemet az elemtartóba **1** és közben ügyeljen a polaritásra. Ezután nyomja az elemtartóba az elem alsó oldalát.
4. Helyezze a szerelőalapot a beépítési pozícióhoz, és ceruzájával jelölje meg a 2 darab rögzítési furat helyzetét. Ezután fúrja ki a 2 furatot (Ø 5 mm).
5. A két mellékelt tiplit helyezze a furatokba. Ezután rögzítse a szerelőalapot a mennyezetre a 2 darab mellékelt csavarral.
6. Helyezze a füstjelző készüléket a szerelőalapra. Rögzítse a füstjelző készüléket úgy, hogy az óramutató járásának irányába elfordítja. Vigyázat: A szerelési zár **2** megakadályozza, hogy a füstjelző készülék felszerelhető legyen a szerelőalapra, ha az elem még nincs behelyezve. Bizonyosodjon meg arról, hogy az elem megfelelő módon behelyezte. Illeszse be a biztosítócsapot a füstjelző készüléken található kicsi nyílásba (lásd az 5. ábrát).  
Ez megakadályozza, hogy a füstjelző készülék véletlenül kioldódjon a tartójából.
7. A felszerelés után végezzen funkciótesztet.

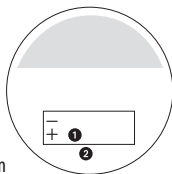

8. A füstjelző készülék aktiválása: Indítsa el a riasztást a TESZT gomb kb. 5 másodperces megnyomásával. A TESZT gombot tartsa addig lenyomva, amíg a piros LED-lámpa világítani nem kezd. Engedje el a TESZT gombot, miközben a piros LED-lámpa világít.

## 8. A MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE

A füstjelző készülék riasztási jelzőhangja rendkívül hangos. Ezért a TESZT gomb működtetése közben tartson karnyújtásnyi távolságot a készüléktől. Ekkor ellenőrzésre kerül, hogy az elektronika, a füstjelző készülék riasztási jeladója és az elem megfelelően működik-e.

**Megjegyzés:** Javasolt a tesztfunkcióval rendszeres időközönként (kb. hetente 1-szer) ellenőrizni a működést. Így végezze a füstjelző készülék tesztelését: Nyomja meg az ellenőrző gombot legalább 5 másodpercig. A riasztás 3 rövid hangjelzés formájában történik. Egy 1,5 másodperces szünetet követően a jelzés újra hallható. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg el nem engedi a gombot. Lehetséges, hogy a riasztási hangjelzés az ellenőrző gomb elengedése után még néhány másodpercig továbbra is hallható. Normál működés esetén a piros LED kb. 32 másodpercenként egyszer villan fel. Ha az elemes működésű füstjelző készüléknél a próbaképpen kiváltott riasztás során az akusztikus jeladó nem aktiválódna, akkor vagy az elem van lemerülve, vagy egyéb műszaki hiba áll fenn. Ha a füstjelző készülék nem működik, ki kell cserélni. Probléma vagy kérdés esetén forduljon vevőszolgálatunkhoz.

## 9. RIASZTÁS

Ha a füstjelző készülék füstöt érzékel, ezt hangos ütemes figyelmeztető hang és a LED-lámpa villogása jelzi. Bármilyen riasztás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e tűz valahol. Kétség esetén mindig abból induljon ki, hogy valódi tüzesetről van szó, és ennek megfelelően cselekedjen. Riasztást követően ki kell venni az elemet a készülékből. Ha nincsenek sérülések, akkor a készülék újra használható. Ehhez vegye figyelembe a 13. fejezetben foglaltakat is. Elemcseré.

## 10. TÉVES RIASZTÁS

Ez a füstjelző készülék beállításánál fogva céljának megfelelően rendkívül érzékeny. Előfordulhat, hogy riasztás aktiválódik akkor is, ha az érzékelőrendszer tüzesettől eltérő hatásra reagál. Itt kiemelten meg kell említeni a cigarettafüstöt, gőzt, port vagy a kis méretű rovarokat. Vegye figyelembe a „Milyen helyiségekben nem szerelhető fel a füstjelző készülék” fejezetben lévő utasításokat, és szükség esetén helyezze át máshová a füstjelzőt. Hosszabb idő elteltével a fotoelektromos füstjelző készülékek belső mérőkamrája elszennyeződik. Ezáltal megnő a téves riasztások aktiválásának esélye. Ilyen esetben próbálja meg porszívóval eltávolítani az esetleges porlerakódásokat a ház peremén lévő nyíláson keresztül. Ha a szennyeződést nem lehet megszüntetni, akkor cserélje ki a készüléket. A szennyeződés kopásnak számít, és ilyen esetben a garancia nem érvényes.

## 11. FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK / ÜZEMZAVAROK

Ha az elem merül, akkor kb. 30-40 másodpercenként rövid sípoló hang hallatszik, miközben a LED-lámpa villog. Cserélje ki az elemet, amint lehetséges. Biztonsági okokból az elem merülésére figyelmeztető sípoló hang már néhány nappal azelőtt is jelez, amikor a készülék még teljes mértékben működőképes. Az erős légmozgás, a vízgőz és konyhai gőzök, a magas páratartalom, a por stb. mind a téves riasztások okai lehetnek. Műszaki hiba is felléphet, például elektromágneses mező vagy világos fényforrás miatt. Az ilyen hibákat adott esetben tisztítással vagy a készülék áthelyezésével meg lehet szüntetni. Ha a jelzőkészülék riaszt, először ellenőrizze, hogy csakugyan tűz van-e valahol. Ha nincs tűz, akkor ellenőrizze, hogy a riasztást a fent említett okok egyike váltotta-e ki. A téves riasztás megszakításához le kell csatlakoztatni az elemet a készülékről.

## 12. RIASZTÁS NÉMÍTÁSA

Ennél a funkciónál a riasztási jel kézzel kb. 8 percre lekapcsolható. Ezen idő alatt a piros LED 8 másodpercenként villan fel. Csak akkor használja ezt a funkciót, ha tökéletesen biztos abban, hogy egy ismert probléma, pl. főzés közbeni füstképződés vagy kis helyiségekben erős cigaretta- vagy szivarfüst váltotta ki a riasztást. Nyomja meg a TESZT gombot a riasztás kb. 10 percre történő leállításához. Ha a helyiség levegője


ezen idő letelte után még mindig nagy arányban tartalmaz égéstermékeket, akkor újra megszólal a riasztási jel. A némítás funkció egymás után többször is használható. Ha az aktiválást követően szeretné kikapcsolni a némítás funkciót, nyomja meg újra a TESZT gombot. Extrém füstképződés esetén nem áll rendelkezésre a némítás funkció.

### 13. ELEMCSERE

Az elem típusától függően az elem teljes működőképességétől az elem lemerüléséig eltérő idő telhet el. Ha az elem lemerülésének első jelei mutatkoznak, cserélje ki az elemet. A cseréhez csak azonos vagy egyenértékű elemtípust használjon (lásd a műszaki adatokat is). Ne használjon akkumulátort vagy tápegységet. Ezek téves riasztást vagy a jelzőkészülék meghibásodását okozhatják.

#### Elemcsere:

1. Vegye le a füstjelző készüléket a szerelőalapról úgy, hogy elforgatja az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Vegye ki a régi elemet az elemtartóból ❶.
3. A pólusoknál kezdve helyezze be az új elemet az elemtartóba ❶, és közben ügyeljen a polaritásra. Ezután nyomja az elemtartóba az elem alsó oldalát.
4. Rögzítse újra a füstjelző készüléket a szerelőalapon az óramutató járásának irányába történő elforgatással. Vegye figyelembe, hogy a szerelési zár ❷ megakadályozza, hogy az készüléket elem nélkül rögzíteni lehessen.

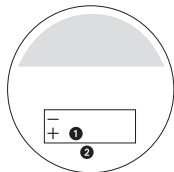

### 14. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Olyan helyiségekben, ahol átlagon felüli porképződésre kell számítani, porszívóval havonta egyszer meg kell tisztítani a ház peremét. Egyéb helyiségekben elegendő a tisztítást 3 havonta elvégezni. A fedelet nedves ronggyal törölje le. Ne használjon erős tisztítószeret. A füstjelző készüléket soha ne fesse le. Ha a füstjelző készüléken sérülés mutatkozik, ki kell cserélni. A tisztítást/karbantartást követően feltétlenül végezze el a működés ellenőrzését a 8. pontban leírtak szerint.

## 15. TŰZESET

- Azonnal hagyja el az épületet, ha a tüzet nem tudja egyedül eloltani tűzoltó készülékkel vagy tűzoltó takaróval. Minden másodperc számít; ne pazarolja az időt arra, hogy felöltözik vagy magához veszi értéktárgyait.
- A tűzoltóságot az épületen kívül tájékoztassa telefonon.
- A helyszín elhagyása során ne nyissa ki az ajtót anélkül, hogy előtte meg ne vizsgálta volna a felületét. Ne nyissa ki az ajtót, ha forró, vagy füst áramlik át alatta! Ilyenkor válasszon alternatív menekülési útvonalat. Ha az ajtó felülete hideg, akkor támassza neki a vállát, csak kissé nyissa ki az ajtót, és legyen felkészülve arra, hogy hirtelen becsapja, ha a mögötte lévő helyiségből hő vagy füst előtörését tapasztalná.
- Tartsa magát a talaj szintjéhez közel, ha a levegő füstszagú. Egy kendőn keresztül lélegezzen, amely ha lehetséges, legyen megnedvesítve.
- Ne menjen vissza a házba, amíg erre a tűzoltóság engedélyt nem ad.

## 16. MŰSZAKI ADATOK

|                                    |                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Üzemi feszültség:                  | 9V == Felügyeleti állapot < 15 $\mu$ A Riasztás esetén < 25 mA                          |
| Áramellátás:                       | 1 db 9 voltos alkáli-mangán elem (Raymax 6LR61 9V)                                      |
| Elem élettartama:                  | legalább 5 évre normál használat esetén                                                 |
| Figyelmeztetés az elem merülésére: | max. 30 nap, sípoló hang a LED-lámpa egyidejű villogása mellett kb. 32 másodpercenként. |
| Füstérzékelő:                      | Fotoelektromos                                                                          |
| Figyelmeztető hangjelzés:          | piezoelektromos, >85dB(A) 3 m távolságban                                               |

Üzemkész

állapot kijelzése:

A LED-lámpa kb. 32 másodpercenként felvillan

Tesztgomb:

Az elektronika, az elem és a figyelmeztető hangjelzés ellenőrzése

Hőmérséklet-tartomány:

0°C – +40°C

Páratartalom:

93 % alatt

## 17. ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK



Az elektromos és elektronikus berendezéseken rendszeresen megjelenő áthúzott szemetes kuka szimbólum jelzi, hogy az adott hulladékká vált berendezést élettartama végén a nem szelektált települési hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni. A régi készülékek nem tartoznak a háztartási hulladéka. Használt elektromos készülékének visszavételéhez használja a megfelelő visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta, illetve a helyi hatósághoz.

Általános szabály, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai tulajdonosainak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékába nem zárt használt elemeket és akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiból

azok megsemmisülése nélkül eltávolítható lámpákat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiból el kell különíteniük, mielőtt azokat a gyűjtőhelyen leadják.

Ebben az elektromos készülékben az alábbi elemek, illetve akkumulátorok találhatók meg:

| Elemtípus                           | Vegyí rendszer       |
|-------------------------------------|----------------------|
| 9V Block Batterie (Raymax 6LR61 9V) | Alkali-Mangan (AlMn) |

## 18. GYAKRAN ISMÉLT KÉRDÉSEK

Gyakran ismételt kérdések

Miért produkál gyakran téves riasztást a füstjelző készülék?

A füstjelző készülék látszólag ok nélkül folyton téves riasztást produkál?

Miért villog folyamatosan a LED-lámpa, ha az elemfeszültség még megfelelő?

Mi a teendő?

Konyhában csak akkor helyezzen el füstjelző készüléket, ha legalább 4 méteres távolság biztosítható a tűzhelyektől. A főzés során égés közben keletkező részecskék szintén kiválthatnak riasztást.

Tisztítsa meg kívülről a jelzőkészüléket ecsettel vagy enyhén benedvesített ronggyal. Ellenőrizze, hogy az elemfeszültség kielégítő-e.

A füstjelző készülék kb. 32 másodpercenként öntesztelést végez. Ezt a LED rövid felvillanása jelzi.

## 19. TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A termék 001/2021 sz. teljesítménynyilatkozata a következő webcímen érhető el: [http://iuqr.de/12021\\_97103](http://iuqr.de/12021_97103)



## 20. GARANCIA

Termékeinket szigorú minőségi ellenőrzésnek vetjük alá. Ha a készülék ennek ellenére nem működik kifogástalanul, sajnálattal vesszük tudomásul, és kérjük, hogy forduljon szervizünkhöz a garanciajegyen feltüntetett címen. Ezenkívül a garanciajegyen található ügyfélszolgálati telefonszámon is állunk szíves

rendelkezése. A garanciaidő 3 év, amely a vásárlás napján kezdődik. Kérjük, hogy a későbbi igazolhatóság érdekében őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát. A garanciaigények érvényesítésére - az Ön törvényi jogainak korlátozása nélkül - az alábbiak vonatkoznak:

1. Garanciális igényével csak a vásárlás dátumától számított 3 év időtartamon belül élhet. Garanciális szolgáltatásunk az anyag- és gyártási hibák megszüntetésére, valamint a készülék cseréjére korlátozódik. A garanciális szolgáltatás ingyenes.
2. A garanciális igényt a hiba tudomásra jutását követően haladéktalanul érvényesíteni kell. Garanciaigények a garanciaidő lejártá után nem érvényesíthetők, kivéve ha a garanciális igényeket a garanciaidő lejártát követő 2 héten belül jelentik be. Ebben az esetben ingyenesen egy új füstjelző készüléket juttatunk el Önhöz.
3. Ha a hiba megállapítása a garanciaidőn belül történik, akkor készülékét megjavítjuk vagy újat küldünk. A javítással vagy a készülék cseréjével nem indul újra a garanciális időszak. A 3 év garanciális időtartam marad meghatározó a vásárlás dátumától számítva. Ez vonatkozik a helyszíni szolgáltatás igénybevételére is.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a garancia megszűnik, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen vagy szakszerűtlenül kezeli, ha figyelmen kívül hagyja a vonatkozó biztonsági előírásokat, vagy ha erőszakkal használja, illetve olyan beavatkozás állapítható meg, amelyet nem általunk feljogosított szerviz végzett. A készülék olyan hibáiért, amelyekre nem (vagy már nem) vonatkozik a garancia hatálya, vagy az olyan károkért, amelyek a garancia megszűnését vonták maguk után, nem áll módunkban a költségeket megtéríteni. Kérdés esetén, kérjük lépjen kapcsolatba szervizünkkel.

## 21. INFORMÁCIÓ

A kezelési útmutató legújabb változata PDF-fájl formájában is elérhető honlapunkon a következő linken: [http://iuqr.de/166\\_97103](http://iuqr.de/166_97103).





Ez az ábra arról tájékoztat, hogy ez a kezelési útmutató megtalálható mellékelve a termék csomagolásán belül.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket csak beltérben szabad használni.



Az ezzel a szimbólummal megjelölt termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség összes alkalmazandó közösségi előírásának.



Az elemek elhasználódása esetén azokat adja le megfelelő gyűjtőhelyen.



A TÜV Rheinland vizsgálati jel önként használt minőségi jelzés.



Felelős forrásból származó csomagolás



**85 dB(A)**

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ennek a füstjelző készüléknek a hangkibocsátása 1 perces riasztást követően. 3 m távolságban legalább 85 dB(A).

2025/01 verzió



**1008-CPR-MC 69267161 0001/  
EN14604:2005/AC:2008**

4061463747396

Cikksz.: 848135

IU-cikksz.: 97103

Sorozatszám: 045525 · 08/2025

A fogyasztási cikk típusa: IU: DIS-166 / ZA206





**ÉRTÉKESÍTŐ**

**MTS GROUP**  
**INTER-UNION TECHNOHANDEL GMBH**  
**CARL-BENZ-STRASSE 2**  
**DE-76761 RÜLZHEIM • GERMANY**  
**SERVICECENTER@MTS-GRUPPE.COM**

**KÍNAI GYÁRTMÁNY**

**V01/0125**