







Istruzioni
per l'uso

AMBIANO®

ASPIRAPOLVERE DA TAVOLO



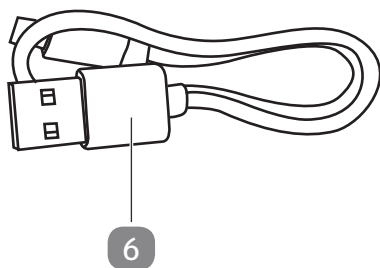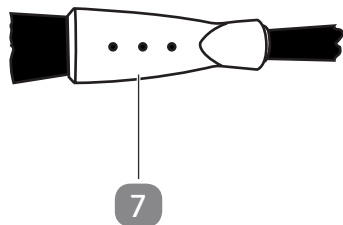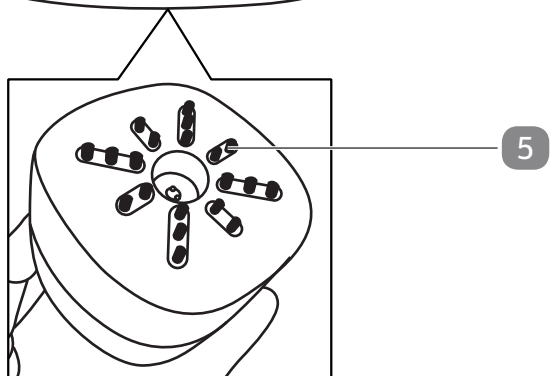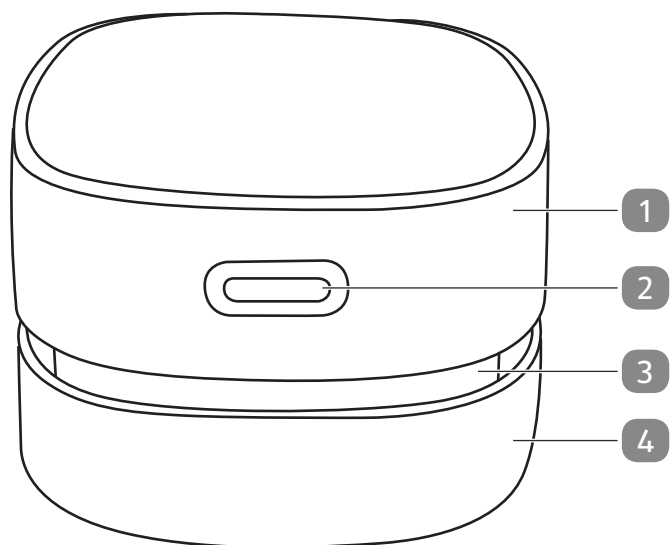

Dotazione / Elementi di comando

- 1 Coperchio superiore
- 2 Interruttore on/off
- 3 Inserto filtro
- 4 Coperchio inferiore
- 5 Setole
- 6 Cavo di collegamento USB
- 7 Spazzola per la pulizia

Istruzioni per l'uso / Scheda di garanzia (senza figura)

Sommario

Panoramica prodotto..... 2

Dotazione / Elementi di comando.....3

Informazioni generali..... 5

 Leggere e conservare le istruzioni per l'uso..... 5

 Uso previsto..... 5

 Spiegazione dei simboli.....5

Sicurezza..... 6

 Note relative alla sicurezza..... 6

Prima messa in servizio.....9

 Controllo del dispositivo e della fornitura..... 9

 Pulizia di base del dispositivo.....10

 Ricarica del dispositivo..... 10

Utilizzo.....11

Pulizia.....11

 Svuotamento e pulizia del dispositivo.....12

Stoccaggio..... 13

Risoluzione dei problemi..... 13

Dati tecnici.....13

Dichiarazione di conformità.....13

Smaltimento..... 14

 Smaltimento dell'imballaggio..... 14

 Smaltimento del dispositivo usato.....14

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Queste istruzioni per l'uso fanno parte della presente aspirapolvere da tavolo (di seguito il "dispositivo"). Esse contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'uso.

Prima di usare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare, le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni o danni al dispositivo.

Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. In caso di cessione a terzi del dispositivo, devono essere obbligatoriamente fornite anche le presenti istruzioni per l'uso.

Le istruzioni per l'uso sono disponibili presso il nostro servizio assistenza clienti in formato PDF.

Uso previsto

Il dispositivo è stato concepito per aspirare particelle di sporco secche che si trovano sulla scrivania. È stato concepito esclusivamente per l'uso in ambienti al chiuso e non all'aperto.

Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso privato e non all'ambito commerciale.

Utilizzare il dispositivo solo in base alle descrizioni di queste istruzioni. Ogni altro tipo di utilizzo è da considerarsi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni materiali o lesioni alle persone. Il dispositivo non è un giocattolo per bambini.

Il fabbricante o il rivenditore declinano qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso errato o non conforme alla destinazione d'uso.

Spiegazione dei simboli

Osservare i seguenti simboli riportati nelle istruzioni per l'uso e che sono riprodotti sul dispositivo e sulla confezione.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Tensione continua



Corrente alternata

Sicurezza

Le seguenti parole segnale sono utilizzate in queste istruzioni per l'uso.



AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/Questa parola di segnalazione descrive un pericolo di media entità che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o morte.



ATTENZIONE!

Questo simbolo/Questa parola di segnalazione descrive un pericolo di bassa entità che, se non viene evitato, può provocare lievi lesioni.

AVVISO!

Questa parola di segnalazione mette in guardia da possibili danni materiali.

Note relative alla sicurezza

Avvertenze di sicurezza generali

- Utilizzare solamente pezzi di ricambio e accessori forniti o consigliati dal produttore. Se venissero utilizzati dei componenti non originali, decadrebbe immediatamente il diritto di garanzia.
- Fare effettuare eventuali riparazioni al servizio assistenza clienti indicato dal produttore.
- L'apparecchio può essere messo in funzione solo con una bassissima tensione di sicurezza, conformemente alla marcatura riportata sull'apparecchio.

 AVVERTIMENTO!

Pericolo per bambini e persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive (ad es. soggetti parzialmente invalidi, anziani con capacità fisiche e mentali limitate) oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze (ad es. bambini non neonati).

- Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive, oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze, solo qualora l'utilizzo avvenga sotto la supervisione di persone responsabili della sicurezza, o qualora abbiano ricevuto le debite istruzioni sull'uso sicuro del dispositivo e abbiano compreso i potenziali pericoli connessi con l'uso.
- I bambini in età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono utilizzare il dispositivo solo se sorvegliati da un adulto.
- Ai bambini è vietato giocare con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
- Durante l'uso, il dispositivo non deve essere lasciato mai senza adeguata sorveglianza.
- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola di imballaggio: I bambini potrebbero rimanere intrappolati o soffocare durante il gioco.
- Non lasciare che i bambini giochino con i piccoli componenti. Potrebbero ingerirli e soffocare.

 AVVERTIMENTO!

Pericolo d'incendio e d'esplosione!

L'uso improprio della batteria ricaricabile aumenta il pericolo d'esplosione e di incendio.

- La batteria ricaricabile non è sostituibile. Pertanto, non tentare di sostituire la batteria ricaricabile.
- Proteggere la batteria ricaricabile da danni meccanici.
- Non esporre la batteria ricaricabile a caldo eccessivo come irradiazione solare diretto, fuoco o simili. La temperatura dell'ambiente deve essere compresa tra 5-35 °C.
- Non gettare mai la batteria nel fuoco.
- Non cortocircuitare i contatti della batteria.
- Utilizzare per la ricarica esclusivamente gli accessori originali.
- Il litio metallico può prendere fuoco spontaneamente in caso di contatto con l'acqua. Evitare che il contenuto delle batterie al litio entri a contatto con l'acqua.
- Non utilizzare più il dispositivo se questo è danneggiato.

 ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

Le batterie danneggiate e che perdono possono causare ustioni chimiche.

- Non aprire mai la batteria ricaricabile.
- In caso di perdita della batteria ricaricabile, indossare necessariamente guanti protettivi.
- Evitare in questo caso il contatto con pelle, occhi e mucose dell'acido della batteria ricaricabile. In caso di contatto lavare immediatamente le parti in oggetto con molta acqua pulita e consultare immediatamente un medico.

 ATTENZIONE!**Pericolo di lesioni!**

L'uso non conforme del dispositivo può causare lesioni.

- È vietato utilizzare il dispositivo per aspirare persone e animali.
- Durante il funzionamento non rivolgere mai l'ugello di aspirazione verso il corpo o verso altre persone, e soprattutto mai in direzione di occhi e orecchie.
- Durante l'uso assicurarsi che l'ugello di aspirazione non si trovi all'altezza della testa.

AVVISO!**Pericolo di danneggiamento!**

Se il dispositivo viene utilizzato in modo scorretto può danneggiarsi.

- Per evitare il surriscaldamento, non coprire il dispositivo.
- Non far cadere il prodotto.
- Non esporre mai il prodotto a temperature elevate (riscaldamento ecc.) né alle intemperie (pioggia ecc.).
- Non versare mai alcun liquido nel dispositivo.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
- Lo smontaggio non conforme a quanto descritto, potrebbe causare danni irreparabili con la relativa invalidazione della garanzia.
- Interrompere l'uso del dispositivo se le parti in plastica presentano crepe, fessure o deformazioni.

Prima messa in servizio**Controllo del dispositivo e della fornitura**

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Aprire l'imballaggio con coltelli affilati o altri oggetti appuntiti in modo disattento può provocare danni al dispositivo.

- Prestare attenzione all'apertura.

1. Estrarre il dispositivo dall'imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedere il capitolo "Dotazione / Elementi di comando").
3. Assicurarsi che il dispositivo e i componenti non presentino alcun tipo di danno. Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato e rivolgersi al produttore utilizzando l'indirizzo del servizio assistenza riportato sulla garanzia.

Pulizia di base del dispositivo

1. Rimuovere il materiale dell'imballaggio ed eventuali pellicole protettive.
2. Pulire tutti i pezzi della fornitura, come descritto nel capitolo "Pulizia".

Il dispositivo è pulito e pronto per l'uso.

Ricarica del dispositivo

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Tempi di conservazione più lunghi e l'interruzione dei cicli di carica e scarica portano a una minore capacità della batteria.

- Evitare periodi di conservazione prolungati.
- Evitare interruzioni dei cicli di carica e scarica.
- Caricare il dispositivo solo utilizzando il cavo di collegamento USB in dotazione e un alimentatore USB adeguato (5V~, min. 2A).

Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.

1. Collegare il cavo di collegamento USB  alla presa sul lato del dispositivo.
2. Collegare il cavo di collegamento USB all'attacco USB di un alimentatore di rete compatibile.

La spia di controllo rossa accanto alla presa si accende durante la procedura di carica. Quando la carica è completa si accende la spia di controllo verde.

3. Estrarre il cavo di collegamento USB dall'attacco USB dell'alimentatore o del computer.
4. Distaccare il cavo di corrente della presa di corrente.

Utilizzo



AVVERTIMENTO!

Pericolo d'incendio e d'esplosione!

A causa del vortice creato dall'aria aspirata si possono creare miscele e vapori esplosivi.

- Non aspirare vapori, liquidi o polveri ardenti, infiammabili, esplosivi o corrosivi.
 - Non aspirare solventi organici (ad es. diluenti per vernici, benzina o acetone).
 - Non aspirare materiali ardenti (ad es. legno)
 - Non aspirare materiali ardenti (ad es. mozziconi di sigarette o cenere).
1. Afferrare il dispositivo in modo che le setole **5** siano rivolte verso il basso.
 2. Premere l'interruttore on/off **2**.
 3. Muovere il dispositivo sulla superficie da aspirare.
 4. Premere l'interruttore on/off per spegnere il dispositivo.

Pulizia

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

La pulizia errata del dispositivo potrebbe causare il suo danneggiamento.


- Non utilizzare mai alcun detergente aggressivo, abrasivo o solvente, né oggetti taglienti o metallici quali coltelli, spatole o simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
- Fare attenzione che l'acqua non penetri nella custodia.

Pulizia


1. Pulire il dispositivo con un panno leggermente inumidito.
2. Dopo aver fatto ciò, lasciare asciugare completamente tutte le parti.

Svuotamento e pulizia del dispositivo


1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Estrarre il coperchio superiore **1** e il coperchio inferiore **4** in direzioni opposte.

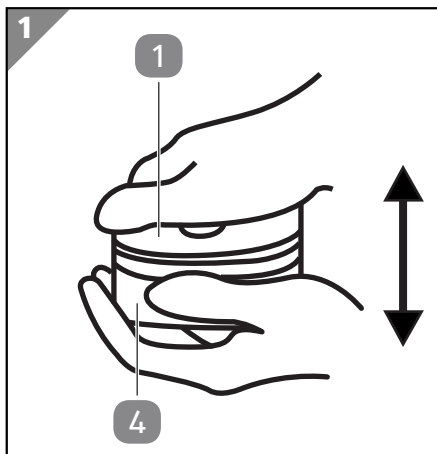

3. Svuotare lo sporco in un contenitore di raccolta.
4. Rimuovere l'inserito filtro **3** dal coperchio superiore.

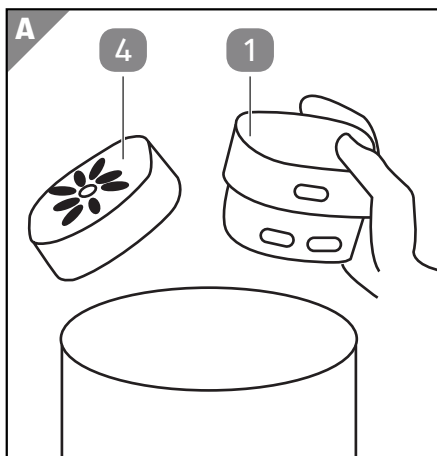

5. Pulire l'inserto filtro e il rotore con una spazzola per la pulizia **7**.
6. Posizionare l'inserto filtro nel coperchio superiore.
7. Posizionare il coperchio superiore e il coperchio inferiore l'uno sull'altro e premerli finché non si sentono scattare in posizione.

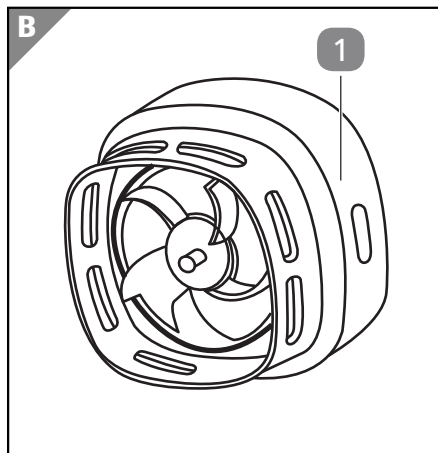

Stoccaggio

Caricare e scaricare regolarmente il dispositivo in modo da contribuire a una lunga vita di servizio della batteria.

Risoluzione dei problemi

Guasto	Possibile causa	Soluzione
Il dispositivo non si accende.	Il dispositivo non ha una carica sufficiente.	Caricare completamente il dispositivo.
La potenza di aspirazione è bassa o diminuisce.	Il contenitore della polvere è pieno.	Prima di conservarlo, svuotare e pulire il dispositivo.

Dati tecnici

Modello:	DVC-2002
Codice articolo:	842162
Batteria:	3,7 V ---, Li-Ion, ricaricabile, 600 mAh
Tensione di alimentazione:	5 V ---, 2 A
Classe di protezione:	III ⚡
Cavo di collegamento USB:	Tipo da USB-A a USB-C

Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltimento del dispositivo usato

Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.



È vietato smaltire i dispositivi usati con i rifiuti domestici!

Quando il dispositivo non viene più utilizzato, il consumatore è tenuto **per legge a smaltire il dispositivo usato separatamente dai rifiuti domestici**, ad es. portandolo nella piattaforma ecologica del proprio comune/quartiere. In questo modo viene garantito che i dispositivi

usati vengano smaltiti correttamente e che ciò non abbia alcun impatto negativo sull'ambiente. Per questo motivo, gli elettrodomestici sono contrassegnati con il simbolo riportato sopra.



Questo simbolo indica che le batterie e le pile non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono tenuti per legge a conferire separatamente batterie e pile.

Le batterie e le pile possono essere consegnate gratuitamente alla piattaforma ecologica del proprio comune/quartiere oppure al

rivenditore in modo che possano essere smaltite in modo eco-compatibile e che si possano riciclare materie prime preziose. In caso di smaltimento errato, nell'ambiente potrebbero finire sostanze tossiche, nocive per le persone, gli animali e le piante.

I dispositivi elettrici che contengono batterie e pile devono, se possibile, essere smaltiti separatamente. Conferire le batterie e le pile solo quando sono completamente scariche.

Se possibile, utilizzare le batterie ricaricabili al posto di quelle monouso.

Per lo smaltimento delle batterie e delle pile al litio incollare del nastro adesivo sui poli per evitare che vadano in cortocircuito. Un eventuale cortocircuito potrebbe causare un incendio o un'esplosione.

Le batterie con un elevato contenuto di sostanze nocive sono contrassegnate dai seguenti simboli: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo, Li = litio



IT

Prodotto in: Cina

Produttore:

Global Source Trading
Inniscarra, Main Street
Rathcoole, Co. Dublin
IRELAND

ASSISTENZA POST-VENDITA

842162

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**

MODELLO:
DVC-2002

02/2025

3

**ANNI DI
GARANZIA**