




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LIBRERIA PER BAMBINI

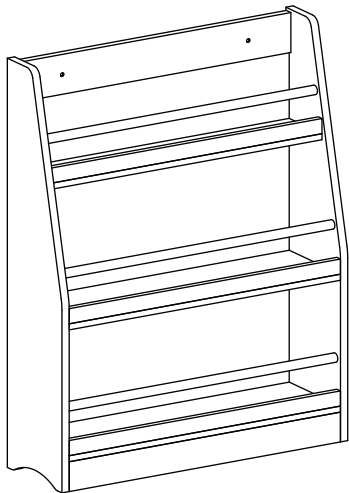

ASSISTENZA POST-VENDITA		850236
IT	☎ 0800/370 370	
	✉ info@dariolondon.com	
MODELLO: WUN-KDBC24-02		10/2025


2
ANNI DI GARANZIA

CONTENUTO

1 Informazioni generali.....	3
1.1 Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	3
2 Sicurezza.....	4
2.1 Informazioni generali e istruzioni di sicurezza.....	4
2.2 Informazioni generali e istruzioni di sicurezza (segue).....	5
3 Utilizzo dei dadi a camma e dei perni eccentrici di giunzione.....	6
4 Cura e manutenzione.....	7
5 Ferramenta e parti.....	8
6 Istruzioni di montaggio.....	9
7 Guida al montaggio e al fissaggio a parete del mobile.....	13
8 Domande frequenti.....	14
9 Dettagli sulla garanzia.....	15

Requisiti di montaggio

Cacciavite (non incluso)
3,0 m x 2,0 m di spazio di montaggio richiesto
Tempo di montaggio di circa 1 ora
Si consiglia il montaggio in 2 persone

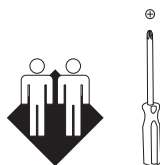

2

2.2 INFORMAZIONI GENERALI E ISTRUZIONI DI SICUREZZA (SEGUE)

! IMPORTANTE!

IMPORTANTE: conservare queste istruzioni per riferimenti futuri. IMPORTANTE: è necessario ancorare permanentemente questo prodotto.
Questo prodotto è adatto a bambini dai 3 ai 12 anni. Il ribaltamento dei mobili può causare gravi lesioni e morte. Questo è particolarmente importante per i bambini piccoli. L'ancoraggio è una strategia fondamentale per prevenire il ribaltamento. Gli ancoraggi sono facili da installare (fare riferimento alla guida per il montaggio a parete e il fissaggio). Questo prodotto è stato dotato di ferramenta per il montaggio a parete per fissare il prodotto a una parete. Per evitare che il mobile si ribalti in avanti, fissare SEMPRE saldamente questo prodotto a una parete utilizzando la ferramenta per il montaggio a parete e i fissaggi appropriati. Per ridurre ulteriormente il rischio di ribaltamento:
» Prestare attenzione a non posizionare il mobile su tappeti a pelo spesso, perché potrebbero comprometterne la stabilità.
» Uno dei motivi per cui i bambini tentano di arrampicarsi sui mobili è per accedere a un oggetto attraente per i bambini come un giocattolo o un televisore. Pertanto, posizionare i giocattoli sopra un mobile può rendere più probabile che un bambino tenti di arrampicarsi sul prodotto.
» La distribuzione del peso all'interno del prodotto può comprometterne la stabilità, pertanto si consiglia di posizionare gli oggetti più pesanti il più in basso possibile nel mobile. Superficie piana per garantire una corretta distribuzione del peso e stabilità. L'utilizzo della libreria su una superficie irregolare o instabile può causarne l'oscillazione o il ribaltamento. Verificare che la superficie sia piana prima di posizionare la libreria e prendere in considerazione l'utilizzo di cuscinetti protettivi (o dei sottobicchieri) per evitare graffi o danni sia alla libreria che alla superficie su cui poggia.

LISTA DI CONTROLLO PER EVITARE IL RIBALTAMENTO

- » Il prodotto è stato adeguatamente ancorato alla parete.
- » Sul prodotto non sono posizionati televisori non ancorati.
- » Controllare regolarmente che gli ancoraggi siano ben saldi.

- » **Non superare il limite di peso:** questa libreria è progettata per sostenere un peso massimo di 12 kg. Il superamento di questo limite può causare danni strutturali alla libreria, con conseguente rischio di crollo e potenziali lesioni.
- » **Fissare alla parete:** assicurarsi che la libreria sia saldamente ancorata alla parete utilizzando la ferramenta in dotazione, soprattutto se è alta o se i bambini piccoli potrebbero arrampicarsi su di essa. Questo previene ribaltamenti e potenziali incidenti.
- » **Distribuzione del peso:** distribuire il peso in modo uniforme sui ripiani per evitare di sovraccaricare un singolo ripiano, che potrebbe causare instabilità o crolli. Gli oggetti più pesanti dovrebbero essere posizionati su ripiani inferiori per garantire la stabilità.
- » **Evitare di arrampicarsi:** scoraggiare i bambini dall'arrampicarsi o aggrapparsi alla libreria, poiché potrebbe ribaltarsi o causare lesioni. Sorvegliare sempre i bambini piccoli intorno alla libreria.

5

1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1 LEGGERE E CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER L'USO



Le istruzioni per l'uso forniscono informazioni importanti per l'avvio e il funzionamento del dispositivo. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere e seguire attentamente le istruzioni, in particolare le informazioni di sicurezza e di avvertenza.

Conservare queste istruzioni per future consultazioni e consegnarle a qualsiasi proprietario successivo. È inoltre possibile scaricare queste istruzioni per l'uso in formato PDF dal sito web www.gt-support.de.

3

- » **Spigoli vivi:** controllare la presenza di spigoli vivi o parti sporgenti sulla libreria e assicurarsi che siano adeguatamente coperti o levigati per evitare tagli o lesioni.
- » **Fissare le parti allentate:** ispezionare regolarmente la libreria per verificare la presenza di viti, bulloni o altre parti allentate. Serrare o sostituire la ferramenta allentata per mantenere stabilità e sicurezza.
- » **Mantenere percorsi liberi:** mantenere i percorsi intorno alla libreria liberi da giocattoli, libri o altri ostacoli per evitare rischi di inciampo, soprattutto nelle aree in cui giocano i bambini.
- » **Supervisione:** sorvegliare sempre i bambini quando si trovano vicino alla libreria, soprattutto i bambini più piccoli che potrebbero non comprendere ancora l'importanza delle precauzioni di sicurezza.
- » **Educare i bambini:** insegnare ai bambini l'importanza della sicurezza intorno alla libreria, incluso non arrampicarsi su di essa, non tirare i ripiani e chiedere sempre aiuto a un adulto se hanno bisogno di accedere a qualcosa fuori portata.
- » **Garantire un posizionamento stabile su una superficie piana:** posizionare la libreria assemblata su una superficie stabile e piana per garantire una corretta distribuzione del peso e stabilità. Utilizzare la libreria su una superficie irregolare o instabile può causarne l'oscillazione o il ribaltamento, causando potenzialmente rotture o lesioni. Verificare che la superficie sia piana prima di posizionare i libri sui ripiani.

Durante il montaggio, i bambini devono essere tenuti lontani dal prodotto a causa del possibile rischio di lesioni. Non utilizzare questo articolo se alcuni componenti sono mancanti o danneggiati.

3 UTILIZZO DEI DADI A CAMMA E DEI PERNI ECCENTRICI DI GIUNZIONE

PERNO ECCENTRICO DI GIUNZIONE

Serrare il perno eccentrico di giunzione fino a quando la spalla non è a filo con il pannello. Non stringere troppo o troppo poco.



DADO A CAMMA

Quando si monta il dado a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il perno eccentrico di giunzione.



La testa del perno eccentrico di giunzione deve trovarsi al centro del dado a camma quando i due pannelli sono uniti. Il dado a camma deve essere inserito prima del perno eccentrico di giunzione.




Chi va piano va sano e va lontano! Bisogna prendersi il tempo necessario, respirare ed essere pazienti durante il montaggio del prodotto. Usufruire dell'assistenza di una seconda persona o contattare l'Assistenza clienti se si necessita di aiuto in qualsiasi fase del montaggio.

6

2 SICUREZZA

2.1 INFORMAZIONI GENERALI E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Disimballare con cura tutti i componenti, fare riferimento all'elenco delle parti per assicurarsi che tutti i componenti siano inclusi per completare il montaggio.
2. Identificare attentamente tutti i componenti simili. Assicurarsi che destra e sinistra, davanti e dietro siano corretti.
3. Utilizzare l'elenco delle parti e della ferramenta per identificare e separare le parti incluse. Conservare tutti i materiali di imballaggio fino al completamento del montaggio per evitare di gettare accidentalmente qualsiasi parte.
4. Si consiglia di effettuare il montaggio su una superficie di lavoro pulita, piana e priva di graffi. Il montaggio deve essere effettuato solo da un adulto. I bambini non devono essere presenti durante il montaggio. Per articoli di grandi dimensioni, assicurarsi di avere spazio e persone sufficienti per assemblare il prodotto in sicurezza. 3,0 m x 2,0 m è consigliato.
5. NON serrare eccessivamente le viti durante il montaggio. Si consiglia di non utilizzare utensili elettrici sul prodotto durante il montaggio per evitare danni e/o lesioni.
6. NON arrampicarsi sul mobile. NON utilizzare il mobile come scala a pioli. Posizionare sempre il mobile su una superficie piana, stabile e regolare.

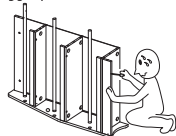

7. NON sovraccaricare il mobile. Il carico massimo è di 12 kg, con un massimo di 4 kg per ripiano.



8. Il mobile è progettato solo per uso domestico interno. Non è adatto per uso esterno.



Si prega di prestare cautela e cura quando si sposta o si solleva il prodotto per evitare lesioni personali e/o danni.

4

4 CURA E MANUTENZIONE

Spolverare regolarmente: spolverare regolarmente la libreria usando un panno morbido e asciutto o uno spolverino in microfibra per rimuovere polvere e detriti. Questo aiuta a mantenere la superficie pulita e a prevenirne l'accumulo.
Evitare prodotti chimici aggressivi: evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi, detergenti abrasivi o solventi forti sulla libreria, poiché potrebbero danneggiare la vernice o i materiali. Per la pulizia, utilizzare acqua e sapone neutro.
Pulizia delle macchie: in caso di macchie o versamenti, pulire delicatamente l'area interessata con un panno umido e un sapone neutro. Evitare di bagnare il legno o di far penetrare l'acqua nella vernice, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
Evitare la luce solare diretta: posizionare la libreria lontano dalla luce solare diretta per evitare che il mobile sbiadisca o scolorisca nel tempo. L'esposizione alla luce solare può anche causare la deformazione o la rottura del legno.
Prevenire i danni causati dall'acqua: tenere la libreria lontana da fonti di umidità, come umidificatori, termosifoni o aree soggette a fuoriuscite di liquidi. L'umidità può danneggiare il legno e causare rigonfiamenti o deformazioni.
Ispezione dei danni: ispezionare regolarmente la libreria per verificare la presenza di eventuali segni di danneggiamento, come viti allentate, legno incrinato o vernice scheggiata. Riparare o sostituire le parti danneggiate per mantenere l'integrità strutturale.
Evitare il sovraccarico: evitare di sovraccaricare i ripiani con oggetti pesanti oltre la capacità di peso consigliata. Distribuire il peso in modo uniforme sui ripiani per evitare cedimenti o deformazioni. Usare cuscinetti per mobili: posizionare dei cuscinetti per mobili o dei feltrini sul fondo delle gambe della libreria per proteggere le superfici del pavimento da graffi o ammaccature durante lo spostamento della libreria.
Serrare le parti allentate: controllare periodicamente che non vi siano viti, bulloni o altri componenti allentati e serrarli se necessario per garantire la solidità e la stabilità della libreria. Seguire le istruzioni del produttore: seguire tutte le istruzioni specifiche per la cura e la manutenzione fornite dal produttore per garantire la longevità della libreria dei tuoi bambini. Queste istruzioni possono variare a seconda dei materiali e delle finiture utilizzate.

7

V04/2025

Prodotto in Cina

Produttore: Aldi Stores Ltd., Po Box 26, Atherton, Merseyside CV9 2SH, UK
Distributore: Aldi Stores (Ireland) Ltd., Po Box 226, Naas, Co. Kildare, Ireland
www.aldi.co.uk | www.aldi.ie

Prodotto in Cina per

prodotto stesso.


assistenza clienti. I dettagli sono riportati sia in questo manuale che sul prodotto stesso. Nel raro caso in cui ciò dovesse accadere, o se desiderate ricevere ulteriori informazioni sul prodotto, vi preghiamo di contattare il nostro servizio clienti. La data di acquisto, provvediamo a risolvere il problema il più rapidamente possibile, non appena ci sarà stato segnalato.

3 anni dalla data di acquisto, dovremmo offrire un servizio di assistenza clienti. In caso di questo prodotto nell'ambito del suo utilizzo previsto entro i primi 3 anni dalla data di acquisto, dovremmo offrire un servizio di assistenza clienti.

Questo prodotto è stato realizzato con la massima cura e, se utilizzato correttamente, dovrebbe offrirvi anni di buon servizio.



5 FERRAMENTA E PARTI

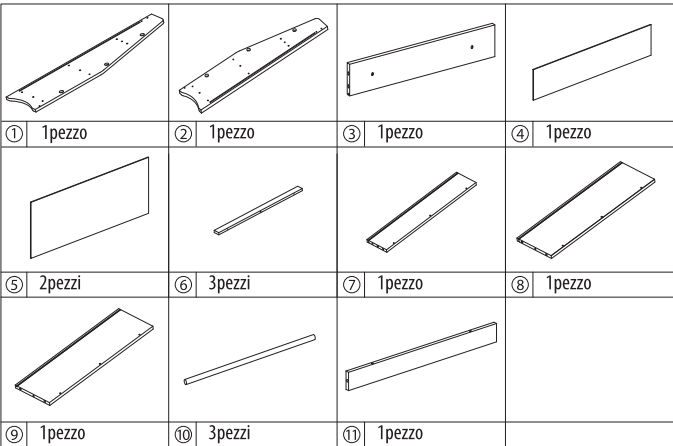


A	Perno eccentrico di giunzione	x 16	B	Cavicchio in legno	x 13
C	Dado a camma	x 16	D	Vite	x 6
E	Vite	x 2	F	Tassello a muro	x 2
G	Piedini in silicone	x 4			

8


9. Attraverso i fori delle viti, utilizzando una matita, segnare sulla parete il punto dove devono essere praticati i fori per inserire i tasselli. Utilizzando una punta da trapano appropriata per il tipo di parete, praticare i fori.

NOTA: la profondità del foro non deve essere superiore alla lunghezza del tassello.

Infilare i tasselli **F** nel foro utilizzando un martello, se necessario. Fissare la libreria alla parete inserendo le viti **E** attraverso i fori e avvitare saldamente le viti nella parete.
NON stringere eccessivamente.

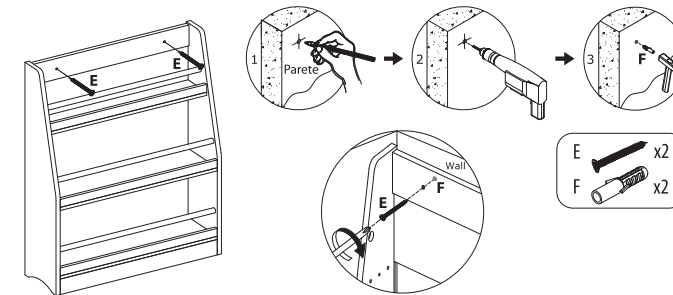


10. La libreria per bambini è ora pronta per l'uso.
Il carico di peso massimo per questo prodotto è di 12 kg, con un massimo di 4 kg su ciascun ripiano.
Non superare questi limiti di peso.

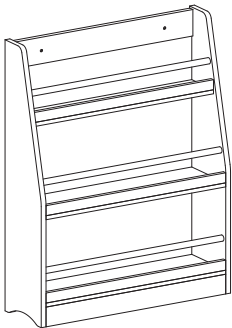


12

6 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


1. Avvitare i perni eccentrici di giunzione **A** alla parte **1** e alla parte **2**.

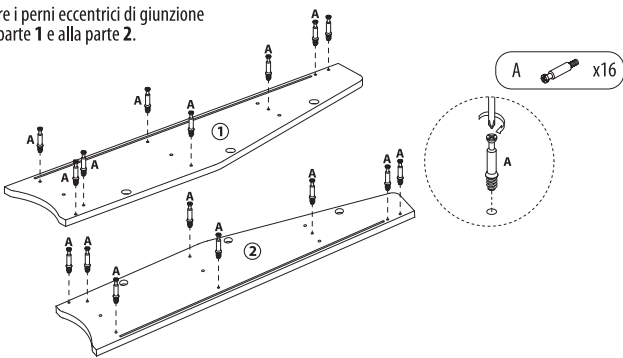

2. Fissare la parte **6** alla parte **7** utilizzando un cavicchio in legno **B** e le viti **D**.

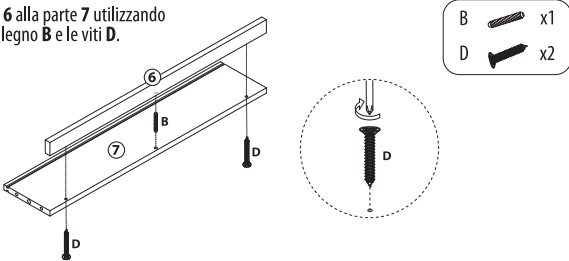

3. Fissare la parte **6** alla parte **8** utilizzando un cavicchio in legno **B** e le viti **D**.

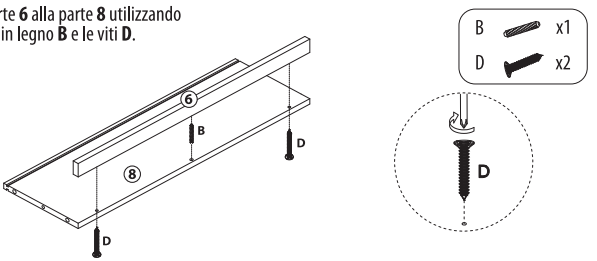

9

7 GUIDA AL MONTAGGIO E AL FISSAGGIO A PARETE DEL MOBILE

IMPORTANTE!
Quando si forano i muri, verificare sempre la presenza di fili o tubi nascosti, ecc.


Suggerimenti e trucchi
In caso di dubbi sull'utilizzo dei corretti tasselli per la propria parete, rivolgersi a un tecnico qualificato.
Il guasto del prodotto dovuto all'utilizzo di fissaggi errati è responsabilità dell'installatore. Assicurarsi che la ferramenta utilizzata sia adatta a supportare l'unità. In caso di dubbi, scegliere una vite e un tassello a muro più grandi.

- » Assicurarsi di utilizzare la punta da trapano consigliata in modo che corrisponda al tassello e alle dimensioni del foro.
- » Prestare particolare attenzione durante la foratura di pareti alte, soffitti e piastrelle di ceramica. Praticare il foro orizzontalmente. Assicurarsi che i tasselli siano inseriti oltre lo spessore delle piastrelle di ceramica per evitare spaccature o crepe.
- » Assicurarsi che i tasselli siano ben fissati e aderenti al foro praticato.


NOTA: i tasselli in dotazione sono adatti solo per l'uso in pareti in muratura.

Tipi di pareti


Le pareti sono costruite con materiali diversi. È importante utilizzare i fissaggi a parete appropriati per il tipo di parete. Se le pareti sono in mattoni, blocchi di cemento, calcestruzzo, pietra, intonaco o legno, utilizzare uno dei seguenti tipi di tasselli (non inclusi). Le viti per legno possono essere fissate direttamente alle pareti in legno massiccio in quanto forniscono un punto di ancoraggio sicuro.




1. Tassello a muro per uso generico
Generalmente, le pareti in gasetton non dovrebbero essere utilizzate per supportare carichi pesanti, in questo caso utilizzare un raccordo specializzato. Per carichi leggeri, è possibile utilizzare tasselli per uso generico.




2. Tassello per cartongesso
Adatto all'uso quando si fissano carichi leggeri su pareti divisorie in cartongesso.




3. Tassello per fissaggio in cavità
Adatto all'uso su pareti divisorie in cartongesso o porte cave in legno.



4. Tassello per fissaggio in cavità per carichi pesanti
Da utilizzare per il montaggio o il supporto di carichi pesanti come scaffalature e pensili.




5. Tassello per fissaggio a martello
Adatto all'uso su blocchi di cemento o pareti in mattoni, o pareti rifinite con cartongesso. Il fissaggio a martello permette di fissarlo alla parete anziché al cartongesso. Verificare sempre che il fissaggio sia ancorato al muro di contenimento.




6. Tassello di ancoraggio a espansione per carichi pesanti
Adatto all'uso su pareti in cemento o mattoni, o per l'uso con carichi più pesanti come altoparlanti TV e HiFi e antenne paraboliche, ecc. Fare riferimento al Manuale dell'utente per chiarimenti.

13


4. Fissare la parte **6** e la parte **11** alla parte **9** utilizzando i cavicchi in legno **B** e le viti **D**.

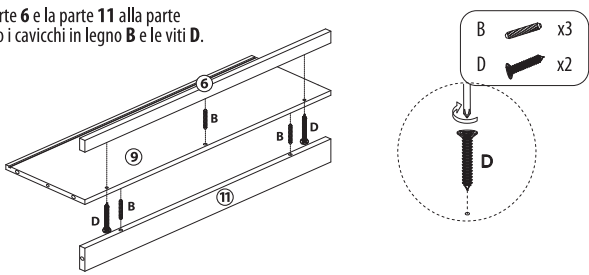

5. Inserire i dadi a camma **C** sulle parti assemblate e sulla parte **3**. Fissare le parti assemblate e la parte **3** alla parte **2** utilizzando i cavicchi in legno **B** e i dadi a camma **C**. Ruotare i dadi a camma in senso orario per serrare.

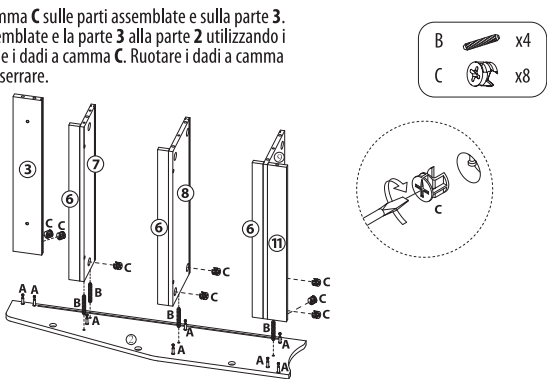

6. Montare le parti **5** e **4** alle parti assemblate.

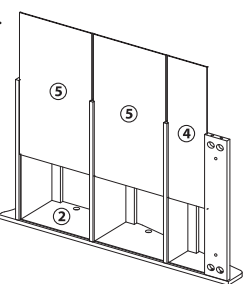

10

8 DOMANDE FREQUENTI

D: Come si monta la libreria?

R: Le istruzioni di montaggio dettagliate sono fornite in questo manuale. È sufficiente seguire la guida passo-passo e in men che non si dica la libreria sarà pronta.

D: La libreria è sicura per i bambini?

R: Sì, la sicurezza è la nostra massima priorità. La libreria è progettata con bordi arrotondati e vernici atossiche, che la rendono sicura per i bambini.

D: Quanto peso può sostenere la libreria?

R: La capacità di carico della libreria è di 12 kg complessivi e 4 kg per ripiano. Il peso deve essere distribuito uniformemente in tutto il prodotto. Non sovraccaricare il prodotto.

D: I ripiani possono essere regolati?

R: A seconda del design, alcuni modelli possono avere ripiani regolabili mentre altri hanno ripiani fissi. Questo particolare modello non è regolabile.

D: Di quali materiali è fatta la libreria?

R: La libreria è realizzata con materiali durevoli e robusti, tra cui l'MDF (pannelli in fibra di legno a media densità) e legno di pino. Tutti i materiali provengono da fonti sostenibili e sono certificati FSC.

D: La libreria può essere ancorata alla parete per garantirne la stabilità?

R: Sì, per una maggiore stabilità, consigliamo di ancorare la libreria alla parete, soprattutto se è alta o se si hanno bambini piccoli che potrebbero arrampicarsi. Le istruzioni per l'ancoraggio sono fornite in questo manuale.

D: Come si pulisce e si mantiene la libreria?

R: Per pulire la libreria, è sufficiente utilizzare un panno morbido e umido. Evitare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare la finitura. Per la manutenzione si consiglia di spolverare regolarmente e di controllare periodicamente che non vi siano parti allentate.

D: La libreria può ospitare libri e giocattoli di diverse dimensioni?

R: Sì, la libreria è progettata per ospitare libri, giocattoli e altri oggetti di varie dimensioni. I ripiani sono distanziati per consentire flessibilità nello stoccaggio.

D: La libreria è adatta sia ai più piccoli che ai bambini più grandi?


R: Sì, la libreria è progettata per essere adatta a bambini di diverse età, dai più piccoli ai più grandi. Tuttavia, si raccomanda la supervisione di un adulto, soprattutto per i bambini più piccoli.

D: La libreria può essere smontata per essere spostata o riposta?


R: Sì, la libreria di solito può essere smontata per essere spostata o riposta facilmente. Per smontare la libreria in modo sicuro, seguire le istruzioni di montaggio al contrario di quanto indicato nel manuale.

14

7. Montare le parti **10** alle parti assemblate.

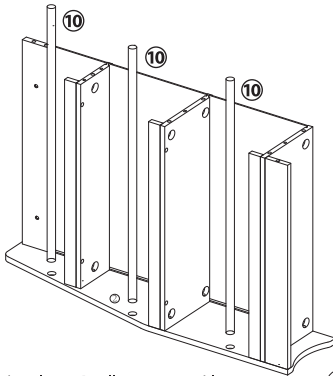

8. Inserire i dadi a camma **C** e i cavicchi in legno **B** sulle parti assemblate. Fissare la parte **1** alle parti assemblate e ruotare i dadi a camma **C** in senso orario per serrare. Aggiungere i piedini in silicone **G**.

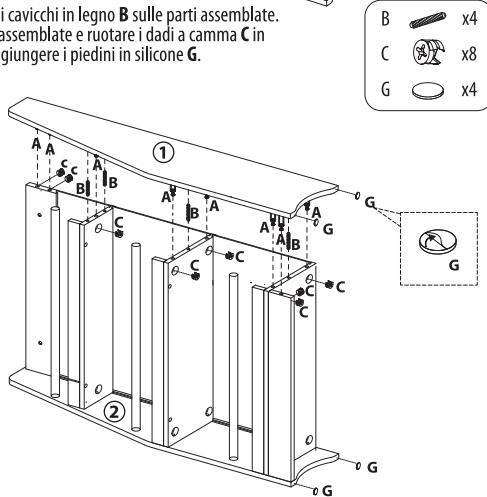

11

9 DETTAGLI SULLA GARANZIA

Il prodotto è garantito contro difetti di fabbricazione e delle parti per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. I difetti che si verificano durante questo periodo di garanzia, in condizioni di uso e cura normali, saranno riparati, sostituiti o rimborsati a nostra discrezione.

L'utente ha diritto alla sostituzione o al rimborso per un guasto grave e al risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. L'utente ha inoltre il diritto di far riparare o sostituire la merce se la merce non è di qualità accettabile e il guasto non costituisce un guasto grave.

15