




Navodila za sestavo

OTROŠKA KNJIŽNA POLICA

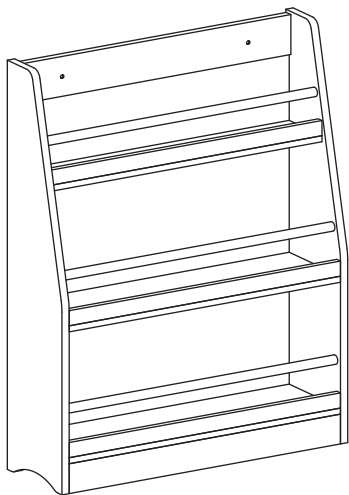

POPRODAJNA PODPORA		850236
UK	☎ 0800/328 6020	info@dariolondon.com
	✉	
IE	☎ 00800/4467 5888	info@dariolondon.com
	✉	
MODEL: WUN-KDBC24-02		11/2025

2
LETI GARANCIJE


VSEBINA

1 Splošne informacije.....	3
1.1 Read and keep operation instructions.....	3
2 Varnost.....	4
2.1 Splošne informacije in varnostna navodila.....	4
2.2 Splošne informacije in varnostna navodila (nadaljevanje).....	5
3 Uporaba cam lock in quickfit.....	6
4 Nega in vzdrževanje.....	7
5 Strojna oprema in deli.....	8
6 Navodila za sestavo.....	9
7 Pohištvo za stensko montažo in.....	13
8 Pogosto zastavljena vprašanja.....	14
9 Podrobnosti o garanciji.....	15



Zahteve za montažo

Izvijač (ni priložen) 3,0 m x 2,0 m potreben montažni prostor
Približno 1,0 urni čas montaže
Priporočata se 2 osebi za sestavljanje

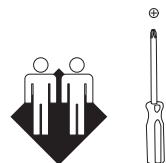

2

2.2 SPLOŠNE INFORMACIJE IN VARNOSTNA NAVODILA (NADALJEVANJE)

! POMEMBNO!

POMEMBNO: Ohranite ta navodila za prihodnjo uporabo.
POMEMBNO: Zahteva se, da trajno zasidrate ta izdelek.

Ta izdelek je primeren za otroke 3-12 let. Rušenje pohištva lahko povzroči resne poškodbe in smrt. To je še posebej pomembno za majhne otroke. Sidranje je ključna strategija za preprečevanje prevrnitev. Sidra so enostavna za namestitve (glejte vodnik za montažo na steno in xing). Ta izdelek je opremljen s strojno opremo za montažo na steno, da izdelek pritrdite na steno. Da preprečite, da bi se pohištvo prevrnilo naprej, VEDNO varno pritrdite ta izdelek na steno s pomočjo strojne opreme za montažo na steno in ustreznih pritrdilnih elementov. Da bi dodatno zmanjšali tveganje za prevrnitev:

- » Bodite previdni pri postavljanju pohištva na debelo preprogo, saj lahko to vpliva na stabilnost.
- » Eden od razlogov, zakaj se otroci poskušajo povzpeti po pohištvu, je dostop do otroku privlačnega predmeta, kot je igrača ali televizija. Zato lahko postavitev igrač na vrh pohištvenega kosa poveča verjetnost, da bo otrok poskušal splezati na izdelek.
- » Porazdelitev teže, shranjene v izdelku, lahko vpliva na njegovo stabilnost, zato je priporočljivo, da težje predmete postavite čim nižje v pohištveni enoti. Ravna površina za zagotovitev pravilne porazdelitve teže in stabilnosti. Uporaba stojala na neravni ali nestabilni površini lahko povzroči, da se zaniha ali prevrne. Preverite, ali je površina ravna, preden postavite stojalo, in razmislite o uporabi zaščitnih blazinic ali podstavkov, da preprečite praskanje ali poškodbe tako stojala kot površine, na kateri stoji.

KONTROLNI SEZNAM ZA PREPREČEVANJE PREVRNITVE

- » Izdelek je ustrezno pritrjen na steno.
- » Na izdelek ni nameščen noben nezasidran televizor.
- » Redno preverjajte, ali so sidra varno vzdrževana.

- » **Ne preokaržite omejitve teže:** Ta knjižna polica je zasnovana tako, da ima največjo težo 12 kg. Prekoračitve te meje lahko povzroči strukturne poškodbe knjižne police, kar predstavlja nevarnost zrušitve in morebitnih poškodb.
- » **Pritrdite na steno:** Prepričajte se, da je knjižna polica varno pritrjena na steno s priloženo strojno opremo, še posebej, če je visoka ali če se nanjo povzpnejo majhni otroci. To preprečuje prevrnitev in potencialne nesreče.
- » **Porazdelitev teže:** Težo enakomerno porazdelite po policah, da preprečite preobremenitev katere koli police, kar bi lahko povzročilo nestabilnost ali sesutje. Težje predmete je treba namestiti na spodnje police za stabilnost.
- » **Izogibajte se plezanju:** Otrokom odsvetujte plezanje ali obešanje na knjižno polico, saj se lahko prevrne ali poškoduje otroka Ves čas nadzorujte majhne otroke okoli knjižne police.

5

1 SPLOŠNE INFORMACIJE

1.1 PREBERITE IN SHRANITE NAVODILA ZA UPORABO



Navodila za uporabo vsebujejo pomembne informacije o zagonu in upravljanju naprave. Pred uporabo tega izdelka preberite in upoštevajte navodila, še posebej varnostne in opozorilne informacije.

Ta navodila shranite za prihodnjo uporabo in jih posredujte morebitnim naslednjim lastnikom. Ta navodila za uporabo lahko prenesete tudi s spletne strani www.gt-support.de v formatu PDF.

3

- » **Ostri robovi:** Preverite, ali so na knjižni polici ostri robovi ali štrleči deli in se prepričajte, da so pravilno pokriti ali zglajeni, da preprečite ureznine ali poškodbe.
- » **Zavarujte ohlapne dele:** Redno pregledujte knjižno polico za morebitne ohlapne vijake, matice ali druge dele. Zategnite ali zamenjajte ohlapno strojno opremo, da ohranite stabilnost in varnost.
- » **Ohranite poti brez preprek:** Poti okoli knjižne police naj bodo brez igrač, knjig ali drugih ovir, da preprečite nevarnost spotikanja, zlasti na območjih, kjer se otroci igrajo.
- » **Nadzor:** Vedno nadzorujte otroke, ko so blizu knjižne police, zlasti mlajše otroke, ki morda še ne razumejo pomena varnostnih ukrepov.
- » **Izobražujte otroke:** Naučite otroke o pomenu varnosti okoli knjižne police, vključno s tem, da nanjo ne plezajo, ne vlečejo polic in vedno prosijo za pomoč, če potrebujejo nekaj, kar je izven dosega.
- » **Zagotovite stabilno postavitev na ravno površino:** Sestavljeno knjižno polico postavite na stabilno in ravno površino, da zagotovite pravilno porazdelitev teže in stabilnost. Uporaba knjižne police na neravni ali nestabilni površini lahko povzroči, da se niha ali prevrne, kar lahko povzroči zlom ali poškodbe. Preverite, ali je površina ravna, preden položite knjige na polico,

Med montažo je treba otroke držati stran od izdelka zaradi možnega tveganja poškodb. Ne uporabljajte tega izdelka, če manjkajo ali so poškodovane komponente.

3 UPORABA CAM LOCK IN QUICKFIT


QUICKFIT
Zategnite quickfit, dokler rama ni poravnana s ploščo. Ne zategnite ali premalo zategnite.



CAM LOCK
Ko nameščate cam lock, se prepričajte, da je začetni položaj pravilen, preden vstavite povezovalni quickfit.



Glava Quickfit mora biti na sredini cam locka, ko sta plošči združeni. Cam lock je treba vstaviti pred hitro namestitvijo.





Počasi in vztrajno zmaga na dirki! Vzemite si čas, dihaite in bodite potrpežljivi pri sestavljanju izdelka. Uporabite pomoč druge osebe ali se obrnite na telefonsko linijo za pomoč strankam, če potrebujete pomoč pri katerem koli koraku montaže.

6

2 VARNOST

2.1 SPLOŠNE INFORMACIJE IN VARNOSTNA NAVODILA

1. Prosimo, preberite vsa navodila pred začetkom sestavljanja. Previdno razpakirajte vse komponente, preverite seznam delov, da zagotovite, da so vse komponente vključene za dokončanje montaže.
2. Previdno prepoznajte vse podobne komponente. Prepričajte se, da so levo in desno, spredaj in zadaj pravilni.
3. S seznamom delov in strojne opreme identificirajte in ločite vključene dele. Shranite vse embalažne materiale, dokler montaža ni končana, da se izognete nenamernemu zavrženju katerega koli dela.
4. Priporočamo montažo na čistem, ravnem delovnem mestu brez prask. Montažo lahko opravi samo odrasla oseba. Otroci ne bi smeli biti v bližini med montažo. Pri velikih predmetih se prepričajte, da imate dovolj prostora in ljudi za varno sestavljanje izdelka. Priporočljivo je 3,0 m x 2,0 m.
5. NE privijte nobenega vijaka premočno med sestavljanjem. Priporočljivo je, da med sestavljanjem ne uporabljate električnih orodij na izdelku, da se izognete škodi in / ali poškodbam.
6. NE plezajte po pohištvo. NE uporabljajte pohištva kot lestve. Pohištvo vedno postavite na ravno, stabilno in stabilno površino.

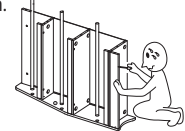

7. NE preobremenjujte pohištva. Največja teža je 12 kg, največ 4 kg na polico.



Prosimo, bodite previdni in pazljivi pri premikanju ali dvigovanju izdelka, da se izognete telesnim poškodbam in / ali škodi.

4

4 NEGA IN VZDRŽEVANJE

Redno brisanje prahu: Redno obrišite prah s knjižne police z mehko, suho krpo ali prahom iz mikrovlnen, da odstranite prah in odpadke. To pomaga ohranjati površino čisto in preprečuje kopičenje.

Izogibajte se ostrim kemikalijam: Izogibajte se uporabi močnih kemikalij, abrazivnih čistil ali močnih topil na knjižni polici, saj lahko poškodujejo lak ali materiale. Namesto tega uporabite blago milo in vodo za čiščenje.

Čiščenje madežev: Za razlitja ali madeže nežno očistite prizadeto območje z vlažno krpo in blagim milom. Izogibajte se namakanju lesa ali dopuščanju, da voda prodre v lak, saj lahko to povzroči škodo.

Izogibajte se neposredni sončni svetlobi: Postavite knjižno polico stran od neposredne sončne svetlobe, da preprečite bledenje ali razbarvanje pohištva skozi čas. Izpostavljenost sončni svetlobi lahko povzroči, da se les zvije ali počni.

Preprečite škodo zaradi vode: Držite knjižno polico stran od virov vlage, kot so vlažilniki, radiatorji ali območja, kjer lahko pride do razlitja. Vlaga lahko poškoduje les in povzroči otekanje ali upogibanje.

Preverite poškodbe: Redno pregledujte knjižno polico za kakršne koli znake poškodb, kot so ohlapni vijaki, razpokan les ali odkruse barva. Popravite ali zamenjajte poškodovane dele, da ohranite strukturno celovitost.

Izogibajte se preobremenitvi: Izogibajte se preobremenitvi polic s težkimi predmeti, ki presegajo priporočeno nosilnost. Težo enakomerno porazdelite po policah, da preprečite povešanje ali upogibanje.

Uporabite blazinice za pohištvo: Postavite blazinice za pohištvo ali filc blazinice na dno nog knjižne police, da zaščitite talne površine pred praskami ali udrtinami, ko premikate knjižno polico.

Okrepite ohlapne dele: Periodično preverjajte, ali so vijaki, matice ali druga strojna oprema ohlapni, in jih po potrebi zategnite, da bo knjižna polica ostala trdna in stabilna.

Sledite navodilom proizvajalca: Upoštevajte vsa posebna navodila za nego in vzdrževanje, ki jih je zagotovil proizvajalec, da zagotovite dolgo življenjsko dobo knjižne police vaših otrok. Ta navodila se lahko razlikujejo glede na uporabljene materiale in opremo.

7



Izdelano v Kitajska

IZDELANI NA KITAJSKEM ZA
Aldi Stores Ltd., Po Box 26,
Atherstone, Warwickshire CV9 2SH,
Aldi Stores (Ireland) Ltd.,
Po Box 226, Naas, Co., Kildare,
www.aldi.co.uk | www.aldi.ie

izdelku.

Za izdelavo tega izdelka je bilo vloženo veliko truda, zato vam ne bo ob pravilni uporabi dolg in zanesljiv servis. V primeru okvare izdelka pri predvideni uporabi v prvih treh letih od datuma nakupa bomo težavo odpravili čim hitreje, ko nas boste o tem obvestili. Čeprav je takšen primer malo verjeten, ali če potrebujete kakršne koli informacije o izdelku, se obrnite na našo podporno službo. Podrobnosti o podpori so navedene v tem priročniku in na našem spletnem mestu.

5 STROJNA OPREMA IN DELI

① 1 kos	② 1 kos	③ 1 kos	④ 1 kos
⑤ 2 kosa	⑥ 3 kosi	⑦ 1 kos	⑧ 1 kos
⑨ 1 kos	⑩ 3 kosi	⑪ 1 kos	

A 16 kosov	B 13 kosov	C 16 kosov	D 6 kosov	E 2 kosa	F 2 kosa	G 4 kosi


A	Vijak Quickfit	x 16	B	Zatič	x 13
C	Camlock	x 16	D	Vijak	x 6
E	Vijak	x 2	F	Stenski čep	x 2
G	Silikonske blazinice za noge	x 4			

8


9. Označite s svinčnikom skozi luknjo za vijak vzdolž stene, kjer je treba luknjo izvrtati. Z uporabo ustreznega svedra za vašo vrsto stene, izvrtajte luknjo.

OPOMBA: Globina luknje ne sme biti globlja od dolžine stenskega čepa.

Po potrebi s klavom potisnite stenske čep **F** v luknjo. Pritrdite izdelek na steno tako, da vijak **E** privijete skozi izdelek in vijak trdno privijete v steno. **NE** privijte premočno.

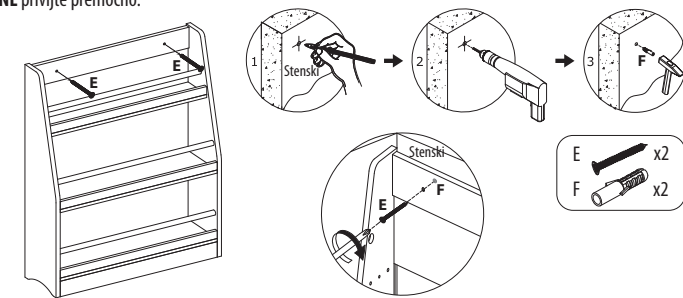


10. Vaša otroška knjižna polica je zdaj pripravljena za uporabo. Največja teža tega izdelka je 12 kg, največ 4 kg na vsaki polici. Ne preokarčate teh omejitev teže.

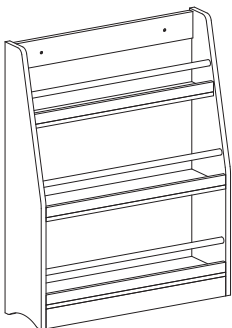


12

6 NAVODILA ZA SESTAVO


1. Pritrdite vijake **A** za hitro pritrditev na del **1** in del **2**.

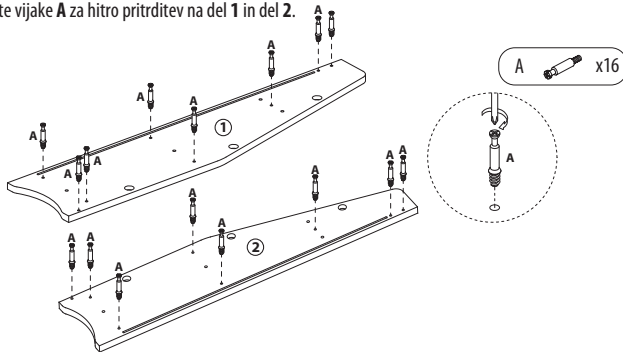

2. Popravite del **6** do dela **7** z uporabo zatiča **B** in vijakov **D**.

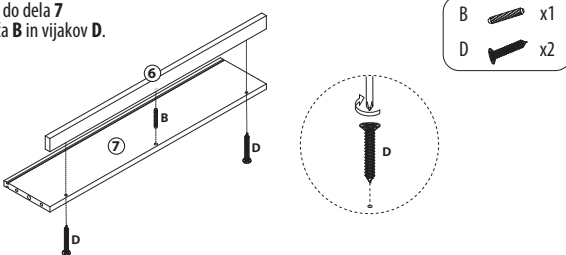

3. Del **6** pritrdite na del **8** z zatičem **B** in vijaki **D**.

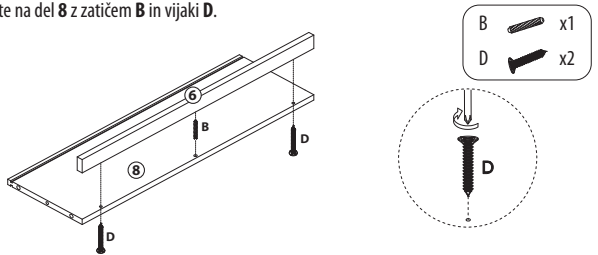

9

7 POHIŠTVO ZA STENSKO MONTAŽO IN

! POMEMBNO!

Nasveti in triki


Če imate kakršne koli dvome glede uporabe pravilnega čepa za vašo steno, prosimo, poiščite strokovni nasvet pri usposobljenem obrtniku. Okvara izdelka zaradi uporabe nepravilnih pritrdilnih elementov je odgovornost monterja. Prepričajte se, da je uporabljena strojna oprema primerna za podporo vaše naprave. Če niste prepričani, izberite večji vijak in stenski čep.

- » Poskrbite, da uporabite priporočeni sveder, ki ustreza velikosti stenskega čepa in luknje.
- » Bodite posebej previdni pri vrtanju visokih sten, stropov in keramičnih ploščic. Izvrtajte luknjo vodoravno. Poskrbite, da so stenski čepi vstavljeni preko debeline keramičnih ploščic, da se izognete razcepljanju ali pokanju.
- » Prepričajte se, da so stenski čepi dobro pritrjeni in tesno pritrjeni v izvrtano luknjo.

OPOMBA: Priloženi stenski čepi so primerni le za uporabo v zidovih iz opeke.


Vrste sten

Stene so izdelane iz različnih materialov. Pomembno je, da uporabite ustrezne stenske pritrditve za vašo vrsto stene. Uporabite eno od naslednjih vrst stenskega čepa (ni vključen), če so vaše stene izdelane iz opeke, vetriškega bloka, betona, kamna, ometa ali lesa. Vijake za les je mogoče pritrditi neposredno na stene iz masivnega lesa, saj bodo zagotovili varno sidrno točko.




1. Stenski čep za splošno uporabo

Na splošno se aerirani bloki ne smejo uporabljati za podporo težkim bremenom, v tem primeru uporabite specializirano pritrditev. Za lahke obremenitve se lahko uporabijo stenski čepi za splošno uporabo.




2. Stenski čep iz mavčnih plošč

Za uporabo pri pritrdjevanju lahkih bremen na mavčne predelne stene.




3. Čep za pritrditev votline

Za uporabo s predelnimi stenami iz mavčnih plošč ali votlimi lesenimi vrati.




4. Močan stenski čep za popravilo votline

Za uporabo pri nameščanju ali podpori težkih bremen kot so police in stenske omarice.



5. Klavivo za pritrditev stenskega čepa

Za uporabo z betonskimi bloki ali opečnimi zidovi ali stenami, ki so običajne z mavčnimi ploščami. Pritrditev klaviva omogoča, da se pritrdi na steno in ne na mavčne plošče. Vedno preverite, ali je pritrditev pritrjena na podporno steno.




6. Zaščitni sidrni stenski čep za velike obremenitve


Za uporabo z betonskimi ali opečnimi zidovi ali za uporabo s težjimi obremenitvami, kot so TV in HiFi zvočniki in satelitske antene itd. Glejte uporabniški priročnik za pojasnila.

13


4. Popravite del **6** in del **11** na del **9** z zatiči **B** in vijaki **D**.

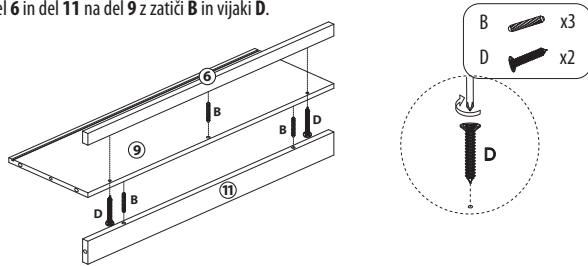

5. Namestite ključavnice **C** na sestavljene dele in del **3**. Sestavljene dele in del **3** pritrdite na del **2** z zatiči **B** in odmičnimi ključavnicami **C**. Zavrtite ključavnice v smeri urinega kazalca, da jih zategnete.

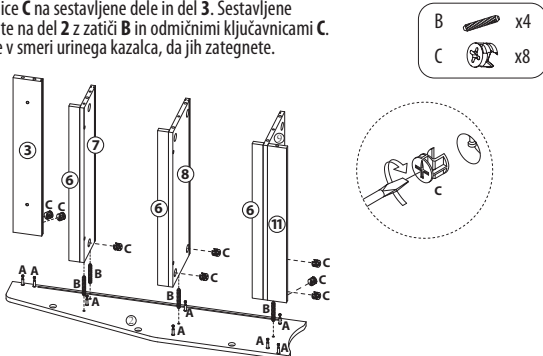

6. Namestite dele **5** in **4** na sestavljene dele.

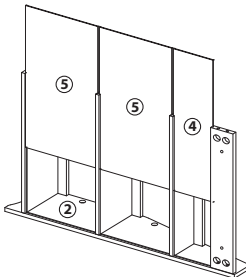

10

8 POGOSTO ZASTAVljena VPRAŠANJA

Vprašanje: Kako sestavim knjižno polico?

Odgovor: Podrobna navodila za montažo so navedena v tem priročniku. Preprosto sledite navodilom po korakih in v kratkem času boste imeli svojo knjižno polico postavljeno.

Vprašanje: Ali je knjižna polica varna za otroke?

Odgovor: Da, varnost je naša glavna prednostna naloga. Knjižna polica je zasnovana za zaobljenimi robovi in nestrupenimi laki, zaradi česar je varna za otroke.

Vprašanje: Koliko teže lahko sprejme knjižna polica?

Odgovor: Nosilnost knjižne police je 12 kg in 4 kg na polico. To je treba enakomerno razporediti v celotnem izdelku. Ne preobremenjujte izdelka.

Vprašanje: Ali je mogoče police prilagoditi?

Odgovor: Glede na obliko imajo lahko nekateri modeli nastavljive police, drugi pa fiksne police. Ta poseben model ni nastavljev.

Vprašanje: Iz katerih materialov je izdelana knjižna polica?

Odgovor: Knjižna polica je izdelana iz trpežnih in čvrstih materialov, vključno z MDF (srednje gosta vlaknena plošča) in borov les. Vsi materiali so trajnostno pridobljeni in imajo FSC certifikat.

Vprašanje: Ali je mogoče knjižno polico pritrditi na steno za stabilnost?

Odgovor: Da, za dodatno stabilnost priporočamo, da knjižno polico pritrdite na steno, še posebej, če je visoka ali če imate majhne otroke, ki bi se lahko povzpeli nanjo. Navodila za sidranje so navedena v tem priročniku.

Vprašanje: Kako očistim in vzdržujem knjižno polico?

Odgovor: Za čiščenje knjižne police preprosto uporabite mehko, vlažno krpo. Izogibajte se ostrim kemikalijam ali abrazivnim čistilom, saj lahko poškodujejo pohištvo. Redno brisanje prahu in redni pregledi za morebitne ohlapne dele so priporočljivi za vzdrževanje.

Vprašanje: Ali lahko knjižna polica sprejme različne velikosti knjig in igrač?

Odgovor: Da, knjižna polica je zasnovana tako, da sprejme različne velikosti knjig, igrač in drugih predmetov. Police so razporejene tako, da omogočajo prilagodljivost pri shranjevanju.

Vprašanje: Ali je knjižna polica primerna tako za malčke kot za starejše otroke?


Odgovor: Da, knjižna polica je zasnovana tako, da je primerna za otroke različnih starosti, od malčkov do starejših otrok. Vendar je priporočljiv nadzor odraslih, še posebej za mlajše otroke.

Vprašanje: Ali je mogoče knjižno polico razstaviti za premikanje ali shranjevanje?


Odgovor: Da, knjižno polico je običajno mogoče razstaviti za lažje premikanje ali shranjevanje. Sledite nasprotnim navodilom za montažo v priročniku, da varno razstavite knjižno polico.

14

7. Namestite dele **10** na sestavljene dele.

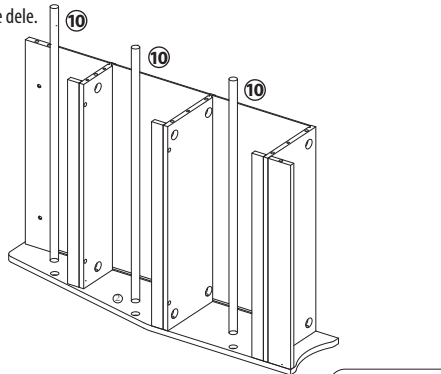

8. Namestite cam locks **C** in zatiče **B** na sestavljene dele. Popravite del **1** na sestavljene dele in zavrtite ključavnice **C** v smeri urinega kazalca, da zategnete. Dodajte silikonske blazinice za noge **G**.

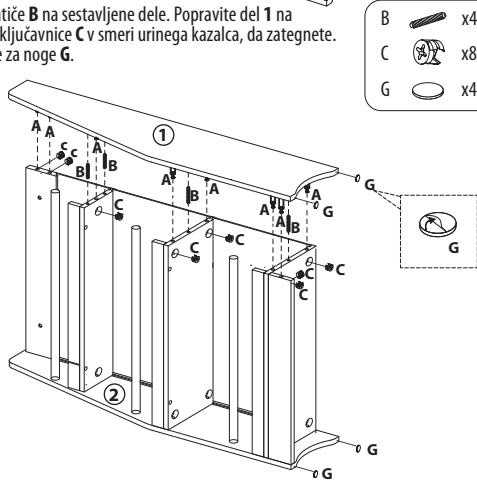

11

9 PODROBNOSTI O GARANCIJI

Izdelek je zagotovljen, da je brez napak v izdelavi in delih za obdobje 24 mesecev od datuma nakupa. Napake, ki se pojavijo v tem garancijskem obdobju, bomo pri običajni uporabi in oskrbi popravili, zamenjali ali povrnili po naši presoji.

Upravičeni ste do zamenjave ali povračila za večjo napako in do odškodnine za katero koli drugo razumno predvidljivo izgubo ali škodo. Prav tako ste upravičeni do popravila ali zamenjave blaga, če blago ni sprejemljive kakovosti in napaka ne predstavlja večje napake.

15