



NAVODILA ZA UPORABO

TALNA SVETILKA

CASALUX®



3

LETA GARANCIJE

ORIGINALNI NAVODILA ZA UPORABO

V07/0025

IZDELANO NA KITAJSKEM

DISTRIBUTER
SUPRA FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH
DENISSTRASSE 28a,
67663 KAISERSLAUTERN,
NEMCIJA



1 OBSEG DOBAVE

Preverite, ali je dostava popolna, in nas v roku 14 dni po nakupu obvestite, če kaj manjka. Vaš paket mora vsebovati naslednje:

- AFL-1 Talna svetilka
- Daljsinski upravljalnik
- Daljsinski upravljalnik z gumbno baterijo CR2025
- Adapter
- Uporabniški priročnik

2 SPLOŠNE INFORMACIJE

Ta uporabniški priročnik pripada temu izdelku. Je sestavni del talne svetilke in vsebuje pomembne informacije o zagonu, ravnanju in odstranjevanju. Pred uporabo talne svetilke natančno preberite uporabniški priročnik, še posebej varnostna navodila. Neupoštevanje tega priročnika lahko povzroči poškodbe talne svetilke. Priročnik temelji na standardih in pravilih, ki veljajo v Evropski uniji. Upoštevajte tudi smernice in zakone, specifične za posamezne države. Shranite priročnik za prihodnjo uporabo. Če talno svetliko posredujete tretji osebi, priložite tudi ta uporabniški priročnik. Ta priročnik lahko prenesete tudi na spletu na naslednji povezavi: <https://downloads.maginon.de/downloads/bedienungsanleitung/>

3 PREDVIDENA UPORABA

Ta izdelek je namenjen izključno uporabi kot kotna svetilka. Namenjen je samo zasebni uporabi in ni primeren za komercialne namene. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem uporabniškem priročniku. Vsaka druga uporaba se šteje za neustrezno in lahko povzroči materialno škodo. Proizvajalec ali prodajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne ali napačne uporabe. Nepravilno ravnanje z izdelkom predstavlja tveganje za vas in druge ter lahko povzroči poškodbe ali uničenje izdelka. Zato natančno preberite naslednja varnostna navodila in jih dosledno upoštevajte.

4 VARNOST

4.1 RAZLAGA SIGNALNIH BESED

Naslednje signalne besede so uporabljene v tem priročniku, na izdelku in/ali embalaži.

! NEVARNOST!

» Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki bo, če je ne preprečite, povzročila smrt ali hude poškodbe.

! OPOZORILO!

» Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne preprečite, povzročila smrt ali hude poškodbe.

! PREVIDNOST!

» Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne preprečite, povzročila manjše ali zmerne poškodbe.

i OPOMBA

» Ta signalna beseda se uporablja za nasvete in prakse, ki niso povezane s telesnimi poškodbami.

1

- V nobenem primeru ne odpirajte, ne poškodujte, ne preluknjajte ali ne povzročajte kratkega stika baterij.
- Upoštevajte varnostna, uporabniška in navodila za odstranjevanje, ki jih določi proizvajalec baterij.

i OPOMBA TVEGANJE ZA POŠKODBE!

» Nepravilno ravnanje z izdelkom in njegovimi dodatki lahko povzroči poškodbe.

- Nikoli ne izvlecite napajalnega adapterja iz vtičnice s potegom za kabel. Vedno ga odstranite neposredno pri adapterju.
- Ne uporabljajte kabla kot ročaja za nošenje.
- Hranite izdelek in napajalni adapter stran od odprtega ognja in vročih površin.
- Napajalni kabel položite tako, da ne predstavlja nevarnosti spotikanja.
- Ne upogibajte kabla napajalnega adapterja čez ostre robove.
- Ne shranjujte izdelka na mestu, kjer bi lahko padel v kad ali umivalnik.
- Nikoli se ne dotikajte električne naprave, ki je padla v vodo. V takšnih primerih takoj izključite napajalni adapter iz vtičnice.
- Pri izjemno visokih ali nizkih temperaturah ali pri nizkem zračnem tlaku na velikih nadmorskih višinah, kjer je baterija lahko izpostavljena med uporabo, shranjevanjem ali transportom, obstaja veliko tveganje eksplozije.
- Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot je neposredna sončna svetloba, ogenj itd. Obstaja nevarnost požara, eksplozije ali uhajanja vnetljivih tekočin ali plinov.
- Odlaganje baterij: stare ali izpraznjene baterije je treba pravilno reciklirati v skladu z veljavnimi predpisi. Za več informacij se obrnite na lokalne oblasti za ravnanje z odpadki.
- Če izdelka dlje časa ne uporabljate ali pride do okvare, ga izklopite.

! OPOZORILO!

» Nevarnost za otroke in osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi (npr. delno ovirane osebe, starejše osebe s fizičnimi in duševnimi okvarami) ali pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejši otroci).

- Ta izdelek lahko uporabljajo osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi omejitvami ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so jim bile dane ustrezne varnostne smernice za uporabo izdelka ter razumejo možna tveganja, povezana z njegovo uporabo. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Izdelka ne smejo čistiti ali vzdrževati otroci. Otroci, mlajši od osmih let, naj bodo oddaljeni od izdelka in njegovih dodatkov.
- Ne vstavljajte predmetov v izdelek ali njegove dodatke.
- Ne puščajte izdelka brez nadzora med delovanjem.

i OPOMBA TVEGANJE ZA MATERIALNO ŠKODO!

» Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči njegovo poškodbo.

- Pri nameščanju in pritrjevanju izdelka zagotovite zadostno razdaljo med izdelkom in drugimi predmeti, da preprečite njegovo prevrnitev.

4



Preberite priročnik.



Izdelki, označeni s tem simbolom, so v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Evropskega gospodarskega prostora.



Izdelki, označeni s tem simbolom, delujejo na izmenični tok (AC).



Izdelki, označeni s tem simbolom, delujejo na enosmerni tok (DC).



Ta simbol vam zagotavlja koristne dodatne informacije za sestavljanje ali delovanje izdelka.



Naprave s tem simbolom imajo dodatno ali ojačano izolacijo in so skladne z zaščitnim razredom II.



Izdelek spada v zaščitni razred III. Deluje pri nizki napetosti in zagotavlja varno izolacijo od drugih vezij.



Adapterji, označeni s tem simbolom, imajo neodvisno nameščene nadzorne elemente.



Adapterji, označeni s tem simbolom, imajo zaščiteno varnostno izolacijo proti kratkemu stiku za večjo varnost in zanesljivost.



Samo za notranjo uporabo. Naprave, označene s tem simbolom, smejo delovati le v notranjih prostorih (v suhem okolju).



Preizkušena varnost: Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve nemškega zakona o varnosti proizvodov (ProdSG).

4.2 SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

! OPOZORILO! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

» Nepravilna električna namestitve, previsoka omrežna napetost ali nepravilno delovanje lahko povzročijo električni udar.

- Priključite napajalni adapter na lahko dostopno vtičnico, da ga lahko v primeru težav hitro izključite iz napajanja.

2

- Postavite izdelek na lahko dostopno, ravno, suho, toplotno odporno in dovolj stabilno površino. Ne postavljajte izdelka na rob ali kot površine.
- Izdelek hranite stran od toplote, virov toplote (kot so štedilniki), neposredne sončne svetlobe, vlage (npr. vlažne površine) ter ostrih robov in vogalov.
- Izdelka ne izpostavljajte temperaturah pod -10°C ali nad +40°C.
- Prepričajte se, da napajalni adapter ne pride v stik z vročimi deli.
- Izdelka med delovanjem ne prekrivajte in ne postavljajte predmetov nanj. To lahko povzroči nabiranje toplote.
- Izdelka ne potaplajte v vodo za čiščenje in ne uporabljajte parnih čistilcev. To lahko poškoduje izdelek.
- Ne uporabljajte izdelka, če so na komponentah razpoke, zlomi ali deformacije. Poškodovane dele zamenjajte samo z originalnimi nadomestnimi deli.
- Škoda na elektroniki ali dodatkih zaradi zunanjih vplivov, kot so udarci, padci ali drugi incidenti, ni krita z garancijo, popravila pa bodo plačljiva.
- Ta izdelek ni namenjen uporabi na mehkih površinah, kot so posteljnina, odeje itd.
- Ne spuščajte izdelka in preprečite njegov padec z večje višine.
- Upoštevajte, da se lahko določeni deli izdelka segrejejo.
- Ta izdelek je primeren samo za notranjo uporabo v suhih razmerah.
- Vedno izklopite izdelek, kadar ni v uporabi ali v primeru okvare.
- Ne odpirajte, spreminjajte ali modificirajte izdelka in vanj ne vstavljajte kovinskih predmetov ali žic.

i OPOMBA!

» V okolju s prisotnostjo elektrostatičnih razelektritev (ESD) lahko izdelek preneha delovati in ga je treba ponastaviti z izklopom in ponovnim vklopom.

5 ŽAGON

5.1 PRIPRAVA NA ŽAGON

! OPOZORILO! NEVARNOST ZADUŠITVE!

» Otroci, ki se igrajo z embalažno folijo, so izpostavljeni nevarnosti zadušitve.

- Ne dovolite, da se otroci igrajo z embalažno folijo. Vanjo se lahko zapletejo in zadušijo.

i OPOMBA! TVEGANJE ZA MATERIALNO ŠKODO!

» Nepravilno odpiranje embalaže z ostrim nožem ali drugimi krogličastim predmetom lahko poškoduje napravo. Previdno odprite embalažo.

- Odstranite izdelek iz embalaže in odstranite vse zaščitne folije s izdelka.
- Preverite, ali je obseg dobave popoln (glejte sliko A).
- Preglejte izdelek in dodatke za morebitne poškodbe. Če opazite poškodbe, izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na proizvajalca prek servisnega naslova, navedenega na garancijski kartici.

5

- Uporabljajte samo priloženi napajalni adapter.
- Ne uporabljajte izdelka, če je vidno poškodovan ali če je napajalni adapter pokvarjen.
- Če so izdelek ali njegovi dodatki poškodovani, jih mora za zagotovitev varnosti zamenjati ali popraviti proizvajalec, njegov servisni center ali usposobljeno oseboje.
- Ne odpirajte ohišja izdelka, popravila naj izvaja samo strokovno usposobljeno osebeje. Za to se obrnite na specializirano delavnico.
- Vse odgovornosti in garancijski zahtevki so izključeni v primeru popravil, ki jih opravi uporabnik, nepravilnih priključitev ali zlorabe izdelka.
- Izdelek lahko preneha pravilno delovati zaradi elektrostatične razelektritve. V tem primeru ga odklopite iz napajanja in ga ponovno priključite, da ga obnovite.
- Ne potapljajte izdelka ali njegovih dodatkov v vodo ali druge tekočine.
- Izdelka ali njegovih dodatkov nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Ne postavljajte predmetov z odprtim plamenom, kot so sveče, ali predmetov, napolnjenih s tekočino, kot je vaza, na izdelek.
- Izdelek uporabljajte samo v zmernih podnebnih pogojih.
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali njeno mehansko drobljenje ali rezanje lahko povzroči eksplozijo.
- Ne razstavljajte baterij in jih ne kratko sklenite.


! OPOZORILO! TVEGANJE EKSPLOZIJE!

» Če je baterija zamenjana z napačnim tipom, lahko onemogoči varnostno napravo (npr. določene vrste litijevih baterij).

- Baterije zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim tipom baterije.
- Nikoli ne poskušajte ponovno polniti baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju.
- Prepričajte se, da so baterije vstavljene s pravilno polariteto (+ in -), kot je označeno na bateriji.
- Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
- Izpraznjene baterije takoj odstranite iz naprave.
- Za daljsinski upravljalnik uporabljajte samo baterije "1 x 3V CR2025".
- Hranite baterije izven dosegata otrok in hišnih ljubljencev.
- Če sumite, da je otrok pogoltnil baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterije zavrzite v skladu z navodili v priročniku.
- Ne dotikajte se baterij, ki puščajo, brez ustrezne zaščite. Če baterijska kislina pride v stik s kožo, prizadeto območje temeljito umijte z veliko vode in mila.
- Če želite polniti akumulatorske baterije, jih najprej odstranite iz izdelka.
- Nikoli ne drobite ali režite baterij.
- Baterij ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam ali zelo nizkemu zračnemu tlaku, saj lahko to povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljivih tekočin ali plinov.
- Če baterijska kislina izteče, se izogibajte stiku s kožo, očmi in sluznicami. Baterijska kislina lahko povzroči draženje kože. Če pride v stik s kožo, sluznicami ali očmi, takoj sperite prizadeta območja s čisto vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč pri zdravniku ali oftalmologu.
- Izpraznjene baterije je treba odstraniti iz naprave.

3

6 PREGLED IZDELKA

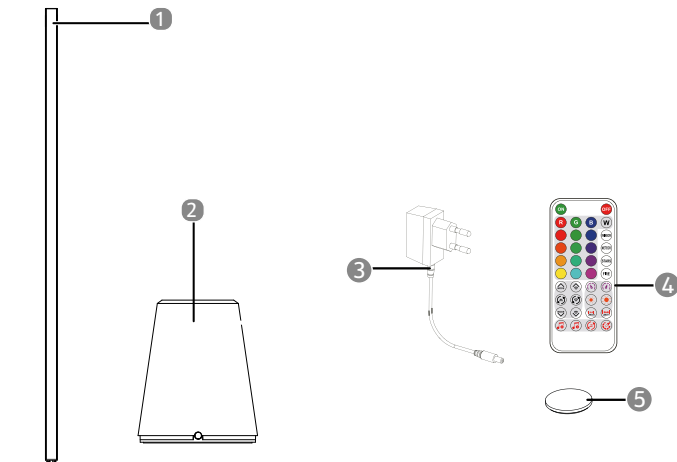

- Svetlobni drog
- Stojalo za svetlobni drog
- 12 V / 1A DC adapter

- Daljsinski upravljalnik
- Baterija na gumb, CR2025

6

7

DELOVANJE

OPOMBA!

» Svetlobnega vira v tej svetilki ni mogoče zamenjati. Ko svetlobni vir doseže konec svoje življenjske dobe, je treba zamenjati celotno svetilko.

7.1

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

1. Poiščite predalček za baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika in odstranite zaščitni pečat ali ključavnico, ki preprečuje praznjenje baterije med prevozom.

2. Za aktivacijo daljinskega upravljalnika ga usmerite proti senzorju talne svetilke, da vzpostavite jasno komunikacijo.

ON

Vklopljeno

R

G

B

W

16 statičnih enobarvnih barv

Hit

Loch

Trajanje dinamičnega načina

OFF

Izklopljeno

Hitrost -/+

Svetlost -/+

Mavrični učinek

Učinek zvezdnega neba

Meteorski učinek

Ognjeni učinek

Glasbeni način -/+

Prenos barv

Najljubši učinek -/+

Dinamični način -/+

Cikel glasbenega načina

Cikel priljubljenega učinka

Cikel dinamičnega načina

3. Postavite se na največjo razdaljo 7 metrov (približno 23 čevljev) od talne svetilke, da zagotovite optimalen prenos signala.

4. Za podrobnosti o funkcijah in uporabi gumbov si oglejte priloženo ilustracijo kot vizualni vodnik za upravljanje daljinskega upravljalnika.

7

OPOMBA

» Oblika in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

10

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE

Mi, supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, Denisstraße 28a, 67663 Kaiserslautern, Nemčija, izjavljamo na lastno odgovornost, da izdelek izpolnjuje bistvene zahteve navedenih direktiv EU.

EU-izjava o skladnosti je na voljo na naslovu, navedenem na zadnji strani navodil.

11

ODSTRANJEVANJE

11.1

ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE

Embalažni material odstranite ločeno. Karton in papir naj se odnese na recikliranje papirja, folije pa v zbiranje reciklabilnih materialov.

11.2

ODSTRANJEVANJE STARIH NAPRAV

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenimi sistemi zbiranja odpadkov.)

Stare naprave se ne smejo odstranjevati z gospodinjskimi odpadki!

Ko naprava ni več uporabna, je vsak potrošnik zakonsko obvezan, da stare naprave ločeno odstrani od gospodinjskih odpadkov, npr. na zbirnem mestu v svoji skupnosti ali okrožju. To zagotavlja, da se stare naprave pravilno reciklirajo in preprečuje negativne vplive na okolje. Iz tega razloga so električne naprave označene s simbolom ob strani.

Baterije in akumulatorji se ne smejo odstranjevati z gospodinjskimi odpadki! Kot potrošnik ste zakonsko obvezani, da vse baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo onesnaževala*, vrnete na zbirno mesto v vaši skupnosti ali okrožju ali v trgovine na drobno, da se lahko okolju prijazno odstranijo.

*označeno z: Cd = Kadmij, Hg = Živo srebro, Pb = Svinec

11

7.2

MENJAVA BATERIJE

OPOZORILO! NEVARNOST POŠKODB!

» Nepravilna zamenjava baterije lahko povzroči nevarnost eksplozije.

• Daljinski upravljalnik je zaščiten z zaščitno folijo, da prepreči praznjenje baterije med prevozom. Pred prvo uporabo odstranite to folijo, da aktivirate daljinski upravljalnik!

Vstavljanje baterije (daljinski upravljalnik)

• Izpraznjeno baterijo zamenjajte samo z enako ali enakovredno vrsto baterije (CR2025).

1. Potisnite zaph v desno proti sredini in izvlecite predalček za baterije.

2. Vstavite novo baterijo tako, da je pozitivna stran (simbol +, označena stran) obrnjena navzdol.

3. Predalček za baterije potisnite nazaj v daljinski upravljalnik, dokler ne zaslišite klika.

OPOMBA!

• Če naprava preneha delovati po elektrostatični razelektritvi, jo ponastavite tako, da odstranite baterijo iz daljinskega upravljalnika in jo ponovno vstavite.

7.3

UPORABA IZDELKA

1. Previdno odstranite vse dele iz embalaže.

2. Priključite napajalni adapter izdelka na osnovo talne svetilke.

3. Vstavite svetlobno palco v LED osnovo, dokler ne zaskoči na mestu.

4. Postavite izdelek na ravno in stabilno površino ter se prepričajte, da je povezava trdna in varna.

5. Priključite kabel napajalnega adapterja v vtičnico, da začnete z uporabo.

OPOZORILO! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

» Pred uporabo izdelka upoštevajte naslednje: preverite, ali napetost omrežja ustreza napetosti izdelka. Ne izvlecite ali vstavite napajalnega adapterja [3] z mokrimi rokami.

OPOMBA!

» Izdelek izklopite iz električnega omrežja, če ga dlje časa ne boste uporabljali.

8

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

8.1

TRANSPORT

1. Izdelek vedno prenašajte/dvignite na nevtralnih mestih, da zagotovite trden oprijem in preprečite njegov padec. Namesto tega uporabite čvrst spodnji del gibljivega vratu ali osnovo za prenašanje/dvigovanje.

2. Izdelek zaščitite pred udarci in močnimi vibracijami, še posebej med prevozom v vozilih. Izdelek pritrdite, da preprečite njegovo premikanje ali padec.

8

12

GARANCIJSKI LIST

Prosimo, da se za uveljavljanje garancijskega postopka z izdelkom in računom oglasite v vam najbližji trgovini **HOFER**.

12.1

GARANCIJSKI POGOJI

Sploštevani,

za izdelek vam zagotavljamo najobsežnejšo garancijo kakovosti. Ker smo prepričani v kakovost naših izdelkov, vam zagotavljamo še širši nabor ugodnosti, kot je to določeno z zakonskimi določili:

Trajanje garancijskega roka:

3 leta od dobave izdelka

Nudimo vam:

brezplačno popravilo, zamenjavo izdelka (če je izdelek še na voljo), sorazmerno znižanje kupnine oz. vračilo kupnine.

Garancija se lahko uveljavlja samo skupaj z računom oz. potrdilom o dobavi, kjer je razviden datum dobave izdelka.

Postopek uveljavljanja garancije:

• Izdelek skupaj z vsemi pripadajočimi deli, računom in garancijskim listom vrnite v vam najbližjo trgovino **HOFER**.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

• za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.), nesreče, prevoza, pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi

• za poškodbe ali spremembe, ki jih povzroči kupec/tretja oseba

• zaradi nespoštovanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri uporabi

• zaradi vodnega kamna in škode, ki jo je le-ta povzročil, izgube podatkov,

• škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine za normalno obrabo obrabljivih delov (npr. zmogljivost akumulatorja)

Garancija velja za proizvode dobavljene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja na območju Republike Slovenije. Garant jamči za lastnosti izdelka oziroma za njegovo brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo izdelka. Če napak na izdelku ni mogoče odpraviti v roku 30 dni od dneva, ko je kupec sprožil garancijski zahtevek, oziroma v dodatnem roku največ 15 dni, če je bil rok za odpravo napak na izdelku podaljšan, se izdelek brezplačno zamenja z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Če izdelek v tem roku ni popravljen ali ni zamenjan z novim, lahko kupec zahteva vračilo celotne kupnine ali sorazmerno znižanje kupnine. Če se neskladnost izdelka pojavi v manj kot 30 dneh od dobave izdelka, lahko kupec namesto odprave napak takoj zahteva vračilo kupnine. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka z novim se izda nov garancijski list in garancijski rok za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka teče znova od zamenjave izdelka oziroma vrnitve popravljenega izdelka. Garant je po izteku garancijskega roka dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in prikladne aparate za obdobje 3 let po izteku garancijskega roka.

Ta garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. V primeru neskladnosti blaga ima kupec zakonsko pravico, da zoper prodajalca brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve.

Veljavnost garancije se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija in/ali skladiščenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in garant pri sprejemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitev, ki jih je kupec shranil na izdelku.

12

8.2

ČIŠČENJE

OPOMBA! NEVARNOST KRATKEGA STIKA!

» Vdor vode v ohišje lahko povzroči kratek stik.

• Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo.

• Prepričajte se, da voda ne prodre v ohišje.

OPOMBA! NEVARNOST POŠKODB!

» Nepravilna uporaba lahko poškoduje izdelek.

• Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ščetk s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ali ostrih kovinskih orodij, kot so noži, trdi strgali in podobni predmeti. Ti lahko poškodujejo površine izdelka.

3. Odklopite napajanje izdelka iz električnega omrežja in odstranite baterije iz naprave.

4. Pustite, da se izdelek popolnoma ohladi!

5. Za čiščenje izdelka uporabite vlažno krpo. Nato pustite, da se vsi deli popolnoma posušijo.

8.3

SKLADIŠČENJE

• Ko izdelek ni v uporabi, ga odklopite iz napajanja, odstranite baterije in ga shranite na čistem in suhem mestu, izven dosega otrok.

9

Oznaka garanta:

HOFER trgovina na drobno d.o.o. Prevoje pri Šentvidu
Kranjska cesta 1
1225 Lukovica
SLOVENIJA

Datum dobave izdelka:

13

9

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Model:

AFL-1

Talna svetilka

Število LED diod:

75 RGB5050, 75 Bela SMD2835

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir z razredom energijske učinkovitosti:

G

Pričakovana življenjska doba LED:

25.000 h

Zmogljivost:

5,7 W

Barvna temperatura:

3000K

Indeks barvne reprodukcije (CRI):

82 Ra

Nadzor zmogljivosti (npr. prek daljinskega upravljalnika, število svetlobnih stopenj):

38-tipkovni IR daljinski upravljalnik

Osvetljenost:

490 lm brez pokrova

Razred zaščite:

III

Vhod:

12V DC, 0,475A

Način pritrditve:

Okrogla osnova

Dimenzije (ŠxVxG):

90 x 1354 x 90 mm

Minimalna višina:

pribl. 1350 mm

Teža:

pribl. 800 g

Napajalni adapter (EU)

Shenzhen LiZhi Technology Co., Ltd
Model: LZ-GP1201000EUCB
Input: 200 - 240V ~ 50/60 Hz 0.25A Max
Output: 12,0V DC 1,0A 12,0W
Protection Class: II

Osnova svetilke

Teža:

pribl. 590 g

Maksimalna višina: 1

112mm

Minimale višina

107mm

Premier osnove

90mm

Daljinski upravljalnik

Napajanje (npr. polnilno?, če uporablja baterijo, katera vrsta baterije?)

Baterija na gumb, CR2025

Dimenzije (ŠxVxG)

54 x 123 x 7,8 mm

Teža

pribl. 25 g

10

11