



MANUALE D'USO

SPAZZOLA ELETTRICA



AMBIANO

ASSISTENZA POST-VENTA	850858
IT	LA PREGHIAMO DI RECARSI NEL SUO PUNTO VENDITA ALDI
MODELLO: CB23_04455	09/2025

3
ANNI DI GARANZIA

V01/0325

FABBRICATO IN CINA

PRODUTTORE
ASCE - ALDI SÜD GROUP
SUPPLY CHAIN ENTRY GMBH
MICHAEL-WALZ-GASSE 18b
5020 SALZBURG
AUSTRIA
CSG@ASCE-IMPORTS.COM



1 INFORMAZIONI GENERALI



Il presente manuale d'uso (di seguito "istruzioni") è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni relative alla messa in servizio e all'uso.
Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo sulla **sicurezza**, prima di utilizzare il prodotto.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi e/o danni al prodotto.

Conservare queste istruzioni per riferimento e utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni. Se si ha bisogno di una copia digitale delle istruzioni, contattare il servizio clienti.

2 SICUREZZA

2.1 DESCRIZIONE DELLE AVVERTENZE

Nelle istruzioni vengono utilizzate le seguenti parole d'avvertimento.

⚠ AVVERTIMENTO!

» Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o ferimenti gravi.

ATTENZIONE!

» Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

i NOTA

» Questo simbolo indica ulteriori informazioni utili sull'utilizzo.

2.2 DESCRIZIONE PITTGRAMMI

Nelle istruzioni, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Leggere le istruzioni.



Dichiarazione di conformità (cfr. capitolo **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.

IPX4

Il prodotto è protetto dagli spruzzi d'acqua provenienti da ogni direzione.




I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono destinati esclusivamente all'uso interno.



Corrente continua

1

3 PANORAMICA DEL PRODOTTO

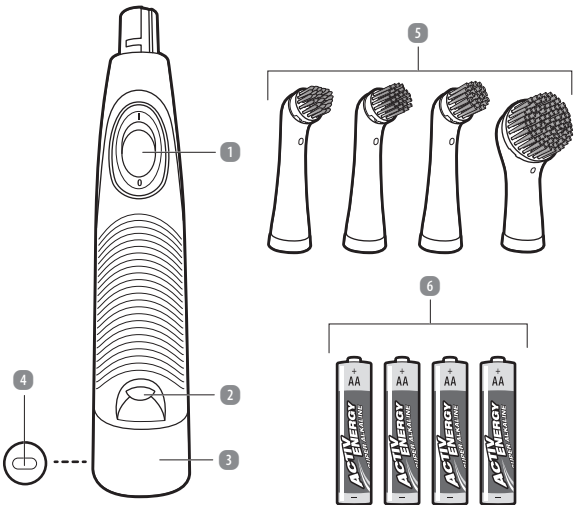

- | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 Interruttore di accensione/spengimento | 3 Coperchio del vano batterie | 5 Testa di spazzola, 4× |
| 2 Tasto di rilascio, 2× | 4 Foro per la cinghia (retro) | 6 Batteria (dimensioni: AA), 4× |

ACTIV ENERGY La fornitura comprende quattro batterie alcaline da 1,5 V DC di tipo AA/LR6.

4

2.3 AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLI PER BAMBINI E PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ PSICHICHE, SENSORIALI O MENTALI (PER ESEMPIO PERSONE PARZIALMENTE DISABILI, PERSONE ANZIANE CON RIDOTTE CAPACITÀ PSICHICHE E MENTALI) O RIDOTTA ESPERIENZA E CONOSCENZA (PER ESEMPIO BAMBINI PIÙ GRANDI).

- » Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o persone con mancanza di esperienza e conoscenze a condizione che siano sorvegliati o che siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i rischi connessi al suo utilizzo. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto.
- » La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini non supervisionati.
- » Tenere i bambini di età inferiore a 8 anni lontani dal prodotto.
- » Sorvegliare attentamente i bambini quando si usa il prodotto nelle loro vicinanze.

⚠ AVVERTIMENTO! RISCHIO DI LESIONI O DANNI!

L'uso improprio delle batterie può procurare lesioni o danneggiamenti.

- » Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- » Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima della ricarica.
- » Non utilizzare contemporaneamente batterie di tipi diversi oppure batterie nuove con batterie scariche.
- » Inserire le batterie prestando attenzione alla polarità corretta (+/-).
- » Rimuovere le batterie usate dal prodotto e smaltirle in modo sicuro.
- » Se il prodotto deve essere conservato inutilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie.
- » Non cortocircuitare i morsetti di alimentazione.
- » In caso di uso improprio, si possono verificare perdite di liquido dalla batteria; evitare il contatto con questo liquido. Il liquido che fuoriesce dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- » Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle, gli occhi o le mucose, lavare e sciacquare immediatamente la zona interessata con acqua pulita. Se necessario, consultare un medico.
- » Non smontare, cortocircuitare o gettare nel fuoco la batteria.

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

Un uso improprio del prodotto può causare lesioni.

- » Non utilizzare il prodotto per pulire persone o animali domestici.

2.4 ULTERIORI AVVERTENZE DI SICUREZZA

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

L'uso improprio del prodotto può causare danni al prodotto stesso.

- » Evitare forti urti o sollecitazioni meccaniche sul prodotto.
- » Non collocare mai il prodotto sopra o accanto a superfici roventi (ad es. fornelli ecc.).
- » Utilizzare soltanto accessori raccomandati dal produttore.
- » Rimuovere tutti gli apparati e gli accessori dopo l'uso.
- » Non esporre mai il prodotto a temperature elevate (riscaldamento, ecc.) o ad agenti atmosferici (pioggia, ecc.).
- » Non riempire mai il prodotto con dei liquidi.
- » Aprire il prodotto solo per sostituire le batterie. Il prodotto non ha parti interne che richiedono manutenzione.
- » Non inserire mai alcun tipo di oggetto nel corpo del dispositivo.
- » Non cercare mai di pulire il prodotto immergendolo in acqua o ricorrendo a un pulitore a vapore. In caso contrario, il prodotto potrebbe danneggiarsi.

2

4 PRIMA MESSA IN FUNZIONE

4.1 CONTROLLO DEL PRODOTTO E DELLA DOTAZIONE

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, si rischia di danneggiare subito il prodotto.


- » Prestare particolare cautela durante l'apertura dell'imballaggio.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (cfr. capitolo **PANORAMICA DEL PRODOTTO**).
3. Controllare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Contattare il servizio clienti tramite ai recapiti di contatto indicati nella pagina iniziale di queste istruzioni.

4.2 PULIZIA PRELIMINARE

1. Rimuovere il materiale di imballaggio e tutte le pellicole protettive.
2. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo **PULIZIA E MANUTENZIONE**.

5 INSERIRE O SOSTITUIRE LE BATTERIE

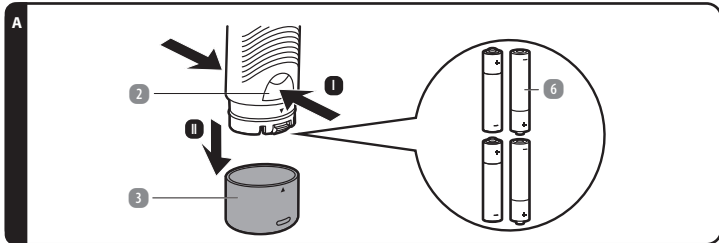


1. Tenere premuti i tasti di rilascio (2) sulla parte anteriore e posteriore del prodotto e tirare con cautela il coperchio del vano batterie (3) fino a quando non si sgancia dal prodotto (vedere il punto I in fig. A).
Per sostituire le batterie, innanzitutto rimuovere le batterie vecchie dal vano batterie.
2. Inserire 4 batterie (6) nel vano batterie (vedere il punto II in fig. A).
Prestare attenzione alle indicazioni presenti nel vano batterie. Assicurarsi che la polarità (+/-) sia corretta.
3. Innestare nuovamente il coperchio del vano batterie sul prodotto.
4. Assicurarsi che le marcature triangolari (▲) sul prodotto e sul coperchio siano allineate (vedere fig. A) e che il coperchio sia ben agganciato.

5

3

6 MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA TESTA DI SPAZZOLA

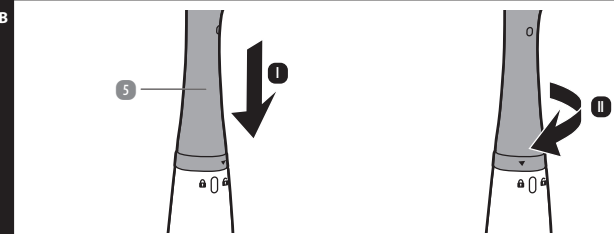

1. Tenere il prodotto in modo che i simboli di blocco (⛔) e i simboli di sblocco (⛞) siano rivolti verso di lei (vedere il punto I in fig. B).
2. Selezionare la testa di spazzola (5) desiderata e inserirla nella testa del prodotto. Assicurarsi di allineare la marcatura triangolare (▲) sulla testa di spazzola con il simbolo di sblocco (⛞) sul prodotto (vedere il punto I in fig. B).
3. Ruotare la testa di spazzola in senso orario in modo che la marcatura triangolare (▲) sulla testa di spazzola sia allineata con il simbolo di blocco (⛔) sul prodotto (vedere il punto II in fig. B).
La testa di spazzola è ora fissata al prodotto.
4. Per rimuovere la testa di spazzola inserita, ruotarla in senso antiorario finché la marcatura triangolare (▲) sulla testa di spazzola non punta sul simbolo di sblocco (⛞) sul prodotto. Sollevare quindi la testa di spazzola per rimuoverla dal prodotto.

7 UTILIZZO

i NOTA

- » Se necessario, fissare una cinghia di trasporto (non inclusa nella fornitura) attraverso il foro per la cinghia (4). In questo modo si evita che il prodotto cada accidentalmente sul pavimento e si danneggi.
- » Prima di procedere alla pulizia, effettuare un test su un'area poco visibile per assicurarsi che il prodotto non danneggi la superficie da pulire.

1. Far scorrere l'interruttore di accensione/spengimento (1) in avanti per accendere il prodotto.
2. Iniziare la pulizia appoggiando la testa di spazzola (5) sulla superficie da pulire. Applicare una leggera pressione sulla testa di spazzola e muovere il prodotto con un movimento circolare.
Per una migliore pulizia si può utilizzare anche un detergente adatto.
3. Dopo la pulizia, far scorrere l'interruttore di accensione/spengimento all'indietro per spegnere il prodotto.
4. Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo (vedere capitolo **PULIZIA E MANUTENZIONE**).

8 RICERCA ANOMALIE

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	RIMEDIO
Il prodotto non si avvia.	Le batterie (6) non sono inserite correttamente.	Assicurarsi di inserire la batteria con la polarità corretta (+/-).
Le prestazioni di pulizia non sono soddisfacenti.	Le batterie sono scariche.	Sostituire le batterie (vedi il capitolo INSERIRE O SOSTITUIRE LE BATTERIE).

6

