



BEDIENUNGSANLEITUNG

KLEMMBARER AKKU ARBEITSSTRAHLER

ORKZONE®



SERVICECENTER	848415
AT BITTE WENDEN SIE SICH AN IHRE HOFER-FILIALE.	
07/2025	

3
JAHRE GARANTIE

V01/0225

HERGESTELLT IN CHINA

ASCE - ALDI SÜD Group
SUPPLY CHAIN ENTRY GMBH
MICHAEL-WALTZ-GASSE 18D
5020 SALZBURG
AUSTRIA
CS@ASCE-IMPORTS.COM

IMPORTIERT DURCH



1 ALLGEMEINES



Diese Bedienungsanleitung (im Folgenden „Anleitung“ genannt) ist Teil dieses Produkts und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zur Verwendung.
Lesen Sie die Anleitung, insbesondere das Kapitel **Sicherheit**, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann es zu schweren Verletzungen und/oder zu Schäden am Produkt kommen. Bewahren Sie diese Anleitung für künftige Verwendung und Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit. Wenn Sie eine digitale Kopie der Anleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

2 SICHERHEIT

2.1 HINWEISERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Anleitung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

» Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod führen oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

» Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

ℹ️ HINWEIS

» Dieses Symbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang und Gebrauch.

2.2 ZEICHENERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie die Anleitung.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind nur für den Innenbereich bestimmt.



Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse III.



Gleichstrom



Konformitätserklärung (siehe Kapitel **Konformitätserklärung**): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

2.3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Eine fehlerhafte Elektroinstallation, eine zu hohe Netzspannung oder eine falsche Bedienung kann einen Stromschlag verursachen.
» Wenn das USB-Ladekabel des Produkts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

1

» Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
» Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Springe haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
» Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist.
» Bringen Sie das Produkt zur Überprüfung und Reparatur in ein Servicezentrum.
» Lassen Sie das Produkt nicht fallen, schlafen Sie nicht auf dem Produkt, und setzen Sie es keinen starken Vibrationen oder Magnetfeldern aus.

2.5 BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

• Das Produkt ist nur zum Beleuchten im Innenbereich konzipiert.
• Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.
• Mögliche Verletzung durch unsachgemäßen Gebrauch.
• Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

4

» Halten Sie das Produkt von Wasser fern.
» **WARNUNG:** Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Waschbecken, Badewannen oder ähnlichen Gefäßen.
» Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
» Laden Sie dieses Produkt nicht im Badezimmer auf.
» Verlegen Sie das USB-Ladekabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
» Knicken Sie das USB-Ladekabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
» Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
» Greifen Sie niemals nach einem elektrischen Produkt, wenn es ins Wasser gefallen ist.
» Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung immer von der Spannungsversorgung.
» Vermeiden Sie beim Aufwickeln des USB-Ladekabels enge Biegungen, da diese das Ladekabel beschädigen könnten.
» Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel nur mit einem geeigneten Netzteil (IEC/EN 60335-zertifiziert mit 5 V --- max 1000 mA (SELV)), das an eine leicht zugängliche Steckdose angeschlossen ist, damit Sie das Produkt im Falle eines Problems schnell vom Netz trennen können.
» Ziehen Sie das USB-Kabel nicht am Kabel aus dem Netzteil, sondern immer am USB-Stecker.
» Das Produkt ist nicht geeignet für das Anklebmen an Rohrleitungen.

⚠️ WARNUNG! GEFAHREN FÜR KINDER UND PERSONEN MIT VERRINGERTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER MENTALEN FÄHIGKEITEN (BEISPIELWEISE TEILWEISE BEHINDERTE MENSCHEN, ÄLTERE PERSONEN MIT EINSCHRÄNKUNG IHRER PHYSISCHEN UND MENTALEN FÄHIGKEITEN) ODER MANGEL AN ERFAHRUNG UND WISSEN (BEISPIELWEISE ÄLTERE KINDER).


» Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und wenn sie die mit der Verwendung verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
» Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Produkt und USB-Kabel fern.
» Beaufsichtigen Sie Kinder sorgfältig, wenn Sie das Produkt in deren Nähe benutzen.
» Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

⚠️ WARNUNG! VERÄTZUNGS- UND EXPLOSIONSGEFAHR!

Auslaufende oder beschädigte Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen.
» Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden Sie den Kontakt. Flüssigkeit, die aus dem Akku austritt, kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
» Wenn Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen oder Schleimhäuten in Berührung kommt, waschen und spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit sauberem Wasser ab. Suchen Sie bei Bedarf einen Arzt auf.
» Tragen Sie im Falle auslaufender Akkus unbedingt Schutzhandschuhe und entfernen Sie ausgelaufene Batterieflüssigkeit mit einem trockenen, saugfähigen Tuch.
» Der Akku darf nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.
» Der Akku kann nicht ersetzt werden. Wenn der Akku sein Lebensende erreicht hat, ersetzen Sie das gesamte Produkt.
» Der Akku muss zur separaten Entsorgung entnommen werden. Versuchen Sie NICHT, das Produkt zu öffnen oder zu zerlegen, um den Akku selbst zu entfernen. Der Akku muss von qualifiziertem Personal entfernt werden.
» Warnung: Der Akku muss vor der Entnahme vollständig entleert werden.
» Wenn ein Lithium-Ionen-Akku/ein Lithium-Ionen-Produkt über einen längeren Zeitraum gelagert werden soll, sollte der Ladezustand regelmäßig überprüft und der Akku regelmäßig aufgeladen werden. Die optimale Lagerumgebung ist kühl und trocken.
» Schalten Sie das Produkt vor dem Aufladen aus.
» Verwenden Sie das Produkt niemals während des Ladevorgangs und schalten Sie es nicht ein.
» Das Produkt enthält Akkus, die nicht austauschbar sind.
» Setzen Sie den Akku oder das Produkt keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus. Bei Feuer oder Temperaturen über 130 °C besteht Explosionsgefahr.

2

3 PRODUKTÜBERSICHT

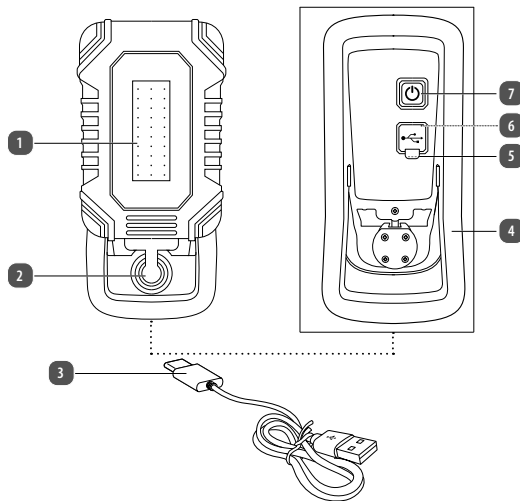

- 1 Arbeitslicht
- 2 Flexibler Arm
- 3 USB-Ladekabel
- 4 Klemme

- 5 Abdeckung (USB)
- 6 Ladebuchse
- 7 Bedientaste

5

» Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie das Produkt nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs (4–40 °C) auf. Unsachgemäßes Aufladen oder Aufladen bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.
» Der Temperaturbereich für das Laden dieses Produkts beträgt 4–40 °C.
» Verändern Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren, es sei denn, dies ist in der Gebrauchs- und Pflegeanleitung angegeben.
» Schalten Sie den Hauptschalter nach dem Gebrauch oder nach dem Aufladen aus, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Produkt kann zu Schädigungen der Augen führen, da das Licht des Produkts sehr hell ist.
» Schauen Sie nie direkt in das Licht des Produkts.
» Blenden Sie nie Personen oder andere Lebewesen.
» Betrachten Sie den Lichtstrahl des Produkts nie mit optischen Instrumenten wie z.B. einer Lupe.

⚠️ WARNUNG! BRANDGEFAHR!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Produkt und den eingebauten Akkus kann dazu führen, dass das Produkt eine Brandgefahr darstellt.
» Setzen Sie das Produkt nie in feuer- oder explosionsgefährdeter Umgebung ein.
» Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus.
» Werfen Sie das Produkt nie ins Feuer.

2.4 ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen am Produkt führen.
» Die Lichtquelle dieses Produkts ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss das gesamte Produkt ersetzt werden.
» Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
» Tauchen Sie das Produkt nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
» Bringen Sie das USB-Ladekabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
» Wenn Sie merken, dass die Leuchtkraft des Produkts nachlässt, laden Sie die Akkus auf, um eine Tiefenentladung der Akkus zu vermeiden.
» Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht nutzen wollen, laden Sie die Akkus vor der Lagerung vollständig auf.
» Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände in das Gehäuse des Produkts.
» Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder das USB-Kabel defekt ist.
» Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Produkt zur Überprüfung und Reparatur in ein Servicezentrum.
» Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Netzteil und ersetzen Sie dieses, um Gefahren zu vermeiden.
» Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
» Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Produkt.
» Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.

3

4 VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

4.1 PRODUKT UND LIEFERUMFANG PRÜFEN

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.
» Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel **Produktübersicht**).
- Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, verwenden Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an den Kundendienst über die auf der Titelseite dieser Anleitung angegebenen Kontaktstellen.


4.2 GRUNDREINIGUNG

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und alle Schutzfolien.
- Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts, wie im Kapitel **Reinigung und Wartung** beschrieben.

4.3 PRODUKT AUFLADEN

ℹ️ HINWEIS

» Während des Ladevorgangs lässt sich das Produkt nicht einschalten, somit ist ein Dauerbetrieb nicht möglich.
» Laden Sie das Produkt vor der ersten Benutzung vollständig auf.

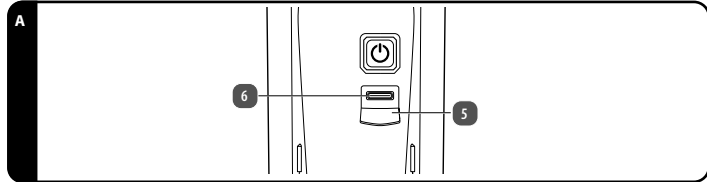

- An der Ladebuchse 6 befindet sich eine Abdeckung 5 mit einer Aussparung. Klappen Sie die Abdeckung mit der Fingerspitze auf, um die Ladebuchse freizulegen (siehe **Abb. A**).
- Stecken Sie den USB-C-Stecker des USB-Ladekabels 3 in die Ladebuchse.
- Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem USB-Anschluss.
Die Ladeleuchte leuchtet rot während des Ladevorgangs.
- Die Ladeleuchte leuchtet grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.
- Trennen Sie das USB-Ladekabel nach dem Aufladen von der Ladebuchse und vom USB-Anschluss.
- Klappen Sie die Abdeckung wieder auf die Ladebuchse und drücken Sie sie zusammen, damit keine Fremdkörper in die Ladebuchse gelangen können.

6

</



MANUALE D'USO

TORCIA DA LAVORO RICARICABILE CON GANCETTI



ASSISTENZA POST-VENTA	848415
IT Lo preghiamo di recarsi nel suo punto vendita ALDI	
07/2025	

3
ANNI DI GARANZIA

1 INFORMAZIONI GENERALI



Il presente manuale d'uso (di seguito "istruzioni") è parte integrante di questo prodotto e contiene importanti informazioni relative alla messa in servizio e all'uso. Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo sulla **SICUREZZA**, prima di utilizzare il prodotto. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può provocare lesioni gravi e/o danni al prodotto. Conservare queste istruzioni per riferimento e utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni. Se si ha bisogno di una copia digitale delle istruzioni, contattare il servizio clienti.

2 SICUREZZA

2.1 LEGENDA DELLE AVVERTENZE

Nelle istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.



» Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.



» Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.



» Questo simbolo indica informazioni aggiuntive utili su impiego e utilizzo.

2.2 DESCRIZIONE PITTOGRAMMI

Nelle istruzioni, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Leggere le istruzioni.



I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono destinati esclusivamente all'uso interno.



Il prodotto è conforme alla classe di isolamento III.



Corrente continua



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.

1

- » Non lavare in nessun caso il prodotto in lavastoviglie. Si danneggerebbe in modo irreparabile.
- » Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti di plastica presentano crepe, fessure o deformazioni. Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.
- » Non utilizzare il prodotto in caso di malfunzionamento, se è caduto a terra o in acqua, oppure se è danneggiato. Consegnare il prodotto a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
- » Non lasciar cadere il prodotto, non dormire sul prodotto, non esporlo a vibrazioni eccessive o a campi magnetici.

2.5 UTILIZZO CONFORME ALL'USO PREVISTO

- Il prodotto è destinato esclusivamente all'illuminazione di ambienti interni.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo previsto e può provocare danni materiali o lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.
- Possibili lesioni dovute a un uso improprio.
- Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per danni o lesioni dovuti all'uso non conforme allo scopo previsto o all'uso scorretto.


4

2.3 AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Un collegamento elettrico guasto, una tensione di rete troppo elevata o un funzionamento non corretto può provocare una scossa elettrica.
- » Se il cavo di ricarica USB è danneggiato, per evitare pericoli dovrà essere sostituito dal produttore, dalla sua Assistenza Post-Vendita o da una persona parimenti qualificata.
- » Tenere il prodotto lontano dall'acqua.
- » AVVERTIMENTO: Non utilizzare il prodotto vicino a lavabi, vasche da bagno o recipienti simili.
- » Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni. Non utilizzarlo in ambienti umidi o sotto la pioggia.
- » Non ricaricare questo prodotto in bagno.
- » Posare il cavo di ricarica USB in modo tale che non vi si possa inciampare.
- » Non piegare il cavo di ricarica USB e non farlo passare su spigoli vivi.
- » Non riporre mai il prodotto in una posizione da cui possa cadere in una vasca o in un lavandino.
- » Non toccare mai un prodotto elettrico caduto in acqua.
- » Prima di procedere alla pulizia del prodotto, disconnetterlo sempre dall'alimentazione elettrica.
- » Evitare di piegare eccessivamente il cavo di ricarica USB poiché questo potrebbe danneggiarlo.
- » Collegare il cavo di ricarica USB fornito esclusivamente tramite un alimentatore adatto (certificato IEC/EN 60335 con 5 V === max.1000 mA (SELV)) inserito in una presa facilmente accessibile, in modo da poter scollegare immediatamente il prodotto dalla rete in caso di anomalie.
- » Non staccare il cavo USB dall'alimentatore afferrandolo il cavo, bensì afferrare sempre per il connettore USB.
- » Il prodotto non è adatto per l'aggancio a tubature.



AVVERTIMENTO! PERICOLI PER BAMBINI E PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI (PER ESEMPIO PERSONE PARZIALMENTE DISABILI, PERSONE ANZIANE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE E MENTALI) O RIDOTTA ESPERIENZA E CONOSCENZA (PER ESEMPIO BAMBINI PIÙ GRANDI).

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o persone con mancanza di esperienza e conoscenze a condizione che siano sorvegliati o che siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i rischi connessi al suo utilizzo. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la sorveglianza di un adulto.
- » Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontani dal prodotto e dal cavo USB.
- » Sorvegliare attentamente i bambini quando si usa il prodotto nelle loro vicinanze.
- » Evitare che i bambini giochino con la pellicola d'imballaggio. I bambini potrebbero imprigionarvi e soffocare.




AVVERTIMENTO! RISCHIO DI CORROSIONE ED ESPLOSIONE!

- Se le batterie perdono liquido o sono danneggiate possono causare ustioni in caso di contatto con la pelle.
- » In caso di uso improprio, si possono verificare perdite di liquido dalla batteria ricaricabile; evitare il contatto con questo liquido. Il liquido che fuoriesce dalla batteria ricaricabile può causare irritazioni o ustioni.
- » Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle, gli occhi o le mucose, lavare e sciacquare immediatamente la zona interessata con acqua pulita. Se necessario, consultare un medico.
- » In caso di fuoriuscita dell'acido dalle batterie, indossare tassativamente dei guanti protettivi e rimuovere l'acido delle batterie con un panno asciutto e assorbente.
- » Non smontare, cortocircuitare o gettare nel fuoco la batteria ricaricabile.
- » Non è possibile sostituire la batteria ricaricabile. Quando la batteria ricaricabile avrà raggiunto la fine della sua durata di vita utile, sostituire l'intero prodotto.
- » La batteria ricaricabile deve essere smaltita separatamente. NON tentare di aprire o smontare il prodotto per rimuovere autonomamente la batteria ricaricabile. La batteria ricaricabile deve essere rimossa da personale qualificato.
- » Avvertimento: Prima di rimuoverla, la batteria ricaricabile deve essere completamente scarica.

2

3 PANORAMICA DEL PRODOTTO

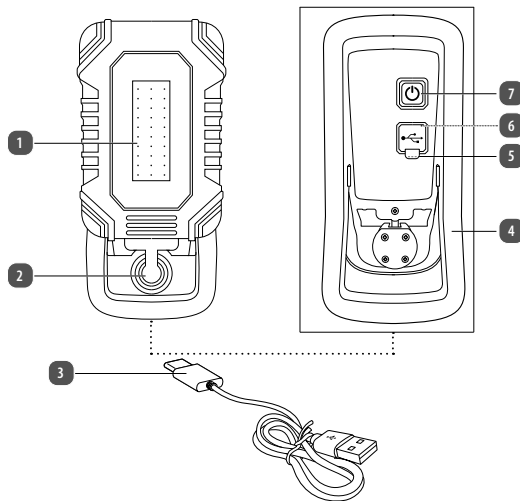


- 1 Torcia da lavoro
- 2 Braccio flessibile
- 3 Cavo di ricarica USB
- 4 Gancetto

- 5 Copertura (USB)
- 6 Presa di ricarica
- 7 Tasto di comando


5

- » Se si prevede di conservare una batteria ricaricabile agli ioni di litio/un prodotto agli ioni di litio per un lungo periodo di tempo, controllare lo stato di carica e ricaricare regolarmente la batteria ricaricabile. L'ambiente ottimale per la conservazione è fresco e asciutto.
- » Spegnerne il prodotto prima di ricaricarlo.
- » Non accendere e non utilizzare in alcun caso il prodotto durante il processo di carica.
- » Questo prodotto contiene batterie ricaricabili che non possono essere sostituite.
- » Non esporre la batteria ricaricabile o il prodotto al fuoco o a temperature troppo elevate. In presenza di fuoco o temperature superiori a 130 °C sussiste il pericolo di esplosione.
- » Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non ricaricare il prodotto al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni (4-40 °C). Una ricarica eseguita in modo improprio o al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato può danneggiare la batteria ricaricabile e aumentare il rischio di incendio.
- » L'intervallo di temperatura per ricaricare questo prodotto è 4-40 °C.
- » Non modificare il prodotto e non tentare di ripararlo, a meno che ciò non sia specificato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione.
- » Per assicurare alla batteria una maggiore durata di vita utile, spegnere l'interruttore principale dopo ogni utilizzo o ricarica.



AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

- Un uso improprio del prodotto può causare danni agli occhi poiché la luce del prodotto è molto intensa.
- » Non guardare mai direttamente la luce del prodotto.
- » Non abbagliare mai persone o altri esseri viventi.
- » Non guardare il raggio di luce del prodotto con strumenti ottici, ad esempio con una lente d'ingrandimento.



AVVERTIMENTO! PERICOLO D'INCENDIO!

- Un uso improprio del prodotto e delle batterie ricaricabili in esso incorporate può generare rischio di incendio.
- » Non usare mai il prodotto in ambienti in cui sussiste il pericolo di incendio o esplosione.
- » Se non si utilizza il prodotto, se lo si pulisce o se si verifica un malfunzionamento, spegnere sempre il prodotto.
- » Non gettare in nessun caso il prodotto nel fuoco.

2.4 ULTERIORI AVVERTENZE DI SICUREZZA



ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- Un utilizzo improprio potrebbe danneggiare il prodotto.
- » La fonte luminosa di questo prodotto non è sostituibile; quando avrà raggiunto il termine della sua durata di vita utile, sostituire l'intero prodotto.
- » Tenere il prodotto lontano da fiamme libere e superfici roventi.
- » Non immergere mai il prodotto in acqua o in altri liquidi.
- » Evitare che il cavo di ricarica USB entri in contatto con parti roventi.
- » Quando si nota una riduzione della luminosità del prodotto, ricaricare le batterie ricaricabili per evitare che si scarichino completamente.
- » Se si prevede di non usare il prodotto per un lungo periodo di tempo, ricaricare completamente le batterie prima di riporle.
- » Non inserire mai alcun tipo di oggetto nel corpo del dispositivo.
- » Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se il cavo USB è difettoso.
- » Non utilizzare il prodotto in caso di malfunzionamento, se è caduto a terra o in acqua, oppure se è danneggiato. Consegnare il prodotto a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
- » Non utilizzare mai un alimentatore danneggiato, ma sostituirlo in modo da evitare pericoli.
- » Non esporre mai il prodotto a temperature elevate (riscaldamento, ecc.) o ad agenti atmosferici (pioggia, ecc.).
- » Non versare mai liquidi nel prodotto.
- » Si raccomanda di non pulire mai il prodotto immergendolo in acqua e di non utilizzare un pulitore a vapore. Il prodotto potrebbe danneggiarsi.

3

4 PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

4.1 CONTROLLO DEL PRODOTTO E DELLA DOTAZIONE



- ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!**
- Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, si rischia di danneggiare subito il prodotto.
- » Prestare particolare cautela durante l'apertura dell'imballaggio.

- Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
- Controllare se la fornitura è completa (vedi capitolo **PANORAMICA DEL PRODOTTO**).
- Verificare se il prodotto o le singole parti sono danneggiati. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Contattare il servizio clienti tramite ai recapiti di contatto indicati nella pagina iniziale di queste istruzioni.


4.2 PULIZIA PRELIMINARE

- Rimuovere il materiale di imballaggio e tutte le pellicole protettive.
- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo **PULIZIA E MANUTENZIONE**.

4.3 RICARICA DEL PRODOTTO



- NOTA**
- » Il prodotto non si accende durante la ricarica e non può essere utilizzato in modo continuo.
- » Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo.

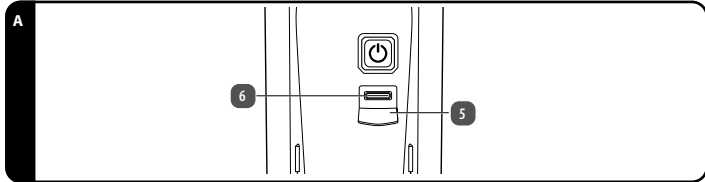

- La presa di ricarica **6** è dotata di una copertura **5** con un foro. Aprire la copertura con la punta delle dita per sbloccare la presa di ricarica (vedi **fig. A**).
- Inserire il connettore USB-C del cavo di ricarica **3** nella presa di ricarica.
- Collegare il cavo di ricarica USB a una porta USB.
La spia di ricarica si accende rossa durante il processo di ricarica.
- Quando la batteria ricaricabile è completamente carica, la spia di carica diventa verde.
- Scollegare il cavo di ricarica USB dopo la ricarica dalla presa di ricarica e dalla porta USB.
- Rimettere la copertura sulla presa di ricarica e premere per impedire l'ingresso di corpi estranei nella presa di ricarica.

6

V01/0225

FABBRICATO IN CINA

PRODUTTORE
ASCCE - ALDI SUD Group Supply Chain
ENTRE GMBH
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D
5020 SALZBURG
AUSTRIA
CS@ASCCE-IMPORTS.COM

