



ISTRUZIONI PER L'USO

ANIMAZIONE DI HALLOWEEN



ASSISTENZA POST-VENDITA	852273
LO PREGHIAMO DI REGARSI NEL SUO PUNTO VENDITA ALDI	
MODELLI: NP-HA-C, NP-HA-FW, NP-HA-ZC, NP-HA-MS, NP-HA-G	10/2025w

3
ANNI DI GARANZIA

ISTRUZIONI D'USO ORIGINALI

FABBRICATO IN CINA

PRODUTTORE
NORTHPOINT GMBH
22765 HAMBURG
GERMANY



1 INFORMAZIONI GENERALI



Le presenti istruzioni per l'uso (di seguito denominate "istruzioni") sono parte integrante del prodotto e contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'utilizzo.

Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo **SICUREZZA**, prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni e/o danni al prodotto.

Conservare le istruzioni per l'uso e la consultazione futura. Se si cede il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni. Se si desidera una copia digitale delle istruzioni, contattare il centro di assistenza.

1.1 UTILIZZO PREVISTO

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può causare danni a cose o addirittura a persone.
- Potenziali lesioni dovute a un uso improprio.
- Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

2 SICUREZZA

2.1 SPIEGAZIONE DELLE PAROLE SEGNALE

Nelle presenti istruzioni, sul prodotto e/o sull'imballaggio vengono utilizzate le seguenti parole di segnalazione.



PERICOLO!

- » Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può causare morte o gravi lesioni.



AVVERTENZA!

- » Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può causare morte o gravi lesioni.



ATTENZIONE!

- » Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.

ATTENZIONE!

- » Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può causare danni materiali.



NOTA

- » Questa parola di segnalazione è una parola di segnalazione preferita per i suggerimenti e le pratiche che non riguardano i danni alla persona.

2.2 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I seguenti simboli sono utilizzati in queste istruzioni, sul prodotto o sulla confezione.



Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni asciutti.



I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie vigenti nello Spazio Economico Europeo (Dichiarazione di conformità).



I prodotti etichettati con questo simbolo appartengono alla classe di protezione III.



Protezione contro corpi estranei solidi di medie dimensioni ($\varnothing \geq 12,5$ mm) e nessuna protezione contro l'ingresso di acqua.



Indicatore per tensione continua

1

2

3

3 MESSA IN FUNZIONE INIZIALE

3.1 CONTROLLARE IL PRODOTTO E L'ENTITÀ DELLA CONSEGNA

3.1.1 RISCHIO DI DANNI!



NOTA


- » Se si apre la confezione in modo incauto con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, il prodotto può danneggiarsi rapidamente.

- Fare molta attenzione all'apertura.

- Togliere il prodotto dall'imballaggio.
- Controllare se la fornitura è completa (vedi capitolo **SOMMARIO DEL PRODOTTO**).
- Controllare se il prodotto o le singole parti sono danneggiate. In tal caso, non utilizzare il prodotto. Contattare il produttore.

3.1.2 INSERIRE LE BATTERIE

- Aprire il vano batterie **2** allentando la vite **5** e aprendo il coperchio del vano batterie **3**.
- Inserire le batterie **4** nel vano batterie **2** rispettando la polarità corretta, richiudere il vano batterie e serrare nuovamente la vite **5**.

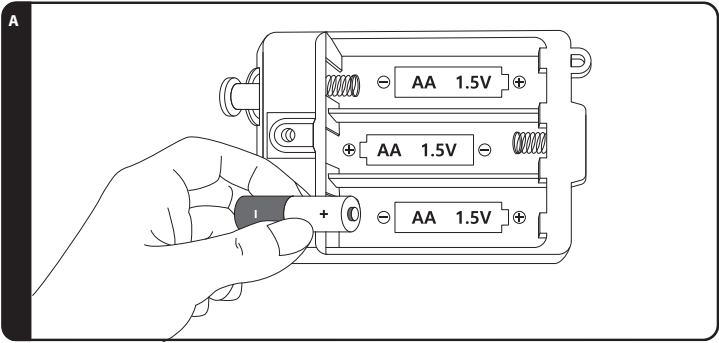

4

5

6

2.3 ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

2.3.1 RISCHIO DI DANNI!



AVVERTENZA!

- » L'uso improprio del prodotto può causare danni.

- Non collocare mai il prodotto su o vicino a superfici calde.
- Non esporre mai il prodotto a temperature o condizioni atmosferiche elevate.
- Non utilizzare il prodotto se i componenti sono incrinati, rotti o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali adeguati.



AVVERTENZA!

- » Pericoli per i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad esempio, persone parzialmente disabili, anziani con ridotte capacità fisiche e mentali) o mancanza di esperienza e conoscenza (ad esempio, bambini più grandi).

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del prodotto in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
- Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- L'imballaggio e le pellicole protettive comportano un rischio di soffocamento. Tenere l'imballaggio e le pellicole protettive lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto nella sua confezione.

2.3.2 I PERICOLI DELLE BATTERIE!




AVVERTENZA!

- » Se si utilizzano le batterie in modo improprio, vi è il rischio di esplosione o di ustioni chimiche dovute alla fuoriuscita del liquido della batteria.

- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Non esporre le batterie alla luce del sole o a fonti di calore illimitate.
- Non smontare o cortocircuitare le batterie.
- Se si sospetta che le batterie siano state ingerite o siano entrate nel corpo in qualsiasi altro modo, consultare immediatamente un medico.
- Non toccare le batterie che perdono. Se si entra in contatto con il liquido delle batterie, lavare accuratamente la zona interessata con abbondante acqua pulita. Se il liquido delle batterie fuoriuscito provoca una reazione cutanea o entra negli occhi, consultare immediatamente un medico.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Indossare guanti protettivi in caso di perdita di batteria.
- Non è consentito mescolare tipi diversi di batterie.
- Assicurarsi inoltre che la batteria possa essere sostituita solo con una dello stesso tipo.
- Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove. Sostituire tutte le batterie contemporaneamente.
- Non permettere ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.
- Non caricare le batterie, non smontarle e non metterle in cortocircuito.
- Le batterie non devono essere avvolte e/o modificate.
- Rimuovere le batterie dai dispositivi se non vengono utilizzati per un lungo periodo di tempo, a meno che non siano destinati alle emergenze.
- Se necessario, pulire i contatti della batteria e dell'apparecchio prima di inserire le batterie.

4 PANORAMICA DEL PRODOTTO

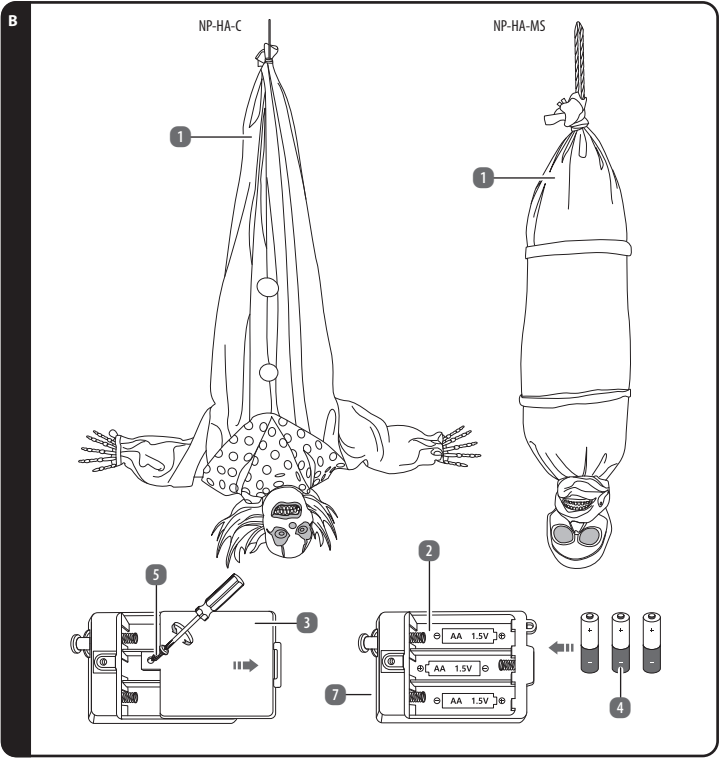

- 1

Figura di Halloween
- 2

Vano batteria
- 3

Coperchio del vano batteria
- 4

3 batterie da 1,5 V — LR6 AA o
3 batterie da 1,5 V — LR03 AAA (NP-HA-G)
- 5


Vite
- 6

Pulsante di funzione
- 7

Controllo ON/OFF

7 DATI TECNICI

Modelli:	NP-HA-C, NP-HA-FW, NP-HA-ZC, NP-HA-MS, NP-HA-G
Illuminante:	2 x LED
Colore della luce:	rosso
Batteria:	3 x 1,5 V — LR6 AA 3 x 1,5 V — LR03 AAA (NP-HA-G)
Potenza:	max. 2,3 W (NP-HA-C) max. 2,7 W (NP-HA-FW) max. 3,6 W (NP-HA-ZC) max. 2,3 W (NP-HA-MS) max. 1,6 W (NP-HA-G)
Classe di protezione:	III
Dimensioni (L x B x H):	circa 90 x 14,5 x 120 cm (NP-HA-C) circa 65 x 27 x 100 cm (NP-HA-FW) circa 23,5 x 12 x 80 cm (NP-HA-ZC) circa 20 x 20 x 120 cm (NP-HA-MS) circa 8,5 x 42 x 90 cm (NP-HA-G)

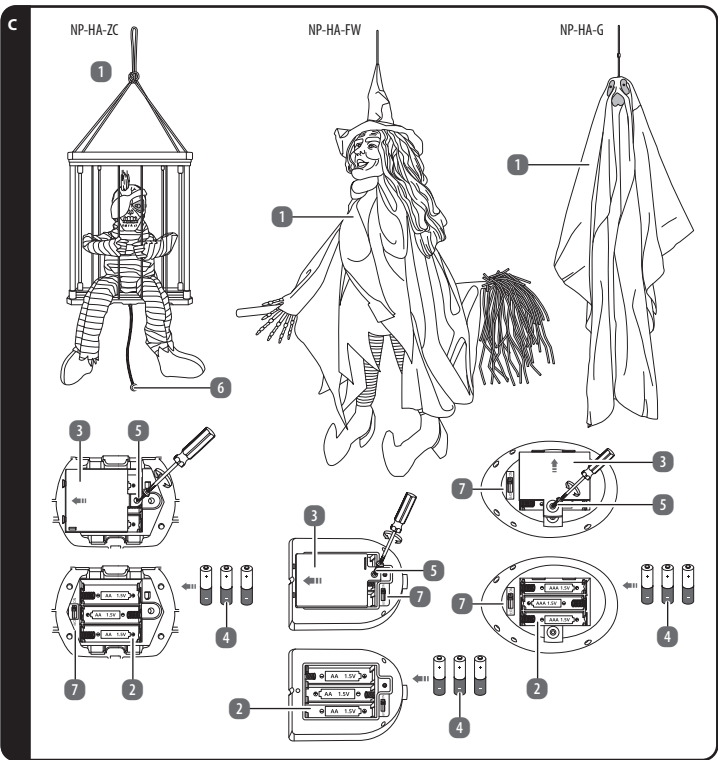

8 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente Northpoint GmbH dichiara che il prodotto con il numero di modello NP-HA-C, NP-HA-FW, NP-HA-ZC, NP-HA-MS o NP-HA-G è conforme agli standard prescritti dalla legge. È possibile ottenere una dichiarazione di conformità completa in qualsiasi momento inviando un'e-mail a support@northpoint.de, indicando il numero del modello.

5 UTILIZZO

5.1 MESSA IN SERVIZIO

5.1.1 FUNZIONI

- Collocare il prodotto nella posizione desiderata.
- Non coprire il prodotto.
- Per accendere il prodotto, spostare il comando ON/OFF **7** su "ON". In questo modo si attiva il sensore sonoro o il sensore ottico del modello NP-HA-ZC.
- Il sensore sonoro attiva il movimento e l'effetto sonoro quando viene rilevato un suono. Il sensore ottico (NP-HA-ZC) attiva il movimento e l'effetto sonoro quando l'ambiente circostante cambia.
- Lo zombie (NP-HA-ZC) si muove ed emette un suono inquietante.
- Per spegnere il prodotto, spostare il comando ON/OFF **7** su "OFF". In questo modo si disattiva il sensore sonoro o il sensore ottico (NP-HA-ZC).

9 ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

9.1 SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO



Questo simbolo indica come separare correttamente i materiali della confezione per lo smaltimento. La confezione di carta deve essere smaltita con la carta e le confezioni in plastica, metallo o materiali misti nella relativa raccolta differenziata.

9.2 SMALTIMENTO DI VECCHI APPARECCHI / BATTERIE / BATTERIE RICARICABILI

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili)



I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!

Questa etichetta indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per evitare danni alla salute umana e all'ambiente dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vecchio apparecchio, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o rivolgersi al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. Il prodotto verrà riciclato nel rispetto dell'ambiente. L'utente è obbligato per legge a restituire i vecchi apparecchi elettrici dopo il loro utilizzo. Lo smaltimento è gratuito per l'utente.

Il simbolo del bidone barrato sulle pile o sugli accumulatori indica che non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici al termine della loro vita utile. Se le pile o gli accumulatori contengono mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb), troverete il rispettivo simbolo chimico sotto il simbolo del bidone barrato. Siete obbligati per legge a restituire le vecchie pile e gli accumulatori dopo l'uso. Potete farlo gratuitamente presso un punto vendita o un altro punto di raccolta vicino a voi. Gli indirizzi dei centri di raccolta adatti possono essere richiesti al proprio comune o all'amministrazione locale.

Le pile possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana. Occorre prestare particolare attenzione quando si maneggiano batterie contenenti litio, a causa dei rischi specifici che comportano. La raccolta differenziata e il riciclaggio delle vecchie pile e degli accumulatori dovrebbero evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Evitate il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie, ad esempio preferendo batterie con una durata maggiore o batterie ricaricabili. Evitate di sporcare gli spazi pubblici evitando di lasciare in giro batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie. Verificate le possibilità di riciclare le pile invece di smaltirle. Smaltire le pile e le batterie ricaricabili solo quando sono scariche!

- La batteria deve essere rimossa per essere smaltita separatamente. NON tentare di aprire o smontare il prodotto per rimuovere la batteria. La batteria deve essere rimossa da personale qualificato.
- Nota per il personale qualificato: Per rimuovere la batteria, spegnere il prodotto e scollegarlo dalla fonte di ricarica. Rimuovere il coperchio principale sul lato inferiore del prodotto con un attrezzo adatto e quindi rimuovere il coperchio del vano batteria. Rimuovere il circuito stampato ed estrarre la batteria.
- Un cortocircuito può provocare un incendio o un'esplosione con gravi conseguenze per le persone e l'ambiente. Pertanto, prima di smaltire le batterie al litio e le batterie ricaricabili, fissare i terminali con nastro adesivo per evitare un cortocircuito esterno.

6 PULIZIA E CURA

6.1 PULIZIA

- AVVERTENZA: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DI CORTOCIRCUITO!**
» Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Evitare che l'acqua o altri liquidi penetrino nell'alloggiamento.
- ATTENZIONE! PERICOLO DI CORTOCIRCUITO!**
» Prima di procedere alla pulizia, rimuovere le batterie/batteria dal prodotto.
- ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI!**
» Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o di nylon o oggetti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici del prodotto.

- Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.
 - Prima di procedere alla pulizia, rimuovere le batterie **4** dal vano batterie **2**.
 - Pulire il prodotto con un panno leggermente umido o utilizzare un piumino o un pennello.
 - Asciugare completamente il prodotto.

6.2 IMMAGAZZINAMENTO

- ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI!**
» Evitare e proteggere il prodotto da polvere, acqua, umidità, gelo, temperature estreme, umidità elevata e luce solare diretta.

- Rimuovere immediatamente le batterie esaurite dal prodotto. Il rischio di perdite è maggiore.
 - Per evitare perdite dalle batterie, rimuoverle prima di riporle.
 - Prima dell'immagazzinamento, pulire tutte le parti come descritto nel capitolo **PULIZIA E CURA**.
 - Asciugare completamente il prodotto prima di riporlo.
 - Conservare sempre il prodotto in un luogo fresco e asciutto a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 20 °C. Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
 - Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
 - Assicurare il prodotto contro lo scivolamento.
 - Utilizzare corde di gomma, cinghie a cricchetto o mezzi simili.

10 GARANZIA

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita ALDI in cui il prodotto è stato acquistato.

10.1 CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

Gentile cliente,
La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia:	3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce
Prestazioni:	Riparazione, sostituzione o rimborso gratuiti Nessun costo di trasporto

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- Recarsi nel punto vendita in cui prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e la ricevuta o lo scontrino originale

La garanzia non si estende a danni causati da:

- **eventi naturali** (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), **incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido** oppure **utilizzo improprio**
- **danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**
- **inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso**
- **calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**
- **Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura** (ad es. **lampade, batterie, pneumatici** ecc.)

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.l.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link www.aldi-service.it sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito:

<https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/>.