



ISTRUZIONI PER L'USO

BARRA LUMINOSA A LED

CASALUX®



ASSISTENZA POSTVENDITA 851426
 (IT) LA PREGHIAMO DI RECARSI NEL SUO PUNTO VENDITA ALDI.
 MODELLO: 09/2025

3
ANNI DI GARANZIA

V1/0525
FABBRICATO IN CINA

PRODUTTORE EDILIGHT GMBH
HUGOBECK 22
6136 Pohl
AUSTRIA

SOMMARIO

1 Informazioni generali.....	3
1.1 Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	3
2 Sicurezza.....	3
2.1 Spiegazione dei simboli.....	3
2.2 Note relative alla sicurezza.....	5
2.3 Informazioni sui sintomi dell'ingestione di batterie.....	6
2.4 Uso previsto.....	6
3 Panoramica del prodotto.....	7
4 Prima messa in servizio.....	8
4.1 Controllare il prodotto e la fornitura.....	8
4.2 Rimozione delle strisce isolanti delle batterie.....	8
5 Assemblaggio.....	8
6 Utilizzo.....	9
6.1 Collegamento all'alimentazione.....	9
6.2 Tasti del ricevitore.....	9
6.3 Tasti del telecomando.....	9
6.4 On / Off e commutazione.....	10
7 Cambio della batteria.....	11
8 Pulizia.....	11
9 Stoccaggio.....	12
10 Risoluzione dei problemi.....	12
11 Dati tecnici.....	12
12 Dichiarazione di conformità.....	13
12.1 Dichiarazione di conformità.....	13
13 Smaltimento.....	13
13.1 Smaltimento dell'imballaggio.....	13
13.2 Smaltimento dell'apparecchio usato.....	13
14 Garanzia.....	14
14.1 Condizioni di garanzia convenzionale.....	14

2

2.2 NOTE RELATIVE ALLA SICUREZZA

AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!

L'installazione elettrica errata oppure la tensione di rete troppo alta possono causare una scossa elettrica.
 » Collegare il cavo di collegamento solo se la tensione della fonte di corrente corrisponde ai dati indicati sulla targhetta.
 » Il prodotto può essere alimentato solo con bassissima tensione di sicurezza (in base al contrassegno della classe III applicata al prodotto).

AVVERTIMENTO!

Pericolo per bambini e persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive (ad es. soggetti parzialmente invalidi, anziani con capacità fisiche e mentali limitate) oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze (ad es. bambini non neonati).

» Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive, oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze, solo qualora l'utilizzo avvenga sotto la supervisione di persone responsabili della sicurezza, o qualora abbiano ricevuto le debite istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e abbiano compreso i potenziali pericoli connessi con l'uso.
 » Questo prodotto non può essere utilizzato dai bambini in età inferiore agli 8 anni.
 » Tenere i bambini in età inferiore agli 8 anni a debita distanza dal prodotto.
 » I bambini non devono giocare con il prodotto.
 » La pulizia e la manutenzione dell'utente possono essere eseguiti da bambini in età superiore agli 8 anni solo se sotto il diretto controllo di un adulto.
 » Durante l'uso, il prodotto deve essere sempre sorvegliato.

AVVERTIMENTO!

Pericolo per la salute!

L'ingestione può causare il soffocamento.
 » Conservare le batterie in modo che non siano accessibili ai bambini e agli animali.
 » Smaltire tempestivamente le batterie usate o che hanno perso il liquido in base alle direttive in vigore.
 » Se un bambino o un animale ingerisce la batteria, rivolgersi immediatamente a un medico!

ATTENZIONE!

Pericolo di esplosione e perdita di liquido!

L'utilizzo improprio delle batterie può causare la fuoriuscita del loro liquido e quindi un pericolo di esplosione.
 » Conservare le batterie in un ambiente fresco e asciutto. Non esporre mai le batterie al calore eccessivo (ad es. i raggi diretti del sole) e non buttarle mai nel fuoco.
 » Sostituire la batteria solo con lo stesso tipo.
 » Posizionare correttamente le batterie facendo attenzione alla polarità (+ e -).
 » Rimuovere le batterie scaricate dal prodotto. Rimuovere le batterie anche quando il prodotto non viene utilizzato per un intervallo di tempo più lungo.
 » Rimuovere le batterie prima di smaltire il prodotto.

5

1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1 LEGGERE E CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Queste istruzioni per l'uso fanno parte della presente barra luminosa a LED (a seguito il "prodotto"). Esse contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'uso. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare, le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e i regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Osservare all'estero anche le direttive e la legislazione del rispettivo paese.

Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. Se si distribuisce il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni per l'uso.

Queste istruzioni sono anche disponibili in formato PDF presso il nostro servizio clienti.

2 SICUREZZA

Le seguenti parole segnale sono utilizzate in queste istruzioni per l'uso.

AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/questa parola di segnalazione descrive un pericolo di media entità che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o morte.

ATTENZIONE!

Questo simbolo/questa parola di segnalazione descrive un pericolo di bassa entità che, se non viene evitato, può provocare lievi lesioni.

ATTENZIONE!

Questa parola di segnalazione mette in guardia da possibili danni materiali.

AVVISO

Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.

2.1 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I seguenti simboli sono usati in queste istruzioni per l'uso, sul prodotto o sulla confezione.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"); i prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Il prodotto è protetto contro il contatto con le dita, o meglio, contro l'ingresso di corpi solidi del diametro maggiore di 12,5 mm. Nessuna protezione contro infiltrazioni d'acqua.

3

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

La luce a LED è molto chiara e può danneggiare gli occhi se la si guarda direttamente.
 » Non guardare direttamente nella luce dei LED.
 » Non orientare mai il prodotto verso gli occhi di persone o animali.
 » Durante il funzionamento non controllare i LED con uno strumento ottico.

ATTENZIONE!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.
 » Fissare il prodotto a una superficie uniforme, asciutta, pulita e sufficientemente stabile.
 » Non posizionare mai il prodotto sopra o vicino a superfici calde (piano di cottura ecc.).
 » Non esporre mai il prodotto a temperature elevate, freddo estremo o intemperie.
 » Proteggere il prodotto da forti vibrazioni o da colpi.
 » La sorgente luminosa di questa lampada non può essere sostituita quando raggiunge la fine della sua vita di servizio.
 Pertanto è necessario sostituire poi l'intera lampada.

2.3 INFORMAZIONI SUI SINTOMI DELL'INGESTIONE DI BATTERIE

Se una batteria è stata ingerita o c'è la possibilità che sia stata ingerita, si prega di consultare un medico e di informare le autorità mediche di ogni sospetta ingestione di batteria.

Non è sempre chiaro quando un bambino ha ingerito una batteria a bottone, poiché non ci sono sintomi specifici. Tuttavia, può accadere che:

- » tossire, avere conati di vomito o sbavare;
- » sembrare avere lo stomaco sottosopra o un virus;
- » vomitare;
- » lamentarsi di dolori allo stomaco, al petto o alla gola;
- » apparire stanchi o letargici;
- » perdere l'appetito.

Poiché i segnali non sono evidenti, è importante tenere sotto controllo le batterie a bottone sciolte, usate o di ricambio e i prodotti che le contengono in casa.

2.4 USO PREVISTO

Il prodotto è stato concepito esclusivamente per l'illuminazione soffusa di ambienti al chiuso asciutti. Non utilizzare il prodotto per l'illuminazione di ambienti.

È destinato esclusivamente all'uso privato e non in ambito professionale. Usare il prodotto solo nelle modalità descritte nelle presenti istruzioni. Ogni altro tipo di utilizzo è da considerarsi come non conforme e può provocare danni materiali o lesioni. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il fabbricante o il commerciante declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso errato o non conforme.

6



Questo prodotto è stato ideato esclusivamente per l'uso in ambienti interni, chiusi e asciutti.



Watt (potenza)



Volt



Tensione continua



Ampere (corrente)



Il prodotto contiene una o più pile a bottone. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Rivolgersi immediatamente a un medico.



Questo simbolo contrassegna le strisce a LED della classe di protezione III.



Il prodotto può essere regolato con il telecomando in dotazione.




Questo prodotto non è adatto per dimmer esterni o interruttori elettronici.



Lumen (flusso luminoso)




Indice di riproduzione del colore dell'illuminazione a LED



Questo simbolo indica in ore la vita di servizio del LED.

4

3 PANORAMICA DEL PRODOTTO

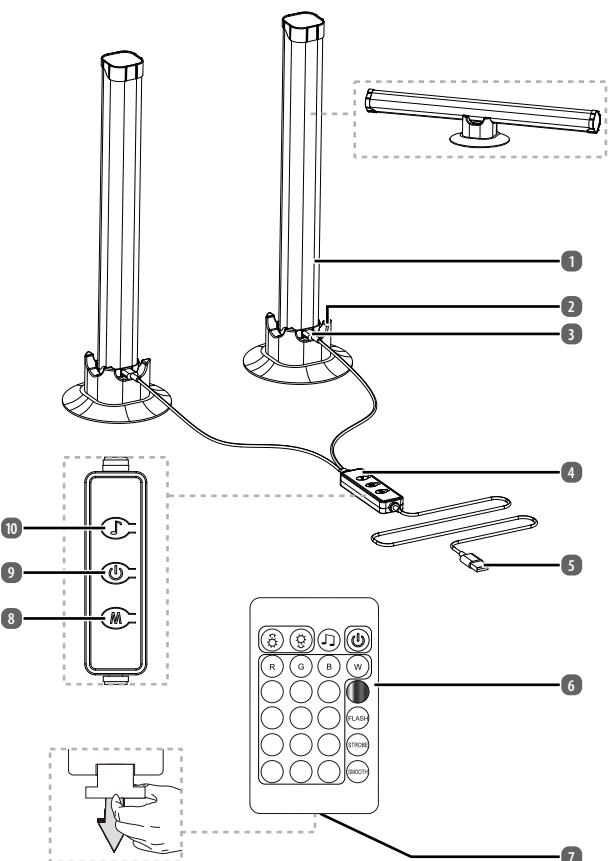

7



1 Barra luminosa a LED (x 2)	6 Telecomando
2 Base della barra (x 2)	7 Vano batteria
3 Presa	8 Tasto modalità
4 Ricevitore	9 Tasto On / Off
5 Cavo di collegamento USB	10 Tasto modalità musica

4 PRIMA MESSA IN SERVIZIO

4.1 CONTROLLARE IL PRODOTTO E LA FORNITURA

ATTENZIONE!

Pericolo di danneggiamento!
Aprire l'imballaggio con coltelli affilati o altri oggetti appuntiti in modo disattento può provocare danni alla superficie del prodotto.
» Prestare attenzione all'apertura.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedere il capitolo "4.2").
3. Controllare che il prodotto e i componenti non siano danneggiati. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato e rivolgersi al produttore utilizzando l'indirizzo di assistenza riportato sulla garanzia.

4.2 RIMOZIONE DELLE STRISCE ISOLANTI DELLE BATTERIE

- Estrarre le strisce isolanti dal vano batteria (7).

5 ASSEMBLAGGIO

1. Posizionare le barre luminose a LED (1) verticalmente o orizzontalmente nelle basi delle barre (2).
2. Inserire entrambe le spine USB-C del cavo di collegamento USB (5) nelle prese (3) delle barre luminose a LED.

8

9 STOCCAGGIO

ATTENZIONE!

Pericolo di danneggiamento!
La conservazione errata del prodotto potrebbe causare il suo danneggiamento.
» Lasciare raffreddare completamente il prodotto.
» Posizionare il prodotto in modo tale che non possa mai cadere in acqua.
» Conservare il prodotto in un locale pulito, asciutto, non esposto al gelo e non accessibile ai bambini.
1. Pulire accuratamente il prodotto (vedi capitolo "Pulizia").
2. Conservare i componenti e gli accessori sempre insieme al prodotto.
3. Se possibile, imballare il prodotto nella sua confezione originale.

10 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Il prodotto non funziona.	Il cavo di collegamento USB (5) non è collegato all'attacco USB dell'alimentatore o dell'attacco USB di un alimentatore di rete o del computer.	Inserire il cavo di collegamento USB nell'attacco USB di un alimentatore di rete o dell'attacco USB dell'alimentatore.
Il prodotto non può essere comandato con il telecomando (6).	La batteria del telecomando è scarica.	Sostituire la batteria (vedere il capitolo "Sostituzione della batteria").
	La batteria non è stata inserita correttamente. Verificare che la batteria sia stata inserita correttamente (vedere il capitolo "Sostituzione della batteria").	

11 DATI TECNICI

Modello:	56828, 56829
Codice articolo:	851426
Tensione:	5 V ==
Potenza:	max. 5 W
Classe di protezione:	III (P)
Grado di protezione:	IP20
Sorgente luminosa:	28 x LED, 3,3 W, 320 lm, Ra 80, 3000 K
Tensione barra luminosa a LED:	4,3 V ==
Telecomando	
Trasmissione:	Infrarossi (IR)
Portata:	max. 5 m
Alimentazione:	Batteria a bottone (al litio, tipo CR2025-2032, 3 V)

Il prodotto comprende sorgenti luminose della classe di efficienza energetica "F".

6 UTILIZZO

6.1 COLLEGAMENTO ALL'ALIMENTAZIONE


- Collegare il cavo di collegamento USB (5) all'attacco USB di un alimentatore di rete o del computer.
Le barre luminose a LED (1) si accendono in base all'ultima impostazione selezionata.

6.2 TASTI DEL RICEVITORE

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

10 Tasto modalità musica	Cambio colore con riflesso luminoso causato dai rumori
9 Tasto On / Off	accende e spegne i LED
8 Tasto selezione modalità	Cambia tra le modalità dinamiche

6.3 TASTI DEL TELECOMANDO

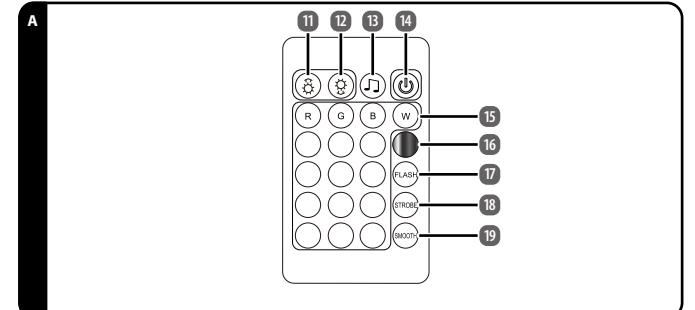

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

11 Aumento luminosità	Colore fisso: la luminosità dei LED aumenta gradualmente Modalità dinamica: la velocità della modalità viene aumentata
12 Riduzione luminosità	Colore fisso: la luminosità dei LED viene ridotta gradualmente Modalità dinamica: la velocità della modalità viene ridotta
14 On / Off	accende e spegne i LED
15 Tasto selezione colore (x 16)	accende il rispettivo colore fisso selezionato

9

12 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

12.1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

13 SMALTIMENTO

13.1 SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO



Smaltire l'imballaggio in modo differenziato. Conferire il cartone e la scatola nella carta da macero.

13.2 SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO USATO



Il simbolo del cartellino sbarrato indica che i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Alla fine della vita di servizio dei dispositivi elettrici ed elettronici, i consumatori sono tenuti a conferirli presso un centro di raccolta per i rifiuti indifferenziati. In questo modo si contribuisce al riutilizzo ecologico delle risorse.

Le batterie e le pile non sono integrate nel dispositivo elettrico ed elettronico e quindi possono essere estratte facilmente. Prima di conferire il dispositivo a un punto di raccolta, le pile e le batterie devono essere rimosse per il loro corretto smaltimento. Lo stesso vale per le lampade che possono essere estratte facilmente dal dispositivo.

I dispositivi elettrici ed elettronici delle abitazioni private possono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche di operatori pubblici o quelle predisposte dal fabbricante o dal suo distributore. Il conferimento dei dispositivi usati è gratuito.

L'obbligo di restituzione gratuita vale sia nel caso di acquisto presso il negozio che di consegna a domicilio. Il luogo di adempimento dell'obbligo è lo stesso della consegna. Non devono essere fatturati i costi di trasporto per i dispositivi restituiti.

In linea di massima il distributore è tenuto alla raccolta gratuita dei dispositivi usati entro una distanza plausibile.

Il consumatore può consegnare gratuitamente il dispositivo usato presso un distributore quando acquista da questo un dispositivo nuovo con funzioni simili. Questa possibilità vale anche per le consegne presso domicili privati. Per quanto riguarda il commercio per corrispondenza, la possibilità della consegna gratuita in caso di acquisto di un nuovo dispositivo si limita a scambiatori di colore, monitor e grandi dispositivi con bordo esterno lungo oltre 50 cm. Al momento della stipula del contratto di acquisto il distributore deve informare il consumatore sulla sua eventuale intenzione alla riconsegna. Indipendentemente da ciò, il consumatore può conferire presso la piattaforma ecologica del distributore fino a tre dispositivi usati dello stesso tipo senza che vi sia alcun obbligo di acquisto di un dispositivo nuovo. In ogni caso la lunghezza bordo del dispositivo non deve superare i 25 cm.

Questo simbolo indica che le batterie e le pile non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono tenuti per legge a conferire separatamente batterie e pile.

Le batterie e le pile possono essere consegnate gratuitamente alla piattaforma ecologica del proprio comune/quartiere oppure al rivenditore in modo che possano essere smaltite in modo eco-compatibile e che si possano riciclare materie prime preziose. In caso di smaltimento errato, nell'ambiente potrebbero finire sostanze tossiche, nocive per le persone, gli animali e le piante.

I dispositivi elettrici che contengono batterie e pile devono, se possibile, essere smaltiti separatamente. Conferire le batterie e le pile solo quando sono completamente scariche.

8

6.4 ON / OFF E COMMUTAZIONE


AVVISO

Rivolgersi al telecomando (6) verso il ricevitore (4). Gli ostacoli possono impedire la ricezione.

- Premere un tasto del telecomando (6) (vedere il capitolo "Tasti del telecomando") o del ricevitore (4) (vedere il capitolo "Tasti del ricevitore") per accendere il LED o per passare al colore o alla luminosità.
- Premere uno dei tasti On/Off (9) o (14) oppure distaccare il cavo di collegamento (5) dall'attacco USB per spegnere il prodotto.

7 CAMBIO DELLA BATTERIA

7.1 CAMBIO DELLA BATTERIA

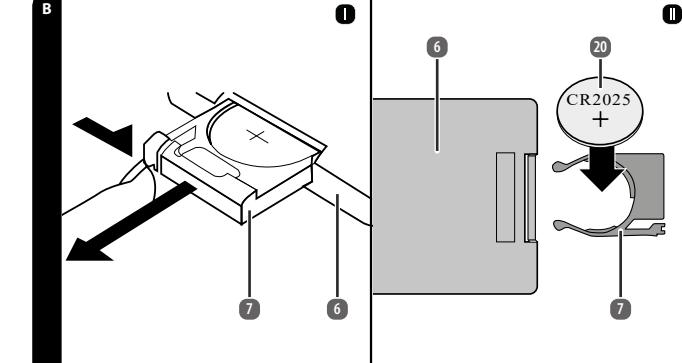

1. Capovolgere il telecomando (6).

2. Spingere il blocco del vano batteria (7) ed estrarlo dalla telecomando.

3. Estrarre la batteria (20) scarica dal vano batteria.

4. Inserire una nuova batteria dello stesso tipo (vedere il capitolo "Dati tecnici"). Fare attenzione alla polarità corretta.

5. Spingere il vano batteria nuovamente nel telecomando fino a farlo innestare.

8 PULIZIA

ATTENZIONE!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.
» Non utilizzare detergenti aggressivi né spazzole con setole metalliche o di nylon né pulire con oggetti taglienti o metallici, come ad esempio coltelli, spatole dure e simili, per non danneggiare le superfici.
» Non lavare mai il prodotto in lavavaglie. Si romperebbe irrimediabilmente.
» Lasciar raffreddare completamente il prodotto dopo ogni utilizzo.

Per pulire il prodotto utilizzare un panno morbido, leggermente umido.

Se possibile, utilizzare le batterie ricaricabili al posto di quelle monouso.

14 GARANZIA

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita ALDI in cui il prodotto è stato acquistato.

14.1 CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

Gentile cliente

La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia: 3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce

Prestazioni: Riparazioni, sostituzione o rimborso gratuito
Nessun costo di trasporto

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- Recarsi nel punto vendita in cui il prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e la ricevuta o lo scontrino originale

La garanzia non si estende a danni causati da:

- eventi naturali (p. es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido oppure utilizzo improprio
- danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi
- inadempimento delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso
- calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo
- Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.l.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link www.aldi-service.it sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informatica ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: <https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/>.

10

11