



ISTRUZIONI PER L'USO

ASPIRAPOLVERE CICLONICA PREMIUM

AMBIANO



ASSISTENZA POST-VENDITA	850805
IT	0039 045 7860460
	SERVICE-IT@PROTEL-SERVICE.COM
MODELLO:RVC24_09317	09/2025

3
ANNI DI GARANZIA

1 INFORMAZIONI GENERALI



Il presente istruzioni per l'uso (di seguito "istruzioni") è parte integrante di questo prodotto e contiene importanti informazioni relative alla messa in servizio e all'uso.
Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo sulla **sicurezza**, prima di utilizzare il prodotto.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può provocare lesioni gravi e/o danni al prodotto.

Conservare queste istruzioni per riferimento e utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni. Se si ha bisogno di una copia digitale delle istruzioni, contattare il servizio clienti.

2 SICUREZZA

2.1 DESCRIZIONE DELLE AVVERTENZE

Nelle istruzioni vengono utilizzate le seguenti parole d'avvertimento.

⚠ AVVERTIMENTO!

- » Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o ferimenti gravi.

ATTENZIONE!

- » Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.

i NOTA

- » Questo simbolo indica ulteriori informazioni utili sull'utilizzo.

2.2 DESCRIZIONE PITTOGRAMMI

Nelle istruzioni, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.

	Leggere le istruzioni.
	Questo simbolo indica la tensione nominale e la corrente nominale per la corrente continua.
	Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni asciutti.
	I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi alla classe di isolamento II (alimentatore di corrente).
	I prodotti contrassegnati da questo simbolo hanno un fusibile di tipo T1A.
IP20	Il prodotto è protetto contro la penetrazione di corpi estranei solidi di diametro superiore a 12,5 mm.
	Efficienza energetica degli alimentatori di corrente di classe VI
	Questo simbolo indica che il prodotto è progettato per essere alimentato da un alimentatore di corrente amovibile per caricare la batteria.

1

- » Prima di svuotare il contenitore dello sporco, di pulire le bocchette o di sostituire gli accessori, spegnere sempre il prodotto e staccare l'alimentatore dalla presa di corrente. Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di pulire il prodotto o effettuare la manutenzione.
- » Prestare particolare attenzione quando si usa il prodotto sulle scale.
- » Durante l'uso del prodotto tenere sempre le bocchette lontane da parti del corpo e animali e non inserire le mani nelle bocchette. In caso contrario le bocchette potrebbero impigliarsi e causare lesioni. Spegnerne immediatamente il prodotto se un oggetto rimane incastrato nelle bocchette.
- » Non spargere fragranze o prodotti profumati sui filtri. Questi prodotti contengono sostanze chimiche infiammabili che possono dare fuoco al prodotto.
- » Assicurarsi sempre che le aperture di ventilazione non siano ostruite. Se la circolazione dell'aria è ostacolata, il prodotto può surriscaldarsi e danneggiarsi.
- » Non utilizzare il prodotto su esseri umani o animali.

2.4 ULTERIORI AVVERTENZE DI SICUREZZA

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- » Usare il prodotto solo se tutti i filtri sono correttamente inseriti.
- » Prima della messa in funzione, assicurarsi che tutte le parti del prodotto siano montate correttamente.
- » Tenere il prodotto, il supporto a parete e l'alimentatore di corrente lontano da superfici roventi.
- » Non collocare mai il prodotto sopra o vicino a superfici roventi (fornelli, ecc.).
- » Evitare che l'alimentatore di corrente entri in contatto con parti roventi. Non utilizzare il prodotto all'aperto o in aree con alto tasso di umidità.
- » Non esporre mai il prodotto a temperature elevate (termosifoni ecc.) o ad agenti atmosferici (pioggia ecc.).
- » Non versare mai liquidi nel prodotto.
- » Si raccomanda di non pulire mai il prodotto immergendolo in acqua e di non utilizzare un pulitore a vapore. Il prodotto potrebbe danneggiarsi.
- » Interrompere l'utilizzo del prodotto se le parti in plastica sono incrinare, rotte o deformate. Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.
- » Utilizzare solo accessori raccomandati dal produttore.
- » Attenzione: non posizionare mai il prodotto accanto a termosifoni, forni o ad altri dispositivi o superfici caldi.
- » Non passare con le bocchette da terra sopra a condutture, cavi, oggetti sfilacciati, ecc., in quanto potrebbero impigliarsi nella spazzola a rullo rotante e danneggiarsi.

2.5 UTILIZZO CONFORME ALL'USO PREVISTO

- Il prodotto è destinato esclusivamente per aspirare in ambienti interni. È destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non è idoneo a un utilizzo commerciale. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni. Qualsiasi altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali.
- Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per danni o lesioni dovuti all'uso non conforme allo scopo previsto o all'uso scorretto.

4



Corrente alternata



Dichiarazione di conformità (cfr. capitolo **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.

2.3 AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA


⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

Un collegamento elettrico guasto, una tensione di rete troppo elevata o un funzionamento non corretto può provocare una scossa elettrica.

- » Utilizzare solo l'alimentatore di corrente in dotazione (numero di modello dell'alimentatore di corrente J0D-S-270050G5).
- » Utilizzare l'alimentatore di corrente solo in ambienti asciutti. Non far venire a contatto con acqua o altri liquidi l'alimentatore di corrente.
- » Collegare il prodotto solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta.
- » Allacciare l'alimentatore di corrente solo a una presa di corrente installata a norma e facilmente accessibile in modo tale che, in caso di malfunzionamento, possa essere staccato velocemente dalla rete elettrica.
- » Non usare il prodotto se presenta danni visibili o se l'alimentatore di corrente è difettoso.
- » Non aprire il corpo dell'apparecchio, bensì far eseguire la riparazione da personale qualificato. Rivolgersi ad un centro riparazioni. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- » Non inserire alcun tipo di oggetto nel corpo del prodotto.
- » Per le riparazioni utilizzare solo componenti che corrispondano ai dati originari del dispositivo. Il presente prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono indispensabili protezioni da fonti di pericolo.
- » Non utilizzare il prodotto con un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
- » Non immergere il prodotto né l'alimentatore di corrente in acqua o in altri liquidi.
- » Non toccare mai l'alimentatore di corrente con le mani bagnate.
- » Non estrarre mai la spina dalla presa di corrente afferando il cavo di alimentazione, bensì afferrare sempre la spina di alimentazione.
- » Non trasportare, tirare o portare l'alimentatore di corrente dal cavo dell'alimentatore di corrente.
- » Tenere il prodotto e l'alimentatore di corrente fuori dalla portata di fiamme libere e superfici roventi.
- » Posare il cavo di alimentazione in modo tale che non vi si possa inciampare.
- » Non piegare il cavo di alimentazione e non farlo passare su spigoli vivi.
- » Durante l'avvolgimento del cavo di alimentazione, evitare torsioni e piegature eccessive, altrimenti il cavo potrebbe danneggiarsi.
- » Non riporre mai il prodotto in una posizione da cui possa cadere in una vasca o in un lavandino.
- » Non toccare mai un prodotto elettrico caduto in acqua. In tale eventualità, estrarre subito la spina dalla presa di corrente.
- » Assicurarsi che i bambini non possano infilare oggetti nel prodotto.
- » Se non si utilizza il prodotto, se lo si pulisce o se si verifica un malfunzionamento, spegnerlo sempre e staccare l'alimentatore dalla presa di corrente.
- » Non utilizzare il prodotto in caso di malfunzionamento, se è caduto a terra o in acqua oppure se è danneggiato. Consegnare il prodotto a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
- » Non utilizzare il prodotto all'aperto o in ambienti umidi.
- » Non utilizzare l'alimentatore di corrente con un cavo di prolunga, bensì collegarlo sempre direttamente a una presa di corrente.
- » Tutte le parti possono essere caricate solo con una tensione di sicurezza di bassa tensione attraverso l'alimentatore di corrente incluso (numero di modello dell'alimentatore di corrente J0D-S-270050G5) che corrisponde alla marcatura sul prodotto.
- » Non accendere e non utilizzare in alcun caso il prodotto durante il processo di carica.
- » Rivolgersi immediatamente a un esperto autorizzato per sostituire un alimentatore di corrente danneggiato, per evitare l'insorgere di pericoli.
- » Non utilizzare l'alimentatore di corrente per ricaricare/alimentare altri prodotti e non tentare di ricaricare il prodotto utilizzando un altro caricatore/adattatore/stazione di ricarica.

2

3 PANORAMICA DEL PRODOTTO

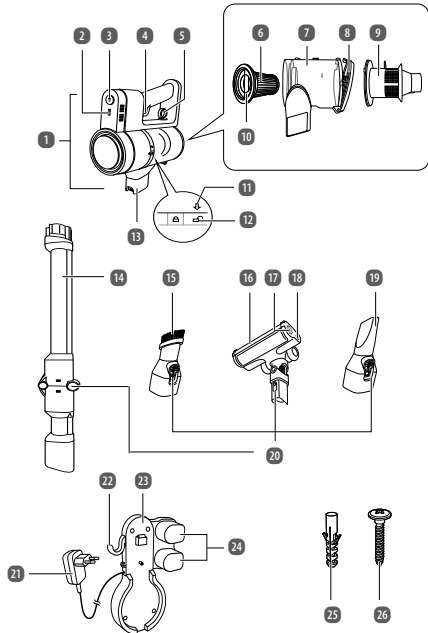

- 1 Manico
- 2 Indicatore del livello di carica della batteria
- 3 Tasto risparmio energetico
- 4 Interruttore di accensione/spegnimento
- 5 Leva di sgancio
- 6 Filtro EPA
- 7 Contenitore dello sporco
- 8 Coperchio (contenitore dello sporco)

- 14 Tubo lungo con giunto articolato
- 15 Bocchetta a spazzola
- 16 Bocchetta da terra
- 17 Spazzola a rullo
- 18 Pulsante di sblocco (spazzola a rullo)
- 19 Bocchetta per fughe
- 20 Tasto di sblocco (accessori)
- 21 Alimentatore di corrente

5

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLI PER BAMBINI E PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI (PER ESEMPIO PERSONE PARZIALMENTE DISABILI, PERSONE ANZIANE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE E MENTALI) O RIDOTTA ESPERIENZA E CONOSCENZA (PER ESEMPIO BAMBINI PIÙ GRANDI).

- » Questo prodotto può essere utilizzato dai bambini con un'età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e competenza, a condizione che siano sotto sorveglianza o siano stati istruiti sull'utilizzo sicuro del prodotto e abbiano compreso gli eventuali pericoli derivanti. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la sorveglianza di un adulto.
- » Tenere i bambini con un'età inferiore agli 8 anni lontani dal prodotto e dall'alimentatore di corrente.
- » Sorvegliare attentamente i bambini quando si usa il prodotto vicino a loro.
- » Non lasciare mai incustodito il prodotto mentre è in funzione.

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI ESPLOSIONE E DI USTIONI DA ACIDO!

L'uso improprio delle batterie e delle batterie ricaricabili comporta il pericolo d'esplosione e il pericolo di lesioni.

- » Questo prodotto contiene batterie ricaricabili. Non gettare le batterie ricaricabili nel fuoco e non esporle a temperature elevate.
- » Non esporre la batteria ricaricabile o il prodotto al fuoco o a temperature troppo elevate. In presenza di fuoco o temperature superiori a 130 °C sussiste il pericolo di esplosione.
- » Il prodotto è dotato di una batteria ricaricabile che non può essere sostituita.
- » È necessario rimuovere la batteria per smaltirla separatamente. NON tentare di aprire o smontare il prodotto per rimuovere autonomamente la batteria ricaricabile. La batteria ricaricabile deve essere rimossa da personale qualificato.
- » Avvertimento: La batteria deve essere completamente scarica prima di essere rimossa. Procedere con la massima cautela durante l'estrazione della batteria.
- » Se si intende riporre una batteria agli ioni di litio/un prodotto agli ioni di litio per un lungo periodo di tempo, controllare lo stato di carica e caricare regolarmente la batteria. L'ambiente ottimale per la conservazione è fresco e asciutto.
- » Spegnerne il prodotto prima di ricaricarlo.
- » Non cercare di riparare o alterare il prodotto a meno che ciò non sia specificato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione.
- » Non smontare, cortocircuitare o gettare nel fuoco la batteria ricaricabile.
- » In caso di uso improprio, si possono verificare perdite di liquido dalla batteria; evitare il contatto con questo liquido. Il liquido che fuoriesce dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- » Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle, gli occhi o le mucose, lavare e sciacquare immediatamente la zona interessata con acqua pulita. Se necessario, consultare un medico.
- » Spegnerne il prodotto dopo l'uso o dopo la ricarica per prolungare la durata di vita della batteria ricaricabile.
- » Rimuovere tutti gli apparati e gli accessori dopo l'uso.
- » Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non ricaricare il prodotto al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni (10–35 °C). Una ricarica eseguita in modo improprio o al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato può danneggiare la batteria ricaricabile e aumentare il rischio di incendio.
- » Non lasciare che l'acido delle batterie entri a contatto con la pelle, gli occhi o le mucose. In caso di contatto con l'acido lavare immediatamente le parti in oggetto con molta acqua pulita ed evtl. consultare un medico.

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

Un uso improprio del prodotto può causare lesioni.

- » Non puntare il prodotto su altre persone o animali.
- » Attenzione: non avvicinare troppo i capelli, indumenti larghi, dita e altre parti del corpo alle aperture di aspirazione o alle parti mobili, come ad esempio la spazzola a rullo rotante.
- » Non usare il prodotto per aspirare liquidi, oggetti appuntiti o schegge di vetro.
- » Non usare il prodotto per aspirare fiammiferi accesi, cenere incandescente o mozziconi di sigaretta.
- » Il prodotto non è idoneo a sostanze infiammabili ed esplosive o a liquidi e prodotti chimici e aggressivi.
- » Non usare il prodotto per aspirare prodotti chimici, pietrisco, gesso, cemento o altre particelle simili.

3

- | | | | |
|----|--------------------------|----|-------------------------------------|
| 9 | Alloggiamento del filtro | 22 | Leva di sblocco (supporto a parete) |
| 10 | Maniglia del filtro | 23 | Supporto a parete |
| 11 | Simbolo freccia | 24 | Portabocchetta, 2x |
| 12 | Simbolo lucchetto | 25 | Tassello, 4x |
| 13 | Raccordo | 26 | Vite, 4x |

3.1 ATTREZZI NECESSARI NON INCLUSI NELLA FORNITURA

- | | | | |
|----|---------|----|---------------------|
| 27 | Trapano | 28 | Cacciavite a stella |
|----|---------|----|---------------------|



4 PRIMA MESSA IN FUNZIONE

4.1 CONTROLLO DEL PRODOTTO E DELLA DOTAZIONE

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

Aprendo l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il prodotto.

- » Prestare particolare cautela durante l'apertura dell'imballaggio.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (cfr. capitolo **PANORAMICA DEL PRODOTTO**). La batteria ricaricabile è già integrata nel prodotto.
3. Verificare che il prodotto o le singole parti non presentino danni. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Contattare il servizio clienti tramite ai recapiti di contatto indicati nella pagina iniziale di queste istruzioni.

4.2 PULIZIA PRELIMINARE

1. Rimuovere il materiale d'imballo.
2. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo **PULIZIA E MANUTENZIONE**.

4.3 MONTAGGIO DEL SUPPORTO A PARETE

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

Un uso improprio del prodotto può provocare scosse elettriche.

- » Prima di praticare fori con il trapano, assicurarsi che nel punto della parete non si trovino condutture elettriche o dell'acqua. Praticando fori su un cavo elettrico in tensione sussiste pericolo di morte!

4.3.1 SCELTA DEL LUOGO DI MONTAGGIO

- Scegliere un luogo di montaggio idoneo per il supporto a parete **23** in cui il prodotto non sia esposto alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Una presa di corrente deve essere sempre nelle vicinanze.

4.3.2 MONTAGGIO


1. Servendosi dei fori per le viti sul supporto a parete **23** contrassegnare la posizione dei fori da praticare con il trapano sul muro.

6

V01/0425

FABBRICATO IN CINA

PRODUTTORE
ASCE - ALDI SÜD GROUP
SUPPLY CHAIN ENTRY GMBH
MICHAEL-WALTZ-GASSE 18D
5020 SALTZBURG
AUSTRIA
ass@asce-imports.com

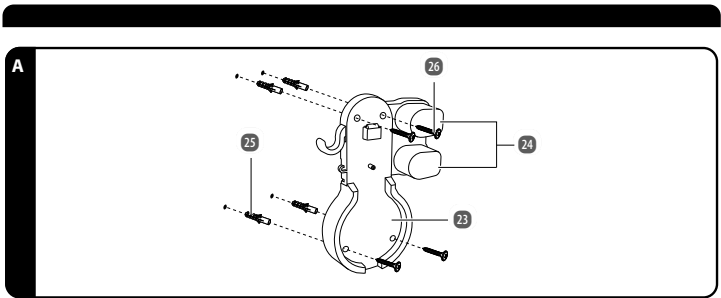

- Praticare i fori con un trapano (27) nei punti contrassegnati e spostare i tasselli (25) nei fori eseguiti con il trapano (fig. A).
- Inserire le viti (28) attraverso i fori per le viti nel supporto a parete nei fori praticati con il trapano (fig. A) e quindi serrare a fondo le viti nei tasselli utilizzando un cacciavite a stella (28).
- Infilare la bocchetta a spazzola (15) e la bocchetta per fughe (19) nel portabocchetta (24).

5 UTILIZZO


ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.
- Prestare particolare attenzione quando si usa il prodotto sulle scale.
- L'apertura di aspirazione deve sempre essere priva di blocchi. Gli intasamenti provocano il surriscaldamento e il danneggiamento del motore.
- Durante l'uso del prodotto tenere sempre le bocchette lontane da parti del corpo e animali e non inserire le mani nelle bocchette. In caso contrario le bocchette potrebbero impigliarsi e causare lesioni. Spegnerne immediatamente il prodotto se un oggetto rimane incastrato nelle bocchette.
- Se la bocchetta da terra è bloccata a tal punto da impedire alla spazzola a rullo di ruotare, il prodotto si spegne. I LED iniziano a lampeggiare in modo alternato. In tal caso, eliminare il blocco come descritto nel capitolo **PULIZIA DELLA SPAZZOLA A RULLO**. Dopodiché, premere una volta l'interruttore di accensione/spegnimento prima di riaccendere il prodotto.
- Non applicare ai filtri del prodotto profumi o prodotti profumati. I prodotti chimici contenuti in questi prodotti sono infiammabili e possono dare fuoco al prodotto.
- Assicurarsi che le fessure d'aerazione rimangano libere. Un circuito dell'aria bloccato può comportare il surriscaldamento e il danneggiamento del prodotto.

i NOTA

- Prima dell'uso, in particolare prima del primo utilizzo, assicurarsi che il filtro EPA sia posizionato correttamente nell'alloggiamento del filtro.
 - Il tubo lungo (14) è dotato di un giunto articolato, che facilita l'aspirazione sotto i mobili. Premere il tasto di sblocco (20) sul tubo lungo per poterlo piegare.
- Per rimuovere il manico (1) dal supporto a parete (23) tirare la leva di sblocco (supporto a parete) (22) verso il basso e tenerla ferma. Quindi rimuovere con cautela il manico dal supporto a parete.
 - Montare gli accessori desiderati (vedi capitolo **INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI**).
 - Accendere il prodotto premendo l'interruttore di accensione/spegnimento (4). L'indicatore del livello di carica della batteria (2) si illumina.

7

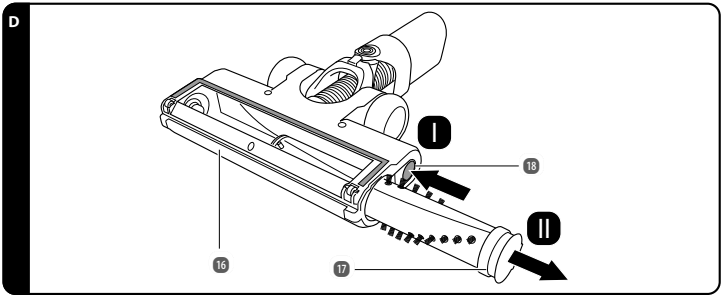

- Premere il pulsante di sblocco (18) della spazzola a rullo (17) (punto I in fig. D). Estrarre lateralmente la spazzola a rullo dalla bocchetta da terra (16) (punto II in fig. D).

9.1.4 REINSERIMENTO DELLA SPAZZOLA A RULLO

- Tenere premuto il pulsante di sblocco (18).
- Spingere lateralmente la spazzola a rullo nella bocchetta da terra (16) finché non si innesta con uno scatto udibile.

9.1.5 PULIZIA DEL CORPO DEL PRODOTTO E DEGLI ACCESSORI

- Pulire il corpo dell'apparecchio e gli accessori passando un panno leggermente umido. In caso di sporco ostinato, aggiungere un po' di detergente delicato sul panno.
- Far asciugare completamente tutte le parti prima di riutilizzare il prodotto.

9.2 CONSERVAZIONE

Tutti i pezzi devono asciugare completamente prima di essere riposti.

- Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi solari diretti.
- Conservare il prodotto in modo che sia inaccessibile ai bambini.

10 DATI TECNICI

Prodotto	
Modello:	RWC24_09317
Potenza (max):	200 W
Consumo di energia da spento:	0,1 W
Codice articolo:	850805
Batteria ricaricabile	
Capacità:	2.000 mAh
Batteria ricaricabile:	22,2 V (batteria agli ioni di litio)
Durata ricarica:	4-5 ore
Produttore della batteria:	GUANG DONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD.

11

5.1 MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO


È possibile selezionare la modalità risparmio energetico a basse emissioni acustiche e a basso consumo energetico. Questa modalità può essere selezionata anche durante l'uso.

- Premere il tasto risparmio energetico (3) per attivare la modalità risparmio energetico.
- Premere nuovamente il tasto per disattivare la modalità di risparmio energetico.


6 CARICA DELLA BATTERIA RICARICABILE

i NOTA

- Il prodotto non può essere usato mentre è in ricarica.
 - Il tempo di ricarica è di ca. 4-5 ore. Una volta concluso il processo di ricarica, il prodotto passa automaticamente nella modalità di carica di mantenimento. Tuttavia, per evitare di danneggiare le batterie ricaricabili, non lasciare il prodotto sempre collegato alla rete elettrica.
- L'indicatore del livello di carica della batteria (2) indica il livello di carica della batteria ricaricabile. Se la batteria ricaricabile è scarica, le barre iniziano a lampeggiare per qualche secondo prima che il prodotto si spenga.
 - A seconda del livello di carica, la barra attuale dell'indicatore del livello di carica della batteria lampeggia durante il processo di carica. Il processo di carica è terminato quando tutte le barre sono accese.
 - Ricaricare le batterie ricaricabili solo quando la potenza di aspirazione del prodotto diminuisce.

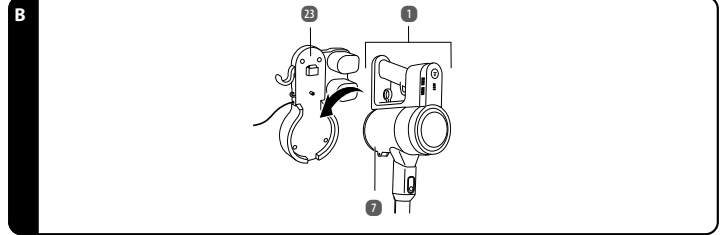

- Collegare l'alimentatore di corrente (21) a una presa di corrente. Agganciare il manico (1) al contenitore dello sporco (7) montato nel supporto a parete (23) (fig. B).

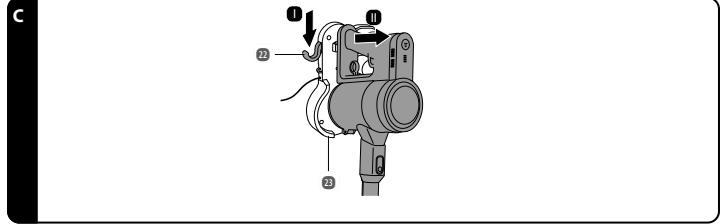

Per staccare il prodotto dal supporto a parete, procedere come segue:

- Tirare la leva di sblocco (supporto a parete) (22) verso il basso e tenerla in posizione mentre si rimuove il prodotto dal supporto a parete (23) (fig. C).

8

Indirizzo del produttore batteria:	ZHENGHE SOUTH ROAD,LELUI TOWN SHUDE DISTRICT, FOSHAN,CHINA
E-mail del produttore batteria:	HELEN@DONLIM.COM
Data di produzione:	05/2025
Alimentatore di corrente	
Nome del produttore:	Shenzhen Jodeway Technology Co.,Ltd.
Indirizzo:	Room 602, Unit 1, No. 3, Xingyi Road, Baishixia East Area, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Modello:	J0D-S-2700S0G5
Tensione d'ingresso:	100-240 V~
Frequenza di input:	50-60 Hz
Tensione d'uscita:	27,0 V
Corrente d'uscita:	0,5 A
Potenza di uscita:	13,5 W
Rendimento medio durante il funzionamento:	≥ 83,59 %
Potenza assorbita a carico zero:	<0,1 W
Efficienza a basso carico (10%):	≥ 81 %
Classe di isolamento:	II
Classe di efficienza energetica:	VI

11 SMALTIMENTO

11.1 SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO



Questo simbolo indica il metodo o i metodi appropriati di riciclaggio, compostaggio e/o smaltimento dei materiali di imballaggio.

11.2 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici!

Qualora il prodotto non potesse essere più utilizzato, il consumatore è obbligato per legge a smaltirlo come apparecchio dismesso separatamente dai rifiuti domestici, per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. In tal modo, si garantisce che gli apparecchi dismessi siano smaltiti correttamente e si evitano effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati dal simbolo qui riprodotto.

Le batterie e batterie ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici!

Questo simbolo significa che le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Esse sono obbligate per legge a consegnarle gratuitamente, al termine del loro ciclo di vita, a un centro di raccolta di diritto pubblico o a un centro di raccolta istituito dai distributori per il riciclaggio.

Le batterie e gli accumulatori che non sono saldamente racchiusi nell'apparecchio e che possono essere rimossi in modo indistruttibile devono essere separati e consegnati allo smaltimento previsto quando sono scaricate. Il riciclaggio e il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature e batterie rappresentano un importante contributo alla tutela dell'ambiente. Lo smaltimento inadeguato può comportare la dispersione nell'ambiente di sostanze tossiche che possono avere effetti nocivi sulla salute dell'uomo, degli animali e delle piante. Di seguito sono riportate alcune best practice e raccomandazioni per prolungare la durata delle batterie e degli accumulatori e consentire il riutilizzo:

12

7 INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI

i NOTA

- È possibile:
 - Applicare le bocchette direttamente all'elemento di raccordo del contenitore dello sporco oppure
 - collegare prima il tubo lungo all'elemento di raccordo del contenitore dello sporco e quindi fissare le bocchette al tubo lungo.
- Inserire la bocchetta (15) (16) (19) desiderata nell'elemento di raccordo (13) del contenitore dello sporco (7) o nel tubo lungo (14). Assicurarsi che il tasto di sblocco (accessori) (20) si innesti nella cavità del raccordo.
 - Se si desidera fissare il tubo lungo al contenitore dello sporco, inserirlo nell'elemento di raccordo del contenitore dello sporco. Assicurarsi che il tasto di sblocco si innesti nella cavità del raccordo.
 - Per rimuovere nuovamente la bocchetta o il tubo lungo, premere il tasto di sblocco e rimuovere la bocchetta o il tubo lungo.

7.1 BOCCHETTA DA TERRA

- La bocchetta da terra (16) è ideale sia per i tappeti che per i pavimenti lisci.

7.2 BOCCHETTA A SPAZZOLA

- La bocchetta a spazzola (15) è concepita per la pulizia delicata di piccoli oggetti quali tastiere, dispositivi elettrici ecc.

7.3 BOCCHETTA PER FUGHE

- La bocchetta per fughe (19) è concepita per la pulizia di tutti i punti stretti difficili da raggiungere, p.es. le fessure tra i mobili, le lamelle dei termosifoni ecc.

8 RICERCA ANOMALIE

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Il prodotto non si avvia.	L'alimentatore di corrente (21) non è inserito correttamente nella presa di corrente.	Collegare l'alimentatore correttamente alla presa di corrente.
	La batteria ricaricabile è scarica.	Ricaricare il prodotto (vedi capitolo CARICA DELLA BATTERIA RICARICABILE).
	Il prodotto è guasto.	Contattare l'assistenza post-vendita.
Dal prodotto fuoriesce polvere.	Il contenitore dello sporco (7) non è montato correttamente.	Controllare che il contenitore dello sporco sia montato correttamente e che il coperchio (8) sia chiuso correttamente.
La potenza di aspirazione è bassa.	La batteria ricaricabile è quasi scarica.	Ricaricare il prodotto (vedi capitolo CARICA DELLA BATTERIA RICARICABILE).
	L'apertura di aspirazione è bloccata.	Rimuovere il blocco.
	Il filtro EPA (6) è eccessivamente sporco.	Pulire il filtro EPA (vedi capitolo PULIZIA E MANUTENZIONE).

9

- Caricare correttamente e completamente gli accumulatori per massimizzarne la durata di vita. Se necessario, scaricarli completamente con un caricabatterie adeguato prima di ricaricarli nuovamente.
- Considerare la possibilità di utilizzare accumulatori ricaricabili. Questi possono essere riutilizzati e ricaricati più volte, riducendo così la quantità di rifiuti di batterie.
- Utilizzare sempre il tipo giusto di batterie per i propri dispositivi. Un uso improprio può ridurre la durata delle batterie e può avere effetti dannosi.

Attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza per la gestione dei rifiuti di batterie dismesse. Le batterie dismesse contenenti litio (Li = Lithium) rappresentano un pericolo di incendio elevato. Per tale motivo, è necessario prestare particolare attenzione al corretto smaltimento delle batterie e degli accumulatori dismessi contenenti litio. Uno smaltimento errato può causare anche cortocircuiti interni ed esterni causati da effetti termici (calore) o danni meccanici. Un cortocircuito può provocare un incendio e un'esplosione e avere conseguenze gravi sull'uomo e sull'ambiente. Per evitare il corto circuito, isolare i poli o i contatti della batteria prima dello smaltimento.

Avvertimento: Assicurarsi che la batteria ricaricabile sia completamente scarica.

Per essere smaltita separatamente, la batteria ricaricabile deve essere rimossa. NON tentare di aprire o smontare il prodotto per rimuovere autonomamente la batteria ricaricabile.

La batteria ricaricabile deve essere rimossa da personale specializzato qualificato.

Nota per le persone qualificate:

- Prima di rimuovere la batteria, accertarsi che il prodotto sia spento e scollegato da qualsiasi fonte di ricarica.
- Rimuovere l'involucro principale del prodotto con l'aiuto di un cacciavite.
- Scollegare il prodotto dal circuito elettrico e rimuovere la batteria ricaricabile.

12 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Noi, ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH, dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali delle direttive UE elencate. È possibile richiedere la Dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato sulla prima pagina di queste istruzioni per l'uso.

13 GARANZIA

13.1 CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

Gentile cliente

La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia:	3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce
Garanzia:	riparazioni gratuite/sostituzione dell'articolo oppure rimborso. Nessun costo di trasporto
Hotline:	045 7860460 (A pagamento secondo tariffa rete fissa della propria compagnia Telefonica)
Reperibilità:	Lun.-Ven. dalle ore 08.00 alle ore 18.00

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- Tenere a portata di mano la ricevuta o lo scontrino originale

13

9 PULIZIA E MANUTENZIONE

9.1 PULIZIA

ATTENZIONE! PERICOLO DI CORTO CIRCUITO!

Infiltrazioni di acqua o altri liquidi all'interno del corpo possono causare un corto circuito.

- Non immergere mai il prodotto e il caricabatteria in acqua o altri liquidi durante la pulizia o l'utilizzo. Non tenere mai il prodotto sotto acqua corrente.
- Assicurarsi che acqua e altri liquidi non possano infiltrarsi nel corpo dell'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia del prodotto, disconnetterlo sempre dall'alimentazione elettrica.

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non usare detergenti aggressivi o spazzole dure durante la pulizia del prodotto. Questi potrebbero danneggiare le superfici.
- Non lavare mai il prodotto in lavastoviglie. Si danneggerebbe irreparabilmente.

- Scollegare il prodotto dall'alimentatore di corrente (21) o sollevare il manico (1) dal supporto a parete (23).
- Attendere che il prodotto si sia raffreddato completamente.
- Pulire il prodotto utilizzando un panno leggermente inumidito. Se necessario, utilizzare una piccola quantità di detersivo per piatti.
- Prima di utilizzare nuovamente o di riporre il prodotto, asciugare tutte le parti con un panno pulito.

9.1.1 SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE DELLO SPORCO E PULIZIA DEL FILTRO EPA

- Tenere il contenitore dello sporco (7) con una mano e tirare la leva di sgancio (5) sul manico (1) verso l'impugnatura. Il contenitore dello sporco viene sganciato dal manico.
- Ruotare il filtro EPA (6) in senso antiorario e quindi estrarre il filtro EPA dall'alloggiamento del filtro (9).
- Estrarre l'alloggiamento del filtro dal contenitore dello sporco.
- Battere sul filtro sopra una pattumiera.
- Reinserire il filtro EPA nell'alloggiamento del filtro ruotando il filtro EPA in senso orario.
- Reinserire l'alloggiamento del filtro nel contenitore dello sporco. Assicurarsi che i simboli freccia (11) sul manico e sul contenitore dello sporco siano allineati.

9.1.2 PULIZIA DELLA SPAZZOLA A RULLO

- Controllare la spazzola a rullo (17) a intervalli regolari per escludere la presenza di blocchi. Ripulire la spazzola a rullo da eventuali peli, capelli, pelucchi o sporco.
- Per facilitare la pulizia, estrarre la spazzola a rullo dalla bocchetta da terra (16).

9.1.3 ESTRAZIONE DELLA SPAZZOLA A RULLO

- Staccare la bocchetta da terra (16) dal tubo lungo (14) o dal manico (1).

10

- Contattare la nostra **ASSISTENZA POST- VENDITA** telefonicamente.

La garanzia non si estende a danni causati da:

- eventi naturali (p. es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido oppure utilizzo improprio
- danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi
- inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso
- calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo
- Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)

In caso di riparazione, il **SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA** e **ALDI S.r.l.** non sono in alcun modo responsabili per eventuali impostazioni o dati salvati sul prodotto dal cliente.

Al termine del periodo della garanzia avete in ogni modo la possibilità di rivolgervi onerosamente al **SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA**. Qualora la riparazione o il preventivo di riparazione non fossero a titolo gratuito, riceverà un'informazione preventivamente.

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.l.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link www.aldi-service.it sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: <https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/>.

14