



MANUALE D'USO

ASPIRAPOLVERE PORTATILE SENZA FILI

AMBIANO®



ASSISTENZA POST-VENDITA

851938



LO PREGHIAMO DI RECARSİ NEL SUO PUNTO VENDITA
ALDI

MODELLO: Rvc24_05277

09/2025

3

ANNI DI GARANZIA

1 Informazioni generali	3
2 Sicurezza	3
2.1 Descrizione delle avvertenze	3
2.2 Descrizione pittogrammi	3
2.3 Avvertenze generali di sicurezza	3
2.4 Ulteriori avvertenze di sicurezza	4
2.5 Uso conforme	4
3 Panoramica del prodotto	4
4 Prima messa in funzione	4
4.1 Controllo del prodotto e della dotazione	4
4.2 Pulizia preliminare	4
5 Assemblaggio del prodotto	4
6 Utilizzo	5
6.1 Ricarica della batteria ricaricabile	5
6.2 Utilizzo del prodotto	5
7 Svuotamento del contenitore della polvere	5
8 Anomalie e rimedi	5
9 Pulizia e manutenzione	5
9.1 Pulizia	5
9.2 Conservazione	6
10 Dati tecnici	6
11 Smaltimento	6
11.1 Smaltimento dell'imballaggio	6
11.2 Smaltire il prodotto	6
12 Dichiarazione di conformità	6
13 Garanzia	6
13.1 Condizioni di garanzia convenzionale	6

1 INFORMAZIONI GENERALI



Il presente manuale d'uso (di seguito "istruzioni") è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni relative alla messa in servizio e all'uso.

Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo sulla **SICUREZZA**, prima di utilizzare il prodotto.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi e/o danni al prodotto.

Conservare queste istruzioni per riferimento e utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni per l'uso. Se si ha bisogno di una copia digitale delle istruzioni per l'uso, contattare il servizio clienti.

2 SICUREZZA

2.1 DESCRIZIONE DELLE AVVERTENZE

Nelle istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

AVVERTIMENTO!

- » Questo simbolo/questa parola di avvertimento indicano un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE!

- » Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

AVVISO

- » Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili riguardanti l'utilizzo.

2.2 DESCRIZIONE PITTOGRAMMI

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Dichiarazione di conformità (cfr. capitolo **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Questo simbolo indica la tensione nominale e la corrente nominale per la corrente continua.

IPX4

Protezione contro gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.



Leggere le istruzioni.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo devono essere usati esclusivamente in ambienti interni.

2.3 AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

La scorretta installazione elettrica o l'eccessiva tensione di rete può provocare scosse elettriche.

- » Non utilizzare il prodotto in caso di malfunzionamento, se è caduto a terra o in acqua, oppure se è danneggiato. Consegnare il prodotto a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
- » Collegare il cavo di ricarica USB del prodotto esclusivamente tramite un alimentatore adatto (con 5 V === 1 A) inserito in una presa facilmente accessibile, in modo da poter scollegare immediatamente il prodotto dalla rete in caso di anomalie.
- » Non staccare il cavo USB dall'alimentatore afferrandolo il cavo, bensì afferrare sempre per il connettore USB.
- » Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se il cavo USB è difettoso.
- » Non inserire mai alcun tipo di oggetto all'interno del prodotto.
- » Non aprire il corpo del dispositivo, bensì far eseguire le riparazioni da persone qualificate. Rivolgersi ad un centro riparazioni. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- » Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che siano corrispondenti alle specifiche originali dell'apparecchio. Il presente prodotto contiene parti elettriche e meccaniche, indispensabili ai fini della protezione da fonti di pericolo.
- » Non utilizzare il prodotto con un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
- » Non immergere mai il prodotto e il caricabatteria in acqua o altri liquidi durante la pulizia o l'utilizzo.
- » Non toccare mai il cavo di ricarica USB con le mani bagnate.
- » Non servirsi mai del cavo di ricarica USB per trasportare il prodotto.
- » Tenere il prodotto e il cavo di ricarica USB lontano da fiamme libere e superfici roventi.
- » Posare il cavo di ricarica USB in modo tale che non vi si possa inciampare.
- » Non piegare il cavo di ricarica USB e non farlo passare su spigoli vivi.

- » Utilizzare il prodotto e il cavo di ricarica USB solo in ambienti interni. Non utilizzarlo in ambienti umidi o sotto la pioggia.
- » Non riporre mai il prodotto in una posizione da cui possa cadere in una vasca o in un lavandino.
- » Non toccare mai un prodotto elettrico caduto in acqua.
- » Assicurarsi che i bambini non inseriscano alcun oggetto nel prodotto.
- » Spegnerne sempre il prodotto e scollegare il cavo di ricarica USB se non si utilizza il prodotto o se il processo di ricarica è terminato, quando si pulisce il prodotto, si esegue la manutenzione o si verifica un malfunzionamento.
- » Evitare di piegare eccessivamente il cavo di ricarica USB poiché questo potrebbe danneggiarlo.
- » Questo prodotto può essere alimentato solo da un adattatore di rete conforme allo standard EN 60335-1.

AVVERTIMENTO! PERICOLI PER BAMBINI E PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI (PER ESEMPIO PERSONE PARZIALMENTE DISABILI, PERSONE ANZIANE CON RIDOTTE CAPACITÀ PSICHICHE E MENTALI) O RIDOTTA ESPERIENZA E CONOSCENZA (PER ESEMPIO BAMBINI PIÙ GRANDI).

- » Questo prodotto può essere utilizzato dai bambini con un'età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e competenza, a condizione che siano sotto sorveglianza o siano stati istruiti sull'utilizzo sicuro del prodotto e abbiano compreso gli eventuali pericoli derivanti. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini privi di sorveglianza.
- » Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontano dal prodotto.
- » Evitare che i bambini giochino con la pellicola d'imballaggio. I bambini potrebbero imprigionarsi e soffocare.
- » Sorvegliare attentamente i bambini quando si usa il prodotto nelle loro vicinanze.

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI ESPLOSIONE E DI USTIONI DA ACIDO!

L'uso improprio delle batterie e delle batterie ricaricabili comporta il pericolo di esplosione. Il contatto con gli acidi della batteria fuoriusciti può causare ustioni.

- » Questo prodotto contiene batterie che non possono essere sostituite.
- » Non surriscaldare le batterie ricaricabili e non gettarle nel fuoco.
- » Questo prodotto contiene batterie ricaricabili. Non gettare il prodotto e le batterie ricaricabili nel fuoco e non esporle a temperature elevate.
- » Rimuovere immediatamente dal prodotto le batterie ricaricabili esaurite o danneggiate e smaltire le batterie ricaricabili e il prodotto in modo corretto (cfr. capitolo **SMALTIMENTO**).
- » In caso di uso improprio, si possono verificare perdite di liquido dalla batteria; evitare il contatto con questo liquido. Il liquido che fuoriesce dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- » Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle, gli occhi o le mucose, lavare e sciacquare immediatamente la zona interessata con acqua pulita. Se necessario, consultare un medico.
- » Non smontare, cortocircuitare o gettare nel fuoco la batteria.
- » Se si prevede di conservare una batteria ricaricabile agli ioni di litio/un prodotto agli ioni di litio per un lungo periodo di tempo, controllare regolarmente il livello di carica ed eventualmente ricaricare il prodotto. L'ambiente ottimale per la conservazione è fresco e asciutto.
- » Non esporre la batteria ricaricabile o il prodotto al fuoco o a temperature troppo elevate. In presenza di fuoco o temperature superiori a 130 °C sussiste il pericolo di esplosione.
- » Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non ricaricare il prodotto al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una ricarica eseguita in modo improprio o al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato può danneggiare la batteria ricaricabile e aumentare il rischio di incendio. L'intervallo di temperatura per ricaricare questo prodotto è 10-35 °C.
- » Non modificare il prodotto e non tentare di ripararlo, a meno che ciò non sia specificato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione.
- » Per assicurare alla batteria una maggiore durata di vita utile, spegnere l'interruttore principale dopo ogni utilizzo o ricarica.
- » Non lasciare mai incustodito il prodotto mentre è in funzione.

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

Un utilizzo del prodotto non conforme allo scopo d'uso previsto può provocare lesioni personali.

- » Non puntare il prodotto su persone o animali.
- » Tenere capelli e indumenti larghi lontani dalle aperture del prodotto. Durante il funzionamento, il prodotto aspira aria. Se aspira capelli o abiti larghi può causare lesioni.
- » Non utilizzare il prodotto su superfici coperte di cemento o altre sostanze con pori estremamente sottili o sostanze che risultano tossiche se inalate.
- » Prestare particolare attenzione quando si usa il prodotto sulle scale.
- » Non utilizzare il prodotto su esseri umani o animali.
- » Durante l'uso del prodotto tenere sempre le bocchette lontane da parti del corpo e animali e non inserire le mani nelle bocchette. In caso contrario le bocchette potrebbero impigliarsi e causare lesioni. Spegnerne immediatamente il prodotto se un oggetto rimane incastrato nelle bocchette.
- » Non spargere fragranze o prodotti profumati sui filtri. Questi prodotti contengono sostanze chimiche infiammabili che possono causare l'incendio dell'apparecchio.

2.4 ULTERIORI AVVERTENZE DI SICUREZZA

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!


L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- » Montare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.
- » Usare il prodotto solo se tutti i filtri sono correttamente inseriti.
- » Non coprire tutte le aperture di ventilazione del prodotto durante il funzionamento.
- » Non collocare mai il prodotto sopra o vicino a superfici roventi (fornelli, ecc.).
- » Evitare che il cavo USB entri in contatto con parti roventi.
- » Non esporre mai il prodotto a temperature elevate (riscaldamento, ecc.) o ad agenti atmosferici (pioggia, ecc.).
- » Non utilizzare pulitori a vapore per la pulizia. Il prodotto potrebbe danneggiarsi.
- » Utilizzare solo accessori raccomandati dal produttore.
- » Rimuovere tutti gli apparati e gli accessori dopo l'uso.
- » Non lavare in nessun caso il prodotto in lavastoviglie. Si danneggerebbe in modo irreparabile.
- » Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti di plastica presentano crepe, fessure o deformazioni. Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.
- » Rispettare la capacità massima del contenitore della polvere. Spegnerlo il prodotto e svuotare il contenitore della polvere quando ha raggiunto il limite massimo della capacità.
- » Durante o dopo l'aspirazione di liquidi, tenere sempre il prodotto con l'apertura di aspirazione verso il basso. In caso contrario, il liquido può penetrare nell'unità motore e danneggiare il prodotto in modo irreparabile.
- » Assicurarsi sempre che le aperture di ventilazione non siano bloccate. Se la circolazione dell'aria è bloccata, il prodotto può surriscaldarsi e danneggiarsi.
- » Spegnerlo il prodotto prima di ricaricarlo.
- » Non accendere e non utilizzare in alcun caso il prodotto durante il processo di carica.
- » Questo prodotto contiene batterie che non possono essere sostituite.
- » Solo per uso domestico.

2.5 Uso CONFORME

- Il prodotto è destinato esclusivamente ad aspirare impurità asciutte e disperse, quali polvere, lanugine, briciole, acqua e altri liquidi e per la pulizia di fodere in casa e in auto. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non è idoneo per un uso in ambito commerciale.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo d'uso previsto e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.
- Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per le lesioni o i danni dovuti all'uso non conforme allo scopo previsto o all'uso improprio.

3 PANORAMICA DEL PRODOTTO

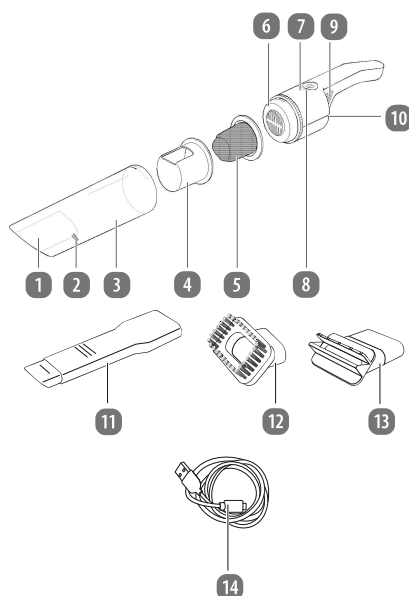

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 Apertura di aspirazione | 8 Interruttore on/off e interruttore aspirazione |
| 2 Segno max | 9 Aperture di ventilazione |
| 3 Contenitore della polvere | 10 Presa di ricarica |
| 4 Filtro a grana grossa | 11 Bocchetta per fughe |

- | | |
|----------------------|---|
| 5 Filtro antipolvere | 12 Spazzola imbottita |
| 6 Unità motore | 13 Bocchetta a lancia per aspirazione a umido |
| 7 Spia di controllo | 14 Cavo di ricarica USB |

4 PRIMA MESSA IN FUNZIONE

4.1 CONTROLLO DEL PRODOTTO E DELLA DOTAZIONE

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, si rischia di danneggiare subito il prodotto.

» Prestare molta attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (cfr. capitolo **PANORAMICA DEL PRODOTTO**).
3. Controllare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Contattare il servizio clienti tramite ai recapiti di contatto indicati nella pagina iniziale di queste istruzioni.


4.2 PULIZIA PRELIMINARE

1. Rimuovere l'imballo e tutte le pellicole di protezione.
2. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo **PULIZIA E MANUTENZIONE**.


5 ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO

Il prodotto è fornito con 3 bocchette:


- Spazzola imbottita **12**: utilizzarla per la pulizia a secco e la pulizia di superfici imbottite.
 - Bocchetta per fughe **11**: utilizzarla per la pulizia a secco e per pulire le fughe.
 - Bocchetta a lancia per aspirazione a umido **13**: utilizzarla per aspirare i liquidi. Durante l'aspirazione dei liquidi la bocchetta a lancia dev'essere sempre rivolta verso il basso per evitare la penetrazione di liquidi nel motore.
1. Assemblare correttamente il filtro a grana grossa **4** e il filtro antipolvere **5** prima di inserirli nel contenitore della polvere **3**.

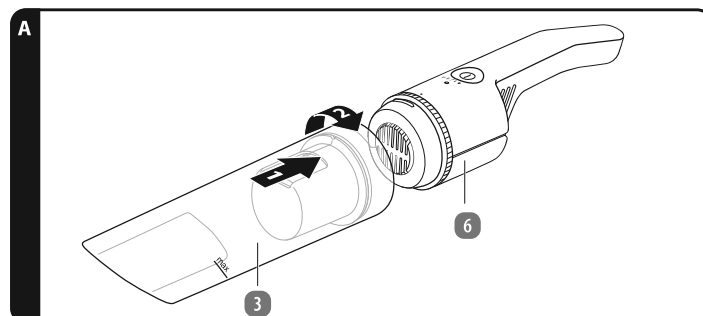

2. Inserire il contenitore della polvere **3** nell'unità motore **6** in modo che si innesti in modo percepibile. La marcatura presente sull'unità motore deve essere allineata con la marcatura presente sul contenitore della polvere. Assicurarsi che la sporgenza sul lato inferiore dell'unità motore si innesti nell'apertura predisposta sul contenitore della polvere (cfr. **fig. A**). Non utilizzare mai il prodotto senza i filtri installati correttamente.

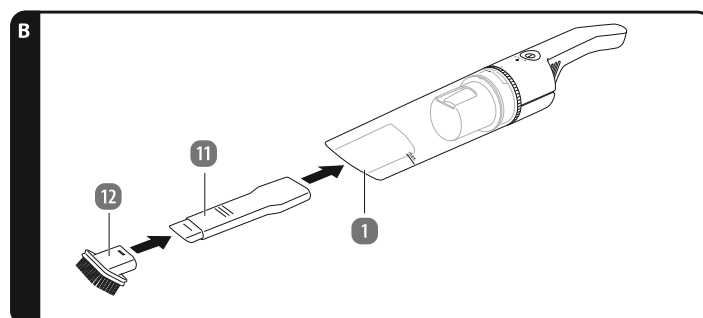

3. Quando si utilizza la spazzola imbottita **12**, inserirla innanzitutto nella bocchetta per fughe **11** prima di inserirla nell'apertura di aspirazione **1** (cfr. **fig. B**).

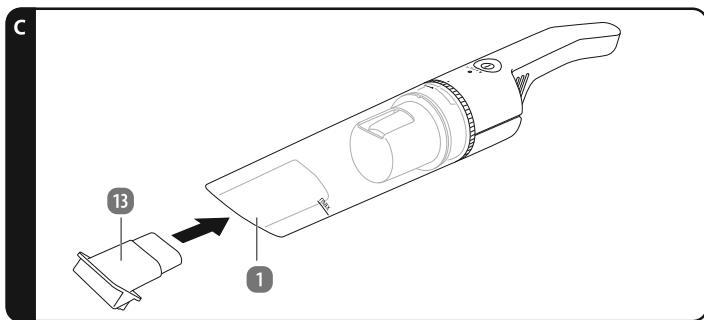

4. Inserire la bocchetta per fughe **11** oppure la bocchetta a lancia per aspirazione a umido **13** nell'apertura di aspirazione **1**, in modo che la bocchetta sia fissata saldamente e senza interspazi (cfr. **fig. B e C**).
In alternativa, è possibile utilizzare il prodotto anche senza bocchetta.

6 UTILIZZO

6.1 RICARICA DELLA BATTERIA RICARICABILE

AVVISO

» Questo prodotto non può essere usato mentre è in fase di ricarica.

Prima del primo utilizzo, ricaricare completamente le batterie ricaricabili.

1. Inserire il connettore USB-C del cavo di ricarica USB **14** nella presa di ricarica **10** del prodotto.
2. Collegare il cavo di ricarica USB a una porta USB.
Durante la ricarica, la spia di controllo **7** lampeggia di rosso.
Al termine del processo di ricarica, la spia di controllo si illumina di verde.
3. Scollegare il cavo di ricarica USB dopo la ricarica dalla presa di ricarica e dalla porta USB.

6.2 UTILIZZO DEL PRODOTTO

AVVERTIMENTO! PERICOLO D'ESPLOSIONE!

Alcuni liquidi possono formare vapori o miscele esplosive se si mescolano nell'aria aspirata dal prodotto.

» Non aspirare con il prodotto i seguenti liquidi:

- liquidi esplosivi o combustibili,
- forti acidi e basi non diluiti,
- solventi organici (ad es. benzina, diluenti per vernici, acetone, olio combustibile).

AVVERTIMENTO! PERICOLO D'INCENDIO!

Se con il prodotto si aspira cenere ardente, sigarette accese o simili, i filtri possono prendere fuoco.

» Non aspirare materiali e oggetti incandescenti o fumanti.

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

Un utilizzo improprio potrebbe danneggiare il prodotto.

- » Prima di accendere il prodotto, assicurarsi che i filtri siano inseriti correttamente e che non siano danneggiati.
- » Non coprire le aperture di ventilazione durante il funzionamento.
- » Spegner subito il prodotto se durante l'aspirazione si forma schiuma nel contenitore della polvere.
- » Durante o dopo l'aspirazione di liquidi, tenere sempre il prodotto con l'apertura di aspirazione verso il basso. In caso contrario, il liquido può penetrare nell'unità motore e danneggiare il prodotto in modo irreparabile.
- » Rispettare la capacità massima del contenitore della polvere. Spegner il prodotto e svuotare il contenitore della polvere quando ha raggiunto il limite massimo della capacità.

1. Per accendere il prodotto, premere l'interruttore on/off e interruttore aspirazione **8**. La spia di controllo **7** si illumina in blu. Mantenere premuto l'interruttore on/off per selezionare il livello di potenza massimo. La spia di controllo lampeggia in verde.
2. Non bloccare le aperture di ventilazione **9** durante il funzionamento.
3. Per spegnere il prodotto, premere ancora una volta l'interruttore on/off.
4. Rimuovere ev. la bocchetta **11** / **12** / **13** dall'apertura di aspirazione **1** afferrando la bocchetta dal basso ed estraendola dall'apertura di aspirazione.

7 SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE DELLA POLVERE

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!


Se il contenitore della polvere è troppo pieno di polvere o se i liquidi superano il livello massimo, la polvere o i liquidi possono infiltrarsi nell'unità motore e danneggiare il prodotto.

» Pulire il contenitore della polvere dopo ogni utilizzo.

Rispettare sempre la capacità massima del contenitore della polvere **3** indicata dal segno max **2**. Quando si raggiunge la capacità massima, svuotare subito il contenitore della polvere.

1. Spegner il prodotto (cfr. capitolo **UTILIZZO DEL PRODOTTO**).

2. Svitare il contenitore della polvere **3** dall'unità motore **6**.

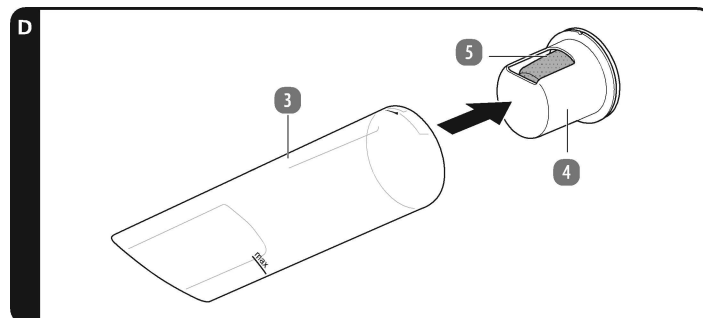

3. Rimuovere i due filtri dal contenitore della polvere **3**. Estrarre il filtro antipolvere **5** (insieme al filtro a grana grossa **4**) dal contenitore della polvere (cfr. **fig. D**).
4. Svuotare il contenitore della polvere.
5. Inserire nuovamente i filtri nel contenitore della polvere in maniera corretta, in modo che i loro bordi siano a tenuta d'aria sul bordo del contenitore della polvere.
6. Reinserire il contenitore della polvere nell'unità motore **6** in modo che si innesti in modo percepibile. Assicurarsi che la sporgenza sul lato inferiore dell'unità motore si inserisca nell'apertura del contenitore della polvere.

8 ANOMALIE E RIMEDI

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	RIMEDIO
Il prodotto non funziona.	Le batterie ricaricabili sono scariche.	Ricaricare le batterie ricaricabili (vedi capitolo RICARICA DELLA BATTERIA RICARICABILE).
La potenza di aspirazione è bassa.	Il contenitore della polvere 3 è pieno. Le batterie ricaricabili sono scariche.	Svuotare il contenitore della polvere (vedi capitolo SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE DELLA POLVERE). Ricaricare le batterie ricaricabili (vedi capitolo RICARICA DELLA BATTERIA RICARICABILE).
	I filtri 4 / 5 sono sporchi.	Pulire i filtri (vedi capitolo PULIZIA).

9 PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE! PERICOLO DI CORTO CIRCUITO!

Infiltrazioni di acqua o altri liquidi all'interno del corpo possono causare un corto circuito.

» Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.

» Assicurarsi che acqua e altri liquidi non possano infiltrarsi nel corpo dell'apparecchio.

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

» Prima di procedere alla pulizia del prodotto, disconnetterlo sempre dall'alimentazione elettrica.

» Non immergere mai il prodotto e il caricabatteria in acqua o altri liquidi durante la pulizia o l'utilizzo.

» Non tenere mai il prodotto sotto acqua corrente.


» Non usare detergenti aggressivi o spazzole dure durante la pulizia del prodotto. Essi potrebbero danneggiare le superfici.

» Pulire il prodotto utilizzando un panno leggermente inumidito. Se necessario, utilizzare una piccola quantità di detersivo per piatti.


» Prima di utilizzare di nuovo il prodotto o di conservarlo: Asciugare tutte le parti con un panno pulito.

9.1 PULIZIA

1. Spegner il prodotto.
2. Svitare il contenitore della polvere **3** dall'unità motore **6**.

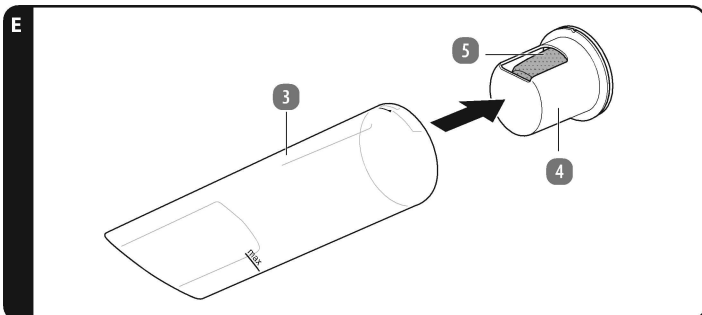

3. Rimuovere i due filtri dal contenitore della polvere (3). Estrarre il filtro antipolvere (5) (insieme al filtro a grana grossa (4)) dal contenitore della polvere (cfr. fig. E).

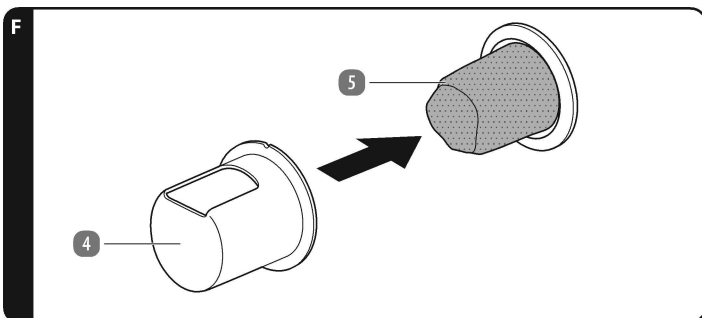

4. Estrarre il filtro antipolvere (5) dal filtro a grana grossa (4) (cfr. fig. F).
 5. Pulire l'unità motore (6) dall'esterno con un panno asciutto o solo leggermente inumidito.
 6. Pulire il contenitore della polvere (3) e il filtro a grana grossa con un panno umido.
 7. Se necessario, pulire il filtro antipolvere tenendolo sotto l'acqua corrente. Far asciugare completamente.
 8. Pulire le aperture di ventilazione (9) con una spazzola morbida.
 9. Reinserire il filtro a grana grossa sul filtro antipolvere dopo la pulizia.
 10. Inserire nuovamente i filtri nel contenitore della polvere in maniera corretta, in modo che i loro bordi siano a tenuta d'aria sul bordo del contenitore della polvere.
 11. Reinserire il contenitore della polvere nell'unità motore in modo che si innesti in modo percepibile. Assicurarsi che la sporgenza sul lato inferiore dell'unità motore si inserisca nell'apertura del contenitore della polvere.

9.2 CONSERVAZIONE

Prima di riporre via il prodotto, tutte le parti devono essere completamente asciutte.

- Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi solari diretti.
- Conservare il prodotto in un luogo chiuso, sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Se si intende conservare una batteria agli ioni di litio/un prodotto agli ioni di litio per un lungo periodo di tempo, controllare lo stato di carica e caricare regolarmente la batteria. L'ambiente ottimale per la conservazione è fresco e asciutto.

10 DATI TECNICI

Modello:	RVC24_05277
Ingresso:	5 V= 1 A
Potenza:	55 W
Grado di protezione:	IPX4
Volume (quantità di polvere):	ca. 180 ml
Volume (quantità d'acqua):	ca. 40 ml
Codice articolo:	851938

Batteria ricaricabile

Capacità:	2.200 mAh
Batterie ricaricabili:	7,4V (batterie ricaricabili agli ioni di litio)
Durata ricarica:	5,5 ore
Durata di utilizzo:	25 minuti a bassa velocità 13 minuti ad alta velocità

11 SMALTIMENTO

11.1 SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

11.2 SMALTIRE IL PRODOTTO

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici!

Qualora il prodotto non potesse essere più utilizzato, il consumatore è obbligato per legge a smaltirlo come apparecchio dismesso separatamente dai rifiuti domestici, per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. In tal modo, si garantisce che gli apparecchi dismessi siano smaltiti correttamente e si evitano effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati dal simbolo qui riprodotto.



Le batterie e batterie ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici!
 Questo simbolo significa che le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Esse sono obbligate per legge a consegnarle gratuitamente, al termine del loro ciclo di vita, a un centro di raccolta di diritto pubblico o a un centro di raccolta istituito dai distributori per il riciclaggio.

Le batterie e gli accumulatori che non sono saldamente racchiusi nell'apparecchio e che possono essere rimossi in modo indistruttibile devono essere separati e consegnati allo smaltimento previsto quando sono scaricate. Il riciclaggio e il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature e batterie rappresentano un importante contributo alla tutela dell'ambiente. Lo smaltimento inadeguato può comportare la dispersione nell'ambiente di sostanze tossiche che possono avere effetti nocivi sulla salute dell'uomo, degli animali e delle piante.

Di seguito sono riportate alcune best practice e raccomandazioni per prolungare la durata delle batterie e degli accumulatori e consentirne il riutilizzo:

- Caricare correttamente e completamente gli accumulatori per massimizzarne la durata di vita. Se necessario, scaricarli completamente con un caricabatterie adeguato prima di ricaricarli nuovamente.
- Considerare la possibilità di utilizzare accumulatori ricaricabili. Questi possono essere riutilizzati e ricaricati più volte, riducendo così la quantità di rifiuti di batterie.
- Utilizzare sempre il tipo giusto di batterie per i propri dispositivi. Un uso improprio può ridurre la durata delle batterie e può avere effetti dannosi.

Attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza per la gestione dei rifiuti di batterie dismesse. Le batterie dismesse contenenti litio (Li = Lithium) rappresentano un pericolo di incendio elevato. Per tale motivo, è necessario prestare particolare attenzione al corretto smaltimento delle batterie e degli accumulatori dismessi contenenti litio. Uno smaltimento errato può causare anche cortocircuiti interni ed esterni causati da effetti termici (calore) o danni meccanici. Un cortocircuito può provocare un incendio e un'esplosione e avere conseguenze gravi sull'uomo e sull'ambiente. Per evitare il corto circuito, isolare i poli o i contatti della batteria prima dello smaltimento.

Avvertimento: Assicurarsi che la batteria ricaricabile sia completamente scarica.

Per essere smaltita separatamente, la batteria ricaricabile deve essere rimossa. NON tentare di aprire o smontare il prodotto per rimuovere autonomamente la batteria ricaricabile.

La batteria ricaricabile deve essere rimossa da personale specializzato qualificato.

Nota per le persone qualificate:

- Prima di rimuovere la batteria, accertarsi che il prodotto sia spento e scollegato da qualsiasi fonte di ricarica.
- Rimuovere l'involucro principale del prodotto con l'aiuto di un cacciavite.
- Scollegare il prodotto dal circuito elettrico e rimuovere la batteria ricaricabile.

12 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Noi, ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH, dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali delle direttive UE elencate. E' possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato sul retro.

13 GARANZIA

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita ALDI in cui il prodotto è stato acquistato.

13.1 CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

Gentile cliente

La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia:	3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce
Garanzia:	sostituzione dell'articolo oppure rimborso

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- **Recarsi** nel punto vendita in cui prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano e la ricevuta o lo scontrino originale

La garanzia non si estende a danni causati da:

- **eventi naturali** (p. es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), **incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido** oppure **utilizzo improprio**
- **danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**
- **inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso**
- **calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**
- **Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)**

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di ALDI S.r.l., non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviato al seguente link www.aldi-service.it sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: <https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/>.



PRODUTTORE

**ASCE - ALDI SÜD GROUP SUPPLY
CHAIN ENTITY GMBH**

MICHAEL-WALZ-GASSE 18D

5020 SALZBURG

AUSTRIA

CSC@ASCE-IMPORTS.COM