

Fagyasztott hasáburgonya	190°C	4-6 perc	90 g
--------------------------	-------	----------	------

i A fent felsorolt főzési idők változhatnak az étel típusától és a főzött mennyiségtől függően.

Zsír és olaj

- Csak olyan olajat és zsírt használjon, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek.
- Csak folyékony olajat és folyékony zsírt használjon. A szilárd zsír nem alkalmas ehhez az olajsütőhöz.
- Ne keverje össze a különböző típusú zsírokat és olajokat.
- Cserélje ki a használt olajat és zsírt, ha megbarnult vagy sok ételmaradékot tartalmaz.

Tisztítás és karbantartás

1. Húzza ki a tápkábel [6] a konnektorból, és hagyja teljesen lehűlni a terméket a tisztítás előtt.
2. Öntse ki a használt olajat. A használt olaj káros a környezetre, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Kérjük, tartsa be a helyi előírásokat.
3. Tisztítsa meg az olajtartályt és a tartozékokat meleg, enyhe szappanos vízzel és puha ruhával. Ne használjon súrolószereket, dörzspárnákat vagy acélgyaptot.
4. Minden alkatrészt alaposan szárítsa meg egy tiszta, száraz ruhával.
5. Használjon meleg vízzel megnedvesített puha ruhát a gép burkolatának tisztításához.

Tárolás

- Minden alkatrészeket teljesen száraznak kell lennie a tárolás előtt.
- Mindig száraz helyen tárolja az olajsütőt.
- Védje az olajsütőt a közvetlen napfénytől.
- Tárolja az olajsütőt gyermekek elől elzárva, biztonságosan lezárva, és +5°C és +20°C (szobahőmérséklet) közötti tárolási hőmérsékleten.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az olajsütő nem kapcsol be.	A tápkábel nincs a konnektorból.	Dugja be a tápkábel a konnektorba.
	A be-/kikapcsoló gomb és a hőmérséklet-szabályozó nincs aktiválva.	Állítsa a be-/kikapcsoló gombot és a hőmérséklet-szabályozót a kívánt hőmérsékletre.
A betekintő ablakkal ellátott fedél nem záródik le.	A sütőkosár nincs megfelelően elhelyezve az olajtartályban.	Helyezze megfelelően a sütőkosarat az olajtartályba.
	A sütőkosár túl tele van.	Vegyén ki némi ételt a kosárból.
	A fondükeret még mindig az olajtartályon van.	Távolítsa el a fondükeretet az olajtartályról.

Műszaki adatok

Modell:	MDF-1
Tápellátás:	220 - 240 V~, 50 / 60 Hz
Teljesítményfelvétel:	840 W
Olaj vagy folyékony zsír kapacitása:	Kb. 1,2 liter a MAX jelölésig
Hőmérséklet-tartomány:	80°C - 190°C
Méret (Sz x M x Mé):	Kb. 250 x 210 x 190 mm
Súly:	Kb. 1,45 kg
Védelmi osztály:	I

Megjegyzések az EU Megfelelőségi Nyilatkozathoz

Ezennel a **supra** Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH kijelenti, hogy ez a "MDF-1" termék megfelel a következő irányelveknek:

2014/30/EU EMC irányelv
2014/35/EU Kisfeszültségű irányelv
2009/125/EK ERP irányelv
2011/65/EU RoHS irányelv



Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetcímen:

<https://downloads.magonon.de/en/downloads/conformity/>

supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denissstr. 28a, 67663 Kaiserslautern, Németország

Ártalmatlanítás

A csomagolás ártalmatlanítása



A csomagolást típus szerint válogatva dobja ki. A kartont és papírt a papírhulladékba, a fóliát pedig az újrahasznosító gyűjtőbe helyezze.

A termék ártalmatlanítása

(Alkalmazható az Európai Unióban és más európai országokban, ahol külön gyűjtési rendszerek működnek az újrahasznosítható anyagok számára)



A régi készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni!

Ha az olajsütő már nem használható, **minden fogyasztó törvényileg köteles a régi készülékeket külön gyűjteni a háztartási hulladéktól**, például a közösségük/önkormányzatuk gyűjtőpontján. Ez biztosítja, hogy a régi készülékeket megfelelően újrahasznosítsák, és elkerüljük a környezetre gyakorolt negatív hatásokat. Ezért az elektromos készülékeket az itt látható szimbólummal jelöljük.

3

ÉV JÓTÁLLÁS

supra
Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH,
Denissstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern,
Németország

JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE 847425

KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
MDF-1

11/2025

Használati Utasítás

MINIFRITOZ

MDF-1



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd az "EU Megfelelőségi Nyilatkozatról szóló fejezetet"): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi szabályozásának.



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek működés közben felmelegednek, vagy olyan részeket tartalmaznak, amelyek felmelegednek.



Az I. védelmi osztályban a vezető részek védővezetőhöz vannak csatlakoztatva. A hordozható készülékek biztonsági dugóval rendelkeznek. Ha egy feszültség alatt lévő vezető érinti a burkolatot, egy áramkörü megszakító vagy maradáram-készülék megszakítja az áramkört.

Tartalomjegyzék

- S1. Szállítási terjedelem, Általános, Rendeltetésszerű használat, Szimbólumok magyarázata, Biztonsági utasítások
- S2. Biztonsági utasítások, Üzembe helyezés
- S3. Készülék részei, Működés, Sütési műveletek táblázata
- S4. Tisztítás és karbantartás, Tárolás, Hibaelhárítás, Műszaki adatok, Megfelelőség, Ártalmatlanítás

Szállítási terjedelem

Ellenőrizze a szállítmány teljességét, és értesítsen minket a vásárlástól számított 14 napon belül, ha a szállítás nem teljes. A vásárolt csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

1. MDF-1 Minifritoz
2. Használati Utasítás

Általános

Olvassa el és őrizze meg az utasításokat

Ez a használati útmutató ehhez a mini olajsütőhöz tartozik (a továbbiakban "termék"). A termék része, és fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről, kezelésről és ártalmatlanításról. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat, mielőtt használná a terméket. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása a termék károsodásához vagy személyi sérülésekhez vezethet. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és előírásokon alapul. Tartsa be az országspecifikus irányelveket és törvényeket külföldön is! Őrizze meg a használati útmutatót a jövőbeni használatra. Ha továbbadja a sütőt harmadik félnek, feltétlenül mellékelje ezt a használati útmutatót.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag élelmiszerek sütésére szolgál. A termék kizárólag magán háztartásokban való használatra készült, és hasonló célokra szánt, mint például:

- Üzletekben, irodákban és más kereskedelmi területeken dolgozók konyháiban
- Mezőgazdasági vállalkozásokban
- Vendégek által hotelekben, motelekben és más lakóközösségekben
- Panziókban

A terméket csak az ebben a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Minden más használat helytelennek minősül, és anyagi károkhoz vagy személyi sérülésekhez vezethet. A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő használatból, illetve az engedély nélküli módosításokból eredő károkért.

Szimbólumok magyarázata

Az alábbi szimbólumokat és figyelmeztető szavakat használjuk ebben a használati útmutatóban, a készüléken vagy a csomagoláson.

⚠ VESZÉLY!

Ez a jel/szó magas fokú kockázatot jelöl veszélyre utal, amely elkerülése nélkül halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ez a jel/szó közepes fokú kockázatot jelöl veszélyre utal, amely elkerülése nélkül halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

⚠ VIGYÁZAT!

Ez a jel/szó alacsony fokú kockázatot jelöl veszélyre utal, amely elkerülése nélkül kisebb vagy közepes sérüléshez vezethet.

MEGJEGYZÉS!

Ez a jel/szó egy potenciális veszélyre figyelmeztet.



Ez a szimbólum hasznos további információkat nyújt az összeszereléssel vagy a működtetéssel kapcsolatban.



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek változó árammal működnek.

Biztonság

Biztonsági utasítások



Elektromos áramütés veszélye!

Hibás elektromos telepítés, túlzott hálózati feszültség vagy helytelen működtetés elektromos áramütést okozhat.

- Csak akkor csatlakoztassa a terméket, ha a csatlakozóaljzat hálózati feszültsége megegyezik a típustáblán szereplő adatokkal.
- Csak könnyen hozzáférhető aljzathoz csatlakoztassa a terméket, hogy probléma esetén gyorsan leválaszthassa azt az áramellátásról.
- Ne üzemeltesse a terméket, ha az sérült vagy ha a tápkábel vagy a dugó hibás.
- Ne nyissa fel a burkolatot; a javítást bízza szakemberekre. Ehhez forduljon megfelelő javítóműhelyhez. Minden garancia- és felelősségi igény érvényét veszti, ha a javítást önállóan végzi el, ha helytelenül csatlakoztatja vagy helytelenül működteti a terméket.
- Javítás esetén csak az eredeti készülék adatainak megfelelő alkatrészeket használjon. Ez a termék elektromos és mechanikai alkatrészeket tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Ne merítse a főegységet és a tápkábel vízbe vagy más folyadékba.
- Soha ne érintse meg a tápkábel nedves vagy nyirkos kézzel.
- Ne húzza ki a tápkábel a konnektorból a kábelrel; mindig a dugót fogja meg.
- Soha ne szállítsa, húzza vagy hordozza a terméket a tápkábelrel.
- Tartsa a terméket és a tápkábel távol a nyílt lángtól és forró felületektől.
- Fektesse le a tápkábel úgy, hogy ne váljon botlásveszélyessé.
- Ne törje meg a tápkábel, és ne fektesse éles élekre.
- A terméket csak beltéren használja. Ne használja nedves helyiségekben vagy esőben.
- Ne helyezze a terméket úgy, hogy az beleeshet egy fürdőkádba vagy mosogatóba.
- Soha ne nyúljon elektromos készülékhez, ha az belesett a vízbe. Ilyen esetben azonnal húzza ki a tápkábel.
- Ne helyezzen tárgyakat a burkolatba.
- Az áramkör túlterhelésének elkerülése érdekében ne használjon más nagy teljesítményű készüléket ugyanabban az áramkörben, mint a terméket.
- A mellékelt tápkábel rövid, hogy csökkentse a gubancolódás és a botlás kockázatát. Ha hosszabbítót kell használni, győződjön meg arról, hogy a megadott elektromos teljesítmény megegyezik a termékével.
- Mindig kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a tápkábel, ha nem használja, ha tisztítja, vagy ha hiba lép fel.

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

A termék nem megfelelő használata növeli a sérülés kockázatát.

- Veszélyek gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek számára (például részben fogyatékkal élők, idősek, akiknek fizikai és szellemi képességeik korlátozottak) vagy tapasztalat és ismeretek hiányában (például idősebb gyermekek).
- Ezt a készüléket nem használhatják 0 és 8 év közötti gyermekek. Ezt a készüléket 8 éves kortól gyermekek használhatják, ha folyamatosan felügyelik őket. Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek vagy tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek használhatják, ha felügyelik őket, vagy ha biztonságos használatra oktatják őket, és megértik a hozzá kapcsolódó veszélyeket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik.
- A gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Tartsa a 8 év alatti gyermekeket távol a terméktől és a tápkábeltől.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket használat közben.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játszanak a műanyag csomagolással. A játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
- Az ételek megéghetnek. Ezért ne használja a terméket gyúlékony anyagok, például függönyök közelében vagy alatt.
- Ha a termék tápkábele megsérül, azt a gyártónak, az ügyfélszolgálatának vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a kockázatok elkerülése érdekében.
- Ne használja a terméket külső időztővel vagy külön távvezérlő rendszerrel.

VIGYÁZAT!

Tűz-, forrázás-, égés- és sérülésveszély!

A termék nem megfelelő kezelése fokozott tűz-, forrázás-, égés- és sérülésveszélyt eredményezhet!

- Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket, amíg felmelegszik vagy lehül.
- Ne érintse meg a termék forró részeit csupasz kézzel működés közben. Mindig viseljen hőszigetelő sütőkesztyűt vagy edényfogót a termék használatakor, és csak a kijelölt fogási területeken kezelje. Vegye figyelembe, hogy a termék kikapcsolása után is egy ideig forró marad. Világosan figyelmeztesse a többi felhasználót a veszélyekre.
- Ne szállítsa vagy hordozza a terméket, amíg az még forró.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat működés közben.
- A fedél vagy a külső felület forró lehet, amikor a készülék működik.
- Forró gőz távozhat a fedél nyitáskor és zárásakor, valamint sütés közben. Védje magát a forró gőztől.
- Mindig a fogantyúval nyissa és zárja a fedelet.
- Mindig hagyja teljesen lehűlni a terméket, mielőtt szállítja, tisztítja vagy tárolja.
- A főzőkészülékeket stabilan kell elhelyezni, a fogantyúkat úgy pozícionálva, hogy elkerüljék a forró folyadékok kiömlését.
- Helyezze a készüléket egy szint, stabil felületre, és biztosítson legalább 10 cm-es távolságot a készülék körül. Ez a készülék nem alkalmas szekrénybe helyezésre vagy kültéri használatra.
- Ez a terméktípus csak olajjal vagy folyékony zsírral való használatra alkalmas, szilárd zsírhoz nem.
- Szilárd zsír használatkor fennáll a vízcspadázás kockázata a zsírban, amely hevítéskor heves fröcskölést okozhat.
- Gondoskodjon arról, hogy az olaj/zsír ne legyen vízzel szennyezett, például fagyasztott termékekből, mivel ez erős fröcskölést okoz.
- Soha ne öntsön folyadékot, például vizet a készülékbe.
- Győződjön meg arról, hogy minden rést teljesen száraz, mielőtt olajjal vagy zsírral tölti fel a terméket.
- Soha ne kapcsolja be a terméket, ha nincs feltöltve olajjal vagy folyékony zsírral.

- Csak habzásmentes, sütésre alkalmas olajat vagy zsírt használjon. Ez az információ megtalálható a csomagoláson vagy a címkén.
- A terméket az olajtartályban található két jelölés között kell feltölteni olajjal vagy zsírral. Mielőtt bekapcsolja a terméket, győződjön meg arról, hogy elegendő zsírral vagy olajjal van feltöltve.
- Egy biztonsági hőmérséklet-korlátozó kapcsolja le a terméket túlmelegedés esetén (lásd a "Biztonság" részt). Ezek az utasítások tartalmazzák a sütéshez szükséges maximális mennyiségeket, amelyeket nem szabad túllépni (lásd a táblázatot).
- A terméket használat közben távol kell tartani a gyermekektől. Ne hagyja, hogy a tápkábel leljöjjön az asztal vagy a pult széléről, ahol a termék van.

MEGJEGYZÉS!

Károsodás veszélye!

Az alajsütő nem megfelelő kezelése az olajsütő károsodásához vezethet.

- Helyezze a terméket könnyen hozzáférhető, sík, száraz, hőálló és kellően stabil munkafelületre. Ne helyezze a terméket a felület szélére.
- Kerülje a hőfelhalmozódást azáltal, hogy nem helyezi a terméket közvetlenül egy fal elé, szekrények alá vagy hasonló helyekre. Ügyeljen arra, hogy elegendő távolság legyen a gyúlékony anyagoktól, például függönyöktől és terítőktől.
- Ügyeljen arra, hogy a termék körül, beleértve a közvetlenül felette lévő területet is, 10 centiméteres szabad távolság legyen.
- Soha ne helyezze a terméket forró felületekre vagy azok közelébe (pl. tűzhelyek, stb.).
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a termékre.
- Soha ne helyezzen forró tartozékokat hőálló felületekre.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem a termékkel együtt szállítottak.
- Ne helyezzen élelmiszert a készülékbe, amely még átlátszó fóliába vagy műanyag zacskóba van csomagolva.
- Ne végezzen módosításokat a terméken.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró részekkel.
- Soha ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek (fűtőtestek, stb.) vagy időjárási körülményeknek (eső, stb.).
- Soha ne töltse meg a terméket vízzel vagy hasonló folyadékokkal.
- Soha ne próbálja meg tisztítani a főegységet úgy, hogy vízbe meríti, és ne tisztítsa gőztisztítóval. Ellenkező esetben a termék károsodhat.
- Ne használja a terméket, ha az alkatrészek repedtek, törtek vagy deformálódtak. Cserélje ki a sérült alkatrészeket csak megfelelő eredeti pótalkatrészekkel.
- Mielőtt először használja a készüléket, törölje le az összes eltávolítható alkatrészt nedves ruhával. Ne használjon súrolószereket.
- Az élelmiszerral érintkező felületek tisztítására vonatkozó utasításokat a "Tisztítás" fejezet tartalmazza.
- Ha a termék meghibásodik statikus kisülés vagy áramingadozás miatt, indítsa újra a készüléket.
- Soha ne használja a terméket olaj vagy zsír nélkül, mert ez károsítaná a készüléket.

Üzembe helyezés

A termék és a tartalom ellenőrzése

⚠ VESZÉLY!

Fuldoklás veszélye!

A csomagolófóliával játszó gyermekek számára fennáll a fulladás veszélye.

- Ne hagyja, hogy a gyermekek játsszanak a csomagolófóliával. Beleakadhatnak és megfulladhatnak.
 1. Vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el minden védőfóliát a termékről és a tartozékokról.
 2. Ellenőrizze, hogy a szállítás teljes-e (lásd az A ábrát - "Készülék részei" fejezet).

3. Ellenőrizze, hogy a terméken vagy az egyes alkatrészekben van-e sérülés. Ha ez a helyzet, ne használja a terméket. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a garancia alapján megadott szervizcímén.


Első tisztítás

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és minden védőfóliát.
2. Mielőtt először használja a terméket, tisztítsa meg az összes részt az "Tisztítás és karbantartás" fejezetben leírtak szerint.



A termék első használata előtt működtesse olajjal vagy zsírral 190°C-on körülbelül 15 percig, anélkül, hogy ételt tenne bele, hogy elégséges a gyártási maradványokat. Lehet, hogy szag vagy füst keletkezik, ami nem kell, hogy megijessze. Biztosítson megfelelő szellőzést, például egy ablak kinyitásával. Ezután ártalmatlanítsa a használt zsírt vagy olajat.

Készülék részei

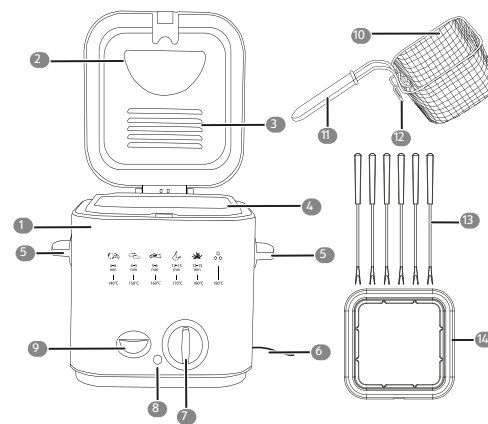

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 Minifritoz | 8 Működésjelző lámpa |
| 2 Eltávolítható fedél betekintő ablakkal | 9 Kiadógomb |
| 3 Szűrőfedél | 10 Sütőkosár |
| 4 Olajtartály | 11 Kosárfogantyú |
| 5 Oldalsó fogantyúk | 12 Kosártartó |
| 6 Tápkábel | 13 Fondüvilla (6 darab) |
| 7 Be-/kikapcsoló gomb és hőmérséklet-szabályozó | 14 Fondügyűrű |

Működés

A készülék felmelegítése

1. Nyissa ki az eltávolítható fedelet betekintő ablakkal [2] a kiadógomb [9] lenyomásával.
2. Távolítsa el a sütőkosarat [10] a minifritozból [1] a kosárfogantyú [11] használatával.
3. Töltse fel az olajtartályt [4] körülbelül 1,1 liter sütőolajjal. Ügyeljen arra, hogy a szint a minimum és maximum jelölések között legyen. A maximális jelölést nem szabad túllépni.
4. Kapcsolja be az olajsütőt a be-/kikapcsoló gomb és hőmérséklet-szabályozó [7] használatával. Válasszon 140°C hőmérsékletet. A működésjelző lámpa [8] pirosan világít, majd kialszik, amint a hőmérséklet eléri a beállított értéket.
5. Az olaj körülbelül 8 perc alatt felmelegszik.

Sütés

Amikor a sütőolaj forró, állítsa be a hőmérséklet-szabályozót [7] a kívánt szintre az étel típusának megfelelően. A működésjelző lámpa [8] ki- és bekapcsol, miközben a hőmérsékletet fenntartja.

1. Nyissa ki az eltávolítható fedelet betekintő ablakkal [2] a kiadógomb [9] lenyomásával. Rögzítse a sütőkosarat [10] a kosártartóval [12] az olajtartály [4] szélére.
2. Helyezzen elegendő mennyiségű ételt a sütőkosárba [10]. Az olaj

mennyisége nem haladhatja meg a maximum jelölést.

3. Miután leeresztette a sütőkosarat [10], távolítsa el a kosárfogantyút [11] a kosárfogantyú [11] két végét összenyomva. Ezután zárja le az eltávolítható fedelet betekintő ablakkal [2].
4. Amikor az étel elkészült, kapcsolja ki az olajsütőt a kapcsolóval és a hőmérséklet-szabályozóval [7] az "OFF" állásba. A működésjelző lámpa [8] kialszik.
5. Nyissa ki az eltávolítható fedelet betekintő ablakkal [2]. Csatlakoztassa újra a fogantyút [11] a sütőkosárhoz [10], és emelje le a kosarat a gépről az étellel együtt.
6. Csepegtesse le a felesleges olajat az ételről, majd helyezze az ételt egy tálcára.
7. Kapcsolja ki a kapcsolót és a hőmérséklet-szabályozót [7], majd húzza ki a készüléket a konnektorból.



A sütőkosár [10] és a fogantyú [11] fém részei forróvá válhatnak. Mindig a fogantyút [11] gumirozott végénél fogja meg őket.

Az olajsütő fondükeszletként való használata

1. Ahhoz, hogy az olajsütőt [1] fondükeszletként használja, nyissa ki az eltávolítható fedelet betekintő ablakkal [2] a kiadógomb [9] lenyomásával.
2. Helyezze a fondügyűrűt [14] az olajtartály [4] szélére. A fondügyűrűn [14] kis mélyedések találhatók, ahol a fondüvillákat [13] elhelyezheti, amíg az étel fő.
3. Kapcsolja be az olajsütőt [1] a be-/kikapcsoló gomb és hőmérséklet-szabályozó [7] 90°C-ra állításával.
4. Amíg az edény melegszik, tegye a fondüsajtot és az összetevőket az olajtartályba, hagyja, hogy megolvadjanak, és folyamatosan keverje. A sajt mennyisége nem haladhatja meg a maximum jelölést.
5. Tartsa a készüléket alacsony hőmérsékleten, hogy a sajt meleg maradjon.
6. Szúrjon fel olyan ételeket, mint kenyérgömbök, előfőzött zöldségek, hús vagy gyümölcsök a fondüvillára [13], majd mártsa be őket az olvadt sajtból az edényben.
7. Miután befejezte, kapcsolja ki a kapcsolót és a hőmérséklet-szabályozót [7], majd húzza ki a készüléket a konnektorból.

Sütési műveletek táblázata

Étel	Hőmérséklet	Idő	Adag
Steak	170°C	5-6 perc	125 g
Rántott csirke	170°C	6-7 perc	125 g
Húskrokkett (töltött)	150°C	7-9 perc	150 g
Articsóka	150°C	5-6 perc	100 g
Padlizsán	170°C	11-12 perc	125 g
Gombák	160°C	9-10 perc	180 g
Garnélarák	160°C	7-10 perc	225 g
Fánk	150°C	12-15 perc	225 g
Cukkini	170°C	8-10 perc	100 g
Paltusz	160°C	6-7 perc	225 g
Fagyasztott krókettek	190°C	7-8 perc	190 g
Fagyasztott rántott csirke	180°C	6-8 perc	100 g
Fagyasztott garnélarák	190°C	4-6 perc	110g