



ISTRUZIONI PER L'USO

CATENA LUMINOSA A LED



V1/0525

IT PRODOTTO IN: CINA

Aspiria Nonfood GmbH
Ludmannbogen 21-23
22339 Hamburg
GERMANY
www.aspiria-service.de



1 INFORMAZIONI GENERALI



Prima del primo utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza, e utilizzare la catena luminosa a LED per esterno soltanto come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Il mancato rispetto delle seguenti indicazioni può provocare lesioni gravi. Le istruzioni per l'uso sono parte integrante della catena luminosa a LED per esterno. Conservare le presenti istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione della catena luminosa a LED per esterno a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso. Le presenti istruzioni per l'uso possono essere richieste anche in formato PDF presso il nostro Servizio Clienti. Contattare il Servizio Clienti all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia. Per facilitare la lettura, la catena luminosa a LED per esterno sarà di seguito denominata "catena luminosa".

2 SIMBOLI UTILIZZATI

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sulla catena luminosa e sulla sua confezione sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole di avvertimento.



Leggere le istruzioni prima dell'uso!

! AVVERTENZA!

» Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.

AVVISO!

» Questa parola di avvertimento indica la possibilità di danni materiali.



Questo simbolo indica ulteriori informazioni utili e consigli.

1

» La catena luminosa non può essere utilizzata senza avere prima installato in modo corretto gli anelli di tenuta.

4.1 AVVERTENZE DI SICUREZZA PER LE BATTERIE



PERICOLO DI LESIONI!

Attenersi tassativamente alle seguenti avvertenze di sicurezza per l'utilizzo delle batterie. Un uso improprio può provocare danni materiali e lesioni personali.

- » Non danneggiare, aprire o cortocircuitare le batterie.
- » Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- » Non ricaricare mai le batterie monouso. Ciò può causare il pericolo di esplosione.
- » Non sottoporre le batterie a condizioni estreme come il caldo (ad es. metterle su caloriferi o esporle alla luce diretta dei raggi del sole). Pericolo di esplosione!
- » Tenere le batterie lontane dalla portata dei bambini o di persone non autorizzate, poiché sussiste il pericolo di inghiottimento. Consultare immediatamente un medico se è stata accidentalmente ingerita una batteria.
- » Evitare il contatto degli acidi delle batterie con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto, lavare immediatamente le zone interessate con abbondante acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi o con le mucose, consultare immediatamente un medico.
- » Durante l'utilizzo delle batterie considerare sempre la polarità. Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo, non utilizzare batterie di diversi produttori e non mischiare batterie nuove e vecchie. In caso di inosservanza, le batterie si possono scaricare ed esaurire attraverso la tensione di fine carica. Rimuovere immediatamente le batterie per evitare danni.
- » Le batterie ricaricabili devono essere estratte dalla catena luminosa prima di ricaricarle.

4



Dichiarazione di conformità: I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutti i requisiti stabiliti dalle direttive CE. Potete richiedere la Dichiarazione di conformità all'indirizzo del Servizio Clienti riportato nella scheda di garanzia.



Questo simbolo contraddistingue gli articoli elettrici appartenenti alla classe di protezione tre.

IP44

La catena luminosa è protetta contro gli spruzzi d'acqua e i corpi estranei superiori a 1 mm.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo funzionano a corrente continua.



Il prodotto è adatto per l'uso in interni ed esterni



Non smaltire le apparecchiature dismesse insieme ai rifiuti domestici (vedi capitolo "Istruzioni per lo smaltimento").



Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici (vedi capitolo "Istruzioni per lo smaltimento").



Data di produzione


2

AVVISO!

EVITARE DANNI MATERIALI

- » Tenere la catena luminosa lontana da spigoli vivi e superfici calde.
- » Non appendere alcun oggetto alla catena luminosa.
- » Rimuovere le batterie quando il prodotto non viene usato per lunghi periodi di tempo.

5 FORNITURA/DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

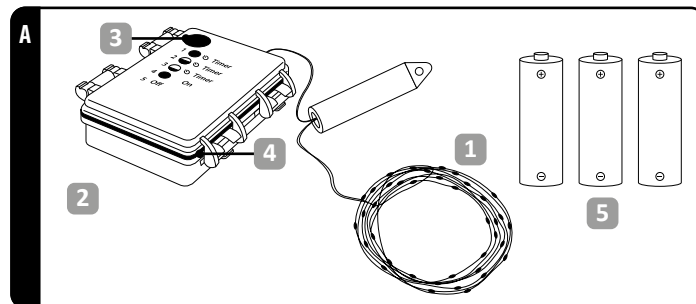

- 1 Catena luminosa
- 2 Vano batterie
- 3 Pulsante di funzionamento
- 4 Guarnizione
- 5 3 batterie di tipo AA

6 CONTROLLO DEL CONTENUTO DELLA FORNITURA

AVVISO!

PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

Aprendo incautamente l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti si rischia di danneggiare la catena luminosa. Procedere con cautela all'apertura della confezione.

5

3 UTILIZZO CONFORME ALLA DESTINAZIONE D'USO

La catena luminosa è un'illuminazione decorativa adatta per l'uso in ambienti interni ed esterni. La catena luminosa è un prodotto decorativo e non è adatta per l'illuminazione di ambienti domestici. La catena luminosa non è un giocattolo. La catena luminosa è destinata esclusivamente all'uso in ambito privato e non a quello commerciale. Non apportare modifiche alla catena luminosa.

4 AVVERTENZE DI SICUREZZA



AVVERTENZA!

PERICOLO DI MORTE!

- » Pericolo di strangolamento! Non lasciare mai i bambini senza sorveglianza con la catena luminosa.
- » La catena luminosa non è un giocattolo. I bambini non sono in grado di riconoscere o valutare adeguatamente eventuali pericoli derivanti dal prodotto. Tenere i bambini lontano dal prodotto.
- » La catena luminosa può essere utilizzata da bambini a partire dagli 8 anni di età, nonché da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o prive di esperienza e competenza (ad esempio i bambini), se sono sorvegliati o sono stati istruiti sul modo sicuro di utilizzare il prodotto e se hanno compreso gli eventuali pericoli connessi. La pulizia non deve essere eseguita da bambini senza la supervisione di un adulto. La catena luminosa non è un giocattolo.



AVVERTENZA!

PERICOLO DI LESIONI!

- » Installare la catena luminosa in modo tale che nessuno possa inciamparvi o cadere.
- » Non utilizzare la catena luminosa quando è nella confezione.
- » Non utilizzare la catena luminosa quando è avvolta.
- » Non è possibile sostituire il cavo della catena luminosa. Se il cavo presenta danni, non utilizzare più la catena luminosa.
- » Non apportare modifiche alla catena luminosa. I LED non sono sostituibili.

3

1. Controllare che la fornitura sia completa e che la catena luminosa non presenti danni. Se dovesse presentare danni, non utilizzare la catena luminosa. Rivolgersi al produttore tramite il Servizio Clienti all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.


7 INSERIRE / SOSTITUIRE LE BATTERIE

1. Per aprire il vano batterie **2**, aprire entrambi i supporti. Se necessario, rimuovere le batterie vecchie.
2. Inserire 3 nuove batterie di tipo AA. Rispettare tassativamente la corretta polarità (polo negativo e positivo) delle batterie. Il corretto posizionamento delle batterie è contrassegnato dai segni (+/-) nel vano batterie.
3. Per richiudere il vano batterie **2**, chiudere entrambi i supporti. Assicurarsi che la guarnizione **4** sia posizionata correttamente.

8 UTILIZZARE LA CATENA LUMINOSA

La catena luminosa ha cinque modalità di funzionamento diverse:

- 1 Modalità di illuminazione al 100% con la funzione timer
- 2 Modalità di illuminazione al 50% con la funzione timer
- 3 Modalità di illuminazione al 15% con la funzione timer
- 4 Modalità di illuminazione al 100% con funzionamento continuo
- 5 OFF La catena luminosa è spenta.

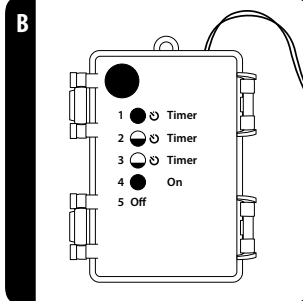

1. Impostare la modalità di funzionamento desiderata tramite il pulsante di funzione **3** sul vano batterie **2**

6

i

Funzione timer: quando la funzione timer è stata attivata, la catena luminosa resta accesa per sei ore. Dopo sei ore, la catena luminosa si spegne e resta spenta per 18 ore, per poi riaccendersi per sei ore, e così via.

9

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di eseguire la pulizia rimuovere le batterie dalla catena luminosa. Pulire la catena luminosa con un panno asciutto e morbido. I LED non possono essere sostituiti. Un LED guasto non ha alcun impatto sul funzionamento degli altri LED. La catena luminosa può continuare a funzionare anche se alcuni LED sono guasti. Le sorgenti luminose di questa catena luminosa non possono essere sostituite; quando le sorgenti luminose avranno raggiunto il termine di vita utile, si dovrà sostituire l'intera catena luminosa.

10

CONSERVAZIONE

Se la catena luminosa non viene utilizzata per un lungo periodo, rimuovere le batterie. Conservare la catena luminosa nella propria confezione in un luogo asciutto e ben ventilato. Proteggere la catena luminosa dal gelo e dalla luce solare diretta. Conservare la catena luminosa fuori dalla portata dei bambini.

11

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

11.1

IMBALLAGGIO

Tutti i componenti della confezione d'imballaggio possono essere smaltiti tramite un'azienda di smaltimento rifiuti autorizzata o l'ente municipale preposto secondo le normative vigenti. Contattare il personale dell'ente preposto allo smaltimento dei rifiuti per informarsi sulle possibilità di uno smaltimento corretto ed ecosostenibile.

13

GARANZIA

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita ALDI in cui il prodotto è stato acquistato.

13.1

CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

Gentile cliente,
La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia:	3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce
Prestazioni:	Riparazione, sostituzione o rimborso gratuiti Nessun costo di trasporto
ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.	

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- Recarsi nel punto vendita in cui prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e la ricevuta o lo scontrino originale

La garanzia non si estende a danni causati da:

- eventi naturali** (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), **incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido** oppure **utilizzo improprio**
- danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**
- inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso**
- calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**
- Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura** (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.l.**, non sono in

11.2

APPARECCHIATURE DISMESSE

 Il simbolo con la pattumiera barrata significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati per legge a smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. In questo modo, il riciclaggio

ecologico e rispettoso delle risorse è assicurato. Le batterie e gli accumulatori che non sono saldamente racchiusi nell'apparecchiatura elettrica o elettronica e che possono essere rimossi senza essere distrutti devono essere separati dall'apparecchiatura prima di consegnarli in un punto di raccolta e portarli in un punto di smaltimento previsto. Lo stesso vale per le lampade che possono essere rimosse dall'apparecchio senza distruggerlo. I proprietari di apparecchiature elettriche ed elettroniche dei nuclei domestici possono consegnarle presso i punti di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i punti di raccolta allestiti dai produttori o dai distributori in conformità con la RAE 2012/19. La consegna dei vecchi apparecchi è gratuita. Vi è un obbligo di riconsegna per i commercianti con una superficie di vendita di almeno 400m² per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Allo stesso modo hanno un obbligo di riconsegna i commercianti di vendita a distanza con un'area di stoccaggio di almeno 400m² per attrezzature elettriche ed elettroniche. In generale, i distributori hanno l'obbligo di assicurare il ritiro gratuito dei RAEE fornendo strutture di ritiro adeguate a una distanza ragionevole. I consumatori hanno la possibilità di restituire gratuitamente un vecchio apparecchio a un distributore che è obbligato a riprenderlo se acquistano un nuovo apparecchio equivalente con essenzialmente la stessa funzione. Questa possibilità esiste anche per le consegne a una casa privata. Il distributore deve chiedere al consumatore al momento della conclusione del contratto di vendita l'intenzione di restituire i beni.

A parte questo, i consumatori possono consegnare gratuitamente i vecchi apparecchi in un punto di raccolta di un distributore che è obbligato a riprenderli, senza che questo sia legato all'acquisto di un nuovo apparecchio. Tuttavia, le lunghezze dei bordi dei rispettivi apparecchi non devono superare i 25 cm.

alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta. Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link **www.aldi-service.it** sul nostro sito web. Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: **https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/**.

11.3

BATTERIE


 Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati per legge a conferire le batterie e le batterie ricaricabili presso un centro di raccolta specifico.

Le batterie e le batterie ricaricabili possono essere consegnate gratuitamente presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio in modo da garantire uno smaltimento ecosostenibile e il riciclaggio delle materie prime preziose. In caso di smaltimento improprio, le sostanze nocive possono finire nell'ambiente con ripercussioni negative sulla salute di persone, animali e piante. Qualora possibile, le batterie e le batterie ricaricabili contenute negli apparecchi elettrici devono essere smaltite separatamente dall'apparecchio. Consegnare le batterie e le batterie ricaricabili soltanto se completamente scariche. Qualora possibile, utilizzare batterie ricaricabili al posto delle batterie monouso. Coprire con del nastro adesivo i poli delle batterie e delle batterie ricaricabili contenenti litio prima del loro smaltimento al fine di evitare un cortocircuito esterno. Un cortocircuito potrebbe causare un incendio o un'esplosione. Le batterie con un maggiore contenuto di sostanze inquinanti sono anche contrassegnate dai seguenti simboli:
Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Per prolungare la durata di vita utile delle batterie, conservarle a temperatura ambiente ed evitare l'esposizione al calore (ad es. luce solare diretta, riscaldamento ecc.).
Rimuovere le batterie se si prevede di non usare il dispositivo per un lungo periodo di tempo.
Utilizzare eventualmente le batterie per altri prodotti fino al termine della loro durata di vita utile.

12

DATI TECNICI

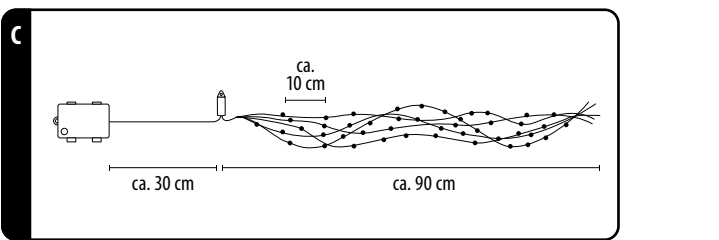

Ingresso: 3 AA/LR6, 1,5 V  1,2 W

Classe di protezione: III

Qualità della protezione: IP44

Questo prodotto viene fornito con batterie

Active Energy (alkaline AA/LR06).

Responsabile UE per il regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542:

Innovent GmbH & Co. KG

Königstrasse 10C

70173 Stuttgart

Germania

+49 (0) 711 222 54 46

info@innovent-europe.de