



ISTRUZIONI PER L'USO

STELLA DI NATALE A LED



ASSISTENZA POST-VENDITA	851242
LO PREGHIAMO DI RECARSI NEL SUO PUNTO VENDITA ALDI	
MODEL: NP-WSH-24, NP-WSS-24	10/2025

3
ANNI DI GARANZIA

ISTRUZIONI D'USO ORIGINALI

FABBRICATO IN CINA

PRODUTTORE
NORTHPOINT GMBH
BAHRENFELDER STR. 19
22765 HAMBURG
GERMANY



1 INFORMAZIONI GENERALI



Le presenti istruzioni per l'uso (di seguito denominate "istruzioni") sono parte integrante del prodotto e contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'utilizzo.
Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo **SICUREZZA**, prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni e/o danni al prodotto.
Conservare le istruzioni per l'uso e la consultazione futura. Se si cede il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni. Se si desidera una copia digitale delle istruzioni, contattare il centro di assistenza.

1.1 UTILIZZO PREVISTO

- Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può causare danni a cose o addirittura a persone.
- Potenziali lesioni dovute a un uso improprio.
- Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

2 SICUREZZA

2.1 SPIEGAZIONE DELLE PAROLE SEGNALE

Nelle presenti istruzioni, sul prodotto e/o sull'imballaggio vengono utilizzate le seguenti parole di segnalazione.

⚠ PERICOLO!

» Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può causare morte o gravi lesioni.

⚠ AVVERTENZA!

» Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può causare morte o gravi lesioni.

⚠ ATTENZIONE!

» Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.

⚠ ATTENZIONE!

» Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può causare danni materiali.

i NOTA

» Questa parola di segnalazione è una parola di segnalazione preferita per i suggerimenti e le pratiche che non riguardano i danni alla persona.

1

2.3.4 FONTE DI LUCE!

⚠ AVVERTENZA!

- La sorgente luminosa di questo apparecchio non può essere sostituita; Quando la sorgente luminosa ha raggiunto la fine della sua vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
- Non guardare mai direttamente nella sorgente luminosa a LED e non abbagliare con la luce altre persone o animali. Ciò può causare danni alla retina.

3 MESSA IN FUNZIONE INIZIALE

3.1 CONTROLLARE IL PRODOTTO E L'ENTITÀ DELLA CONSEGNA

3.1.1 RISCHIO DI DANNI!

i NOTA

» Se si apre la confezione in modo incauto con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, il prodotto può danneggiarsi rapidamente.

- Fare molta attenzione all'apertura.

- Togliere il prodotto dall'imballaggio.
- Controllare se la fornitura è completa (vedi capitolo **SOMMARIO DEL PRODOTTO**).
- Controllare se il prodotto o le singole parti sono danneggiate. In tal caso, non utilizzare il prodotto. Contattare il produttore.

3.1.2 BATTERIEN EINLEGEN

Stella di Natale a LED, appesa:

- Aprire il coperchio del vano batterie **11**.

Stella di Natale a LED, in posizione verticale:

- Aprire il coperchio del vano batterie **5** sul lato inferiore del supporto della base, inserire le due batterie da 1,5 V — AA LR6 **6** / **12** nel vano batterie **4** / **10** rispettando la polarità corretta e richiudere il vano batterie.

4

2.2 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I seguenti simboli sono utilizzati in queste istruzioni, sul prodotto o sulla confezione.



Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni asciutti.



I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie vigenti nello Spazio Economico Europeo (Dichiarazione di conformità).



I prodotti etichettati con questo simbolo appartengono alla classe di protezione III.



Indicatore per tensione continua



Leggere le istruzioni.

2.3 ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

2.3.1 RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE E SURRISCALDAMENTO!


⚠ AVVERTENZA!

» L'uso improprio del prodotto può provocare scosse elettriche e incendi!

- Collegare il prodotto solo a una presa facilmente accessibile, in modo da poterlo scollegare rapidamente dall'alimentazione in caso di guasto.
- Posare il cavo in modo che non costituisca un pericolo di inciampo.
- Quando si installa il prodotto, assicurarsi che non possa ribaltarsi in nessun caso.
- Il contatto con parti sotto tensione può causare gravi lesioni o morte.
- Non appendere oggetti al prodotto.
- Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda alla tensione di ingresso del prodotto.
- Il prodotto non deve mai entrare in contatto con acqua o altri liquidi.
- Non riempire mai il prodotto di liquidi.
- Non utilizzare mai il prodotto in ambienti umidi. Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate.

2

4 PANORAMICA DEL PRODOTTO

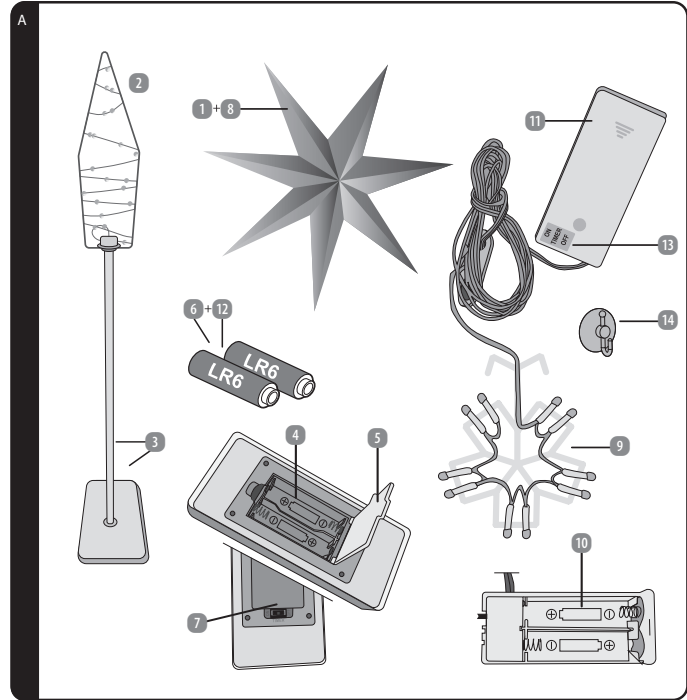

Stella di Natale a LED, in piedi

- Stella di carta
- Punta LED
- Supporto + asta
- Vano batterie
- Coperchio del vano batterie
- 2 batterie da 1,5 V — AA LR6
- Interruttore On/Off/Timer

Stella di Natale a LED, in sospensione

- Stella di carta
- Catena di luci a LED
- Vano batterie
- Coperchio del vano batterie
- 2 batterie da 1,5 V — AA LR6
- Interruttore On/Off/Timer
- Ventosa

5

2.3.2 RISCHIO DI DANNI!

⚠ AVVERTENZA!

» L'uso improprio del prodotto può causare danni.

- Non collocare mai il prodotto su o vicino a superfici calde.
- Non esporre mai il prodotto a temperature o condizioni atmosferiche elevate.
- Non utilizzare il prodotto se i componenti sono incrinati, rotti o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali adeguati.

⚠ AVVERTENZA!

» Pericoli per i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad esempio, persone parzialmente disabili, anziani con ridotte capacità fisiche e mentali) o mancanza di esperienza e conoscenza (ad esempio, bambini più grandi).

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del prodotto in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
- Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- L'imballaggio e le pellicole protettive comportano un rischio di soffocamento. Tenere l'imballaggio e le pellicole protettive lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto nella sua confezione.

2.3.3 I PERICOLI DELLE BATTERIE!

⚠ AVVERTENZA!

» Se si utilizzano le batterie in modo improprio, vi è il rischio di esplosione o di ustioni chimiche dovute alla fuoriuscita del liquido della batteria.

- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Non esporre le batterie alla luce del sole o a fonti di calore illimitate.
- Non smontare o cortocircuitare le batterie.
- Se si sospetta che le batterie siano state ingerite o siano entrate nel corpo in qualsiasi altro modo, consultare immediatamente un medico.
- Non toccare le batterie che perdono. Se si entra in contatto con il liquido delle batterie, lavare accuratamente la zona interessata con abbondante acqua pulita. Se il liquido delle batterie fuoriuscito provoca una reazione cutanea o entra negli occhi, consultare immediatamente un medico.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Indossare guanti protettivi in caso di perdita di batteria.
- Non è consentito mescolare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate.
- Assicurarsi inoltre che la batteria possa essere sostituita solo con una dello stesso tipo.
- Non caricare le batterie, non smontarle e non metterle in cortocircuito.
- La batteria a bottone non è ricaricabile.
- Rimuovere immediatamente le batterie esaurite dal prodotto. Il rischio di perdite è maggiore.

3

5 UTILIZZO

5.1 UTILIZZARE IL PRODOTTO

5.1.1 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO!

⚠ AVVERTENZA!

» Assicurarsi che durante l'installazione non vengano danneggiati cavi, linee o tubi dell'acqua.

5.1.2 OPERAZIONE / FUNZIONI

Stella di Natale a LED, in sospensione:

- Posizionare la catena di luci a LED **9** all'interno della stella di carta. Stringere il nastro attaccato alla stella di carta premendo il supporto di plastica sul nastro e stringendolo.
- Collocare il prodotto nella posizione desiderata. A questo punto, appendere il nastro attaccato alla stella di carta in un punto a piacere.
- Posizionare il cavo con il vano batterie all'esterno della stella di carta in qualsiasi punto desiderato.
- Utilizzare la ventosa **14** per fissare la stella di carta a superfici lisce.
- Impostare l'interruttore on/off **13** sulla funzione desiderata. A questo punto il prodotto si accende.

Stella di Natale a LED, in piedi:

- Collocare il prodotto nella posizione desiderata.
- Posizionare la punta a LED **2** sulla parte superiore del supporto e fissarla con il dado di metallo collegato al cavo.
- Posizionare la punta centrale della stella di carta sulla punta a LED. Quindi premere il supporto di plastica sul nastro e spingerlo verso l'alto.
- Impostare l'interruttore on/off **7** sulla funzione desiderata. A questo punto il prodotto si accende.

5.1.3 FUNZIONE TIMER

Il prodotto è dotato di un timer integrato con il quale si accende o si spegne all'ora desiderata.

- Per attivare la funzione timer, far scorrere l'interruttore di funzione sulla posizione "Timer". La funzione timer è attiva.
- Ora il prodotto rimane acceso per 6 ore e si spegne automaticamente. Trascorsa una pausa di 18 ore il prodotto si riaccende automaticamente allo stesso orario ancora per 6 ore.
- Per disattivare nuovamente la funzione timer, far scorrere l'interruttore di funzione su OFF.

5.1.4 LUCE CONTINUA

- Spostare l'interruttore di funzione sulla posizione "ON". Il prodotto si illumina in modo continuo fino a quando le batterie non sono scariche.
- Per spegnere la luce continua, spostare l'interruttore di funzione su OFF.

6

i

NOTA

» L'uso improprio del prodotto può causare danni.

• Utilizzare solo batterie ricaricabili dello stesso tipo.

• Assicurarsi che la polarità sia corretta quando si inseriscono la batteria.

Se la durata della luce diminuisce, è possibile sostituire la batteria. Procedere come segue:

1. Portare l'interruttore di accensione/spengimento **X** in posizione OFF.

2. Con un cacciavite allentare le quattro viti sul lato inferiore del pannello solare **X**.

3. Separare le due metà dell'alloggiamento e rimuovere la batteria **X**.
Smaltirla come descritto nel capitolo **Istruzioni di smaltimento**.

4. Inserire la nuova batteria **X**. Assicurarsi che la polarità sia corretta.

6 Guasti e risoluzione dei problemi

i

NOTA

» Prima di procedere alla pulizia, rimuovere le batterie **6** / **12** dal vano batterie **4** / **10**.

7 Pulizia e cura

7.1 Pulizia

PERICOLO! RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!

» Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dalla presa di corrente.

AVVERTENZA: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DI CORTOCIRCUITO!

» Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Evitare che l'acqua o altri liquidi penetrino nell'alloggiamento.

ATTENZIONE! PERICOLO DI CORTOCIRCUITO!

» Prima di procedere alla pulizia, rimuovere le batterie dal prodotto.

ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI!

» Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o di nylon o oggetti di pulizia affiliati o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici del prodotto.

7.2 Manutenzione e cura

ATTENZIONE: RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!

» Prima di effettuare interventi di manutenzione, scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione. Tutti gli interventi di manutenzione diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni devono essere eseguiti da un centro di riparazione professionale. Per gli interventi di manutenzione, contattare il servizio clienti.

7

10 Istruzioni per lo smaltimento

10.1 Smaltimento dell'imballaggio

Io Riciclo!

IMBALLAGGIO

CARTA

PAP 21

SAGGIO

PLASTICA

PET 1

RACCOLTA DIFFERENZIATA

SEGUI LE REGOLE DEL TUO COMUNE

VALIDO SOLO IN ITALIA VALID ONLY IN ITALY

Questo simbolo indica come separare correttamente i materiali della confezione per lo smaltimento. La confezione di carta deve essere smaltita con la carta e le confezioni in plastica, metallo o materiali misti nella relativa raccolta differenziata.

10.2 Smaltimento di vecchi apparecchi / batterie / batterie ricaricabili

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili)

I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!

Questa etichetta indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per evitare danni alla salute umana e all'ambiente dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Per restituire il vecchio apparecchio, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o rivolgersi al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. Il prodotto verrà riciclato nel rispetto dell'ambiente. L'utente è obbligato per legge a restituire i vecchi apparecchi elettrici dopo il loro utilizzo. Lo smaltimento è gratuito per l'utente.

Le pile e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici!

In qualità di consumatori, siete obbligati per legge a portare tutte le pile e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive", presso un punto di raccolta nel vostro comune/quartiere o presso un rivenditore, in modo che possano essere smaltite in modo ecologico. Alcuni dei possibili ingredienti, come il mercurio, il cadmio e il piombo, sono tossici e mettono in pericolo l'ambiente se non vengono smaltiti correttamente. I metalli pesanti possono avere effetti nocivi sull'uomo, sugli animali e sulle piante e possono accumularsi nell'ambiente e nella catena alimentare, per poi entrare nell'organismo indirettamente attraverso gli alimenti.

*Etichettato con:
Cd = Cadmio,
Hg = mercurio,
Pb = piombo

Se possibile, utilizzare batterie ricaricabili invece di quelle usa e getta e smaltire le batterie e le pile ricaricabili solo quando sono scariche! Le pile e le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente nel prodotto devono essere rimosse e smaltite separatamente prima dello smaltimento.

11

7.3 Immagazzinamento

ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI!

» Evitare e proteggere il prodotto da polvere, acqua, umidità, gelo, temperature estreme, umidità elevata e luce solare diretta.

• Prima dell'immagazzinamento, pulire tutte le parti come descritto nel capitolo **Pulizia e cura**.

• Asciugare completamente il prodotto prima di riporlo.

• Conservare sempre il prodotto in un luogo fresco e asciutto a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 20 °C. Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

• Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

• Assicurare il prodotto contro lo scivolamento.

• Utilizzare corde di gomma, cinghie a cricchetto o mezzi simili.

8

11 Garanzia

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita ALDI in cui il prodotto è stato acquistato.

11.1 Condizioni di garanzia convenzionale

Gentile cliente,

La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia:	3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce
Prestazioni:	Riparazione, sostituzione o rimborso gratuiti Nessun costo di trasporto

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

• Recarsi nel punto vendita in cui prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e la ricevuta o lo scontrino originale

La garanzia non si estende a danni causati da:

• **eventi naturali** (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), **incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido** oppure **utilizzo improprio**

• **danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**

• **inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso**

• **calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**

• **Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura** (ad es. **lampade, batterie, pneumatici ecc.**)

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.l.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link **www.aldi-service.it** sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito:

https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/.

12

8 Dati tecnici

Modello:	NP-WSH-24 (in sospensione)
Illuminante:	10 LED
Colore della luce:	bianco caldo
Batteria:	2 x 1,5 V – AA LR6
Potenza:	max. 0,6 W
Classe di protezione:	III
Dimensioni:	ø circa. 45 cm

Modello:	NP-WSH-24 (in piedi)
Illuminante:	15 micro LED
Colore della luce:	bianco caldo
Batteria:	2 x 1,5 V – AA LR6
Potenza:	max. 0,9 W
Classe di protezione:	III
Dimensioni:	circa 60 cm di altezza (montato), Stella ø circa 35 cm

9

13

9 Dichiarazione di conformità

Con la presente Northpoint GmbH dichiara che il prodotto con il numero di modello NP-WSH-24, NP-WSH-24 è conforme agli standard prescritti dalla legge. È possibile ottenere una dichiarazione di conformità completa in qualsiasi momento inviando un'e-mail a support@northpoint.de, indicando il numero del modello.

14