




ISTRUZIONI PER L'USO

LAMPADA LED CRISTALLO DI GHIACCIO

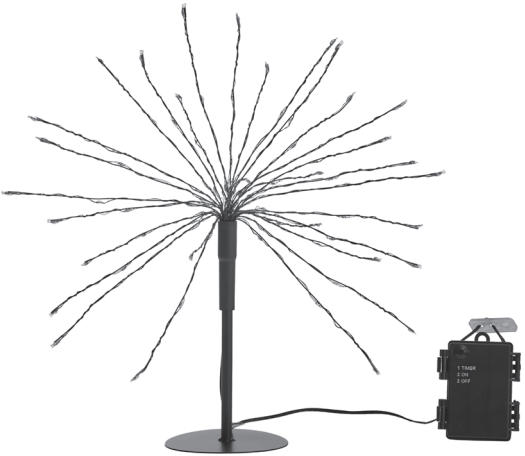

ASSISTENZA POST-VENDITA	852244
LO PREGHIAMO DI RECARSI NEL SUO PUNTO VENDITA ALDI	
MODELLO: NP-EKL-90L	11/2025

3
ANNI DI GARANZIA

ISTRUZIONI D'USO ORIGINALI

FABBRICATO IN CINA

PRODUTTORE
NORTHPOINT GMBH
BAHRENFELDER STR. 19
22765 HAMBURG
GERMANY



1 INFORMAZIONI GENERALI



Le presenti istruzioni per l'uso (di seguito denominate "istruzioni") sono parte integrante del prodotto e contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'utilizzo.
Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo **SICUREZZA**, prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni e/o danni al prodotto.
Conservare le istruzioni per l'uso e la consultazione futura. Se si cede il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni. Se si desidera una copia digitale delle istruzioni, contattare il centro di assistenza.

1.1 UTILIZZO PREVISTO

- Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può causare danni a cose o addirittura a persone.
- Potenziali lesioni dovute a un uso improprio.
- Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

2 SICUREZZA

2.1 SPIEGAZIONE DELLE PAROLE SEGNALE

Nelle presenti istruzioni, sul prodotto e/o sull'imballaggio vengono utilizzate le seguenti parole di segnalazione.



AVVERTENZA!

» Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può causare morte o gravi lesioni.



ATTENZIONE!

» Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.

ATTENZIONE!

» Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può causare danni materiali.



NOTA

» Questa parola di segnalazione è una parola di segnalazione preferita per i suggerimenti e le pratiche che non riguardano i danni alla persona.

1

3 MESSA IN FUNZIONE INIZIALE

3.1 CONTROLLARE IL PRODOTTO E L'ENTITÀ DELLA CONSEGNA

3.1.1 RISCHIO DI DANNI!



NOTA

» Se si apre la confezione in modo incauto con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, il prodotto può danneggiarsi rapidamente.

- Fare molta attenzione all'apertura.

- Togliere il prodotto dall'imballaggio.
- Controllare se la fornitura è completa (vedi capitolo **SOMMARIO DEL PRODOTTO**).
- Controllare se il prodotto o le singole parti sono danneggiate. In tal caso, non utilizzare il prodotto. Contattare il produttore.

3.2 INSERIMENTO DELLE BATTERIE

- Aprire il coperchio del vano batterie **8** del vano batterie **8** come illustrato (vedi figura **B**).
- Inserire tre batterie 1,5 V – AA LR6 **3** nel vano batterie. Prestare attenzione alla polarità corretta.
- Richiudere il coperchio del vano batterie **9**.

4

2.2 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I seguenti simboli sono utilizzati in queste istruzioni, sul prodotto o sulla confezione.



I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie vigenti nello Spazio Economico Europeo (Dichiarazione di conformità).



I prodotti etichettati con questo simbolo appartengono alla classe di protezione III.



Protezione contro corpi estranei solidi (Ø ≥ 1,0 mm) e contro gli spruzzi d'acqua su tutti i lati.



Leggere le istruzioni.



Indicatore per tensione continua



AVVERTENZA! TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

2.3 ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

2.3.1 RISCHIO DI DANNI!



AVVERTENZA!

» L'uso improprio del prodotto può causare danni.

- Non collocare mai il prodotto su o vicino a superfici calde.
- Non esporre mai il prodotto a temperature o condizioni atmosferiche elevate.
- Non utilizzare il prodotto se i componenti sono incrinati, rotti o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali adeguati.




AVVERTENZA!

» Pericoli per i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad esempio, persone parzialmente disabili, anziani con ridotte capacità fisiche e mentali) o mancanza di esperienza e conoscenza (ad esempio, bambini più grandi).

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del prodotto in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
- Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- L'imballaggio e le pellicole protettive comportano un rischio di soffocamento. Tenere l'imballaggio e le pellicole protettive lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto nella sua confezione.

2

4 PANORAMICA DEL PRODOTTO

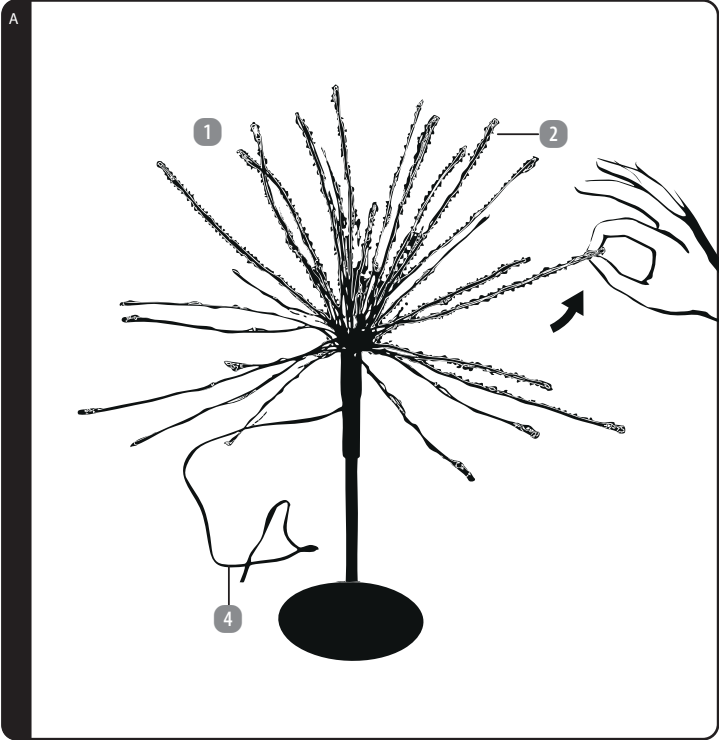

- 1 Lampada LED a cristallo di ghiaccio
2 Filo luminoso
3 batterie LR6 AA Activ Energy da 1,5 V
4 Cavo
5 Picchetto

- 6 Base
7 Tubo di metallo
8 Vano batterie
9 Coperchio vano batterie
10 Pulsante di funzionamento
11 Gancio

5

2.3.2 I PERICOLI DELLE BATTERIE!



AVVERTENZA!

» Se si utilizzano le batterie in modo improprio, vi è il rischio di esplosione o di ustioni chimiche dovute alla fuoriuscita del liquido della batteria.

- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Non esporre le batterie alla luce del sole o a fonti di calore illimitate.
- Non smontare le batterie e non metterle in cortocircuito.
- Le batterie non devono essere avvolte e/o modificate.
- Se si sospetta che le batterie siano state ingerite o siano entrate nel corpo in qualsiasi altro modo, consultare immediatamente un medico.
- Non toccare le batterie che perdono. Se si entra in contatto con il liquido della batteria, lavare accuratamente la zona interessata con abbondante acqua pulita. Se il liquido delle batterie fuoriuscito provoca una reazione cutanea o entra negli occhi, consultare immediatamente un medico.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Indossare guanti protettivi in caso di perdita della batteria.
- Se necessario, pulire la batteria e i contatti del dispositivo prima di inserirla.
- Rimuovere immediatamente le batterie esaurite dal prodotto. Esiste un elevato rischio di fuoriuscita.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo.
- Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove. Sostituire tutte le batterie contemporaneamente.
- Non permettere ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.
- L'ingestione di batterie a bottone o batterie può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Ustioni gravi possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.

2.3.3 FONTE DI LUCE!




AVVERTENZA!

- La sorgente luminosa di questo apparecchio non può essere sostituita; Quando la sorgente luminosa ha raggiunto la fine della sua vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
- Non guardare mai direttamente nella sorgente luminosa a LED e non abbagliare con la luce altre persone o animali. Ciò può causare danni alla retina.

3

5 PANORAMICA DEL PRODOTTO

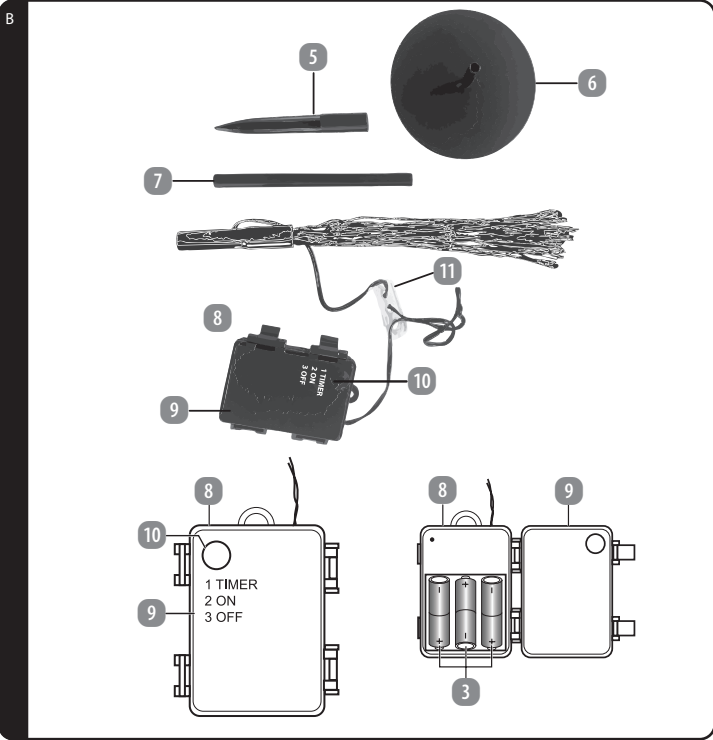

6

6 UTILIZZO
6.1 UTILIZZARE IL PRODOTTO
6.1.1 OPERAZIONE / FUNZIONI
Il prodotto può essere utilizzato come lampada da terra o, con l'aiuto del picchetto, come lampada da giardino per esterni oppure può essere appeso con il gancio 11 .
1. Srotolare il cavo di alimentazione 4 del prodotto. Inserire il picchetto 5 o la base 6 nell'apertura sotto l'asta del prodotto. 2. Posizionare il prodotto nel luogo desiderato. Non coprire il prodotto. 3. Posizionare con cautela i singoli fili luminosi 2 nella posizione desiderata.
6.1.2 FUNZIONE TIMER
Il prodotto è dotato di un timer integrato che consente di accenderlo o spegnerlo automaticamente all'ora desiderata.
1. Per attivare la funzione timer, premere una volta il pulsante funzione 10 (vedi figura B). La funzione timer è attiva. Il prodotto rimane acceso per 6 ore, dopodiché si spegne automaticamente. Dopo 18 ore, il prodotto si riaccende automaticamente e rimane acceso per altre 6 ore. 2. Per spegnere il prodotto, premere il pulsante funzione altre 2 volte consecutive.
6.1.3 LUCE FISSA
1. Premere il pulsante funzione 10 2 volte consecutive (vedi figura). Il prodotto si illumina in modo fisso. 2. Per spegnere il prodotto, premere nuovamente il pulsante funzione.
6.1.4 MONTAGGIO CON PICCHETTO
• Per montare il prodotto, inserire l'elemento di collegamento e il picchetto 5. • Inserire quindi il telaio nell'apertura inferiore del prodotto per poterlo poi fissare al terreno. • Assicurarsi che gli elementi di collegamento siano fissati saldamente per garantire una stabilità ottimale.
6.1.5 SOSTITUIRE LA BATTERIA - RISCHIO DI DANNI!

i NOTA
» L'uso improprio del prodotto può causare danni.
• Utilizzare solo batterie ricaricabili dello stesso tipo.
• Assicurarsi che la polarità sia corretta quando si inseriscono le batterie.

Quando la luminosità diminuisce o il prodotto non si accende più, sostituire le batterie come segue:

1.

Premere il pulsante funzione **10** 3 volte consecutive (vedi figura B). Il prodotto è ora spento.
2.

Aprire il coperchio del vano batterie **9** del vano batterie **8** come illustrato (vedi figura B).
3.

Inserire tre batterie 1,5 V — AA LR6 **3** nel vano batterie. Prestare attenzione alla polarità corretta.
4.

Richudere il coperchio del vano batterie.

7

10 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente Northpoint GmbH dichiara che il prodotto con il numero di modello NP-EKL-90L è conforme agli standard prescritti dalla legge. È possibile ottenere una dichiarazione di conformità completa in qualsiasi momento inviando un'e-mail a support@northpoint.de, indicando il numero del modello.

7 GUASTI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
i NOTA
» Se il prodotto non può essere messo in funzione come previsto, contattare il produttore.

8

11 ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

11.1 SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO

IO RICICLO!

IMBALLAGGIO
CARTA
PAP 21

SACCO

PLASTICA
PET 1

RACCOLTA DIFFERENZIATA
SECONDO LE REGOLE DEL TUO COMUNE
VALIDO SOLO IN ITALIA VALID ONLY IN ITALY

Questo simbolo indica come separare correttamente i materiali della confezione per lo smaltimento. La confezione di carta deve essere smaltita con la carta e le confezioni in plastica, metallo o materiali misti nella relativa raccolta differenziata.

11.2 SMALTIMENTO DI VECCHI APPARECCHI / BATTERIE / BATTERIE RICARICABILI

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili)

I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!

Questa etichetta indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per evitare danni alla salute umana e all'ambiente dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Per restituire il vecchio apparecchio, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o rivolgersi al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. Il prodotto verrà riciclato nel rispetto dell'ambiente. L'utente è obbligato per legge a restituire i vecchi apparecchi elettrici dopo il loro utilizzo. Lo smaltimento è gratuito per l'utente.

Il simbolo del bidone barrato sulle pile o sugli accumulatori indica che non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici al termine della loro vita utile. Se le pile o gli accumulatori contengono mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb), troverete il rispettivo simbolo chimico sotto il simbolo del bidone barrato. Siete obbligati per legge a restituire le vecchie pile e gli accumulatori dopo l'uso. Potete farlo gratuitamente presso un punto vendita o un altro punto di raccolta vicino a voi. Gli indirizzi dei centri di raccolta adatti possono essere richiesti al proprio comune o all'amministrazione locale.

Le pile possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana. Occorre prestare particolare attenzione quando si maneggiano batterie contenenti litio, a causa dei rischi specifici che comportano. La raccolta differenziata e il riciclaggio delle vecchie pile e degli accumulatori dovrebbero evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Evitate il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie, ad esempio preferendo batterie con una durata maggiore o batterie ricaricabili. Evitate di sporcare gli spazi pubblici evitando di lasciare in giro batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie. Verificate le possibilità di riciclare le pile invece di smaltirle. Smaltire le pile e le batterie ricaricabili solo quando sono scariche!

• La batteria deve essere rimossa per essere smaltita separatamente. NON tentare di aprire o smontare il prodotto per rimuovere la batteria. La batteria deve essere rimossa da personale qualificato.

• Nota per il personale qualificato: Per rimuovere la batteria, spegnere il prodotto e scollegarlo dalla fonte di ricarica. Rimuovere il coperchio principale sul lato inferiore del prodotto con un attrezzo adatto e quindi rimuovere il coperchio del vano batteria. Rimuovere il circuito stampato ed estrarre la batteria.

• Un cortocircuito può provocare un incendio o un'esplosione con gravi conseguenze per le persone e l'ambiente. Pertanto, prima di smaltire le batterie al litio e le batterie ricaricabili, fissare i terminali con nastro adesivo per evitare un cortocircuito esterno.

8 PULIZIA E CURA
8.1 PULIZIA
PERICOLO! RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE! » Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dalla presa di corrente.
AVVERTENZA: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DI CORTOCIRCUITO! » Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Evitare che l'acqua o altri liquidi penetrino nell'alloggiamento.
ATTENZIONE! PERICOLO DI CORTOCIRCUITO! » Prima di procedere alla pulizia, rimuovere le batterie dal prodotto.
ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI! » Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o di nylon o oggetti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici del prodotto.
8.2 MANUTENZIONE E CURA
ATTENZIONE: RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE! » Prima di effettuare interventi di manutenzione, scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione. Tutti gli interventi di manutenzione diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni devono essere eseguiti da un centro di riparazione professionale. Per gli interventi di manutenzione, contattare il servizio clienti.
8.3 IMMAGAZZINAMENTO
ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI! » Evitare e proteggere il prodotto da polvere, acqua, umidità, gelo, temperature estreme, umidità elevata e luce solare diretta. • Rimuovere immediatamente le batterie esaurite dal prodotto. Il rischio di perdite è maggiore. • Prima dell'immagazzinamento, pulire tutte le parti come descritto nel capitolo PULIZIA E CURA. • Asciugare completamente il prodotto prima di riportarlo. • Conservare sempre il prodotto in un luogo fresco e asciutto a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 20 °C. • Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

9

12 GARANZIA

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita ALDI in cui il prodotto è stato acquistato.

12.1 CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

Gentile cliente,

La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia:	3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce
Prestazioni:	Riparazione, sostituzione o rimborso gratuiti Nessun costo di trasporto
ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.	
Per attivare la garanzia la preghiamo di:	
• Recarsi nel punto vendita in cui prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e la ricevuta o lo scontrino originale	

La garanzia non si estende a danni causati da:

- eventi naturali (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido oppure utilizzo improprio
- danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi
- inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso
- calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo
- Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.l.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviando al seguente link **www.aldi-service.it** sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito:

https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/.

9 DATI TECNICI	
Modello:	NP-EKL-90L
Illuminante:	90 micro LED (non sostituibili)
Colore della luce:	bianco caldo, bianco caldo + bianco freddo
Batteria:	3 x 1,5 V — LR6 AA Activ Energy
Classe di protezione:	IP44
Classe di protezione:	III
Dimensioni:	ø circa 30 cm
Cavo di alimentazione:	circa 50 cm

10