



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KARÁCSONYI LED CSILLAG



JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE	851242
KÉRJÜNK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.	
A FOCUSZTÉSI CÍMK TÍPUSA: NP-WSH-24, NP-WSS-24	10/2025

3
ÉV JÓTÁLLÁS

EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KINAI GYÁRTMÁNY

IMPORTÁLTA
NORTHPOINT GMBH
BAHRENFELDER STR. 19
22765 HAMBURG
GERMANY



1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ



Ez a használati utasítás (a továbbiakban: "használati utasítás") a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a használattal kapcsolatban.

A termék használatára előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, különösen a **BIZTONSÁG** fejezetet. Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést és/vagy a termék károsodását eredményezheti.

Őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi használat és hivatkozás céljából. Ha a terméket harmadik félnek adja át, feltétlenül adja át ezeket az utasításokat. Ha az utasítások digitális másolatára van szüksége, kérjük, forduljon a szervizközponthoz.

1.1 RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- Kizárólag a jelen használati utasításban leírtak szerint használja a terméket. Minden más használat nem megfelelőnek minősül, és anyagi károkat vagy akár személyi sérülést is okozhat.
- A nem megfelelő használatból eredő lehetséges sérülések.
- A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért.

2 BIZTONSÁG

2.1 A JELSZAVAK MAGYARÁZATA

A következő jelszavakat használják ebben a használati utasításban, a terméken és/vagy a csomagoláson.

⚠ VESZÉLY!

- » Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüljük el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.

⚠ FIGYELEM!

- » Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüljük el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

⚠ VIGYÁZAT!

- » Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüljük el, kisebb vagy közepes sérülést okozhat.

VIGYÁZAT!

- » Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüljük el, anyagi kárhoz vezethet.

i MEGJEGYZÉS

- » Ez a jelzőszó a személyi sérüléssel nem kapcsolatos tippek és gyakorlatok kedvelt jelzőszava.

1

2.3.4 FÉNYFORRÁS!

⚠ FIGYELEM!

- Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető; ha a fényforrás elérte élettartama végét, a teljes lámpatestet ki kell cserélni.
- Soha ne nézzen közvetlenül a LED-es fényforrásba, és ne világítson a fényt más emberek vagy állatok szemébe. Ez károsíthatja a retinát.

3 KEZDETI ÜZEMBE HELYEZÉS

3.1 A TERMÉK ÉS A SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM ELLENŐRZÉSE

3.1.1 KARVESZÉLY!

i MEGJEGYZÉS

- » Ha a csomagolást óvatosan, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja fel, a termék gyorsan megsérülhet.

- Legyen nagyon óvatos a nyitáskor.

- Vegye ki a terméket a csomagolásból.
- Ellenőrizze, hogy a szállítás teljes-e (lásd a fejezetet **TERMÉK ÁTTEKINTÉS**).
- Ellenőrizze, hogy a termék vagy az egyes alkatrészek nem sérültek-e meg. Ha ez a helyzet, ne használja a terméket. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

3.1.2 BATTERIEN EINLEGEN

Karácsonyi LED csillag, függő:

Nyissa ki az elemrekesz fedelét **11**.

Karácsonyi LED csillag, álló:

- Nyissa ki az elemrekesz fedelét **5** a lábazat alján.
- Helyezze be a két 1,5 V – AA LR6 elemet **6** / **12** a megfelelő polaritással az elemrekeszbe **4** / **10** és zárja vissza az elemrekeszt.

4

2.2 JELMAGYARÁZAT

A következő szimbólumokat használják ebben a használati utasításban, a terméken vagy a csomagoláson.



A terméket csak száraz beltéri helyiségekben használja.



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírásának (Megfelelőségi nyilatkozat).



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek a III. védelmi osztályba tartoznak.



Az egyenáramú feszültség jelzője.



Olvassa el az utasításokat.

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.3.1 ÁRAMÚTÉS ÉS TÚLMELEGEDÉS VESZÉLYE!


⚠ FIGYELEM!

- » A termék helytelen kezelése áramútéshez és tűzveszélyhez vezethet!

- Terméket csak olyan konnektorba csatlakoztassa, amely könnyen hozzáférhető, hogy meghibásodás esetén gyorsan le tudja választani a terméket a hálózatról.
- A kábelít ügyfelesse, le, hogy az ne jelentsen börtávesztélyt.
- A termék felállításakor ügyeljen arra, hogy az semmilyen körülmények között ne borulhasson fel.
- A feszültség alatt álló alkatrészek megérintése súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- Ne akasszon semmilyen tárgyat a termék fölé.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a termék bemeneti feszültségének.
- A termék semmilyen körülmények között ne érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal.
- Soha ne töltse a terméket folyadékkal.
- Soha ne használja a terméket nedves helyiségben. Soha ne érintse meg a terméket nedves kézzel.

2

4 TERMÉK ÁTTEKINTÉS

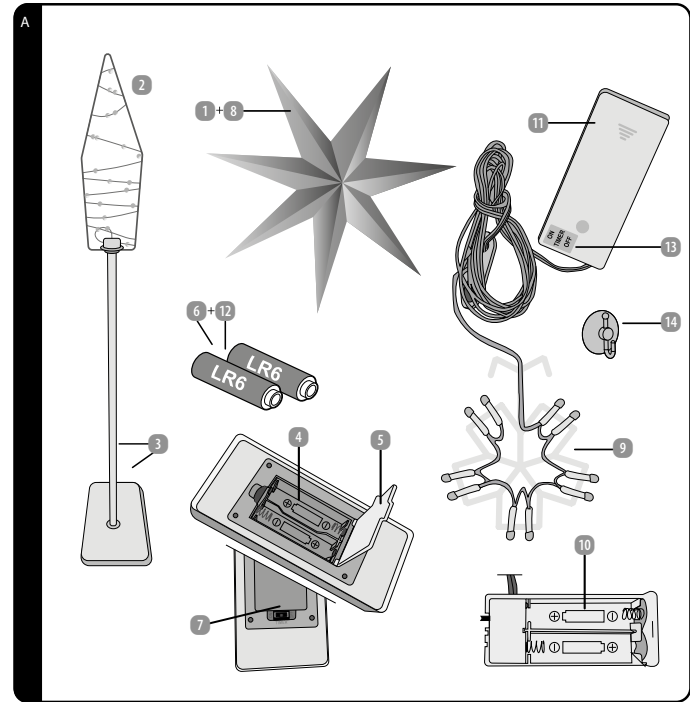

Karácsonyi LED csillag, álló:

- Papírcsillag
- LED csúc
- Lábazat + rúd
- Elemrekesz
- Elemrekesz fedele
- 2 x 1,5 V – AA LR6 elemmel
- Be-/ki-kapcsoló/időzítő

Karácsonyi LED csillag, függő:

- Papírcsillag
- LED fényfüzér
- Elemrekesz
- Elemrekesz fedele
- 2 x 1,5 V – AA LR6 elemmel
- Be-/ki-kapcsoló/időzítő
- Szívókorong

5

2.3.2 KARVESZÉLY!

⚠ FIGYELEM!

- » A termék nem megfelelő kezelése károsodáshoz vezethet.

- Soha ne helyezze a terméket forró felületekre vagy azok közelébe.
- Soha ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek vagy időjárási körülményeknek.
- Ne használja a terméket, ha az alkatrészek repedtek, töröttek vagy deformáltak. A sérült alkatrészeket csak megfelelő eredeti pótalkatrészekkel cserélje ki.
- Ne üzemeltesse a terméket a csomagolásában.

⚠ FIGYELEM!

- » A gyermekek és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (pl. mozgáskorlátozottak, csökkent fizikai és szellemi képességű idősök) vagy a tapasztalat és ismeretek hiánya (pl. idősebb gyermekek) veszélyeztetése.

- Ezt a terméket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a termékkel járó veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A csomagolás és a védőfóliák esetén fennáll a fulladás veszélye. A csomagolást és a védőfóliákat tartsa távol a gyermekektől.

2.3.3 VESZÉLYEK AZ ELEMKBŐL!

⚠ FIGYELEM!

- » Ha az akkumulátorokat nem megfelelően használja, fennáll a robbanás vagy a szivárgó akkumulátorfolyadék okozta kémiai égési sérülések veszélye.

- Ne dobja az elemeket tűzbe.
- Ne tegye ki az elemeket korlátlan napfénynek vagy hőnek.
- Ne szerelje szét és ne zárja rövidre az akkumulátorokat.
- Ha azt gyanítja, hogy az elemeket lenyelte vagy más módon kerültek a szervezetébe, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne nyúljon a szivárgó elemekhez. Ha mégis érintkezésbe kerül az akkumulátor folyadékával, az érintett területet alaposan mossa le bő, tiszta vízzel. Ha a szivárgó elemfolyadék bőrreakciót okoz vagy a szemébe kerül, azonnal forduljon orvoshoz.
- Tartsa az elemeket gyermekek elől elzárva.
- Akkumulátor szivárgás esetén viseljen védőkesztyűt.
- Különböző típusú akkumulátorokat vagy új és használt akkumulátorokat nem szabad összekeverni.
- Arra is ügyeljen, hogy az akkumulátort csak azonos típusú akkumulátorral lehessen kicserélni.
- Ne töltse az akkumulátorokat, ne szedje szét őket, és ne zárja rövidre őket.
- A gombelem nem újratölthető.
- A lemerült elemeket azonnal távolítsa el a termékből. Megnövekedett a szivárgás veszélye.

3

5 HASZNÁLJA A CÍMET

5.1 TERMÉK HASZNÁLATA

5.1.1 ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ!

⚠ FIGYELEM!

- » Ügyeljen arra, hogy a telepítés során semmilyen kábel, vezeték vagy vízvezeték ne sérüljön meg.

5.1.2 MŰKÖDÉS / FUNKCIÓK

Karácsonyi LED csillag, függő:

- Helyezze be a LED fényfüzért **9** a papírcsillagba. A szalag műanyag tartójának összenyomásával és meghúzásával húzza meg a papírcsillaghoz rögzített szalagot.
- Helyezze a terméket a kívánt helyre. Ehhez akassza fel a papírcsillagra erősített szalagot a kívánt helyre.
- Helyezze a kábelét az elemtartóval együtt a papírcsillagon kívülre, tetszőleges helyre.
- A tapadókorong segítségével **14** rögzítse a papírcsillagot valamely sima felületre.
- Állítsa a be-/ki kapcsolót **13** a kívánt funkcióra. A termék ekkor világít.

Karácsonyi LED csillag, álló:

- Helyezze a terméket a kívánt helyre.
- Ehhez helyezze a LED csúcsot **2** a lábazatra, és rögzítse a LED csúcsot a kábelhez rögzített fém anyacsavarral.
- Helyezze a papírcsillag középső csúcsát a LED-csúcs fölé. Ezután nyomja össze a műanyag tartót a szalagon, és tolja felfelé.
- Állítsa a be-/ki kapcsolót **7** a kívánt funkcióra. A termék ekkor világít.

5.1.3 IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ

A termék beépített időzítővel rendelkezik, amellyel a kívánt időpontban be- vagy kikapcsolja magát.

- Az időzítő funkció bekapcsolásához csúsztassa a funkció kapcsolót „Timer” állásba. Az időzítő funkció aktiv. A termék ekkor 6 órán keresztül világít, majd automatikusan kikapcsol.
- 18 óra elteltével a termék ismét ugyan abban az időben automatikusan bekapcsol, és ismét 6 órán át világít.
- Az időzítő funkció ismételt kikapcsolásához csúsztassa a funkció kapcsolót OFF állásba.

5.1.4 FOLYAMATOS VILÁGÍTÁS

- Állítsa a funkció kapcsolót „ON” állásba. A termék ekkor folyamatosan világít, amíg az elemek le nem merülnek.
- A folyamatos világítás kikapcsolásához csúsztassa a funkció kapcsolót OFF állásba.

6

