



MANUALE D'USO

PANCA PORTAOGGETTI PER BAMBINI



ANNI
3-6



Questo prodotto è adatto ai bambini che rientrano nella fascia di età per cui è stato progettato (3-6 anni)

ASSISTENZA POST-VENDITA

850174



info@serviceandspares.co.it

MODELCO: UC0000006

11/2025

2

**ANNI DI
GARANZIA**



Importante: conservare queste istruzioni per riferimenti futuri

INDICE DEI CONTENUTI

1 Informazioni generali	3
1.1 Congratulazioni	3
1.2 Come iniziare	3
2 Sicurezza	3
2.1 Spiegazione delle parole di avvertenza	3
2.2 Spiegazione dei simboli	3
2.3 Istruzioni generali sulla sicurezza	3
2.4 Uso previsto	3
3 Panoramica del prodotto	4
3.1 Schema esploso	4
3.2 Elenco delle parti	5
4 Montaggio	6
4.1 Strumenti necessari	6
4.2 Montaggio	7
5 Pulizia e manutenzione	14
5.1 Pulizia	14
5.2 Manutenzione e cura	14
5.3 Conservazione	14
5.4 Trasporto	14
6 Smaltimento	14
6.1 Smaltimento dell'imballaggio	14
6.2 Smaltimento del prodotto	14
7 Garanzia	14
7.1 Condizioni di garanzia	14

1 INFORMAZIONI GENERALI



Il presente manuale d'uso è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni sulla configurazione e sull'uso.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale, in particolare il capitolo **SICUREZZA**. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni personali e/o danni al prodotto.

Conservare il presente manuale d'uso per consultazioni future. Assicurarsi di allegare questo manuale al prodotto quando ceduto a terzi. Se si desidera una copia digitale di questo manuale, contattare il servizio clienti.

1.1 CONGRATULAZIONI

Hai fatto un'ottima scelta acquistando questo prodotto di qualità Home Creation®.

In questo modo avrai la certezza e la tranquillità di aver optato per un prodotto realizzato secondo i più alti standard in termini di prestazioni e sicurezza, supportati dagli elevati standard di qualità di ALDI.

Poiché miriamo a far sì che il livello di soddisfazione derivante dal tuo acquisto sia il più alto possibile, questo prodotto Home Creation® è coperto da una garanzia completa del produttore di 2 anni e da un eccezionale servizio post-vendita assicurato dal nostro team di assistenza clienti dedicato.

Ci auguriamo che tu possa beneficiare del tuo acquisto per molti anni a venire.

Se hai bisogno di assistenza tecnica o nell'improbabile caso in cui il tuo acquisto sia difettoso, invia un'e-mail al nostro team di assistenza clienti per ricevere assistenza immediata. I reclami inerenti ai prodotti difettosi presentati entro il periodo di garanzia di 2 anni ti daranno diritto a riparazioni gratuite, a condizione che tu disponga di una prova d'acquisto valida (conserva lo scontrino con cura!). Ciò non pregiudica i tuoi diritti legali. Tuttavia, tieni presente che la garanzia decade se il prodotto è stato intenzionalmente danneggiato, usato in modo improprio o smontato.

1.2 COME INIZIARE

Prima di assemblare questo prodotto, rimuovere tutte le parti dalla confezione e verificare che siano presenti tutti i componenti elencati a pagina 5 e 6. In assenza di uno o più componenti, inviare un'e-mail al nostro Centro di assistenza nazionale per ricevere i pezzi di ricambio necessari al montaggio (i dettagli sono riportati nelle pagine della garanzia alla fine di questo manuale).

Dopo aver controllato tutti i componenti, rileggere attentamente le istruzioni e prepararsi al montaggio. Assicurarsi di assemblare il prodotto su una superficie piana e livellata e sincerarsi che tutti gli elementi siano saldamente montati prima dell'uso.

Dimensioni di montaggio: 59 x 30 x 40 cm

Peso netto del prodotto: 6,65 kg

2 SICUREZZA

2.1 SPIEGAZIONE DELLE PAROLE DI AVVERTENZA

Nel presente manuale, sul prodotto e/o sull'imballaggio, figurano le seguenti parole di avvertenza.

⚠ PERICOLO!

» Questa parola indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può causare gravi lesioni o morte.

⚠ ATTENZIONE!

» Questo parola indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe causare gravi lesioni o morte.

⚠ CAUTELA!

» Questo parola indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

CAUTELA!

» Questo parola indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe causare danni materiali.

ℹ NOTA!

» Questa parola è una parola di avvertenza preferenziale per i suggerimenti e le pratiche non legate a lesioni personali.

2.2 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI



Leggere il manuale d'uso



Manuale dell'operatore; istruzioni per l'uso



Leggere il manuale d'uso

2.3 ISTRUZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

⚠ ATTENZIONE! RISCHIO DI LESIONI!

- » Al fine di ridurre il rischio di lesioni gravi, leggere interamente il manuale prima di assemblare o utilizzare questo prodotto. In particolare, tenere presente le seguenti precauzioni di sicurezza. Conservare il presente manuale d'uso in un luogo sicuro per consultazioni future.
- » Eventuali componenti difettosi devono essere sostituiti o riparati immediatamente e la panca portaoggetti per bambini non deve essere utilizzata fino a quando la riparazione non è stata portata a termine. Prima dell'uso, assicurarsi che tutte le parti mobili si trovino nelle rispettive posizioni.
- » Per garantire la tua sicurezza, non tentare di utilizzare questo prodotto senza aver letto attentamente il presente manuale di istruzioni. La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni o danni materiali.
- » Al fine di garantire l'uso corretto e la sicurezza della panca portaoggetti per bambini, è responsabilità del proprietario assicurarsi che tutti gli utenti siano adeguatamente informati in merito a tutte le avvertenze e precauzioni.
- » Il montaggio deve essere eseguito solo da un adulto competente.
- » Durante il montaggio, i bambini devono essere tenuti lontani dal prodotto a causa del possibile rischio di lesioni.
- » Non utilizzare questo articolo se alcuni componenti sono mancanti o danneggiati.
- » Controllare regolarmente tutti gli elementi di fissaggio per verificare che siano ben serrati.
- » Non utilizzare se qualche parte è rotta, strappata o mancante e utilizzare solo ricambi approvati dal produttore.

⚠ ATTENZIONE!

- » NON posizionare questo prodotto vicino a una finestra, perché potrebbe essere usato come un gradino dal bambino e farlo cadere dalla finestra.
- » Prestare attenzione al rischio di fuochi aperti e altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto
- » NON collocare questo prodotto vicino a una finestra dove le corde delle tende potrebbero strangolare un bambino.

Produttore	Uncle Bills Asia Pacific Pty Ltd 488 Egerton Street, Silverwater NSW 2128 Australia		
Prodotto in: Cina	Prodotto per ALDI S.r.l. Via Sommacampagna 63/H, 37137 Verona, Italia Numero Verde 800 370 370 www.aldi.it Numero di emergenza 24h/24 Centro Antiveleni Niguarda Tel. 02/66101029		
Codice Articolo	850174 / Panca Portaoggetti per Bambini		
Standard	FIRA C001+ C004 / EN17191:2021 Si prega di consultare questo manuale di istruzioni e di conservarlo con cura.		
Data Di Produzione	07/2025	Data Di Uscita	11/2025
Numero Di Lotto	P0000280		
	Si prega di leggere questo manuale utente e di conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni		
Prima dell'uso, controllare sempre che tutta la ferramenta del mobile sia ben serrata.			

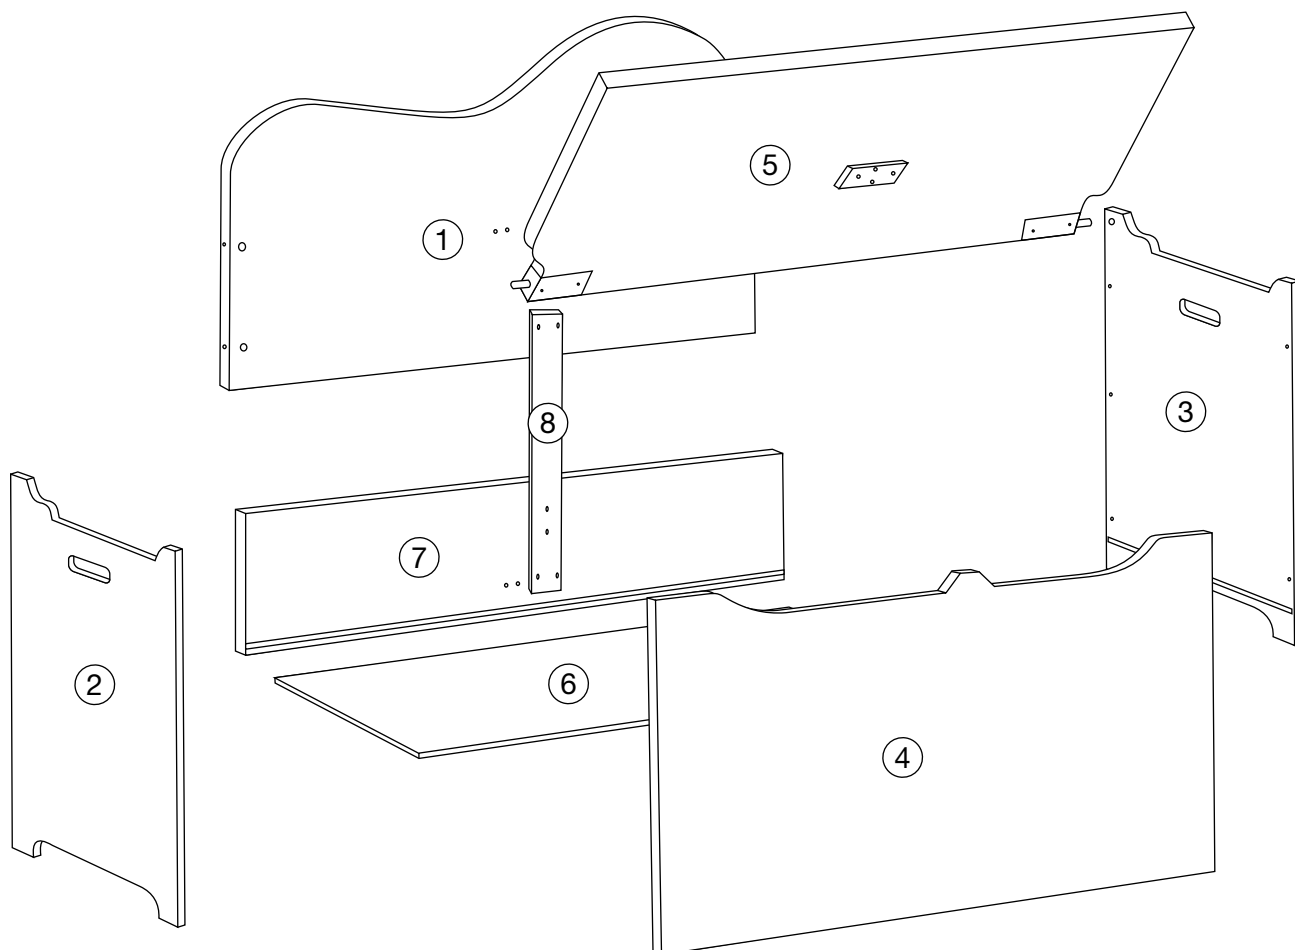
2.4 USO PREVISTO

- » Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico (familiare), pertanto non è destinato all'uso commerciale o professionale.

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.


3 PANORAMICA DEL PRODOTTO

3.1 SCHEMA ESPLOSO















i NOTA!




Righello - Usare questo righello per identificare correttamente gli elementi



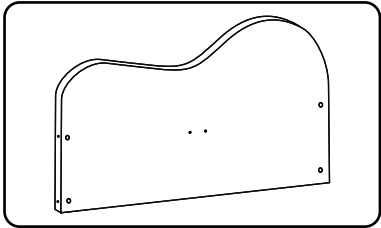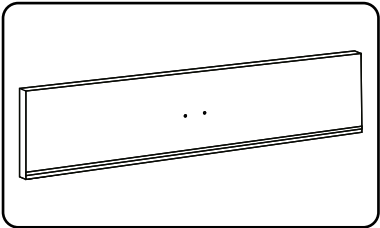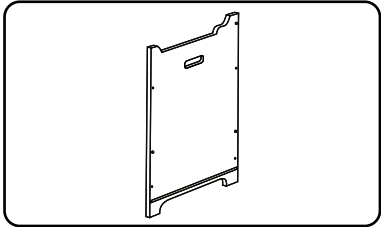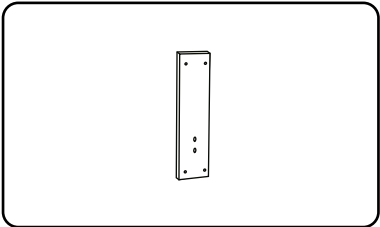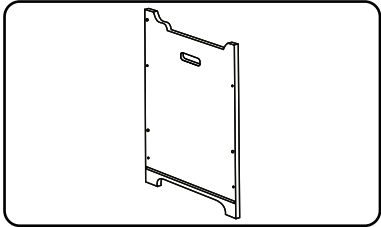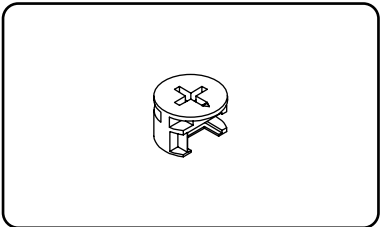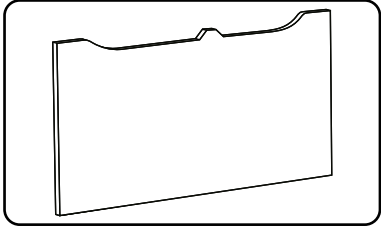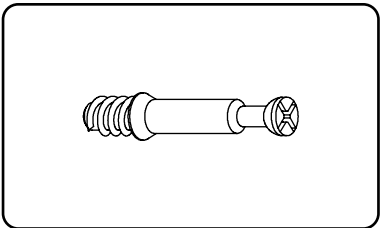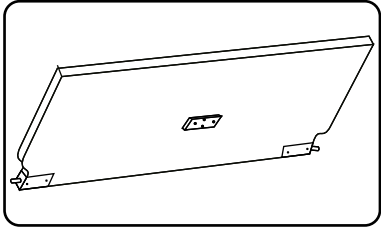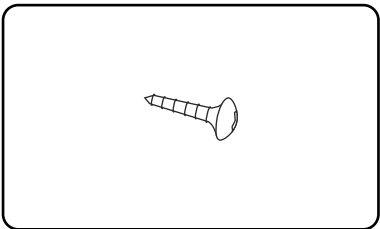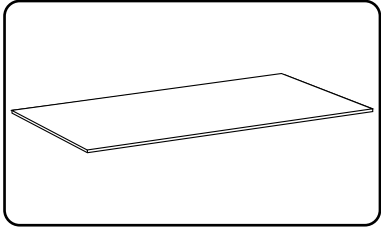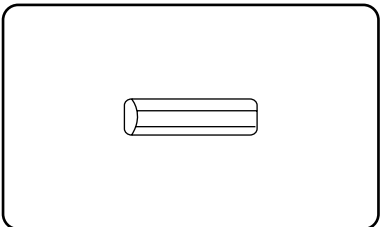3.2 ELENCO DELLE PARTI



N.	DESCRIZIONE	QTÀ	N.	DESCRIZIONE	QTÀ
1		1	7		1
Pannello posteriore			Pannello posteriore		
2		1	8		1
Pannello laterale			Pannello di supporto posteriore		
3		1	A		10
Pannello laterale			Serratura a camma		
4		1	B		10
Pannello anteriore			Vite a innesto rapido		
5		1	C		4
Coperchio			Vite		
6		1	D		2
Pannello inferiore			Spinotto in legno		

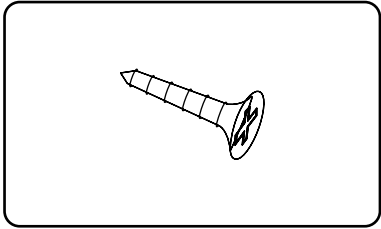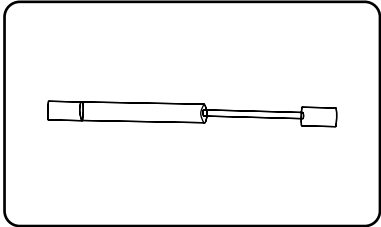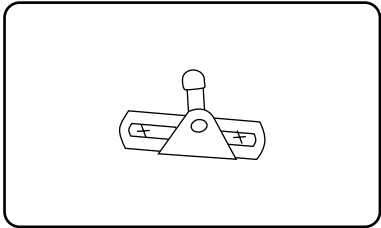

N.	DESCRIZIONE	QTÀ
E	 Vite	4
F	 Staffa di supporto idraulico	1
G	 Staffa di supporto per puntone a gas	2

4 MONTAGGIO

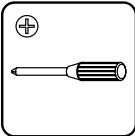
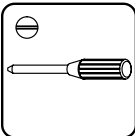
4.1 STRUMENTI NECESSARI

	Cacciavite a croce
	Cacciavite a testa piatta

4.2 MONTAGGIO

> STEP 1

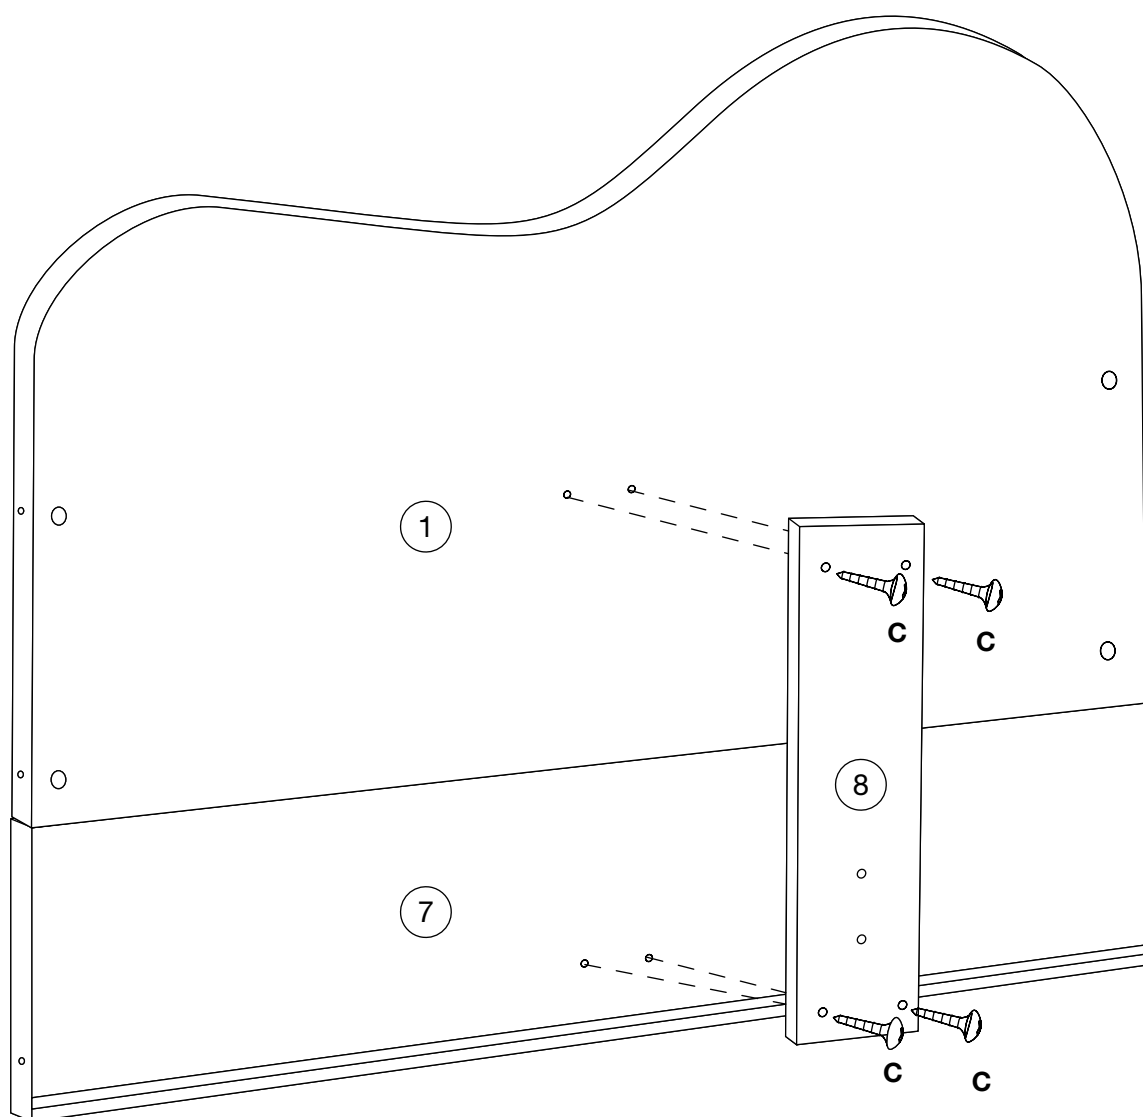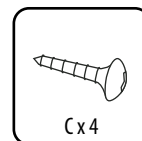Fissare la parte 8 alle parti 1 e 7 utilizzando le viti C come mostrato in figura.




> STEP 2

Fissare le viti a innesto rapido **B** alla parte **3**.

Inserire le serrature a camma **A** e lo spinotto in legno **D** nelle parti **1** e **7**.

Fissare la parte **3** alle parti **1** e **7** come mostrato in figura.

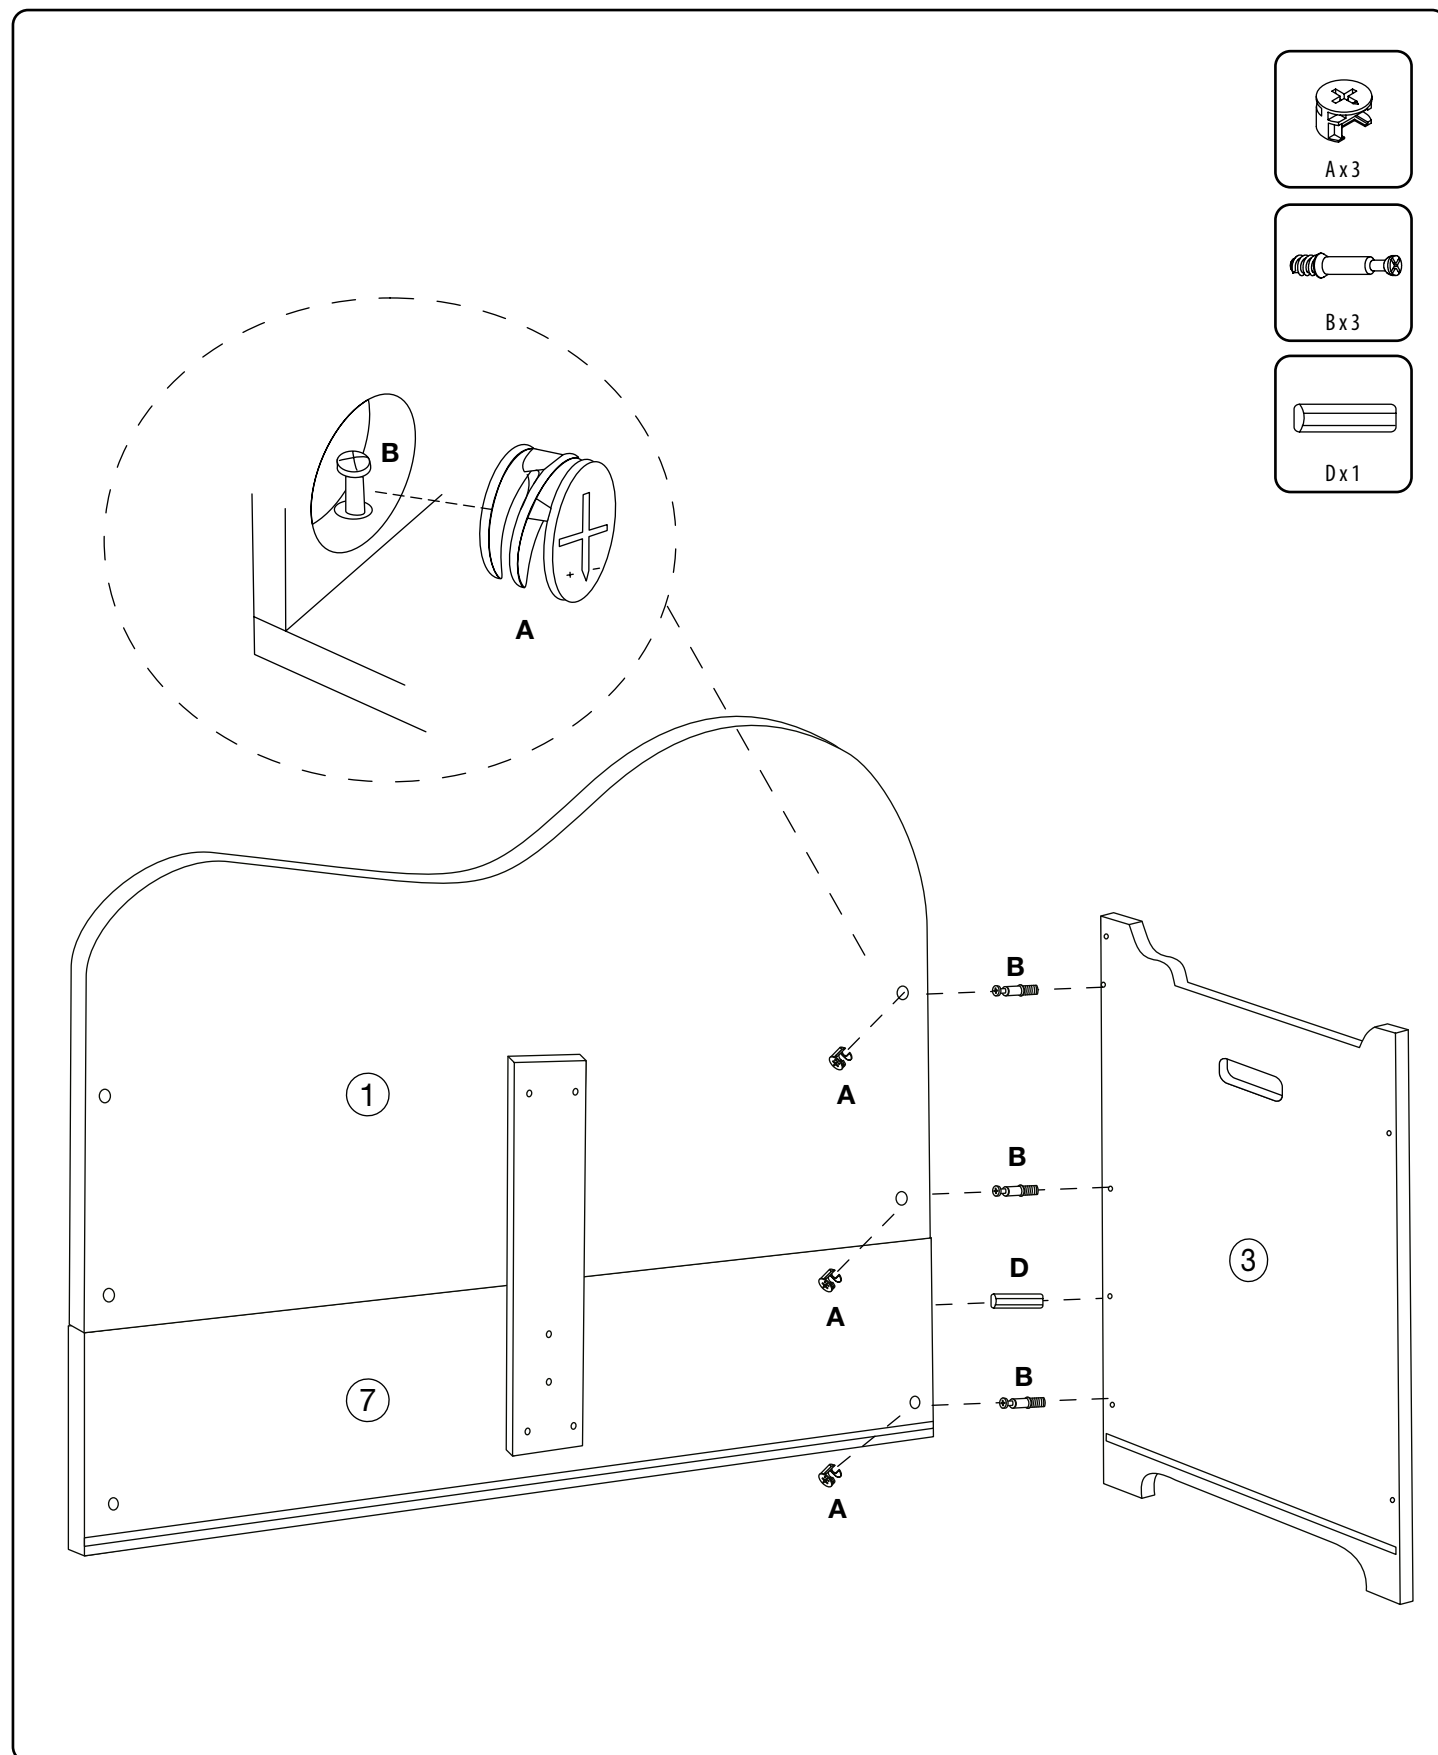Ruotare le serrature a camma in senso orario per serrare.




> STEP 3

Fissare le viti a innesto rapido **B** alla parte **3**.

Inserire le serrature a camma **A** nella parte **4**.


Fissare la parte **4** alla parte **3** come mostrato in figura.

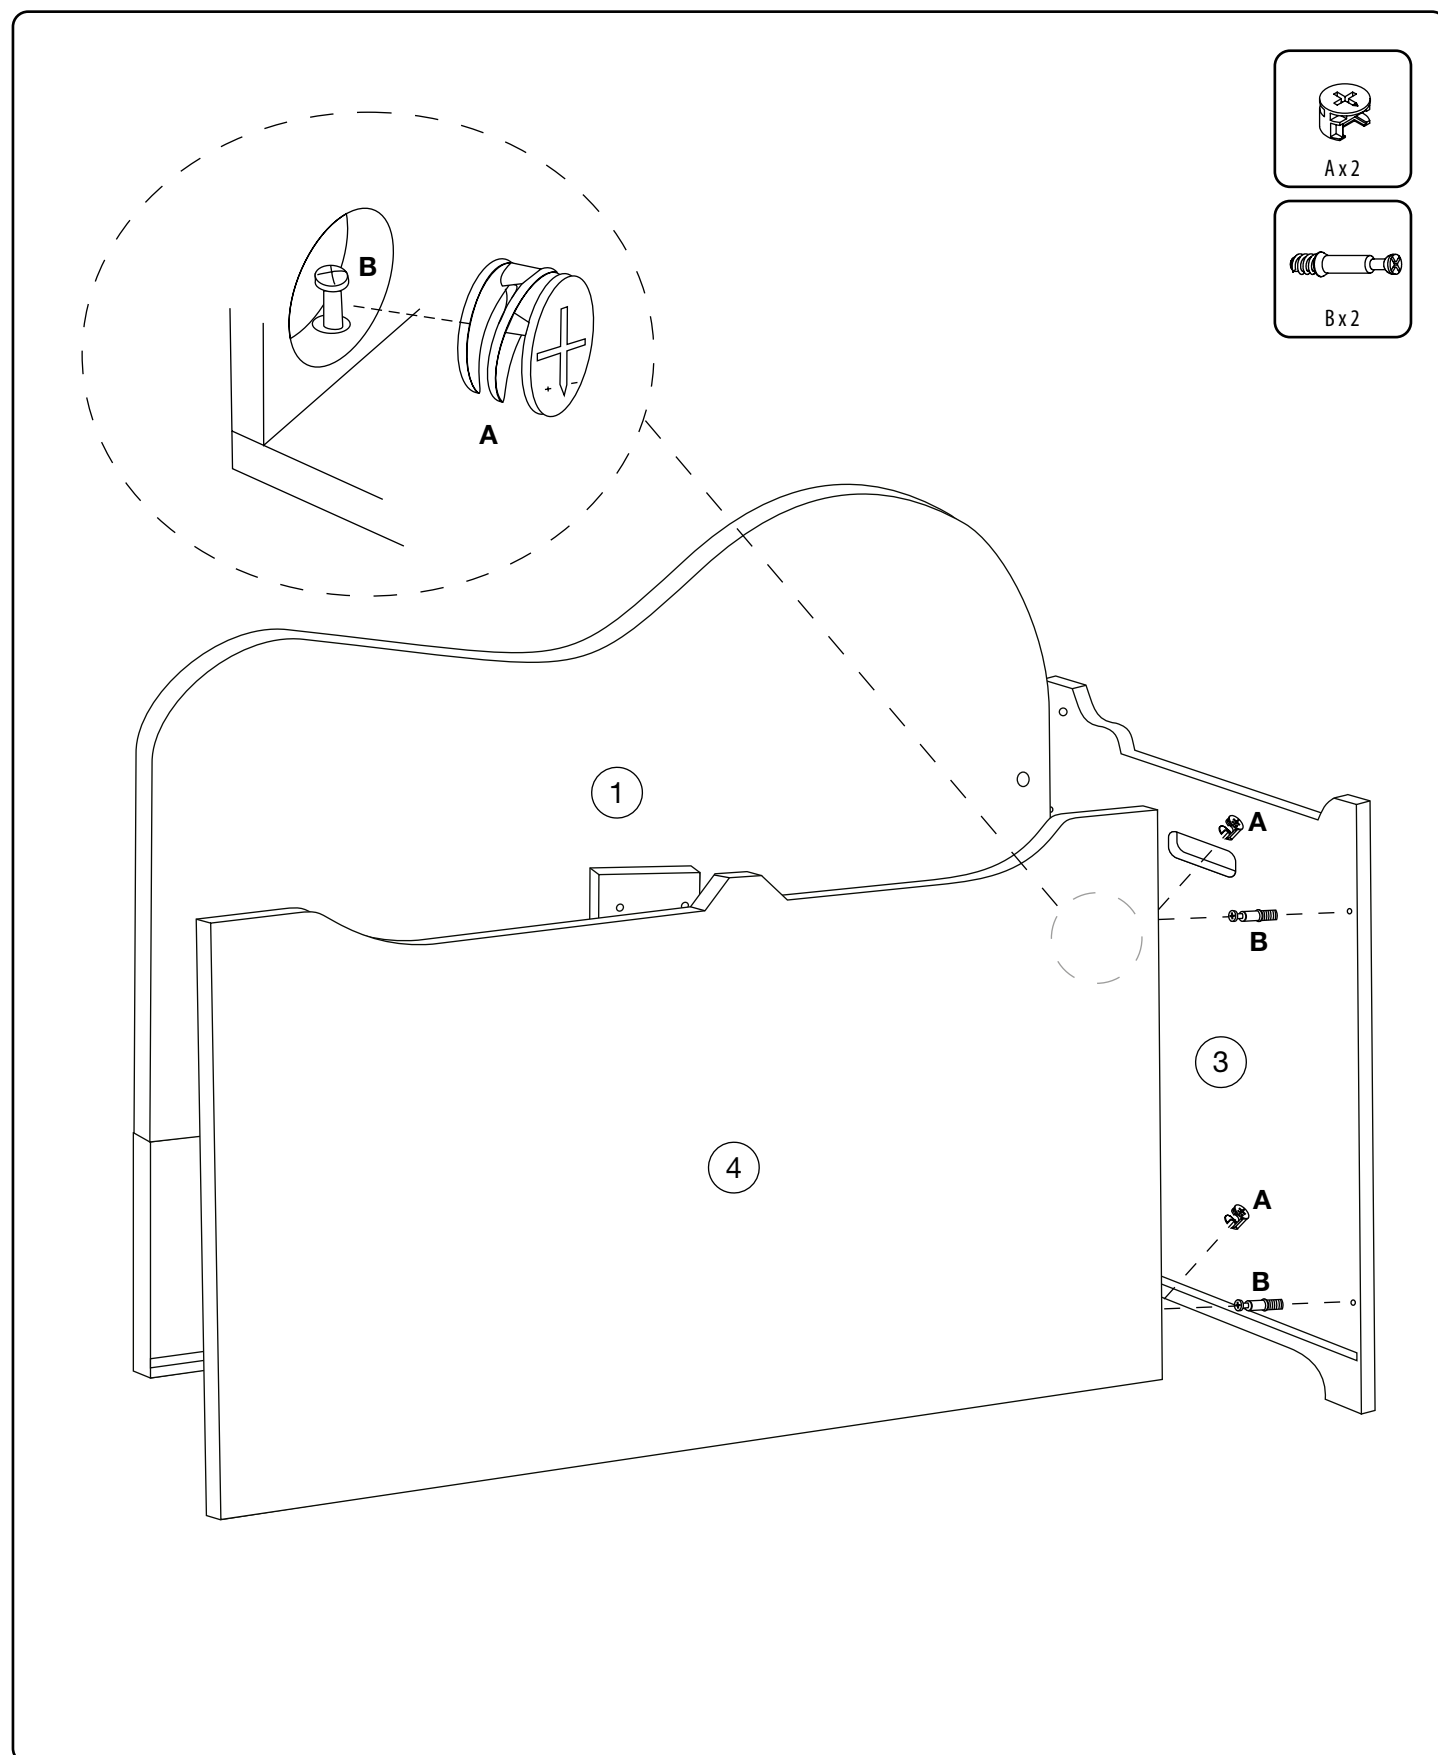Ruotare le serrature a camma in senso orario per serrare.



> STEP 4

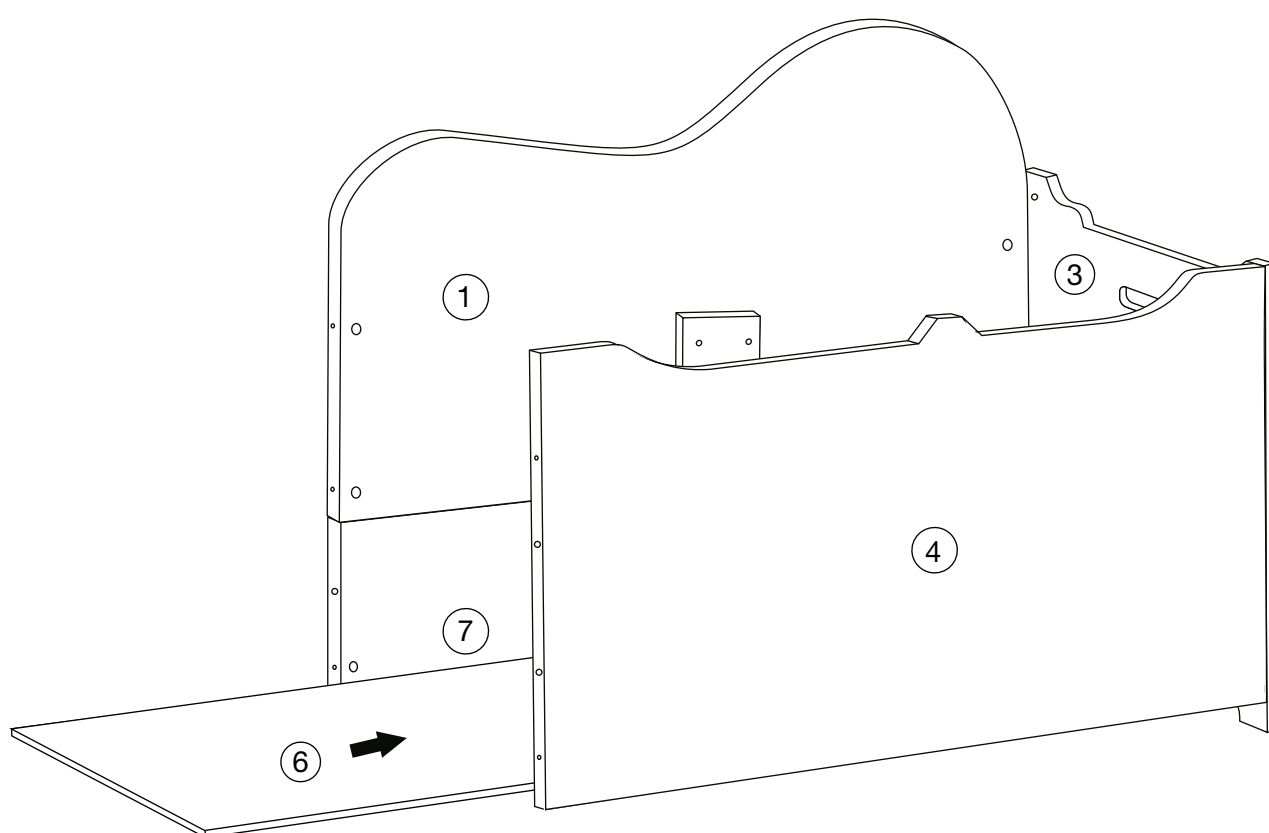Inserire la parte 6 nelle scanalature tra le parti 3, 4 e 7 come mostrato in figura.



> STEP 5

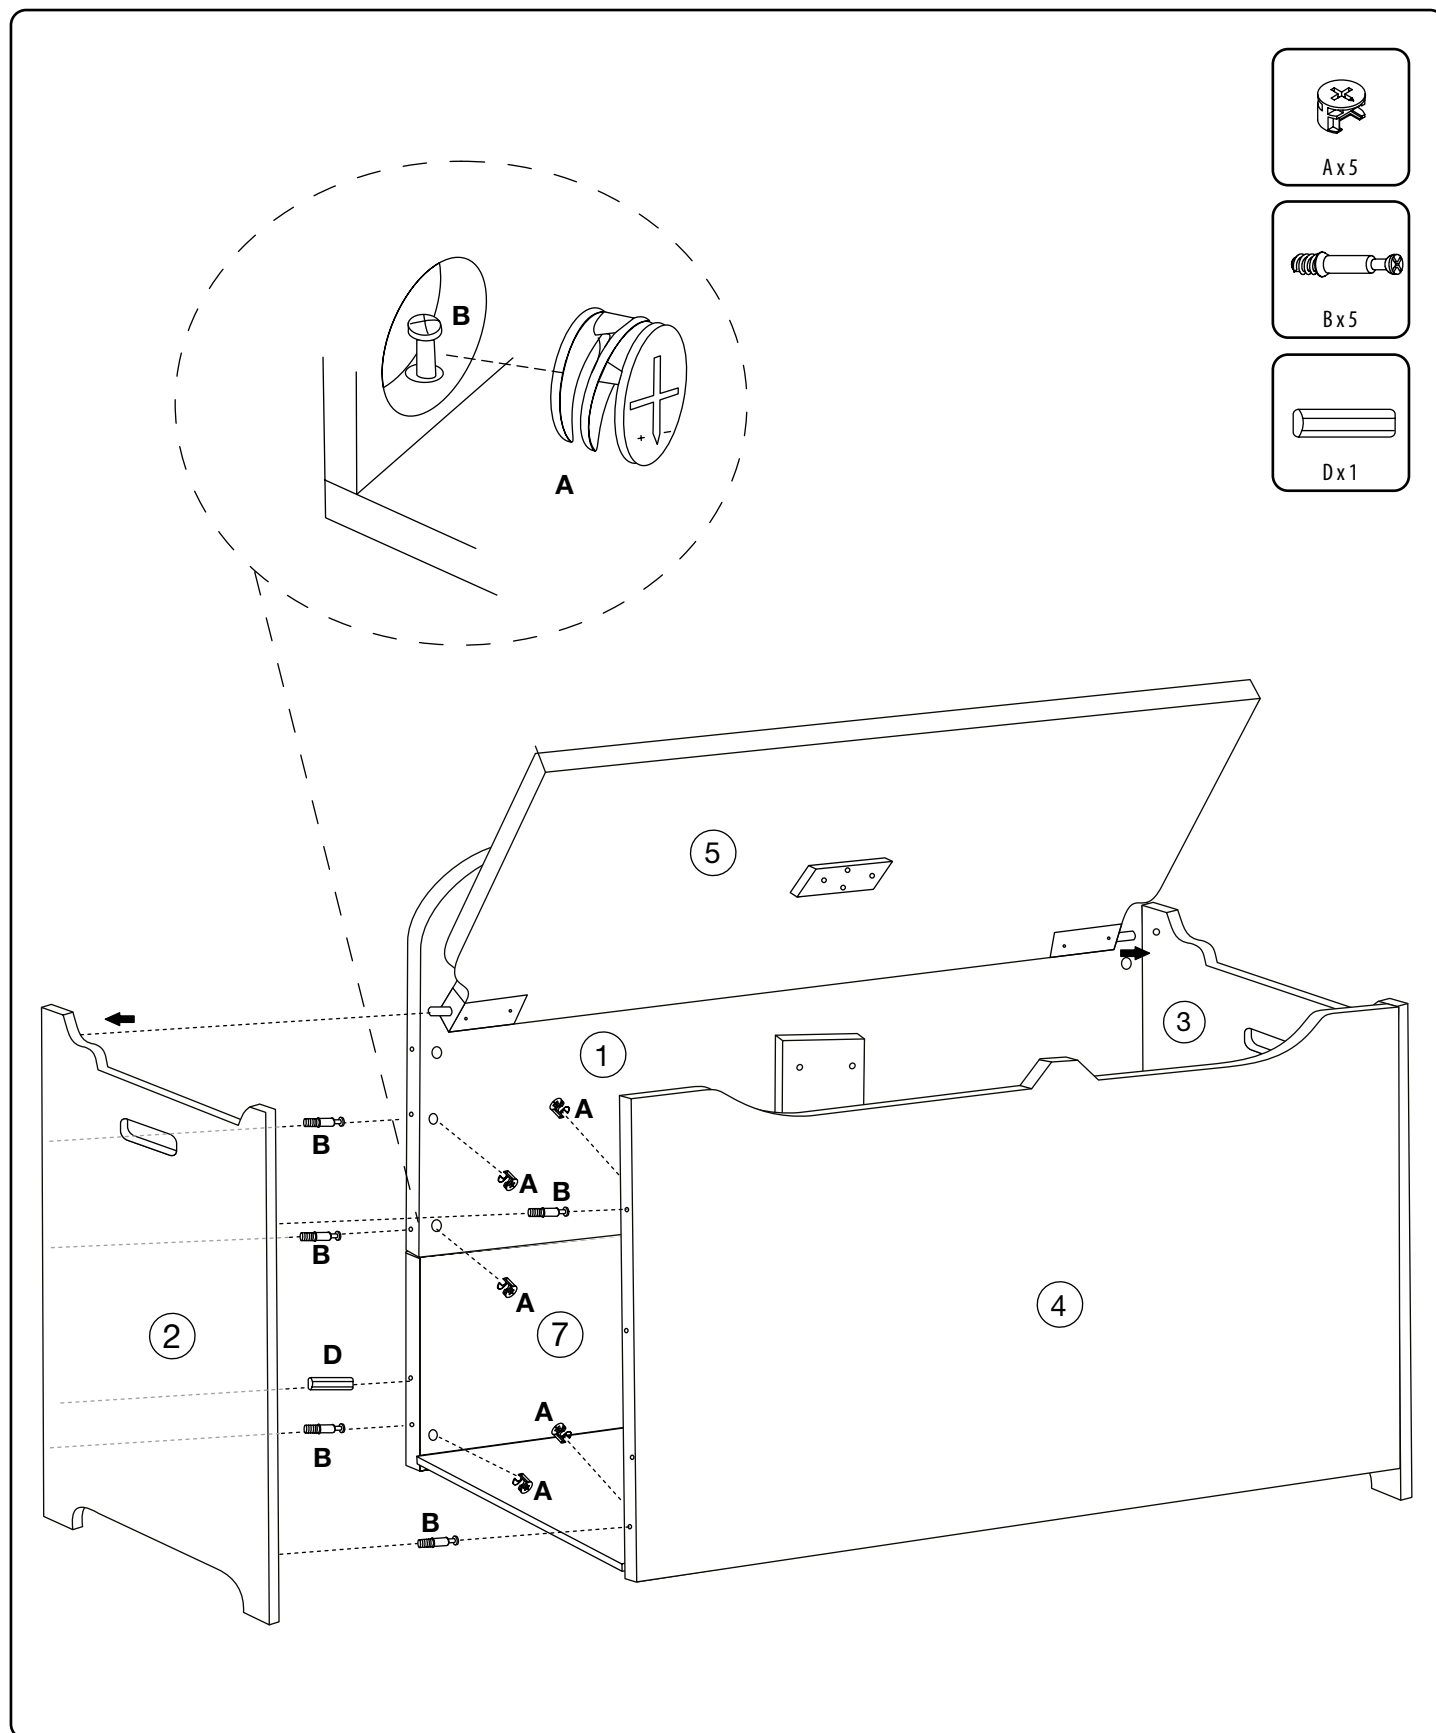
Fissare le viti a innesto rapido **B** alla parte **2**.

Inserire le serrature a camma **A** e lo spinotto in legno **D** nelle parti **1**, **4** e **7**.

Collegare il perno della parte **5** alla parte **3**. Tenendo ferma la parte **5**, assicurarsi che questa sia allineata con la parte **2**.

Fissare la parte **2** alle parti **1**, **4**, **5** e **7** come mostrato in figura.


Ruotare le serrature a camma in senso orario per serrare.



> STEP 6

Fissare le staffe di supporto per puntone a gas **G** alle parti **5** e **8** usando le viti **E**.

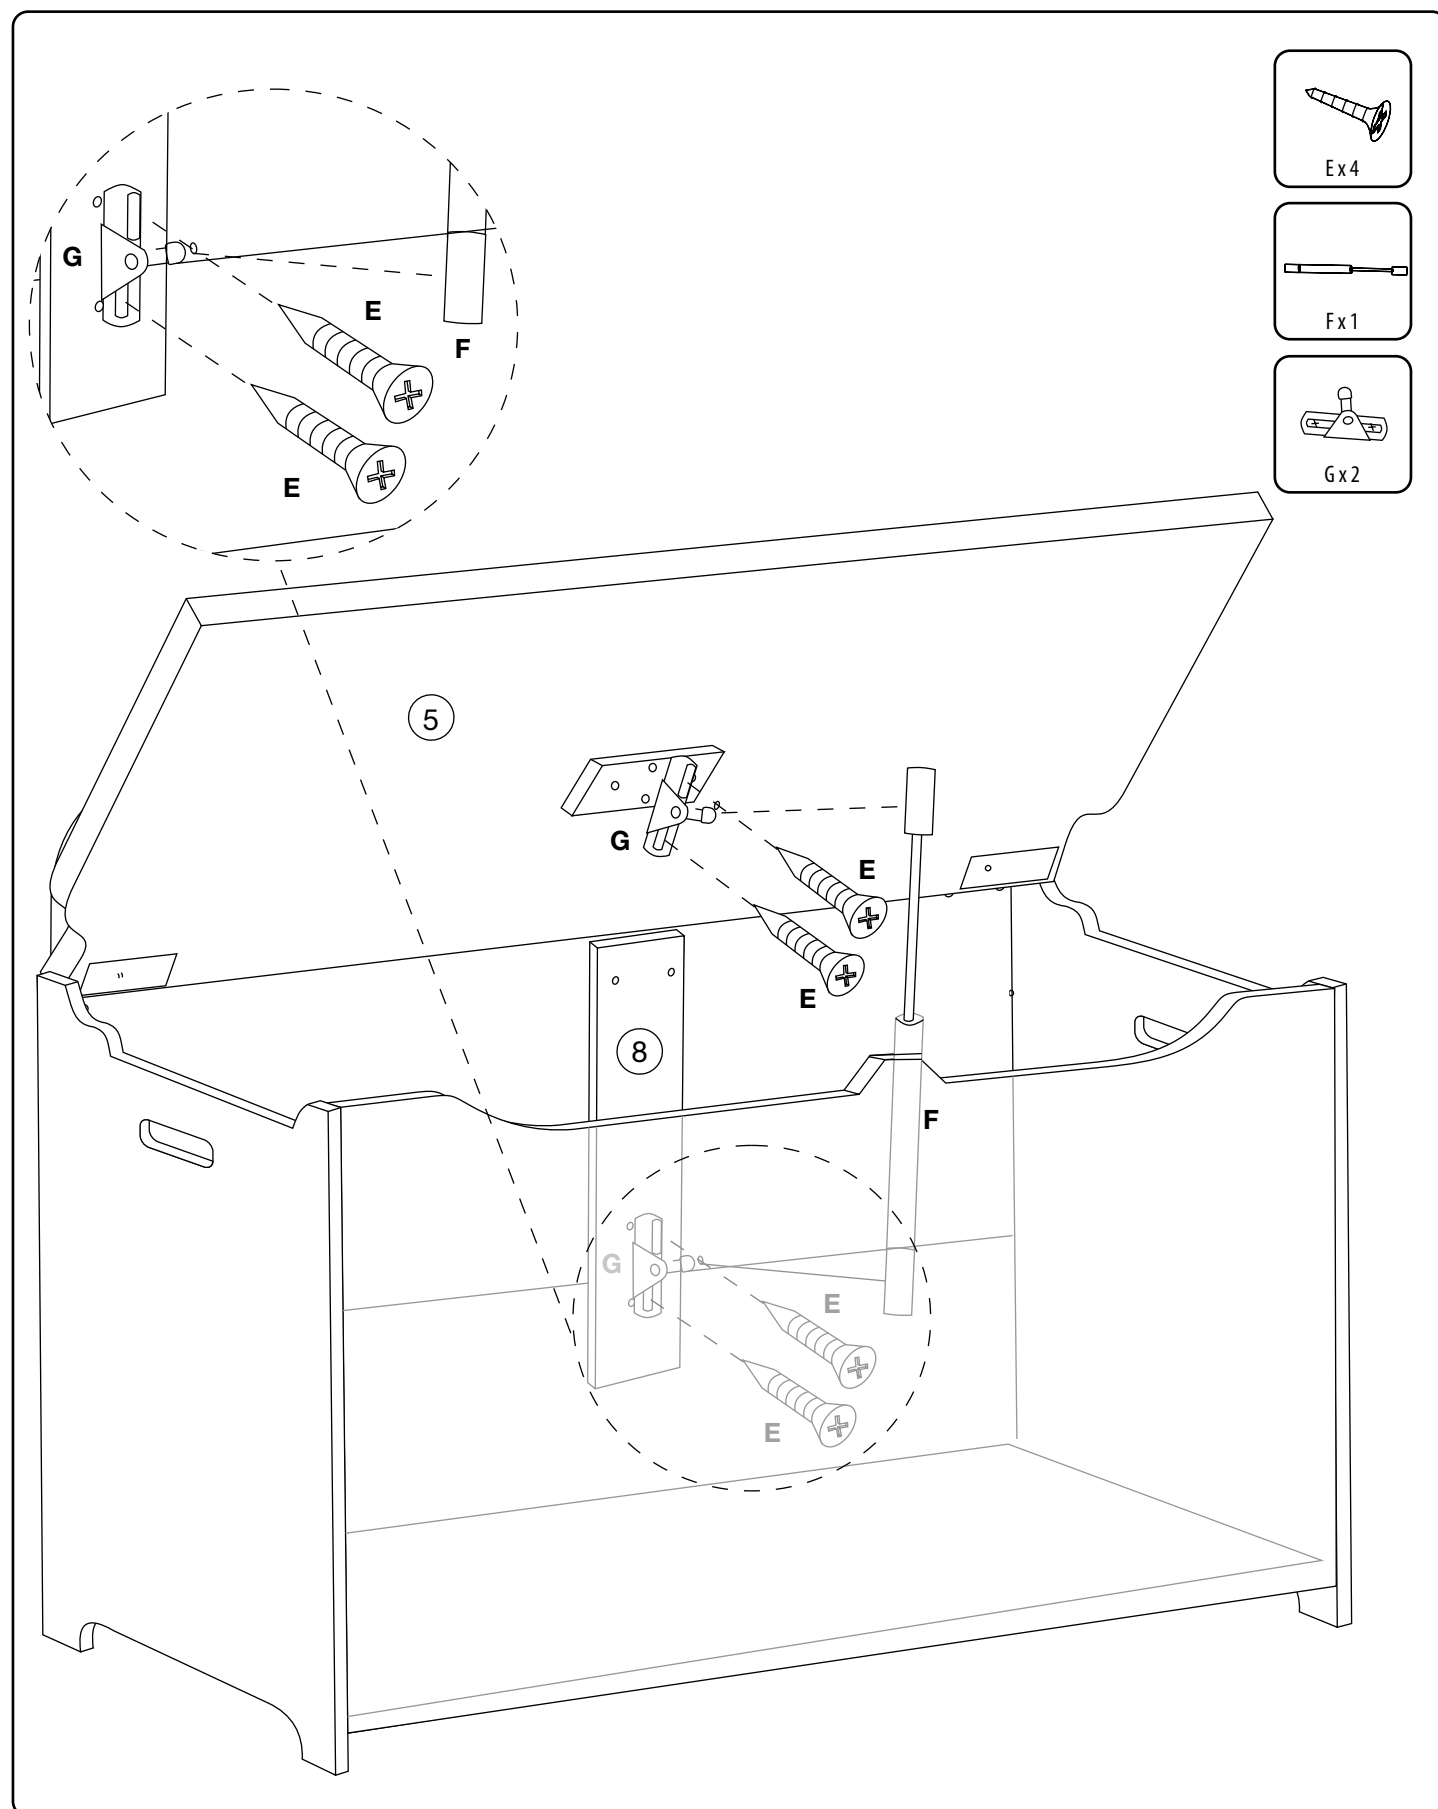
Fissare la staffa di supporto idraulico **F** alle staffe di supporto per puntone a gas **G** come mostrato in figura.



> **STEP 7**

La panca portaoggetti per bambini è pronta per essere utilizzata.

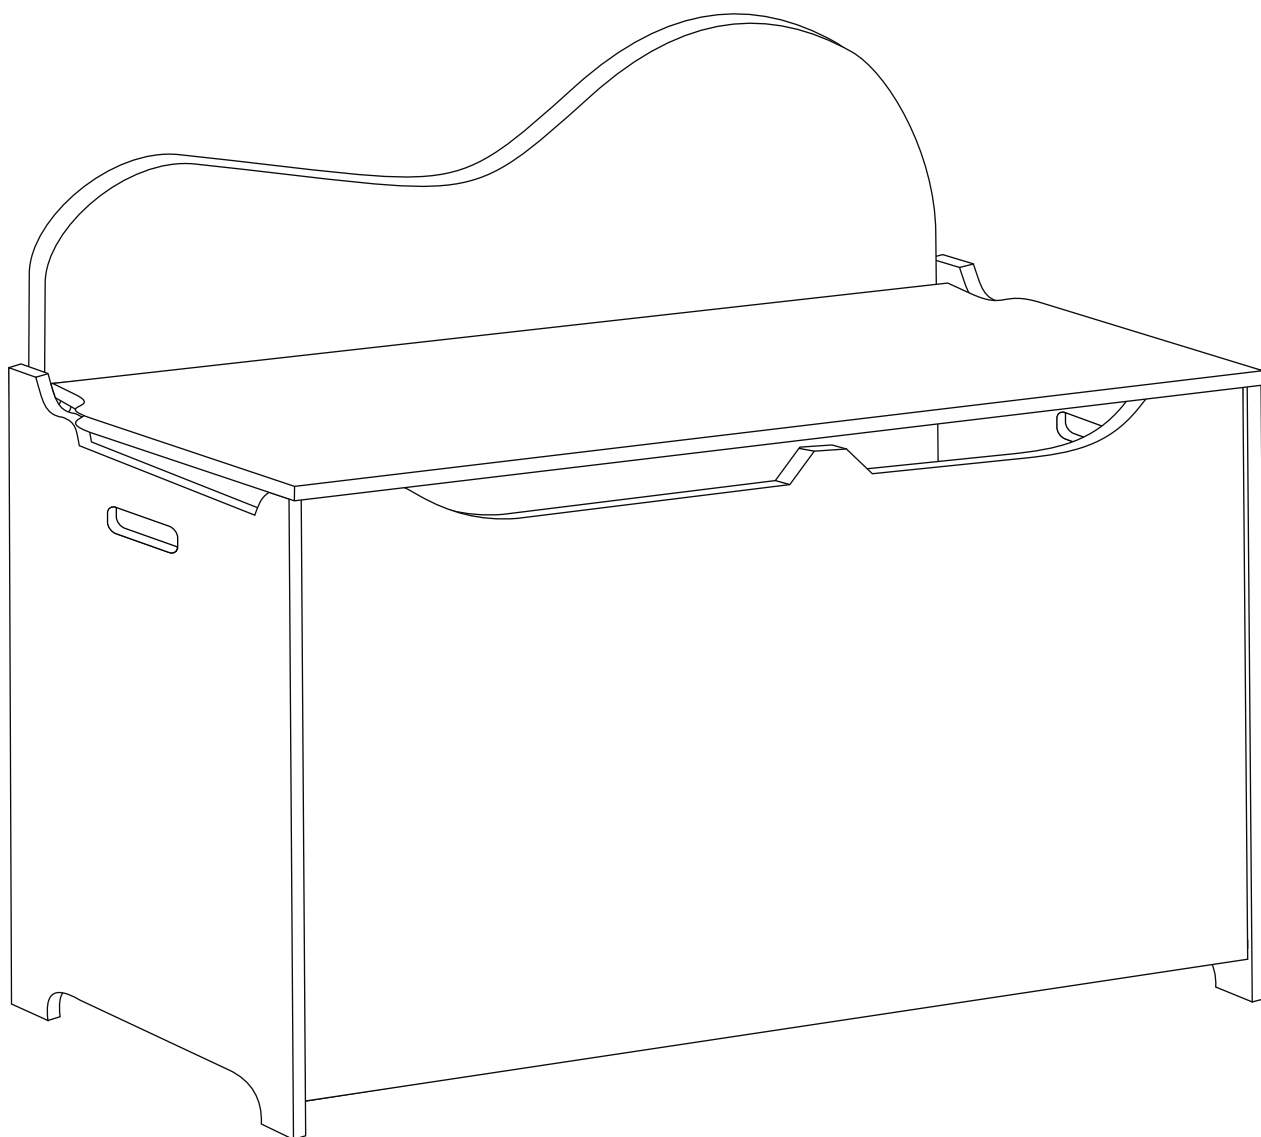Nota bene: il peso massimo consigliato per il coperchio è di 30 kg e per il contenitore interno è di 5 kg.



5 PULIZIA E MANUTENZIONE

5.1 PULIZIA

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o di nylon, né utensili di pulizia affilati o metallici come coltelli, raschietti duri, ecc. Questi potrebbero danneggiare le superfici del prodotto.
- È possibile pulire la panca portaoggetti per bambini con un panno morbido e umido.

5.2 MANUTENZIONE E CURA

- Si consiglia di tenere la panca portaoggetti per bambini al riparo dalla luce solare diretta.
- Controllare regolarmente che tutti gli elementi di montaggio del prodotto siano ben serrati.

5.3 CONSERVAZIONE

ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI!

» Proteggere il prodotto da polvere, acqua, umidità, gelo, temperature estreme, umidità elevata e luce solare diretta.

- Prima di riporre il prodotto, pulire tutte le parti come descritto nel capitolo **PULIZIA E MANUTENZIONE**.
- Asciugare completamente il prodotto prima di riporlo.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco.
- Conservare il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

5.4 TRASPORTO

- Proteggere il prodotto da vibrazioni o urti, ad esempio durante il trasporto all'interno di veicoli.
- Fissare il prodotto in modo che non scivoli. Utilizzare corde elastiche, cricchetti o mezzi simili.

6 SMALTIMENTO

6.1 SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO



Smistare l'imballaggio prima di smaltirlo. Smaltire cartone e cartoncino nel bidone della carta riciclata e gli involucri mediante il servizio di raccolta appropriato.

Il prodotto è stato imballato per proteggerlo da eventuali danni da trasporto. L'imballaggio è realizzato con materiali che possono essere riciclati nel rispetto dell'ambiente.

6.2 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

I prodotti non più funzionanti non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici!

Nel caso in cui il prodotto non possa più essere utilizzato, smaltirlo secondo le norme vigenti previste dalle amministrazioni locali di riferimento.

In questo modo, è possibile garantire che i prodotti non più funzionanti vengano riciclati in modo opportuno e si escludono conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

7 GARANZIA

Prima di spedire il prodotto, contattare la nostra **ASSISTENZA POST-VENDITA** via e-mail. Questo ci permette di offrire assistenza in caso di eventuali errori dell'operatore.

7.1 CONDIZIONI DI GARANZIA

Gentile cliente,

la **La garanzia ALDI** ti offre numerosi vantaggi:

Periodo di garanzia:	2 anni dalla data di acquisto.
Costi:	Riparazione/Sostituzione gratuita Nessun costo di trasporto
E-mail:	info@serviceandspares.co.uk
Orari di attività:	Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00

Prima di spedire il prodotto, contattare la nostra **ASSISTENZA POST-VENDITA** via e-mail. Questo ci permette di offrire assistenza in caso di eventuali errori dell'operatore.

Per presentare un reclamo in garanzia, ti preghiamo di inviarti:

- Il prodotto difettoso unitamente alla ricevuta d'acquisto originale
- Il prodotto con tutti i componenti in dotazione

La garanzia non copre i danni causati da:

- Incidente o eventi imprevisti** (ad es. fulmini, acqua, fuoco)
- Uso improprio o trasporto**
- Inosservanza delle istruzioni di sicurezza** e di manutenzione
- Altro trattamento improprio o alterazione** del prodotto

Dopo la scadenza del periodo di garanzia, hai ancora la possibilità di far riparare il tuo prodotto a tue spese. Se la riparazione o il preventivo di spesa non sono gratuiti, ne sarai informato in anticipo.

La presente garanzia non pregiudica i tuoi diritti legali. Nel caso in cui un prodotto venga ricevuto per la riparazione, né la società di assistenza né il venditore si assumono alcuna responsabilità per i dati o le impostazioni eventualmente memorizzati sul prodotto dal cliente.



PRODOTTO IN CINA

PRODOTTO PER ALDI S.R.I.

VIA SOMMACAMPAGNA 63/H,

37137 VERONA, ITALIA

NUMERO VERDE 800 370 370

WWW.ALDI.IT

NUMERO DI EMERGENZA 24 ORE SU 24

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA

TEL. 02/66101029

REALIZZATO IN CINA