




# Istruzioni per l'uso

CASALUX® LED ceramica natalizia

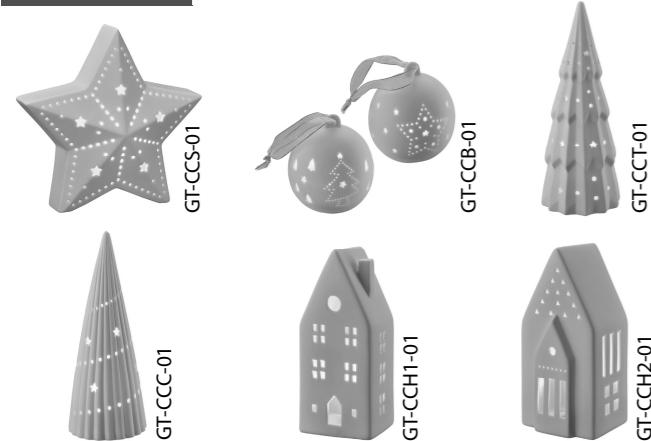

ASSISTENZA POST-VENDITA 837505

La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita ALDI

MODELLO: GT-CCS-01/GT-CCB-01/GT-CCT-01/  
GT-CCC-01/GT-CCH1-01/GT-CCH2-01  
11/2024



Commercializzato da: Globaltronics GmbH & Co. KG, Bei den Mühren 5, 20457 Hamburg, Germany  
info@globaltronics.com

## VOLUME DI FORNITURA

1x LED ceramica natalizia

3 batterie, tipo LR44; 1,5 V

Istruzioni all'uso inclusa cartolina di garanzia

## DESCRIZIONE PITTOGRAMMI

Nelle istruzioni per l'uso, sull'articolo o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

**AVVERTIMENTO!** Questa parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o un ferimento grave.

**AVVISO!** Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.

**III** Classe di protezione III: gli articoli di questa classe di protezione funzionano con una tensione di sicurezza molto bassa.

**Esclusivamente per l'utilizzo in ambienti chiusi.**

**CE** Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità")

## INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO E SUI PERICOLI

**Prima della messa in funzione del prodotto leggere e prestare attenzione alle istruzioni in particolare alle Informazioni sull'utilizzo e sui pericoli. Ricorda di conservare le istruzioni per un'eventuale consultazione futura e di consegnarle insieme al prodotto se questo viene trasmesso a terzi.**

Il presente articolo è concepito esclusivamente per scopi decorativi, non è quindi adatto all'illuminazione di ambienti domestici.

Il presente articolo deve essere utilizzato esclusivamente con gli accessori forniti, inoltre è destinato a un uso privato.

L'articolo è adatto solo per uso interno.

Utilizzare e conservare l'articolo fuori dalla portata dei bambini. I bambini piccoli possono ingerire parti dell'articolo; pericolo di soffocamento!

Tenere i bambini lontani dai materiali di imballaggio. Pericolo di soffocamento in caso di ingestione!

L'articolo non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi d'acqua e non deve essere immerso in acqua o altri liquidi.

**AVVERTIMENTO!** Non mettere in funzione l'articolo se ancora confezionato! Pericolo di incendio!

**Non operare in un ambiente sensibile al fuoco e non posizionarlo su una superficie facilmente infiammabile. Non avvolgere materiali altamente infiammabili. Pericolo di incendio!**

**AVVISO!** Non coprire l'articolo né appoggiarvi oggetti.

Se si apre incautamente la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, l'articolo può danneggiarsi rapidamente.

Controllare se l'articolo o le singole parti presentano danni. In tal caso, non utilizzare l'oggetto. Contattare il produttore all'indirizzo del servizio indicato sulla scheda di garanzia.

Non apportare modifiche all'articolo o al vano batteria.

Questo articolo non deve essere collegato elettricamente ad altri articoli!

## Indicazioni per le batterie

**AVVERTIMENTO!** Pericolo dovuto alle batterie!

**Tenere le batterie a bottone lontano dalla portata dei bambini.**

Utilizzare esclusivamente batterie dello stesso tipo, non utilizzare tipi diversi o batterie nuove e usate insieme. Pericolo di esplosione!

Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.

Se non è possibile chiudere saldamente il vano batteria, smettere di utilizzare l'articolo e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.

Non ingerire le batterie. L'oggetto è alimentato da pile a bottone che, se ingerite, possono causare gravi ustioni interne e morte entro 2 ore. Se le batterie vengono ingerite o entrano in altro modo nel corpo, consultare immediatamente un medico. Qualora una batteria dovesse essere ingerita consultare immediatamente il medico.

In caso di necessità pulire i contatti di batterie e apparecchiature prima dell'inserimento.

Non esporre le batterie a condizioni estreme, per es. a radiatori o ai raggi solari diretti. Pericolo di fuoriuscita di acidi!

Non cercare di caricare le batterie esauste o di riattivarle con il calore o altri mezzi. Le batterie non devono essere gettate nel fuoco o smontate. Pericolo di esplosione!

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto con gli acidi della batteria lavare immediatamente con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.

Le batterie esauste devono essere estratte immediatamente dall'apparecchio. Pericolo di fuoriuscita di acidi!

Accertarsi di spegnere l'apparecchio dopo l'uso.

Rimuovere le batterie prima di smaltire il prodotto.

IT

## CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE



Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita ALDI in cui il prodotto è stato acquistato.

Si prega di contrassegnare:	<input type="checkbox"/> GT-CCS-01	<input type="checkbox"/> GT-CCB-01	<input type="checkbox"/> GT-CCT-01
	<input type="checkbox"/> GT-CCC-01	<input type="checkbox"/> GT-CCH1-01	<input type="checkbox"/> GT-CCH2-01
11/2024			
MODELLO: GT-CCS-01/GT-CCB-01/GT-CCT-01/ GT-CCC-01/GT-CCH1-01/GT-CCH2-01			

Descrizione del difetto/malfunzionamento:

I Suoi dati:  
Nome e Cognome: \_\_\_\_\_  
Indirizzo: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

## USO


- Estrarre l'articolo dall'imballaggio e rimuovere con attenzione tutto il materiale di imballaggio.

## Attiva le batterie

**AVVISO!** Il vano batteria è sul fondo. Fare attenzione per evitare di danneggiare l'oggetto.


Le batterie sono protette con una pellicola per proteggerle dallo scaricamento. Prima di utilizzare l'articolo è necessario rimuovere la pellicola.

- Estrarre la pellicola ①.

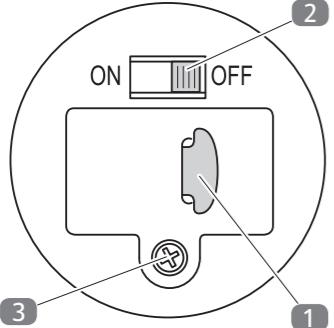

## Sostituire le batterie

- Svitare la vite di bloccaggio ③ e aprire il coperchio del vano batterie.

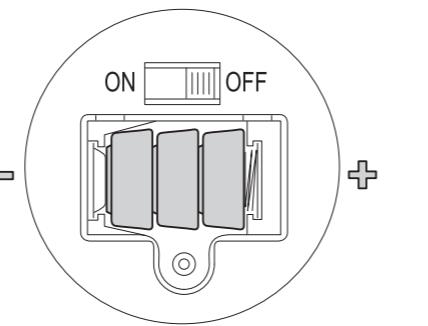

- Inserire le batterie come in figura (fare attenzione alla corretta polarità (+/-)), chiudere lo scomparto con il coperchio e avvitare la vite.

## Accesso / spento

- Spostare l'interruttore ② in posizione **ON** (acceso): i LED si accendono (durata della luce circa 30 ore).
- Far scorrere l'interruttore ② in posizione **OFF** (spento): i LED sono spenti.

## PULIZIA E CONSERVAZIONE

- Pulire il prodotto con un piumino per la polvere, un pennello o un panno morbido e asciutto. Per la pulizia non utilizzare detergenti chimici aggressivi, abrasivi, spugne dure o simili.
- Se non utilizzerete l'articolo per un lungo periodo di tempo, rimuovete le batterie dal vano batterie o reinserite la pellicola ①. È meglio conservare l'articolo nella confezione originale.

## DATI TECNICI

Batterie:	3 x 1,5 V == (corrente continua), Typ LR44
LED:	3 V == (corrente continua)
Dimensioni (LxLxA in mm):	GT-CCS-01: 160x50x155 GT-CCB-01: Ø 90 GT-CCT-01: 100x100x260 GT-CCC-01: 95x95x235 GT-CCH1-01: 80x65x190 GT-CCH2-01: 95x85x200
Potenza totale:	0,2 W
Tempo di illuminazione:	circa 30 ore

I LED su questo articolo non possono essere sostituiti. Quando la sorgente luminosa ha raggiunto il termine della sua vita utile, è necessario sostituire l'intero articolo.

Considerato che i nostri prodotti sono in continua evoluzione e miglioramento, è possibile che vi siano modifiche di design e tecniche. Le presenti istruzioni per l'uso possono essere scaricate anche come file pdf dal nostro sito [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de)

## Smaltimento

Quando l'articolo cessa di funzionare è necessario smaltilo in modo conforme.



Smaltire la confezione in modo conforme. Il cartone e la carta devono essere conferiti con la carta da riciclare, le pellicole nella raccolta apposita.



**Non smaltire gli apparecchi con i rifiuti domestici!**

Il simbolo con il bidone barrato significa che gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono

essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. I consumatori hanno l'obbligo per legge di conferire gli apparecchi elettrici ed elettronici al termine della loro durata separatamente dai rifiuti domestici. In questo modo si assicura un riciclaggio conforme nel rispetto delle risorse evitando effetti negativi sull'ambiente.

Batterie ed accumulatori, non completamente integrati nell'apparecchio elettrico o elettronico, che possono essere separati dallo stesso senza distruggere, devono essere separati dall'apparecchio prima della consegna presso un centro di raccolta e conferiti per uno smaltimento conforme. Ciò vale anche per le lampade che possono essere prelevate senza distruggere l'apparecchio.

I proprietari di apparecchi elettrici ed elettronici utilizzati in casa possono conferirli presso i centri di raccolta ufficiali e pubblici addetti allo smaltimento o presso i punti di raccolta approntati dai produttori o distributori. Il conferimento degli apparecchi vecchi è gratuito.

In generale i distributori hanno l'obbligo di garantire il ritiro gratuito degli apparecchi vecchi tramite opportunità di ritiro entro distanze ragionevoli.

I consumatori hanno la possibilità di consegna gratuita di un apparecchio vecchio presso un distributore con obbligo di ritiro quando acquistano un apparecchio nuovo equivalente con funzioni essenzialmente identiche. Questa possibilità esiste anche in caso di consegna a un domicilio privato.



**Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!**

I consumatori hanno l'obbligo per legge di conferire tutte le batterie e gli accumulatori, indipendentemente dal fatto che contengano sostanze dannose o meno, presso un centro di raccolta del proprio comune o presso un rivenditore per consentirne uno smaltimento conforme ed ecologico per recuperare le preziose materie prime.

Batterie ed accumulatori, non completamente integrati nell'apparecchio elettrico o elettronico, che possono essere separati dallo stesso senza distruggere, devono essere separati dall'apparecchio prima della consegna presso un centro di raccolta e conferiti per uno smaltimento conforme.

Consegnare batterie ed accumulatori esclusivamente quando totalmente scarichi.

## Dichiarazione di conformità

Si garantisce la conformità del prodotto con gli standard prescritti ai sensi di legge. La dichiarazione di conformità UE completa è disponibile all'indirizzo seguente: [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de)

- Recarsi nel punto vendita in cui prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e la ricevuta o lo scontrino originale

**La garanzia non si estende a danni causati da:**

- eventi naturali (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido oppure utilizzo improprio
- danni o modifiche da parte dell'acquirente/terzi
- inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso
- calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo
- Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di ALDI S.r.l., non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nel 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link [www.aldi-service.it](http://www.aldi-service.it) sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) si rinvia al sito: <https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/>.