

Hisense

life reimagined

BENUTZERHANDBUCH

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch gründlich durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

WD5I1045BWQ WD5I1045B*Q

DE

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

- Bitte installieren und betreiben Sie dieses Produkt ordnungsgemäß. Verwenden Sie es nicht für Wäsche, die als nicht für die Maschinenwäsche geeignet gekennzeichnet ist.
- Die im Handbuch gezeigten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Aussehen, Druck und andere Details unterliegen dem tatsächlichen Produkt.
- Wir legen Wert auf technologische Innovation. Um die Gesamtleistung zu verbessern, unterliegt das Gerät technischen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

Die folgenden Symbole, die in diesem Handbuch verwendet werden, sind nachstehend definiert:

 Informationen, Ratschläge, Tipps oder Empfehlungen

 **WARNUNG** - Allgemeine Gefahr

 **WARNUNG** - Stromschlaggefahr

 **WARNUNG** - Gefahr durch heiße Oberfläche

 **WARNUNG** - Brandgefahr



Bitte lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch.

INHALT

4 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	EINLEITUNG
10 PRODUKTBESCHREIBUNG	
11 Technische Daten	
12 INSTALLATION UND ANSCHLUSS	VORBEREITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
14 Demontage der Transportschrauben/-stäbe	
14 Umzug und Transport nach der Montage	
15 Aufstellort	
15 Verstellbare füße	
15 Installationsspalten	
16 Anschluss an die Wasserversorgung	
19 Wasserablaufschlauch anschliessen und sichern	
20 Anschluss an das Stromnetz	
22 VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES GERÄTS	
26 ERSTMALIGE VERWENDUNG	WASCHSCHRITTE
27 PROGRAMME UND FUNKTIONEN	
28 Programmtabelle	
30 Zusätzliche Einstellungen und Funktionen	
37 Intelligente Vernetzung	
38 Programm starten	
38 Ende des programms	
39 UNTERBRECHUNGEN UND PROGRAMMWECHSEL	
41 WARTUNG UND REINIGUNG	REINIGUNG UND WARTUNG
41 Reinigen der Waschmittelschublade	
42 Reinigung des Wasserversorgungsschlauchs, des Waschmittelpendergehäuses und der Gummitürdichtung	
43 Pumpenfilter reinigen	
44 Einlassfilter reinigen	
44 Reinigung des gehäuses	
45 FEHLERBEHEBUNG	FEHLERBEHEBUNG
48 FEHLERCODES UND FEHLERBEHEBUNG	
49 WARTUNG	
49 NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN	SONSTIGES
50 TIPPS ZUR FLECKENENTFERNUNG	
52 ENTSORGUNG	
53 TYPISCHE VERBRAUCHSTABELLE	

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



Betreiben Sie das Gerät nicht, ohne dieses Handbuch zu verstehen oder zu lesen.

Dieses Handbuch gilt für mehrere Modelle. Daher kann es Funktionen enthalten, die nicht auf Ihr Modell anwendbar sind. Die Nichtbeachtung der Anweisungen oder unsachgemäße Bedienung kann zu Schäden an Wäsche oder Ausrüstung oder zu Verletzungen führen. Bewahren Sie das Handbuch für einen einfachen Zugriff in der Nähe des Geräts auf.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Wenn das Gerät für gewerbliche, gewinnorientierte Zwecke oder Zwecke verwendet wird, die über den normalen Gebrauch in einem Haushalt hinausgehen, oder wenn das Gerät von einer Person verwendet wird, die kein Verbraucher ist, entspricht die Gewährleistungsfrist der kürzesten Gewährleistungsfrist, die nach den einschlägigen Rechtsvorschriften erforderlich ist.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Die maximale Kapazität in einigen Zyklen für zu verwendende trockene Kleidung beträgt Waschen (10,5/6 kg).

Die empfohlene maximale Kapazität für jedes Programm kann variieren. Optimale Ergebnisse siehe „PROGRAMMTABELLE“.

Um das Gerät an die Wasserversorgung anzuschließen, verwenden Sie unbedingt den mitgelieferten Wasserschlauch und die dazugehörigen Dichtungen. Der Wasserdruck muss zwischen 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²) liegen.

Verwenden Sie stets einen neuen Wasserschlauch, um das Gerät anzuschließen, und nutzen Sie keinen alten Schlauch erneut.

Bei Geräten mit Lüftungsöffnungen im Boden dürfen diese nicht durch einen Teppich blockiert werden.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Dieses Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsstandards.

Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, warten Sie mindestens 2 Stunden, bis es Raumtemperatur erreicht hat.

Dieses Gerät darf nur mit von autorisierten Herstellern zugelassenen Ersatzteilen von einem autorisierten Kundendienst repariert werden. Alle Reparaturen oder Wartungsarbeiten im Zusammenhang mit Sicherheit oder Leistung sollten von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen, die von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt werden, können zu Personenschäden oder schwerwiegenden Fehlern führen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Servicecenter und bestehen Sie immer auf Originalersatzteile.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu betreiben, wenn es beschädigt, defekt, teilweise zerlegt ist oder fehlende oder beschädigte Teile, einschließlich beschädigter Kabel oder Stecker, aufweist.

Biegen Sie das Netzkabel nicht übermäßig und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.

Reinigen Sie das Gerät weder innen noch außen mit Spritzwasser.

Im Falle einer Überschwemmung ziehen Sie bitte den Netzstecker und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.

Modelle mit Trocknungsfunktion ermöglichen eine automatische Abschaltung des Heizgeräts, um eine Überhitzung zu vermeiden. Die Heizung schaltet sich automatisch ab, wenn die Temperatur die Sicherheitsschwelle überschreitet, und startet neu, wenn die Temperatur unter die Schwelle fällt. Schließen Sie nicht mehrere Steckdosen, Verlängerungskabel oder zwei Adapter an das Gerät an. Schließen Sie das Gerät nicht über ein Verlängerungskabel an das Stromnetz an.

Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, die für Elektrorasierer oder Haartrockner ausgelegt ist.

Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, die für kleine Lasten bestimmt ist.

Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt.

Die Steckdose muss ordnungsgemäß geerdet sein, und die Wasserversorgung darf nicht blockiert sein.

Schließen Sie das Gerät nicht über ein externes Schaltgerät wie einen Programmtimer an, und vermeiden Sie Anschlüsse an ein Stromnetz, das vom Versorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

Abluft darf nicht in einen Abzug geleitet werden, der für Verbrennungs- oder Brennstoffabgase vorgesehen ist.

INSTALLATION

Bevor Sie das Gerät verwenden, entfernen Sie unbedingt die Verpackung (Schwamm, Polystyrolschaum usw.), die an der Unterseite des Geräts angebracht ist.

Bitte installieren Sie das Gerät korrekt gemäß den Anweisungen und schließen Sie es an die Wasser- und Stromversorgung an (siehe „INSTALLATION UND ANSCHLUSS“).

Wasser- und Elektroinstallationen sollten von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Türöffnung eingeschränkt ist.

Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen die Temperatur unter 5°C fallen kann, da es bei gefrierendem Wasser beschädigt werden kann.

Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Boden. Wenn das Gerät auf einer hohen Plattform installiert wird, muss es verstärkt werden, um ein Umkippen zu verhindern.

Das Ende des Wasserablaufschlauchs muss in eine Wasserablaufleitung eingeführt werden.

Dieses Gerät darf nicht im Freien aufbewahrt oder verwendet werden. Flusenansammlungen in der Nähe des Geräts sind zu vermeiden. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten oder brennbaren Materialien.

Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem Gas austreten könnte.

Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um zu verhindern, dass die vom Gerät erzeugten Gase in den Raum zurückströmen und einen Brand verursachen.

VERWENDUNG

Transportschrauben/-stangen vor dem ersten Gebrauch entfernen, da es sonst zu schweren Beschädigungen beim Starten des Gerätes kommen kann (siehe Kapitel „INSTALLATION UND ANSCHLUSS/ Demontage der Transportschrauben/-stäbe“). Solche Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen während des Transports. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt ist.

Verwenden Sie Reinigungsmittel, die für das Gerät und die Wäschepflege geeignet sind. Wir haften nicht für Schäden oder Verfärbungen von Dichtungen und Kunststoffteilen, die durch unsachgemäße Verwendung von Bleich- oder Farbstoffen entstehen. Entfernen Sie keine Verkleidungsteile und zerlegen Sie das Gerät nicht. Betätigen Sie keine Knöpfe mit scharfen Gegenständen wie Nadeln, Messern oder Nägeln.

Fassen Sie den Netzstecker nicht an und bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Dieses Gerät ist nur zum regelmäßigen Waschen oder Trocknen (für Wäschetrockner-Modelle) geeignet. Für die chemische Reinigung ist es nicht geeignet.

Der Versuch, das schwere Gerät anzuheben, kann zu Verletzungen führen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst anzuheben, da Ihre Hände durch scharfe Kanten geschnitten werden können.

Nutzen Sie keine hervorstehenden Teile, um das Gerät zu verschieben. Herausstehende Teile können beim Heben oder Schieben des Geräts beschädigt werden.

Waschen Sie Wäsche nicht mit großen Knöpfen oder anderen Schwermetallgegenständen und stellen Sie sicher, dass alle Taschen der Wäsche leer sind. Um Gerüche und Schimmel zu vermeiden, öffnen Sie die Tür am Ende des Waschzyklus, damit die Trommel trocknen kann.

Metallgegenstände sollten nicht über längere Zeit in der Trommel bleiben. Das Türglas kann durch starke Stöße gerissen werden. Gehen Sie vorsichtig mit dem Türglas um.

Legen Sie die Wäsche vollständig in die Trommel, um zu verhindern, dass sie sich in der Tür verfängt.

Trennen Sie die Wasserversorgung und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Legen Sie keine Tiere (wie Haustiere) in das Gerät.

TRANSPORT/TRANSPORT NACH MONTAGE

Montieren Sie die Transportschrauben/-stangen, wenn Sie das installierte Gerät bewegen müssen (siehe Kapitel "INSTALLATION UND ANSCHLUSS/Bewegen und Transportieren nach der Installation"). Ziehen Sie vor dem Zusammenbau der Transportschrauben/-stangen den Netzstecker!

Schalten Sie den Wasserhahn aus und ziehen Sie am Ende des Waschzyklus den Netzstecker. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät auszuschalten. Halten Sie den Netzstecker immer fest und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.

 Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, da dies giftige Gase freisetzen, das Gerät beschädigen und Brand- oder Explosionsgefahr verursachen kann.

Öffnen Sie die Gerätetür während des Betriebs (Hochtemperatur-Waschen/Trocknen) nicht gewaltsam.

Verwenden Sie das Gerät nach der Reinigung mit Industriechemikalien nicht.

 Das während eines Hochtemperatur-Waschzyklus abgelassene Wasser ist heiß. Berühren Sie das Wasser nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.

Wäsche, die mit Speiseölen, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Reinigungsmitteln, Terpentin, Wachs oder Wachsentfernen verunreinigt ist, sollte vor dem Waschen in der Trommel mit heißem Wasser und viel Reinigungsmittel vorgewaschen werden.

Verwenden Sie Weichspüler oder ähnliche Produkte gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Entfernen Sie alle Gegenstände, wie z. B. Zigarettenanzünder oder Streichhölzer, aus den Taschen.

GEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHE

Bei höheren Wasch- oder Trocknungstemperaturen erwärmt sich das Türglas. Achten Sie darauf, Verbrennungen zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht in der Nähe des Türglases spielen. Berühren Sie das Türglas während des Betriebs nicht.

 **WASSERÜBERLAUFSCHUTZ (BEI EINGESCHALTETEM GERÄT)**

Wenn der Wasserstand im Gerät über den normalen Wert ansteigt, wird der Schutz vor überschüssigem Wasserstand aktiviert. Es schaltet die Wasserversorgung ab und beginnt mit dem Abpumpen des Wassers. Das Programm wird unterbrochen und ein Fehler gemeldet.

Waschen oder trocknen Sie keine Wäsche aus Schaumgummi (Latexschaum), Duschkappen, wasserdichten Stoffen, Gummiproducten oder Kleidung oder Kissen mit Schaumgummipolstern in der Trommel.

WARNUNG

Bei Geräten mit Trocknungsfunktion unterbrechen Sie das Programm erst nach Abschluss des Trockningszyklus. Wenn Sie es aus irgendeinem Grund unterbrechen müssen, entfernen Sie die Wäsche vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden. Entfernen Sie die Wäsche zügig und breiten Sie sie aus, damit die Wärme entweichen kann.

KINDERSICHERHEIT

Bevor Sie die Gerätetür schließen und das Programm ausführen, stellen Sie sicher, dass sich nichts außer Wäsche in der Trommel befindet. Vergewissern Sie sich, dass kein Kind in die Trommel geklettert und die Tür von innen verschlossen ist.

Lassen Sie die Tür nicht offen stehen. Kinder können an der Tür hängen oder in das Gerät klettern, was zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da sie eine Gefahr darstellen können.

Bewahren Sie Waschmittel und Weichspüler außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

WARTUNG


Reparaturkosten für Schäden durch falsche Anschlüsse, unsachgemäße Installation, Nutzung oder unbefugte Reparaturen trägt der Benutzer. Diese sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Die Garantie gilt nicht für Verbrauchsmaterialien, Farbabweichungen, altersbedingte Geräusche oder ästhetische Mängel, die die Funktionalität oder Sicherheit des Geräts nicht beeinträchtigen.

PRODUKTBESCHREIBUNG


VORDERANSICHT

- 1 Biedieneinheit
- 2 Programmwahlknopf
- 3 Waschmittelschublade
- 4 Tür
- 5 Pumpenfilterdeckel

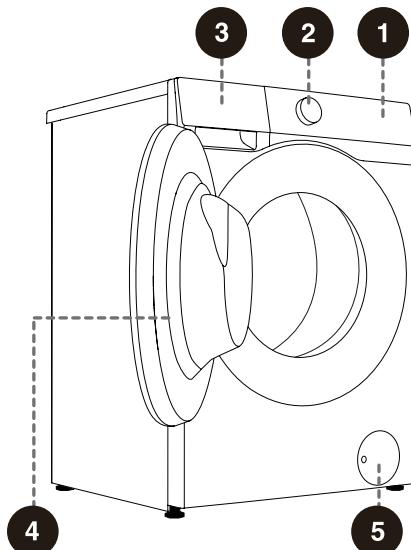

RÜCKANSICHT

- 1 Wasserversorgungsschlauch
- 2 Netzkabel
- 3 Wasserschlauch
- 4 Verstellbare füße
- 5 Transportschrauben/-stäbe

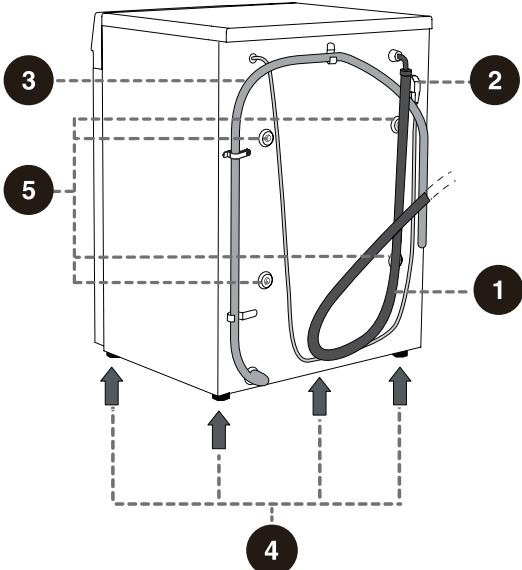

 Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung. Durch Produktverbesserungen und Serienerweiterungen können Aussehen, Farbe und Funktionen des Produkts von den Abbildungen in diesem Handbuch abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.



TECHNISCHE DATEN

(JE NACH MODELL)

Max. Belastung	10.5 kg / 6 kg
Nettogewicht	68kg
Nennspannung	220-240 V~
Frequenz	50 Hz
Nennleistung	1950 W/1150 W

ABMESSUNGEN (MM)

Index	Abmessungen (mm)
A	595
B	845
C	515
D	550
E	580
F	1075

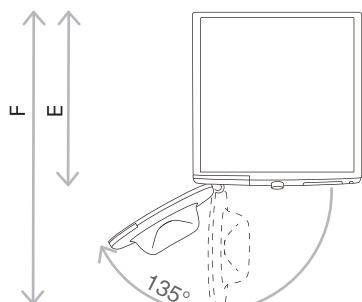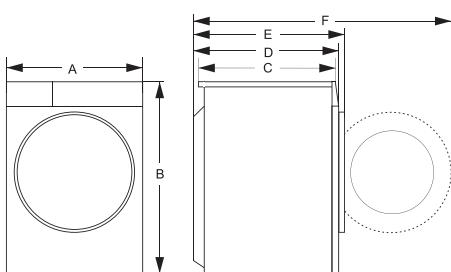


E = Gerätetiefe
F = Tiefe bei geöffneter Tür

INSTALLATION UND ANSCHLUSS

Verpackung

💡- Bitte entfernen Sie zuerst alle Verpackungen und den Schaumstoff, insbesondere den Schaumstoffboden. Verwenden Sie beim Auspacken des Geräts keine scharfen Gegenstände, um es nicht zu beschädigen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, andere Kunststoffteile usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

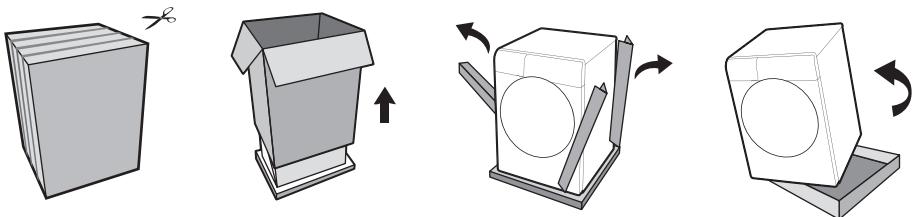

💡- Der Prozess des Verpackens der Maschine ist genau das Gegenteil des Auspackens oben.



💡- Bitte überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist, wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst.

Das für dieses Gerät mitgelieferte Zubehör enthält einen oder mehrere der folgenden Artikel:

- Benutzerhandbuch;
- 4 Transportschraubenabdeckungen;
- Wassereinlassschlauch;
- Wasserablaufschlauchhalterung;
- Schraubenschlüssel;
- Schalldämmplatte/Schwammstreifen/keine (je nach Modell).

Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Konfigurationen und das für dieses Gerät mitgelieferte Zubehör hängt von der tatsächlichen Konfiguration des Modells ab.



MONTAGE DER SCHALLDÄMMPLATTE:

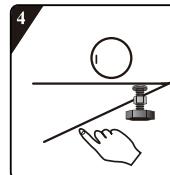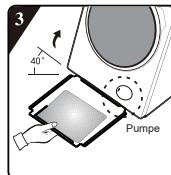

1 Vor der Montage der Schalldämmplatte richten Sie die Absorptionswolle entlang des rechtwinkeligen Abdrucks auf der Platte aus (bei Modellen ohne Absorptionswolle entfällt dieser Schritt).

3 Neigen Sie das Gerät in einem Winkel von 40° und lassen Sie die Seite mit der rechtwinkeligen Kerbe zur Vorderseite des Geräts zeigen, wie in der Abbildung gezeigt. Führen Sie die Seite mit schrägwinkliger Kerbe vollständig zwischen zwei Fußschrauben an der Rückseite des Geräts ein. Installieren Sie dann die Schalldämmplatte und stellen Sie sicher, dass sie eng an der Unterseite des Geräts anliegt.

MONTAGE DER SCHWAMMSTREIFEN:

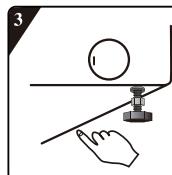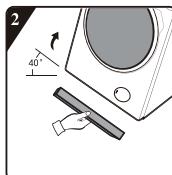

1 Entfernen Sie das Schutzpapier vom doppelseitigen Klebeband auf den Schwammstreifen.


3 Drücken Sie nach unten, um die Schwammstreifen fest zu befestigen.

2 Entfernen Sie das Schutzpapier von dem doppelseitigen Klebeband an den vier Seiten der Schalldämmplatte.

4 Drücken Sie das doppelseitige Klebeband auf vier Seiten manuell, um die Lärmschutzplatte fest am Gerät zu befestigen.

DEMONTAGE DER TRANSPORTSCHRAUBEN/-STÄBE

⚠ Entfernen Sie die Transportschrauben/-stangen, nachdem alle Verpackungen entfernt wurden. Ein blockiertes Gerät kann beschädigt werden, wenn es für den Betrieb eingeschaltet wird. Solche Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.

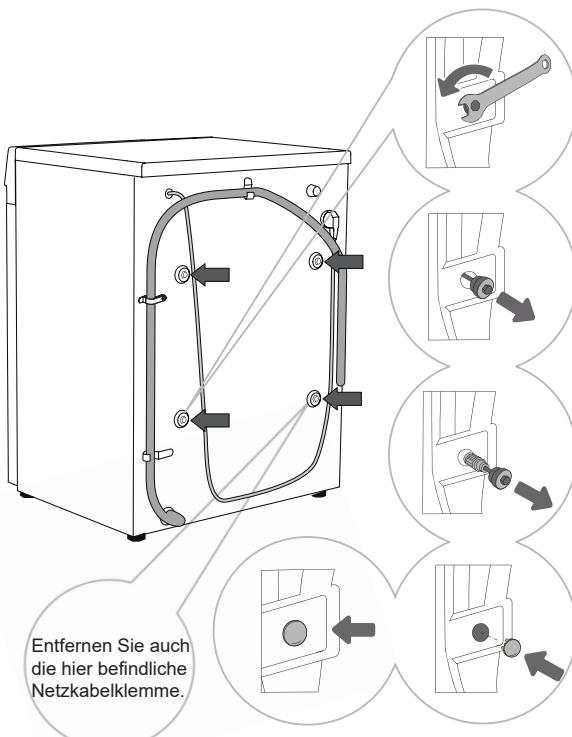

1 Bewegen Sie die Wasserablaufschläuche zur Seite und lösen Sie die vier Schrauben auf der Rückseite mit einem Schraubenschlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn, wie durch die Pfeile angezeigt. Lösen Sie die Schrauben ca. 30 mm.

2 Ziehen Sie alle 4 Transportschrauben/-stangen horizontal.

3 Ziehen Sie die 3 Transportschrauben/-stangen zusammen mit den Gummi- und Kunststoffteilen heraus.

4 Verschließen Sie die Schraubenlöcher mit Kunststoffstopfen. Die Kunststoffstopfen werden in der Tasche mit der Bedienungsanleitung des Geräts (dem Support-Set) geliefert.


⚠ Bewahren Sie die Transportschrauben/-stangen auf, falls Sie das Gerät später erneut transportieren müssen (um die Transportschrauben/-stangen wieder einzubauen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor).

AUFSTELLORT

 Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Boden, um es stabil zu halten. Der Boden sollte sauber und trocken sein, da das Gerät sonst verrutschen kann. Reinigen Sie auch die Unterseite der verstellbaren Füße.

VERSTELLBARE FÜße

Verwenden Sie eine Wasserwaage und den mitgelieferten Schraubenschlüssel.

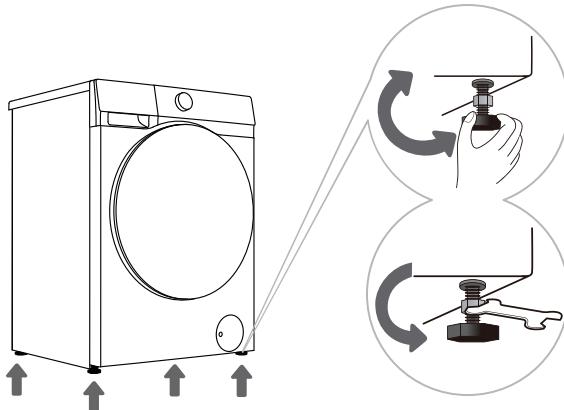


1 Drehen Sie die verstellbaren Füße, um das Gerät sowohl längs als auch quer auszurichten. Die Füße ermöglichen eine Nivellierung um +/- 2 cm.

 Eine falsche Nivellierung kann Vibrationen, ein Verrutschen des Geräts und laute Betriebsgeräusche verursachen. Eine falsche Nivellierung des Geräts unterliegt nicht der Garantie.


 Manchmal können während des Betriebs des Geräts ungewöhnliche oder lautere Geräusche auftreten. Diese sind meist das Ergebnis einer unsachgemäßen Installation.

INSTALLATIONSSPALTEN

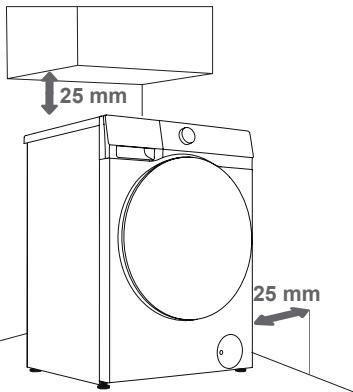

1


 Das Gerät darf nicht mit einer Wand oder angrenzenden Möbeln in Berührung kommen. Für einen optimalen Betrieb des Geräts empfehlen wir, die Abstände zu den Wänden zu beachten, wie in der Abbildung angegeben. Bei Nichteinhaltung der geforderten Mindestabstände kann ein sicherer und korrekter Betrieb des Geräts nicht gewährleistet werden. Darüber hinaus kann es auch zu Überhitzungen kommen (Abbildungen 1 und 2).

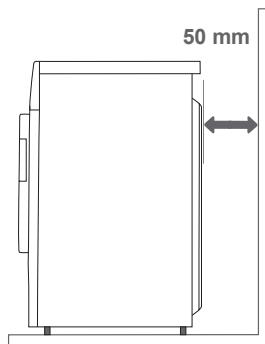

2

ANSCHLUSS AN DIE WASSERVERSORGUNG

Der mitgelieferte Wasserschlauch variiert je nach Modell. Bitte wählen Sie die geeignete Verbindungs methode basierend auf dem tatsächlichen Wasserversorgungsschlauch.

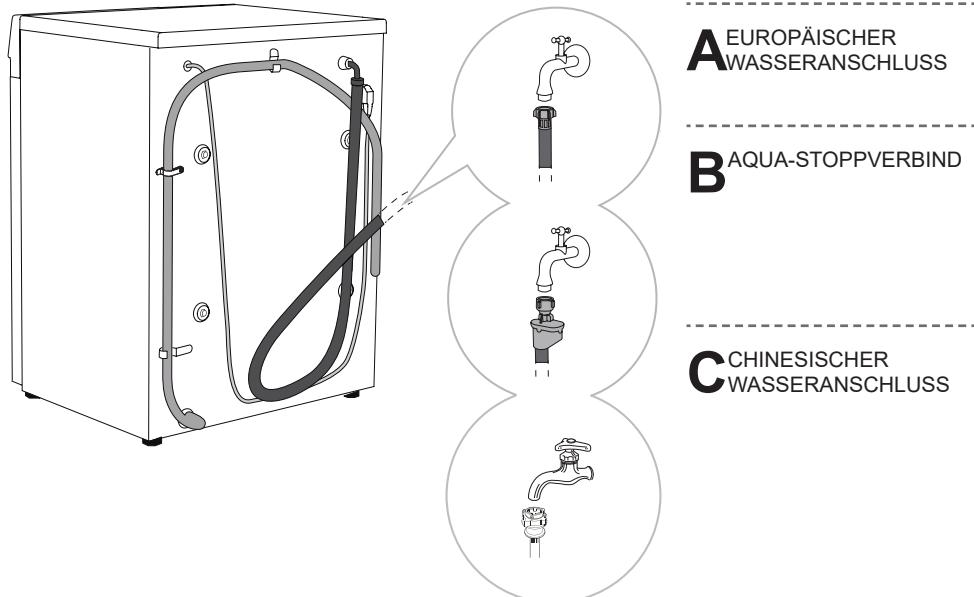

💡 Für den normalen Gerätebetrieb sollte der Druck in der Wasserleitung zwischen 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²) liegen. Der minimale dynamische Wasserdruk kann durch Messung des Wasserdurchflusses bestimmt werden. In 15 Sekunden sollten 3 Liter Wasser aus einem vollständig geöffneten Wasserhahn fließen.

💡 Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Wasserschlauch. Verwenden Sie keine gebrauchten oder anderen Schläuche.

💡 Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht beschädigt ist. Wenn der Schlauch beschädigt, brüchig oder rissig ist, muss er ersetzt werden.

💡 Dieses Gerät ist nur für kaltes Wasser bestimmt. Schließen Sie es nicht an heißes Wasser an.

EUROPÄISCHER WASSERANSCHLUSS

Ziehen Sie den Wasserversorgungsschlauch von Hand fest, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten (maximales Drehmoment: 2 Nm). Überprüfen Sie die Abdichtung auf Undichtigkeiten. Verwenden Sie keine Zangen oder ähnliche Werkzeuge, da diese das Muttergewinde beschädigen können.



AQUASTOP-ANSCHLUSS

Wenn ein interner Schlauch oder Schlauch beschädigt ist, wird ein Absperrsysteem aktiviert, das die Wasserzufuhr zum Gerät unterbricht. In diesem Fall verfärbt sich das Kontrollglas (a) rot. Ersetzen Sie den Wasserversorgungsschlauch.




⚠ Tauchen Sie den AquaStop-Wasserschlauch nicht in Wasser, da er ein elektrisches Ventil enthält.

⚠ Der Wasserversorgungsschlauch kann ohne Rückschlagventil angeschlossen werden.

CHINESISCHER WASSERANSCHLUSS

1. Wählen Sie einen geeigneten Wasserhahn mit einer Spitzenlänge von mehr als 10 mm. Das Austrittsende muss flach sein. Wenn es uneben ist, glätten Sie es mit einer Feile, um ein Auslaufen nach der Installation zu verhindern (siehe Abbildung 1).
2. Drücken Sie den Schieber nach unten, um den Wasserschlauchanschluss von der Einlassbaugruppe zu trennen (siehe Abbildung 2).
3. Lösen Sie die vier Schrauben am Wasserversorgungsschlauchanschluss und befestigen Sie den Schlauch am Wasserhahn. Wenn der Wasserhahndurchmesser für den Anschluss zu groß ist, lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die Hülse (siehe Abbildung 3).
4. Ziehen Sie die vier Schrauben am Wasserversorgungsschlauchanschluss gleichmäßig fest und sichern Sie die Muttern (siehe Abbildung 4).
5. Wenn das Gerät einmal oder mehrmals pro Woche verwendet wird, drücken Sie den Schieber nach unten, ohne den Schlauchanschluss zu trennen, um die Befestigungsschrauben nicht zu beschädigen.

⚠ HINWEIS: Die freiliegende Gewindelänge vor dem Anziehen der Mutter beträgt ca. 4 mm und nach dem Anziehen weniger als 2 mm (Abbildung 4).

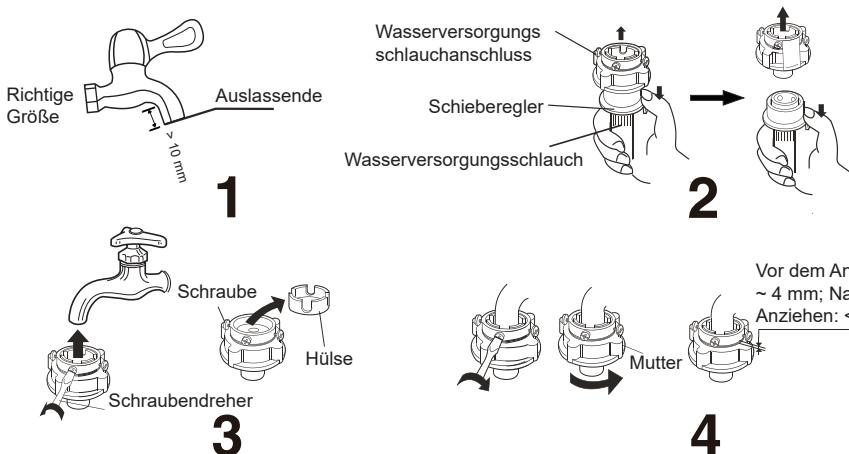


ÜBERPRÜFUNG DER VERBINDUNG ZWISCHEN SCHLAUCH UND WASSERHAHN

1. Ziehen Sie vorsichtig am Wasserversorgungsschlauch, um zu überprüfen, ob die Verbindung sicher ist.
2. Öffnen Sie den Wasserhahn, um auf Undichtigkeiten zu prüfen.
3. Der Wasserversorgungsschlauch darf nicht verdreht oder verbogen werden.
4. Überprüfen Sie den Wasserversorgungsschlauch vor jedem Gebrauch, um einen falschen Anschluss zu verhindern.



ANSCHLUSS DES SCHLAUCHS AN DAS GERÄT

Befestigen Sie die Schlauchmutter am Anschluss des Geräts. Ziehen Sie die Mutter fest und schütteln Sie sie vorsichtig, um sicherzustellen, dass sie fest befestigt ist, wie in der rechten Abbildung gezeigt.

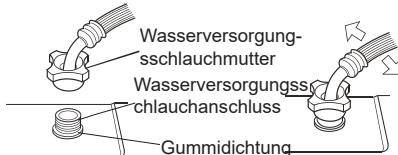


-💡- HINWEIS:

1. Ziehen Sie die Mutter gleichmäßig an. Vermeiden Sie es, den Wasserversorgungsschlauch zu drehen, da dies zu Schäden führen kann.
2. Entfernen Sie die Gummidichtung nicht. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Dichtung nicht abgelöst oder beschädigt ist. Bei Beschädigungen wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst.

WASSERABLAUF SCHLAUCH ANSCHLIEßen UND SICHERN

Führen Sie den Wasserablaufschlauch in ein Waschbecken oder eine Badewanne ein oder schließen Sie ihn direkt an einen Ablauf an (Ablaufschlauch Mindestdurchmesser 4 cm). Der vertikale Abstand vom Boden bis zum Ende des Abflussschlauchs kann 70 bis 100 cm betragen. Er kann auf drei Arten befestigt werden (A, B, C).

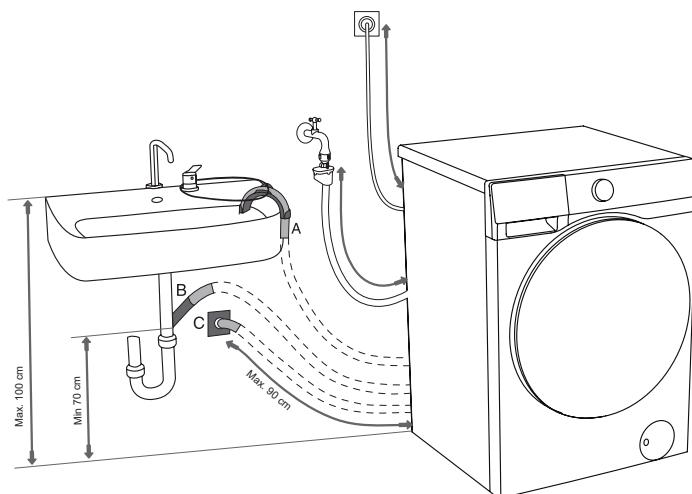


A Das Ablaufschlauchende kann über ein Waschbecken oder eine Badewanne gelegt werden. Verwenden Sie eine Schnur, die durch die Öffnung der Ellenbogenstütze geführt wird, um den Schlauch zu sichern und ein Abrutschen auf den Boden zu verhindern.

B Der Ablaufschlauch kann auch direkt am Waschbeckenablauf angeschlossen werden. Ein zu kleines Waschbecken ist nicht geeignet. Seien Sie vorsichtig, da das abgelassene Wasser heiß sein kann.

C Der Ablaufschlauch kann auch mit einer Falle an einen Wandablauf angeschlossen werden. Eine solche Falle sollte ordnungsgemäß installiert werden, um eine Reinigung zu ermöglichen.

D Der Auslassschlauch muss an den Clips auf der Rückseite des Geräts befestigt werden, wie in der Abbildung gezeigt.


⚠ Diese Clips dürfen nicht entfernt werden, da dies das normale Waschen verhindern kann.

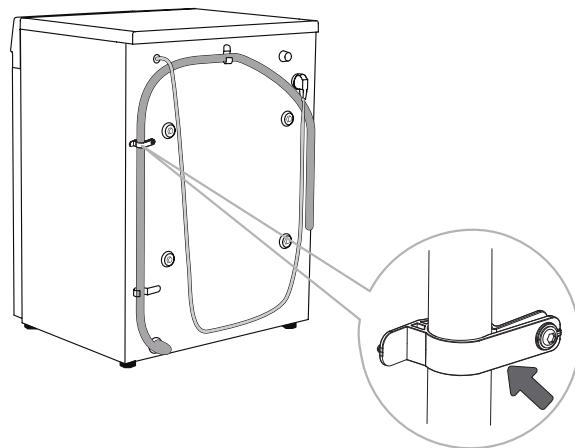

💡 Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht beschädigt ist.

💡 Wenn der Ablassschlauch nicht richtig befestigt ist, kann ein sicherer und korrekter Betrieb des Geräts nicht gewährleistet werden.

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

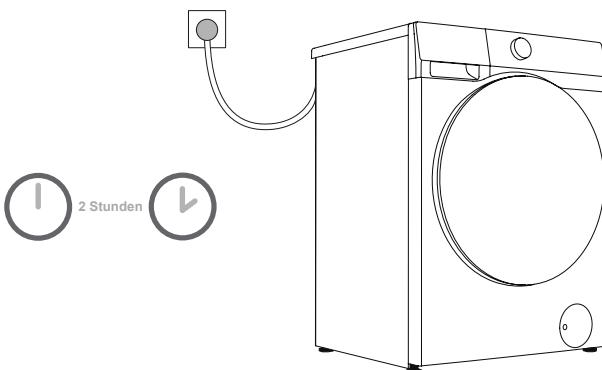

-💡- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, warten Sie mindestens 2 Stunden, bis es Raumtemperatur erreicht hat.

Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an. Nach der Installation sollte die Steckdose frei zugänglich sein. Die Steckdose sollte mit einem Erdungsschutz versehen sein. Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie auf dem Typenschild.

⚠️ Wir empfehlen die Verwendung eines Überspannungsschutzes, um das Gerät im Falle eines Blitzeinschlags zu schützen.

⚠️ Das Gerät darf nicht mit einem Verlängerungskabel an das Stromnetz angeschlossen werden.

⚠️ Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, die für kleine Lasten bestimmt ist.

⚠️ Stecken Sie das Gerät nicht ein oder aus, wenn Ihre Hände nass sind.

⚠️ Jede Reparatur und Wartung des Geräts sollte von geschulten Fachleuten durchgeführt werden.

⚠️ Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einer vom Hersteller autorisierten Person ausgetauscht werden.

TRANSPORT NACH DER INSTALLATION

 Wenn Sie ein installiertes Gerät transportieren müssen, ziehen Sie zuerst den Netzstecker, schließen Sie den Wasserhahn, entfernen Sie den Wassereinlass- und Ablaufschlauch und stellen Sie sicher, dass die Waschmittelbox und die Tür ordnungsgemäß geschlossen sind.

Achten Sie darauf, die Transportschrauben wieder einzusetzen, um zu verhindern, dass Vibrationen während des Transports das Gerät beschädigen (siehe „Installation und Anschluss/Ausbau der Transportschrauben“). Sollten Sie die Transportschrauben verloren haben, können Sie diese beim Hersteller nachbestellen.

Verwenden Sie alle Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, andere Kunststoffteile usw.).


 Das Gerät ist schwer. Bitte transportieren Sie es mit mindestens zwei Personen. Halten Sie beim Transport vorstehende Teile wie die Tür, die obere Abdeckung usw. nicht fest, um zu verhindern, dass sie beschädigt werden.

 Lassen Sie das Gerät nach dem Transport mindestens 2 Stunden ruhen, bevor Sie es am Stromnetz anschließen. Das Gerät muss von geschulten Technikern installiert und angeschlossen werden.

 Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät wieder anschließen. Schäden, die durch unsachgemäßen Anschluss oder Gebrauch entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

Transport und Handhabung

Handhabung

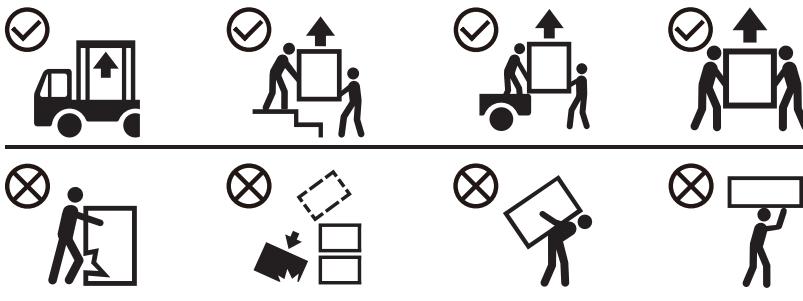

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES GERÄTS

ERSTER GEBRAUCH

Dieses Gerät wurde werkseitig getestet und kann eine kleine Menge Wasserrückstände enthalten. Es wird empfohlen, ein „Trommelreinigung“ -Programm (oder ein anderes Hochtemperaturprogramm) auszuführen, um Restwasser aus der Trommel zu entfernen.

- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und öffnen Sie den Wasserhahn. Es sollte sich keine Wäsche in der Trommel befinden. Wählen Sie das Programm aus und starten Sie es.

⚠️ Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen könnten (bitte beachten Sie die Empfehlungen und Warnungen der Reinigungsmittelhersteller).

BEACHTEN SIE DIE ETIKETTEN AUF DER WÄSCHE

Waschen	Max. Waschtemp. 95°C	Max. Waschtemp. 60°C	Max. Waschtemp. 40°C	Max. Waschtemp. 30°C	Nur Handwäsche	Nicht waschen	
	 	 	 	 			
Bleichen	Bleichen in kaltem Wasser				Bleichen nicht erlaubt		
							
Chemische Reinigung	Chemische Reinigung mit allen Reinigungsmitteln		Erdöllösungsmittel R11, R113		Chemische Reinigung in Kerosin, reinem Alkohol und R113	Chemische Reinigung nicht erlaubt	
							
Bügeln	Heißes Bügeln, max. 200°C		Heißes Bügeln, max. 150°C		Heißes Bügeln, max. 110°C	Bügeln nicht erlaubt	
							
Trocknen	Flach trocknen (auf eine ebene Fläche stellen)		Tropftrocknen Aufhängen zum Trocknen		Hohe Temperatur Niedrige Temperatur	Nicht trocknergeeignet	
			 		 		

WASCHEN VORBEREITEN


1. Sortieren Sie die Wäsche nach Stoffart (Baumwolle, Mischungen, Seide, Wolle usw.), Pflegehinweisen, Farbe (weiß, farbig) und Verschmutzung.
2. Leere Taschen; Metallgegenstände entfernen, die die Wäsche oder das Gerät beschädigen können; Knöpfe befestigen und Kleidung mit Knöpfen oder Stickereien auf links drehen; alle Reißverschlüsse schließen; Schnüre an Kleidung mit Kordeln binden.
3. Legen Sie empfindliche Kleidung und kleine oder leichte Gegenstände in einen speziellen Wäschewaschbeutel und waschen Sie zusammen mit anderer Wäsche.
4. Wenden Sie Gegenstände, die zu Pilling oder langflorigen Stoffen neigen, vor dem Waschen auf links.
5. Flecken, die zu lange bleiben, können schwer zu entfernen sein. Behandeln Sie verschmutzte Stellen wie Manschetten und Kragen vor dem Waschen (siehe Kapitel „Tipps zur Fleckenentfernung“).
6. Waschen Sie schwere Bettdecken, Plüschtiere oder Gegenstände in Wäschewaschbeuteln nicht separat in der Trommel, um Unwuchttalarme zu vermeiden.



NICHT WASCHBARE UND NICHT TROCKNUNGSFÄHIGE WÄSCHE

 <p>Leder- und Pelzprodukte (Verformungsgefahr)</p>	 <p>Rayon und seine Mischprodukte (Gefahr von Verfärbungen oder Verformungen)</p>	 <p>Große dicke Gummikissen (Beschädigungs- oder Störungsgefahr)</p>
 <p>Hüte mit harten Materialien (Gefahr von Geräteschäden und Fehlfunktionen)</p>	 <p>Kissen, Kissen, Artikel mit Baumwollwatte, Schaumstoff und anderen Schwammmaterialien, Teppichbezüge (Beschädigungs- oder Funktionsgefahr)</p>	<p>Sonstiges: Faltige oder geprägte Kleidung; beschichtete Daunenjacken; Kreppstoffe; leicht verformbare Kleidung (Anzüge, Jacken, Krawatten, Kleider usw.); leicht flauschige Kleidung (Samt, Baumwollflanell).</p>

NICHT TROCKNUNGSFÄHIGE WÄSCHE (FÜR WÄSCHETROCKNER-MODELLE)

 <p>Jede durch Grafik gekennzeichnete Wäsche (Gefahr von Wäscheschäden)</p>	 <p>Wollkleidung (Gefahr von Schrumpfung oder Fellverlust)</p>	 <p>Strumpfhosen und Strümpfe (Beschädigungs- oder Verformungsgefahr)</p>	 <p>Größe der Kleidung</p>
 <p>Kissen oder Kleidung mit Pelzen (Gefahr von Beschädigungen oder Fehlfunktionen)</p>	 <p>Tröster (Gefahr von Beschädigung oder Fehlfunktion)</p>	 <p>Kleidung mit Spitze oder Stickerei und neuen Kunstfasern (sehr feine Fasern) (Verformungsgefahr)</p>	 <p>Seide</p>


 Nicht waschbare und nicht trocknungsfähige Wäsche umfasst, aber ist nicht auf die oben genannten Artikel beschränkt.

 Nasse Gegenstände, die noch tropfen, sind nicht zum Trocknen im Wäschetrockner geeignet und können einen Alarm auslösen.

WASCHMITTEL/WEICHSPÜLER HINZUFÜGEN

Waschmittelbox

1. Das automatische Dosiermodell hat die Funktion, Waschmittel/Weichspüler automatisch zu dosieren, wodurch automatisch die entsprechende Menge hinzugefügt wird. Bei Erstgebrauch schaltet das System standardmäßig die automatische Dosierfunktion von Waschmittel und Weichspüler ein.
2. Wenn die automatische Dosierfunktion ausgewählt ist, dosiert das Gerät automatisch Waschmittel/Weichspüler und Sie können das automatische Dosiergetriebe entsprechend der erforderlichen Menge einstellen. Das Gerät speichert die Einstellung der Ausgabe, wenn die letzte Wäsche abgeschlossen wurde.
3. Wenn Sie die automatische Dosierfunktion nicht verwenden möchten, können Sie sie in den Einstellungen ausschalten und beim Waschen manuell Waschmittel und Weichspüler hinzufügen.
4. Weichspüler/Waschmittel kann zu „Spender 2“ hinzugefügt werden; bitte stellen Sie sicher, dass es gemäß den Funktionseinstellungen hinzugefügt wird. Sie können je nach Bedarf das gleiche oder ein anderes Waschmittel wie in „Spender 1“ auswählen. Spezifische Dosiereinstellungen entnehmen Sie bitte den Einstellungen „Spender 2“.
5. Wenn die Menge an Waschmittel/Weichspüler in der Waschmittel-/Weichspülerbox nicht ausreicht, leuchtet das entsprechende Symbol zur Erinnerung auf dem Display oder blinkt rot. Bitte füllen Sie rechtzeitig Waschmittel/Weichspüler nach. Die maximale Füllmenge von „Spender 1“ beträgt 0,65 Liter und die von „Spender 2“ 0,4 Liter. Füllen Sie nicht mehr nach, als auf der Max-Skala markiert. Schließen Sie die Schublade der Waschmittelbox anschließend vollständig.

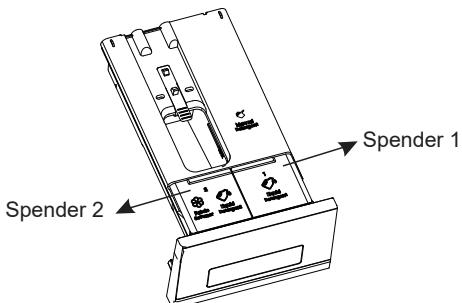

Waschmittelbox	
	Manuelle Waschmittelbox
	Flüssigwaschmittelbox
	Weichspüler-/Flüssigwaschmittelbox

SICHERHEITSHINWEISE ZUM GEBRAUCH

1. Verwenden Sie immer ein hocheffizientes, neutrales, schaumarmes Waschmittel, das für dieses Gerät geeignet ist. Verwenden Sie kein klumpiges Waschpulver.
2. Fügen Sie kein Waschmittel manuell hinzu, wenn Sie die automatische Dosierfunktion verwenden.
3. Überfüllen Sie die Waschmittel-/Weichspülerbox nicht, um ein Überlaufen zu vermeiden. Stellen Sie nach dem Einfüllen des Waschmittels/Weichspülers sicher, dass die Waschmittelbox vollständig geschlossen ist, bevor Sie mit dem Waschprogramm beginnen.
4. Bevor Sie das Gerät installieren, bewegen, transportieren oder einstellen, entfernen oder sichern Sie die Waschmittelbox, damit Waschmittel und Weichspüler nicht überlaufen.
5. Korrosive Entkalkungsmittel können das Gerät beschädigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel. Waschen Sie Kleidung nicht, die mit Lösungsmitteln oder brennbaren Stoffen gereinigt wurde.
6. Wenn eine manuelle Dosierung erforderlich ist, schalten Sie die automatische Dosierfunktion aus und geben Sie das Waschmittel manuell hinzu:
 - 6.1 Die Menge des verwendeten Waschmittels hängt von der Art der Kleidung, dem Verschmutzungsgrad, der Farbe der Kleidung und der Waschtemperatur ab. Bitte verwenden Sie die entsprechende Menge.
 - 6.2 Zu viel Waschmittel kann zu Schaumbildung führen, was sich auf die Waschleistung auswirkt. Wenn das Gerät zu viel Schaum erkennt, kann es das Programm zum Entschäumen unterbrechen.
 - 6.3 Wenn eine unzureichende Menge Waschmittel verwendet wird, kann dies zu einer schlechten Waschleistung und Bildung von Kalkablagerungen in der Trommel und den Wasserschlüuchen führen.
 - 6.4 Wenn Sie Waschpulvel manuell hinzufügen, sollte es direkt vor Beginn des Waschprogramms hinzugefügt werden. Wenn Sie es im Voraus einfüllen, stellen Sie sicher, dass die Waschmittelbox vollständig trocken ist. Andernfalls kann das Waschpulver aushärten und verklumpen, bevor das Waschprogramm beginnt.
7. Verwenden Sie kein konzentriertes oder hochkonzentriertes Waschmittel oder Weichspüler (die maximal zulässige Viskosität beträgt 800 mPa s). Nur nach Verdünnung mit Wasser verwenden.
8. Geben Sie kein Waschpulver in die automatische Dosierbox.
9. Um ein Austrocknen des Waschmittels/Weichmachers in der Waschmittelbox zu verhindern, halten Sie den Deckel der Waschmittelbox nicht lange offen. Ziehen Sie das Fach nur beim Nachfüllen oder Wechseln des Waschmittels heraus.
10. Bewahren Sie Waschmittel und Weichspüler außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
11. Die Waschmittelbox hat kein spezielles Fach für die Zugabe von Desinfektionsmitteln, daher wird die Zugabe von Desinfektionsmitteln nicht empfohlen.

WÄSCHE IN DIE MASCHINE GEBEN



Öffnen Sie die Maschinentür, stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper in der Trommel befinden, und geben Sie die Kleidung lose in die Trommel.

Schließen Sie die Maschinentür, sie rastet hörbar ein.

 Überladen Sie die Trommel nicht! Die maximale Beladung finden Sie in der „Programmtabelle“.

Wenn die Trommel zu voll ist, kann die Kleidung nicht effektiv gereinigt werden.

 Bitte geben Sie die Wäsche vollständig in die Trommel, damit sie sich nicht in der Tür verfangen kann.

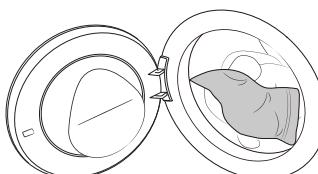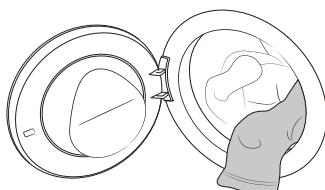

ERSTMALIGE VERWENDUNG

Berühren Sie "⊕" um das Gerät einzuschalten und die Startnavigation zu starten.



Konfigurieren Sie Sprache und WLAN entsprechend der Startnavigation und den tatsächlichen Bedürfnissen des Benutzers und füllen Sie die Bedienungshinweise aus.

Sprache

Stellen Sie die Sprache ein, die Standardeinstellung ist Englisch, drehen Sie den Hauptknopf zur Auswahl und tippen Sie dann auf "⊕", um die Auswahl zu bestätigen und mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

WLAN

Das Gerät ist an das Netzwerk gebunden, und die WLAN-Verbindung des Geräts wird gemäß den Anweisungen abgeschlossen.

Wenn Sie keine Verbindung zum Netzwerk herstellen müssen, drücken und halten Sie "⊕", um zu überspringen.

Bedienungshinweise


Bedienungsanleitung der Schnittstelle, tippen Sie kontinuierlich auf "⊕", um die Bedienungsanleitung umzuschalten, und geben Sie nach Abschluss die Hauptschnittstelle ein.

PROGRAMME UND FUNKTIONEN

Hauptschnittstelle

Diese Maschine verwendet die Steuermethode zum Berühren der Funktionstasten + Drehen des Hauptknopfs. Die Tasten Leistung, Start/Pause, Zurück, Optionen, Bestätigen und andere Funktionstasten werden durch Berühren der Tasten bedient; die Programmauswahl wird durch Drehen des Hauptknopfes bedient; zusätzliche Funktionen und andere Einstellungen werden durch Drehen des Hauptknopfes + Berühren der Funktionstasten bedient.

Die endgültige Anzeige ist abhängig von der tatsächlichen Situation.

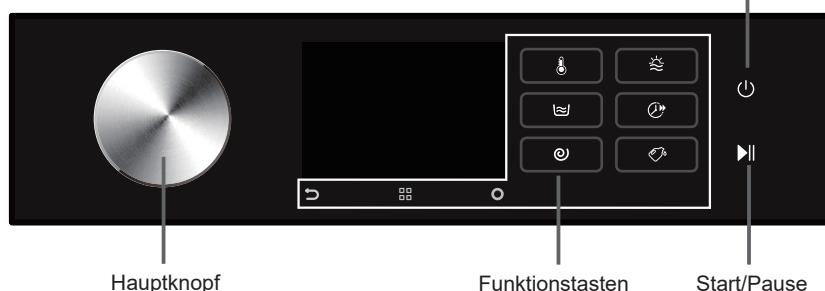

Symbolbeschreibung

Symbol	Name	Beschreibung
⊕	Leistung	Zum Ein-/Ausschalten des Geräts.
▶	Start/Pause	Wird verwendet, um ein Programm zu starten/anzuhalten.
↶	Zurück	Tippen Sie, um zur vorherigen Benutzeroberfläche zurückzukehren. Drücken Sie lange, um zur Hauptbenutzeroberfläche zurückzukehren.
⋮⋮	Optionen	Tippen Sie, um die Auswahl der zusätzlichen Funktionen aufzurufen; drücken Sie lange, um die Systemfunktionseinstellungen aufzurufen.
○	Bestätigen	Wird verwendet, um die aktuelle Auswahl zu bestätigen.
WiFi	WLAN	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.
TV	Fernsteuerung	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Fernsteuerungsfunktion eingeschaltet ist.
🔒	Türschloss	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Tür verriegelt ist.

PROGRAMMTABELLE

Tippen Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten, dann drehen Sie dann den Wahlknopf, um das entsprechende Programm basierend auf der Art der Kleidung und dem Verschmutzungsgrad auszuwählen. Während des Betriebs dreht sich der Wahlknopf nicht automatisch.

Programm	Funktion	Maximale Beladung (kg)	Maximale Drehzahl (U/min)	Programmbeschreibung
Eco 40-60	W	10,5	1400	Dieses Programm eignet sich zum Waschen von Baumwollkleidung, die leicht verschmutzt ist.
	WD	6		
Baumwolle (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	W	10,5	1400	Dieses Programm eignet sich zum Waschen von Baumwolle oder Leinen, die mäßig bis stark verschmutzt sind.
	WD	6		
Synthetik (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	W	5	1400	Dieses Programm eignet sich für mäßig verschmutzte synthetische Stoffe und Baumwollstoffe.
	WD	5		
Trocknen Baumwolle	D	6	/	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von nassen synthetischen Stoffen und Baumwollstoffen nach dem Schleudern. Fügen Sie für dieses Programm kein Waschmittel/Weichspüler hinzu.
Trocknen Synthetik	D	5	/	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von nassen Baumwollstoffen oder Leinen nach dem Schleudern. Fügen Sie für dieses Programm kein Waschmittel/Weichspüler hinzu.
Auto (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C)	W	6	1400	Dieses Programm passt die Wasch- und Spülauer automatisch an das Gewicht der Wäsche an und eignet sich zum Waschen leicht verschmutzter Kleidung.
	WD	6		
Auffrischen	N	2	/	Dieses Programm wird zum Desinfizieren, Entknittern und Desodorieren einer kleinen Ladung trockener Kleidung verwendet. Der Wasserhahn muss geöffnet sein und es darf kein Waschmittel oder Weichspüler hinzugefügt werden.
Baby (40°C, 60°C, 90°C)	W	2	1400	Dieses Programm eignet sich zum Waschen von Babykleidung, Unterwäsche usw. und sterilisiert diese bei hohen Temperaturen. Wir können nicht empfehlen, Weichspüler für dieses Programm hinzuzufügen.
	WD	2		
Anti-Allergie (60°C)	W	2	1400	Dieses Programm eignet sich zum Waschen von Kleidung, die hochtemperaturbeständig ist und nicht leicht verblasen kann. Es entfernt Allergene wie Pollen, Milben, Parasiten usw. durch hohe Temperaturen.
	WD	2		
Tierhaar entfernen (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	W	4	1400	Dieses Programm eignet sich zum Waschen von Kleidung, die mit Tierhaaren bedeckt ist.
	WD	4		
Volle Beladung 49' (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C)	W	10,5	1400	Dieses Programm eignet sich zum schnellen Waschen von Alltagsbekleidung aus Baumwolle, synthetischen Stoffen oder Mischgeweben.
Power 30' (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C)	W	5	1400	Dieses Programm eignet sich zum schnellen Waschen einer kleinen Menge stark verschmutzter Wäsche mit einem intensiven Waschgang.
	WD	5		
Schnell 15' (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C)	W	2	800	Dieses Programm eignet sich zum Waschen einer kleinen Menge oder leicht verschmutzter Wäsche. Wenn Sie die Standardeinstellung ändern, verlängert sich die Waschzeit.

Programm	Funktion	Maximale Beladung (kg)	Maximale Drehzahl (U/min)	Programmbeschreibung
Wasch&Trock49'	WD	1	1400	Dieses 49-minütige Wasch- und Trockenprogramm eignet sich für leicht verschmutzte Kleidung wie T-Shirts, Hemden, Röcke usw., die täglich gewechselt werden. Wir empfehlen, nicht mehr als 3 Kleidungsstücke gleichzeitig zu waschen.
Bettwäsche (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	W WD	4 4	1400	Dieses Programm eignet sich zum Waschen großer Kleidungsstücke wie Vorhänge, Laken, Steppdecken usw.
Wolle (Kalt, 20°C, 30°C, 40°C)	W	2	600	Dieses Programm eignet sich für waschmaschinenfeste Wollkleidung (siehe Wäscheetikett).
Spülen+Schleudern	W WD	10,5 6	1400	Dieses Programm dient zum separaten Spülen und Schleudern von Wäsche. Füllen Sie für dieses Programm kein Waschmittel ein.
Trommelreinigung (90°C)	WD	/	800	Dieses Programm wird verwendet, um die Trommel zu reinigen und Waschmittelfrückstände sowie Bakterien zu entfernen, die sich beim Waschen bei niedrigen Temperaturen ansammeln und vermehren. Fügen Sie für dieses Programm kein Waschmittel/Weichspüler hinzu.
Schleudern	S SD	10,5 6	1400	Dieses Programm wird zum separaten Schleudern der Wäsche verwendet. Fügen Sie für dieses Programm kein Waschmittel/Weichspüler hinzu.

W → Nur waschen D → Nur trocknen WD → Waschen und trocknen N → Neutral S → Nur schleudern SD → Schleudern und trocknen

Tipps:

- Nachdem Sie das Schnell 15'-Programm ausgewählt haben, tippen Sie auf die Taste „“, um zwischen dem Schnell 15' und dem Waschen & Trocknen 49'-Programm zu wechseln.
- Auffrischen ist ein Pflegeprogramm für trockene Kleidung, mit dem Sie die Pflegezeit mit der Trockengrad-Funktion im Bereich von 30/40/50 Minuten einstellen können.

Hinweis

- (1) Wassertemperatur: Wählen Sie die entsprechende Wassertemperatur gemäß dem ausgewählten Waschprogramm. Beachten Sie beim Waschen das Waschetikett des Herstellers oder die Anweisungen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- (2) Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Programmtemperatur abweichen.
- (3) Die Testergebnisse hängen vom Wasserdruk, der Wasserhärte, der Einlasswassertemperatur, der Raumtemperatur, der Art und Menge der Wäsche, dem Verschmutzungsgrad, dem verwendeten Waschmittel, den Schwankungen der Stromversorgung und anderen Faktoren ab.
- (4) Wenn Sie während des Waschzyklus zu viel Wäsche hinzufügen, wird die Wäsche weniger effizient gewaschen, da die Maschine zunächst ein geringeres Gewicht erkennt und weniger Wasser einfüllt. Unzureichendes Wasser kann auch zu Schäden an der Wäsche führen und die Waschzeit verlängert sich.
- (5) Trommelreinigung (falls vorhanden): Die Trommel muss vor der Verwendung des Trommelreinigungsprogramms entleert werden. Wir empfehlen, es mindestens einmal im Monat laufen zu lassen.
- (6) Verwenden Sie zum Entkalken ein Entkalkungsmittel mit Korrosionsschutz (nicht korrosive Entkalkungsmittel verwenden und die Gebrauchsanweisung des Entkalkungsmittels beachten). Führen Sie das Programm „Trommelreinigung“ (oder ein anderes Hochtemperaturprogramm) mehrmals aus, um eventuelle Rückstände des Entkalkungsmittels zu entfernen und die Entkalkung abzuschließen. Wir empfehlen, mindestens alle sechs Monate zu entkalken.

- Die Höchst- oder Nennladung gilt für Wäsche, die gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Norm IEC60456 hergestellt wurde.

- Für eine bessere Waschleistung empfehlen wir, dass Sie nicht mehr als 2/3 des Trommelmolumens füllen, wenn Sie das Baumwollprogramm verwenden.

ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN UND FUNKTIONEN

Nach dem Start zeigt das Display das Standardprogramm und die Parameter an. Wenn Sie die Standardparameter verwenden, tippen Sie auf die Schaltfläche „Start/Pause“, um das Programm zu starten. Benutzer können geeignete Programme und Parameter auswählen und bei Bedarf zusätzliche Funktionen hinzufügen.

Nach dem Antippen der Taste „Start/Pause“ zum Starten können einige der eingestellten Funktionen nicht geändert werden. Wenn Sie die Einstellungen ändern müssen, halten Sie die Taste "Leistung" gedrückt, um sie herunterzufahren, und starten Sie sie neu, um das Programm und die Funktion erneut auszuwählen.

■ Bevor Sie das Programm starten, wählen Sie das Programm mit dem Hauptknopf aus und tippen Sie auf die Funktionstaste, um die Temperatur einzustellen, Spülen, Schleudern, Dampf, Schnell und Knitterschutz-Funktionen zu setzen. Unterschiedliche Programme haben unterschiedliche optionale Zusatzfunktionen und Gangwahlbereiche.

Leistung (⊕)

Zum Ein-/Ausschalten des Geräts.

Wenn Sie das Programm während des Betriebs herunterfahren müssen, halten Sie zum Herunterfahren die Taste „Leistung“ gedrückt. Wenn das Programm ausgeführt wird und für einen bestimmten Zeitraum kein Betrieb durchgeführt wird, schaltet das Gerät den Bildschirm automatisch aus und wechselt in den Energiesparzustand. Drehen Sie den Hauptknopf oder tippen Sie auf die Start-/Pause-Taste "O" oder die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm aufzuwecken. Im Standby-Modus oder wenn das Programm endet, schaltet das Gerät den Bildschirm automatisch aus, wenn für einen bestimmten Zeitraum kein Betrieb durchgeführt wird. Wenn nach dem Ausschalten des Bildschirms für einen bestimmten Zeitraum kein Betrieb durchgeführt wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Im Alarmzustand schaltet das Gerät den Bildschirm nicht aus.

Start/Pause ►||

Programm starten/pausieren.

Wenn die Tür nicht geschlossen oder verriegelt ist, wird nach dem Drücken von „Start“ ein Alarm auf dem Bildschirm angezeigt.

Temp. (🌡)

Wird verwendet, um die Waschtemperatur vor dem Starten des Programms auszuwählen.

Tippen Sie auf diese Option, um die Waschtemperatur einzustellen, bevor Sie das Programm starten. Tippen Sie kontinuierlich, um durch die Einstelloptionen zu blättern. Die Temperatur kann in Gängen gewählt werden: Kalt/20/30/40/60/90°C. Die Heiztemperatur, die für jedes Programm eingestellt werden kann, ist unterschiedlich.

Spülen (washer)

Diese Funktion ändert die Standardanzahl der Spülzyklen.

Tippen Sie vor dem Start des Programms auf diese Option, um die Anzahl der Spülungen einzustellen. Tippen Sie kontinuierlich, um durch die eingestellten Optionen zu blättern. Die Anzahl der Spülungen kann ausgewählt werden: 1/2/3/4/5 mal. Die Anzahl der Spülungen, die für jedes Programm eingestellt werden können, ist unterschiedlich.

Schleudern (🌀)

Mit dieser Funktion können Sie die Schleudergeschwindigkeit des Programms einstellen.

Tippen Sie vor dem Starten des Programms auf diese Option, um die Programmgeschwindigkeit einzustellen. Tippen Sie kontinuierlich, um durch die eingestellten Optionen zu blättern. Die Geschwindigkeitsoptionen sind: 0/400/600/800/1000/1200/1400 U/min. Der Geschwindigkeitsbereich, der für jedes Programm eingestellt werden kann, ist unterschiedlich. Wählen Sie "0 U/min" und das Gerät dreht sich nicht, sondern lässt nur Wasser ab.

Programmmodus (☀)

Diese Funktion kann den Programmmodus des Programms umschalten.

Der aktuelle Modus wird zum ersten Mal angezeigt und die Standardeinstellung ist einmaliges Waschen. Tippen Sie erneut darauf, um zwischen „Waschen & Trocknen/Trocken/Wasch“ zu wechseln.

Schneller

Diese Funktion verkürzt die Waschzeit des Programms und beschleunigt den Waschzyklus.

Tippen Sie vor dem Start des Programms auf diese Option, um die Programmzeit zu verkürzen. Tippen Sie die Taste erneut an, um die Einstellungen in Schneller zu durchlaufen.

Baumwolle, Synthetik, Power 30' und Baby können zwei Stufen wählen, und einige Programmstufen können nicht gewählt werden. Unterschiedliche Stufen entsprechen unterschiedlichen maximalen Ladungen der Programme. Bei Programmen mit automatischer Wägung wird durch Auswahl dieser Funktion die automatische Wägung abgebrochen und durch Deaktivieren der Funktion wiederhergestellt.

Automatische Dosierung

Die intelligente Dosierungsfunktion für Waschmittel/Weichspüler ist standardmäßig aktiviert.

Tippen Sie auf diese Option, um sie zu aktivieren/deaktivieren. Um Waschmittel/Weichspüler manuell hinzuzufügen, deaktivieren Sie diese Funktion. Wenn sie deaktiviert ist, müssen Sie das für eine einzelne Wäsche erforderliche Waschmittel manuell in die „Manuelle Waschmittelbox“ geben.

Halten Sie die Taste gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen, passen Sie die Menge an Waschmittel/Weichspüler an Ihre Bedürfnisse an und schalten Sie zwischen Aus/Weniger/Standard/Mehr um. Die Standardeinstellung ist Standard. Wählen Sie Aus, um die entsprechende intelligente Waschmittel-/Weichspülerdosierung zu deaktivieren. Wenn das Waschmittel/der Weichspüler nicht ausreicht, wird ein entsprechendes rotes Symbol als Warnung auf dem Display angezeigt. Öffnen Sie die Waschmittelbox und fügen Sie Waschmittel/Weichspüler nach Bedarf hinzu.

Halten Sie die Waschmittelbox während des Programms geschlossen.

Zusatzfunktionen

- Tippen Sie auf „“, um das erweiterte Einstellungsmenü aufzurufen:

Bevor Sie das Programm starten, können Sie zusätzliche Funktionen wie Fernsteuerung, Stummschaltung Endzeit, Knitterschutz, Trockengrad, Kalte Wäsche, Vorwäsche, Dampf, Fleckenentfernung usw. nach Bedarf einstellen. Nach dem Programmstart können Nutzer auf Wunsch die Kindersicherung aktivieren. Wählen Sie mit dem Wahlknopf zusätzliche Funktionen, tippen Sie auf „“, um die Auswahl zu bestätigen und tippen Sie erneut darauf, um die Auswahl abzubrechen. Das entsprechende Symbol leuchtet, um anzuzeigen, dass diese Funktion aktiviert ist. Verschiedene Programme haben unterschiedliche Zusatzfunktionen, die ausgewählt werden können.

Fernsteuerung

Diese Funktion aktiviert/deaktiviert das Fernsteuerungsmodul des Geräts.

Drehen Sie den Wahlknopf, um diese Funktion auszuwählen, tippen Sie auf „“, damit leuchtet das Symbol „“ auf und die Fernsteuerungsfunktion ist eingeschaltet. Der gleiche Vorgang kann verwendet werden, um die Fernsteuerung auszuschalten.

Bevor Sie die Fernsteuerungsfunktion aktivieren, überprüfen Sie, ob die WLAN-Funktion eingeschaltet und normal verbunden und die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist.

Wenn die WLAN-Funktion eingeschaltet und normal verbunden ist, aber das Symbol „“ auf dem Display nicht leuchtet, können Sie den Status anzeigen oder die Programmparameter und Funktionselemente (abhängig von den verschiedenen Berechtigungen des Modells) über Ihr Handy einstellen, aber Sie können das Programm nicht fernbedient starten.

Wenn die WLAN-Funktion eingeschaltet und normal verbunden ist und das Symbol „“ auf dem Display leuchtet, können Sie die Programmparameter und Funktionselemente über Ihr Handy einstellen und das Programm fernbedient starten.

Wenn nach dem Einschalten des Fernsteuerungsmodus die gesamte Maschine und die App für einen bestimmten Zeitraum nicht betrieben werden, wechselt sie in den Energiesparmodus und wird automatisch heruntergefahren, wenn innerhalb von 7 Tagen kein Betrieb erfolgt.

Kindersicherung

Dieses Gerät verfügt über eine Kindersicherung, um eine versehentliche Bedienung durch Kinder und externe Eingriffe in das Programm zu verhindern.

Drehen Sie den Wahlknopf, um diese Funktion auszuwählen, tippen Sie auf „“, damit leuchtet das Symbol „“ und die Kindersicherung ist eingeschaltet. Der gleiche Vorgang kann zum Lösen der Kindersicherung verwendet werden.

Nach Programmende wird die Kindersicherung automatisch aufgehoben.

Stummschalten

Diese Funktion schaltet andere Signale außer dem Alarmton ab und reduziert die Signaltöne. Drehen Sie den Wahlknopf, um diese Funktion auszuwählen, und tippen Sie auf „“, um sie zu aktivieren/deaktivieren.

Endzeit

Mit dieser Funktion können Sie die Wäsche nach Belieben planen. Wählen Sie das Programm und die Funktion, dann stellen Sie die Zeitvorwahl ein.

Drehen Sie den Wahlknopf, um die Funktion auszuwählen, tippen Sie auf „“, um das Auswahlmenü für die Zeitvorwahl aufzurufen, und stellen Sie mit dem Wahlknopf die Endzeit ein. Tippen Sie auf „“, damit leuchtet die Vorwahlzeit auf. Tippen Sie auf „Start/Pause“, um die Zeitvorwahl zu starten.

Wenn Sie nach dem Einstellen der Zeitvorwahl das Programm ändern und Parameter und Funktionen (mit Ausnahme von Knitterschutz) zurücksetzen, bevor die Funktion aktiviert wird, wird die Zeitvorwahl automatisch gestrichen.

Die Zeitvorwahl ist die Endzeit des Programms, einschließlich der gesamten Programmlaufzeit, daher muss die Zeitvorwahl größer als die Programmlaufzeit sein, und die maximale Zeit darf 24 Stunden nicht überschreiten.

- Bevor Sie die Zeitvorwahl aktivieren, vergewissern Sie sich bitte, dass die Geräteturm ordnungsgemäß geschlossen ist und das Symbol „“ auf dem Display leuchtet.

Knitterschutz

Diese Funktion aktiviert den Knitterschutzmodus, der die Trommel nach Programmende mit Unterbrechungen dreht, damit sich keine Falten bilden, wenn die Kleidung für längere Zeit nicht herausgenommen wird.

Nachdem Sie das Programm ausgewählt haben, wählen Sie die Funktion mit dem Wahlknopf, dann tippen Sie auf „“, um sie zu aktivieren/deaktivieren.

Wenn die Funktion aktiviert ist, wechselt das Gerät am Ende des Programms automatisch in den Knitterschutzmodus.

Tippen Sie während des Betriebs der Knitterschutz-Funktion auf Start/Pause, um diese Funktion zu beenden. Wenn kein Vorgang ausgeführt wird, wird das Programm standardmäßig nach maximal 12 Stunden automatisch beendet.

Die Knitterschutz-Funktion kann nicht eingestellt werden, wenn die Schleuderdrehzahl auf „0 U/min“ eingestellt ist.

Trockengrad

Mit dieser Funktion können Sie die Trocknungsstufe auswählen.

Wählen Sie mit dem Wahlknopf im Modus „Waschen & Trocknen/Trocknen“ die Trockengrad, und tippen Sie auf „“, um das Auswahlmenü aufzurufen. Drehen Sie den Wahlknopf, um die Stufen zu durchlaufen. Die Trockenstufen sind: Schranktrocknen/Vorbügeln/Extra Trocken/Manuelle Trockenzeit.

„Schranktrocknen“ dient dazu, Kleidung so zu trocknen, dass sie sofort getragen werden kann.

„Vorbügeln“ bedeutet, dass die Kleidung nach dem Trocknen noch eine kleine Menge Wasser enthält und gebügelt werden kann.

„Extra Trocken“ dient dazu, Kleidung so zu trocknen, dass sie aufbewahrt werden kann.

„Manuelle Trockenzeit“ bezieht sich auf die zeitgesteuerte Trocknung, so dass Sie die geeignete Trocknungszeit je nach Art und Menge der Kleidung auswählen können.

Der optionale Bereich für „Manuelle Trockenzeit“ ist „30/60/90/120/180/240“. Bitte wählen Sie eine geeignete Trocknungszeit. Wenn die Trocknungszeit zu kurz ist, kann die Kleidung nicht vollständig getrocknet werden.

Nachdem Sie die Auswahl getroffen haben, tippen Sie auf „“, um die Auswahl zu bestätigen.

Bitte überprüfen Sie vor dem Trocknen das Material der Kleidung, um zu sehen, ob sie getrocknet werden kann.

Das gemeinsame Trocknen von Kleidung aus verschiedenen Materialien wirkt sich auf den Trocknungseffekt aus. Wir empfehlen, sie separat zu trocknen. Zu Beginn der Trocknung gelangt automatisch Wasser in die Trommel, um die Flusen im Luftkanal auszuspülen, was normal ist.

Vor dem Trocknen müssen Sie bestätigen, dass der Wasserhahn eingeschaltet ist. Es muss kaltes Wasser sein.

Am Ende des Trocknungszyklus läuft das Gerät eine Zeit lang in einem bestimmten Rhythmus, um die Wäsche aufzuschütteln und Falten zu reduzieren. Zu viel Baumwollkleidung, die nach dem Schleudern an der Trommelwand haften bleibt, kann den Trocknungseffekt beeinträchtigen. Wir empfehlen, sie zunächst aus der Trommel zu nehmen, auszuschütteln und dann wieder in die Trommel zu geben. Bitte trocknen Sie sie in Chargen und achten Sie darauf, nicht die maximal zulässige Menge solcher Kleidung zu überschreiten.

Das Gerät kann das Gewicht der zu trocknenden Wäsche erfassen und die Trocknungszeit und -intensität automatisch einstellen. Die Trocknungszeit kann länger oder kürzer als die eingestellte Zeit sein.

Kalte Wäsche

Diese Funktion verwendet kaltes Wasser zum Waschen und passt Waschintensität und Wasserstand automatisch an, um eine energiesparende und umweltfreundliche Waschleistung zu erzielen.

Bevor Sie das Programm starten, wählen Sie die Funktion mit dem Wahlknopf, und tippen Sie auf „“, um das Programm zu aktivieren/deaktivieren.

Vorwäsche

Diese Funktion fügt eine Vorwaschphase vor der Hauptwäsche hinzu und ist für stark verschmutzte Wäsche geeignet.

Bevor Sie das Programm starten, wählen Sie die Funktion mit dem Wahlknopf, und tippen Sie auf „“, um das Programm zu aktivieren/deaktivieren.

Dampf

Diese Funktion erzeugt Dampf, um Falten zu reduzieren oder zu beseitigen und die Kleidung bequemer zu machen.

Bevor Sie das Programm starten, wählen Sie die Funktion mit dem Wahlknopf und tippen Sie auf „“, um die Dampffunktion zu aktivieren/deaktivieren.

Fleckentfernung

Diese Funktion wird zum Waschen von speziellen Flecken verwendet.

Bevor Sie das Programm starten, wählen Sie die Funktion mit dem Wahlknopf und tippen Sie auf „“, um die Auswahl der verschiedenen Flecktypen einzugeben. Nachdem Sie einen Fleck ausgewählt haben, tippen Sie auf „“, um die Auswahl zu bestätigen. Tippen Sie die Taste erneut an, um die Auswahl zu verlassen.

Wenn das Programm geändert wird, wird der ausgewählte Flecktyp automatisch abgebrochen.

FUNKTIONSAUSWAHLTABELLE

Programm	Temperatur	Spülen	Schleudern	Programmmodus	Schneller	Automatische Dosierung	Kindersicherung	Stummschalten	Endzeit	Knitterschutz	Trockengrad	Kalte Wäsche	Vorwäsch e	Dampf	Fleckentfernung
Eco 40-60	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synthetik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Trocknen Baumwolle	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Trocknen Synthetik	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Auto	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-
Auffrischen	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Baby	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	○	-
Anti-Allergie	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	○	-
Tierhaar entfernen	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Volle Beladung 49'	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-
Power 30'	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-
Schnell 15'	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Wasch&Trock49'	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Bettwäsche	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Wolle	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Spülen+Schleudern	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Trommelreinigung	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	○	-	-	-	-
Schleudern	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-

- Funktion optional
- Funktion nicht optional
- Funktionsvorgabe und kann nicht abgebrochen werden

■ Drücken und halten Sie die  Schaltfläche, um die Systemfunktionseinstellungen aufzurufen: Benutzer können WLAN, App und Verbindung, Sprache, Benutzerprogramm, Erinnerung an die Trommelreinigung, Trommelbeleuchtung, System und andere Systemfunktionseinstellungen nach Bedarf auswählen, den Hauptknopf drehen, um die Funktionsoption auszuwählen, und auf  die Schaltfläche tippen, um die Auswahl zu bestätigen. Das entsprechende Symbol leuchtet, um anzuzeigen, dass diese Funktion aktiviert ist.

WLAN

Drehen Sie den Hauptknopf, um diese Option auszuwählen, tippen Sie auf  die Schaltfläche, um die WLAN-Funktion des Geräts ein-/auszuschalten, und drücken Sie lange auf  die Schaltfläche, um das Gerät für die Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk einzustellen.

Netzwerkkonfigurationsschritte:

1. Schalten Sie das Gerät ein, drücken Sie lange auf , die Schaltfläche und drehen Sie den Hauptknopf, um „WLAN“ auszuwählen.
2. Drücken Sie lange  die Schaltfläche, um die Netzwerkkonfiguration zu starten, und auf dem Bildschirm wird „Verbinden“ angezeigt.
3. Befolge als Nächstes die Anweisungen in der APP. Nachdem die Verbindung erfolgreich war, zeigt der Bildschirm die Erfolgsoberfläche der Netzwerkkonfiguration an.
4. Wenn es fehlschlägt, können Sie den Vorgang vom ersten Schritt an wiederholen.

App und Verbindung

Diese Funktion muss verwendet werden, wenn die Funktion „WLAN“ eingeschaltet ist und die Verbindung normal ist. Drehen Sie den Hauptknopf, um diese Option auszuwählen, und tippen Sie auf  die Schaltfläche, um die Einstellungsoberfläche „Benutzer hinzufügen“ und „Verbindung Trennen“ aufzurufen. Nachdem das Gerät erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden und gekoppelt wurde, kann das Gerät über die App auf dem Mobiltelefon ferngesteuert werden.

Sprache

Drehen Sie den Hauptknopf, um diese Option auszuwählen, und tippen Sie auf  die Schaltfläche, um die Einstellungsoberfläche „Sprache“ aufzurufen. Nachdem Sie den Hauptknopf gedreht haben, um die Sprache auszuwählen, tippen Sie auf  die Schaltfläche, um die Auswahl zu bestätigen.

Benutzerprogramm

Benutzer können das Programm so einstellen, dass es auf der Startseite angezeigt wird.

Drehen Sie den Hauptknopf, um diese Option auszuwählen, und tippen Sie auf  die Schaltfläche, um die Einstellungsoberfläche „Benutzerprogramm“ aufzurufen.

Drehen Sie den Hauptknopf, um ein Programm auszuwählen, tippen Sie auf  die Schaltfläche, um die Auswahl abzubrechen, und tippen Sie erneut darauf, um die Auswahl zu bestätigen.

Die Programme „Trommelreinigung“ und „Eco 40-60“ können nicht von der Startseite entfernt werden.

Erinnerung an die Trommelreinigung

Mit dieser Option können Sie den Trommelreinigungs-Erinnerungszyklus einstellen.

Drehen Sie den Hauptknopf, um diese Option auszuwählen, und tippen Sie auf  die Schaltfläche, um die Einstellungsoberfläche „Erinnerung an die Trommelreinigung“ aufzurufen. Drehen Sie den Hauptknopf, um den Erinnerungszyklus auszuwählen, und tippen Sie auf  die Schaltfläche, um die Auswahl zu bestätigen.

Trommelbeleuchtung

Mit dieser Option können Sie das Trommelbeleuchtung manuell ein-/ausschalten.

Nachdem das Trommelbeleuchtung eingeschaltet wurde, leuchtet das Trommelbeleuchtung automatisch auf, wenn die Maschine eingeschaltet wird, das Programm angehalten wird, das Programm beendet wird oder wenn das Programm durch Drehen des Hauptknopfs oder Berühren einer effektiven Taste ausgeführt wird.

System

Mit dieser Option gelangen Sie zu den Einstellungsoberflächen wie „System-Update“, „Reset“, „Demo“, „Bedienungshinweise“, „Software-Lizenzen“, etc.

 Nach dem Einschalten des Modus „Demo“ kann das Programm nicht gestartet werden.

Um den „Demo“-Modus zu verlassen, drücken und halten Sie  die Schaltfläche, um die Systemeinstellungen aufzurufen, drehen Sie den Hauptknopf, um „System“ auszuwählen, tippen Sie auf  die Schaltfläche, drehen Sie den Hauptknopf, um „Demo“ auszuwählen, und tippen Sie auf  die Schaltfläche.

Standarddosiermenge

Mit dieser Option können Sie die Standardabgabemenge für Spender 1/Spender 2 einstellen. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Menge an Waschmittel/Weichspüler nach Bedarf anpassen.

Wählen Sie die Option mit dem Wahlknopf, und tippen Sie auf „“, um das Einstellungsmenü „Standarddosiermenge“ aufzurufen.

Wählen Sie Spender 1/Spender 2 mit dem Wahlknopf, dann tippen Sie zur Bestätigung auf „“.

Die Standarddosierung für Waschmittel beträgt 50 ml (geeignet für 4 - 5 kg Wäsche), und für Weichspüler ebenfalls 50 ml (geeignet für 4 - 5 kg Wäsche). Der einstellbare Dosierungsbereich ist 10 bis 100 ml.

Spender 2

Mit dieser Option können Sie die Dispenserauswahl für „Spender 2“ einstellen. Wählen Sie diese Box, um Weichspüler/Waschmittel nach Bedarf zu dosieren.

Wählen Sie die Option mit dem Wahlknopf und tippen Sie auf „“, um das Einstellungsmenü „Spender 2“ aufzurufen.

Wählen Sie mit dem Wahlknopf den Weichmacher/das Waschmittel und tippen Sie zur Bestätigung auf „“. Führen Sie den Vorgang gemäß den Hinweisen auf dem Display aus. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, fügen Sie sie bitte gemäß Einstellung hinzu.

„Spender 2“ gibt standardmäßig Weichspüler aus. Wenn der Weichspüler nicht ausreicht, wird ein rotes „“-Symbol als Warnung auf dem Display angezeigt.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, wenn Sie die Dosierung von „Waschmittel“ einstellen.

1. Wenn das gleiche Waschmittel ausgewählt ist, wird standardmäßig zuerst das Waschmittel in „Spender 2“ ausgegeben. Wenn es nicht ausreicht, wird das Waschmittel in „Spender 1“ abgegeben. Wenn beide nicht ausreichen, wird auf dem Display ein rotes Waschmittelsymbol „“ als Warnung angezeigt.

2. Wenn ein anderes Waschmittel ausgewählt wird, wird das Waschmittel in „Spender 2“ standardmäßig ausgegeben und das Symbol „“ leuchtet auf. Wenn sich in diesem Fach nicht genügend Waschmittel befindet, wird das rote Symbol „“ als Warnung auf dem Display angezeigt.

Wenn Sie zu einem anderen Weichspüler/Waschmittel wechseln, leeren Sie bitte zunächst die Box und aktivieren Sie die Funktion „Pumpe reinigen“, um die Rückstände in der Box vor dem Wechsel zu reinigen, um die Waschleistung nicht zu beeinträchtigen.

Pumpe reinigen

Diese Option reinigt die Rückstände in der Box und sorgt für eine optimale Waschleistung.

Wählen Sie die Option mit dem Wahlknopf und tippen Sie auf „“, um das Einstellungsmenü „Pumpe reinigen“ aufzurufen.

Wählen Sie Spender 1/Spender 2 mit dem Wahlknopf und tippen Sie zur Bestätigung auf „“. Öffnen Sie die Schublade der Waschmittelbox, leeren Sie die entsprechende Box und füllen Sie sauberes Wasser ein. Überschreiten Sie nicht die MAX-Füllmenge für Wasser. Schließen Sie die Schublade der Waschmittelbox vollständig, nachdem Sie Wasser eingefüllt haben. Folgen Sie den Hinweisen auf dem Display und aktivieren Sie „Pumpe reinigen“.

- Bevor Sie diese Funktion aktivieren, leeren Sie das Fach, da sich sonst Schaum in der Trommel bildet.

System

Mit dieser Option rufen Sie die Menüs wie „System-Update“, „Reset“, „Demo“, „Bedienungshinweise“, „Software-Lizenzen“ usw. auf.

- Nach dem Aktivieren des „Demo“-Modus kann das Programm nicht gestartet werden. Um den „Demo“-Modus zu verlassen, halten Sie „“ gedrückt, um die Systemeinstellungen aufzurufen. Wählen Sie mit dem Wahlknopf „System“ und tippen Sie auf „“. Wählen Sie mit dem Wahlknopf „Demo“ und tippen Sie auf „“, um die Funktion auszuschalten.

INTELLIGENTE VERNETZUNG

Rufen Sie die Benutzeroberfläche „Einstellungen“ auf Ihrem Smartphone oder Tablet auf, aktivieren Sie Bluetooth und drahtlose Verbindungen und stellen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk her.

-💡- HINWEIS:

Dieses Gerät unterstützt 2,4 GHz WLAN.

Wenn die WLAN-Funktion aktiviert ist, erhöht sich der Stromverbrauch des Geräts. Die WLAN-Leistung beträgt jedoch weniger als 2 W, sodass sich dies nicht auf die Energieeffizienz des Geräts auswirkt.

Herunterladen

Suchen Sie ConnectLife im APP Store auf Ihrem Smartphone oder Tablet (Google Play Store, Apple App Store) und installieren Sie die APP.

-💡- HINWEIS:

Um die Leistung und das Erlebnis zu verbessern, kann die APP ohne Vorankündigung aktualisiert werden.

Anmeldung

Sie müssen sich mit Ihrem Konto bei ConnectLife anmelden. Wenn Sie kein ConnectLife-Konto haben, müssen Sie ein neues erstellen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der APP.

-💡- HINWEIS:

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, können Sie sich direkt über Ihr Google-Konto anmelden.

Gerätebindung

1. Öffnen Sie ConnectLife auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
2. Verbinden Sie Ihr Gerät in ConnectLife wie folgt:
 - A. Klicken Sie auf der Benutzeroberfläche „Home“ auf das „+“ und wählen Sie dann „Gerät hinzufügen“ oder „Scannen“.
 - B. Wählen Sie „Waschmaschine“ oder klicken Sie auf „QR/BARCODE scannen“ oder „Manuelle Eingabe“.
 - C. Scannen Sie den „QR/BARCODE“ am Gerät oder geben Sie das Gerät „SN“ manuell ein. Wenn Sie es nicht finden können, klicken Sie auf „?“ die Schaltfläche, um Anweisungen zu erhalten.
 - D. Lesen Sie die Anweisungen und bedienen Sie das Gerät, bis es in den Status „Verbinden“ wechselt, und klicken Sie dann auf „WEITER“.
 - E. Die APP beginnt mit der Suche nach dem Gerät. Sie können das gewünschte Gerät aus der Suchliste auswählen. Wenn nicht gefunden, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Bluetooth aktiviert ist. Halten Sie Bluetooth im aktiven Modus und klicken Sie dann auf „WEITER“.
 - F. Wählen Sie Ihr Heim-WLAN, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf „VERBINDEN“. Das Gerät startet den Verbindungs- und Verbindungsprozess.
 - G. Nach erfolgreicher Bindung können Sie den Namen des Geräts und den Raum, in dem es sich befindet, festlegen.
 - H. Das Gerät kann nun über die APP ferngesteuert werden.

Verbindung Trennen

1. Entkoppeln Sie das Gerät:
 - A. Überprüfen und vergewissern Sie sich, dass die Funktion „WLAN“ eingeschaltet und normal verbunden ist.
 - B. Drücken und halten Sie  die Schaltfläche, um die Systemfunktionseinstellungen aufzurufen.
 - C. Drehen Sie den Hauptknopf, um „App und Verbindung“ auszuwählen, und tippen Sie auf  die Schaltfläche, um die Auswahl zu bestätigen.
 - D. Drehen Sie den Hauptknopf, um „Verbindung Trennen“ auszuwählen, und tippen Sie auf  die Schaltfläche, um die Auswahl zu bestätigen.
 - E. Wählen Sie „SICHER“ und tippen Sie auf  die Schaltfläche, um alle Bindungen zu entkoppeln.
2. Auf dem Smart-Gerät entkoppeln:
 - A. Wählen Sie auf der Seite „Geräte“ das Gerät aus, das Sie entkoppeln möchten, und tippen Sie darauf.
 - B. Tippen Sie auf „Einstellungen“, um die Einstellungsseite aufzurufen.
 - C. Tippen Sie auf „Gerät entfernen“, um das Gerät in der ConnectLife-App zu entkoppeln.

Daten löschen

Drücken und halten Sie „“ um die Systemeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Hauptknopf, um „System“ auszuwählen, und tippen Sie auf „“. Drehen Sie den Hauptknopf, um „Reset“ auszuwählen, und tippen Sie auf „“. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um das System zurückzusetzen. Nach dem Zurücksetzen des Systems werden die auf dem Gerät des Benutzers gespeicherten Daten gelöscht.

PROGRAMM STARTEN

Wählen Sie das Programm und die Funktionsparameter aus und bestätigen Sie, dass das Reinigungsmittel in die Reinigungsmittelbox gegeben wurde, und tippen Sie auf die Schaltfläche **Start/Pause**, um das Programm zu starten.

ENDE DES PROGRAMMS

Wenn das Programm endet, ertönt eine Eingabeaufforderung und das Display zeigt die Endschnittstelle an. Die End-Oberfläche zeigt den Stromverbrauch, die Laufzeit, den Wasserverbrauch und die Anzahl der Spülungen dieses Programms an (wenn die Trocknungsfunktion oder die Knitterschutz-Funktion hinzugefügt wird, unterscheidet sich die Anzeigoberfläche nach Programmende). Zum Herunterfahren können Sie den Netzschalter drücken. Wenn Sie für einen bestimmten Zeitraum keinen Vorgang ausführen, schaltet das Gerät den Bildschirm automatisch aus. Wenn Sie nach dem Ausschalten des Bildschirms für einen bestimmten Zeitraum keinen Vorgang ausführen, wird das Gerät automatisch heruntergefahren.

- Nachdem das Programm beendet ist, schalten Sie bitte das Gerät aus, schalten Sie den Wasserhahn aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, öffnen Sie die Tür und nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel.

- Einige Programme erkennen vor dem Waschen automatisch das Gewicht der Wäsche und die Programmdauer wird automatisch angepasst.

UNTERBRECHUNGEN UND PROGRAMMWECHSEL

PROGRAMMUNTERBRECHUNG

Um das Programm während des Betriebs zu stoppen oder abzubrechen, müssen Sie das Gerät ausschalten.

ÄNDERN DES PROGRAMMS

Um das Programm während des Betriebs zu ändern, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, wählen Sie das gewünschte Programm und die Zusatzfunktionen aus und drücken Sie dann die Taste „Start/Pause“, um das neue Programm zu starten.

PROGRAMM PAUSIEREN

Das Programm kann jederzeit während des Programmbetriebs durch Drücken der Taste „Start/Pause“ angehalten werden. Wenn das Programm für den Rest der Zeit auf dem Display pausiert/blinkt, wird das Programm pausiert. Wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind, wird das Türschloss automatisch entriegelt und die Tür kann geöffnet werden.

1. Die Temperatur in der Trommel muss niedriger als der eingestellte Sicherheitswert sein.
2. Der Wasserstand in der Trommel muss niedriger als der eingestellte Sicherheitswert sein.

Um das Programm fortzusetzen, schließen Sie bitte zuerst die Tür und drücken dann die Taste „Start/Pause“. Das Wasch-/Trocknungsprogramm wird angehalten, und wenn es neu gestartet wird, läuft das Programm dort weiter, wo es unterbrochen wurde. Das Schleuderprogramm wird angehalten, und wenn es neu gestartet wird, beginnt das Programm mit dem Beginn des Schleuderzyklus.

WÄSCHE NACHLEGEN

Wenn Sie während des Programmablaufs Wäsche nachlegen möchten, drücken Sie die Taste „Start/Pause“. Das Programm wird angehalten und die Restlaufzeitanzeige im Display blinkt.

Sofern die Sicherheitsbedingungen erfüllt sind, wird die Türverriegelung automatisch entriegelt und das Türverriegelungssymbol erlischt (das Symbol „Add Clothes (Wäsche nachlegen)“ leuchtet bei einigen Modellen auf), können Sie die Tür öffnen, um Kleidung hinzuzufügen. Wenn das Türverriegelungssymbol weiterhin leuchtet, sind die Voraussetzungen für das Öffnen der Tür nicht erfüllt und ein Nachlegen der Wäsche ist nicht möglich.

- Wird während des Waschvorgangs eine größere Menge Wäsche nachgelegt und der

Wasserstand ist zu niedrig, kann dies die Reinigungsleistung beeinträchtigen, da das Gerät die Wassermenge anhand des ursprünglichen Wäschege wichts berechnet. Ein zu niedriger Wasserstand kann außerdem durch die entstehende Reibung zu Beschädigungen der Wäsche führen und die Programmlaufzeit verlängert sich.

FEHLER

Im Fehlerfall wird das Programm unterbrochen.

Blinkende Signalleuchten und ein akustisches Signal warnen vor einem solchen Auftreten (siehe Kapitel FEHLERCODES UND FEHLERBEHEBUNG), und der Fehlercode (F:XX) wird auf dem Bildschirm angezeigt.

AUSFALL DER STROMVERSORGUNG

Bei einem Stromausfall (Stromunterbrechung) wird das Waschprogramm unterbrochen. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird das Programm an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.


 Wenn sich nach einem Stromausfall noch Wasser im Gerät befindet, öffnen Sie die Tür erst, wenn Sie das Wasser mit dem Pumpenfilter manuell abgelassen haben.

NOTÖFFNUNG DER TÜR

Bei einem Stromausfall oder anderen besonderen Umständen, die das Öffnen der Tür verhindern, kann der Türverriegelungshebel an der Pumpenabdeckung zur Notöffnung verwendet werden.

HINWEIS:

1. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn das Gerät normal funktioniert.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Trommel zum Stillstand gekommen ist, die Temperatur unbedenklich ist und der Wasserstand unterhalb des Wäscheeinlasses liegt. Falls der Wasserstand den Wäscheeinlass übersteigt, lassen Sie das Wasser über den Ablaufschlauch (falls vorhanden) ab oder schrauben Sie vorsichtig den Pumpenfilter heraus.
3. Vorgehensweise: Öffnen Sie die Pumpenabdeckung und ziehen Sie den Türverriegelungshebel mit einem Werkzeug nach unten. Die Tür kann dann geöffnet werden (wie in der Abbildung gezeigt). Bringen Sie den Türverriegelungshebel nach dem Öffnen der Tür in seine ursprüngliche Position zurück.

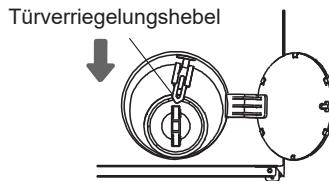



WARTUNG & REINIGUNG

⚠ Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer des Geräts. Vor der Wartung ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie den Wasserhahn.

⚠ Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

WASCHMITTELSCHUBLADE REINIGEN

 Reinigen Sie die Waschmittelbox regelmäßig.

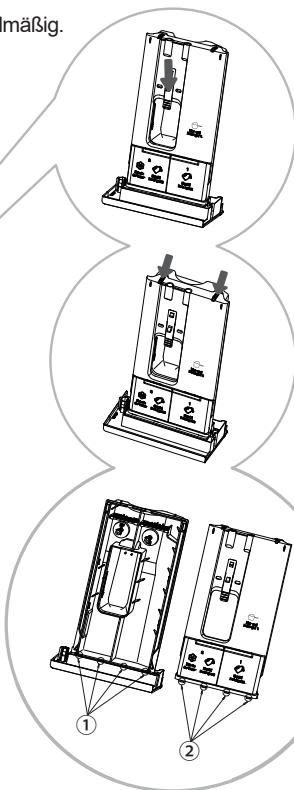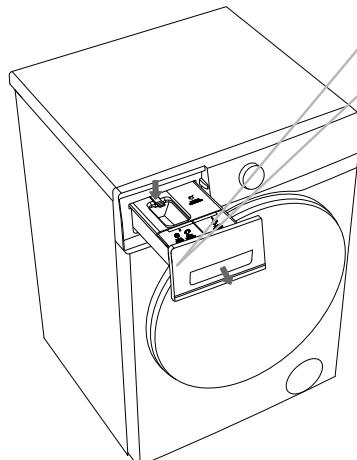

1 Öffnen Sie die

Waschmittelschublade, drücken Sie die Verriegelung wie in der Abbildung gezeigt und ziehen Sie die Waschmittelbox heraus.

2 Ziehen Sie die beiden Biegerippen an den in der Abbildung gezeigten Positionen zurück und nach oben, um die Abdeckung zu entfernen.

3 Entleeren Sie das restliche Waschmittel und den Weichspüler aus der Waschmittelbox, reinigen Sie die Box und den Deckel unter fließendem Wasser und trocknen Sie alles ab.

4 Setzen Sie die Verriegelung ② der Abdeckung in die entsprechende Nut ① der Waschmittelbox ein und drücken Sie auf die Abdeckung, bis Sie hörbar einrastet. Die Biegerippen an der Rückseite sind damit gesichert. Setzen Sie die Waschmittelbox wieder zurück.


 Schieben Sie die automatische Dosierbox ganz hinein. Andernfalls kann das Gerät während des Betriebs kein Waschmittel/Weichspüler ziehen. Wenn die automatische Dosierbox nicht vollständig geschlossen ist, funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß und Wasser kann durch den Griff der Waschmittelbox austreten.

 Achten Sie beim Reinigen der automatischen Waschmittelbox darauf, alle Waschmittel- und Weichspülerrückstände zu entfernen und den Boden des Gehäuses zu reinigen. Andernfalls kann es zu Unregelmäßigkeiten bei der automatischen Abgabe kommen.

 Lassen Sie Waschmittel oder Weichspüler nicht für längere Zeit in der Vorratskammer, da sie aushärten und nicht automatisch abgegeben werden können.

 Reinigen Sie die Waschmittelbox nicht im Geschirrspüler.

WASSEREINLASSSCHLAUCH, AUSSERES FACH DER WASCHMITTELSCHUBLADE UND GUMMITÜRDICHTUNG REINIGEN

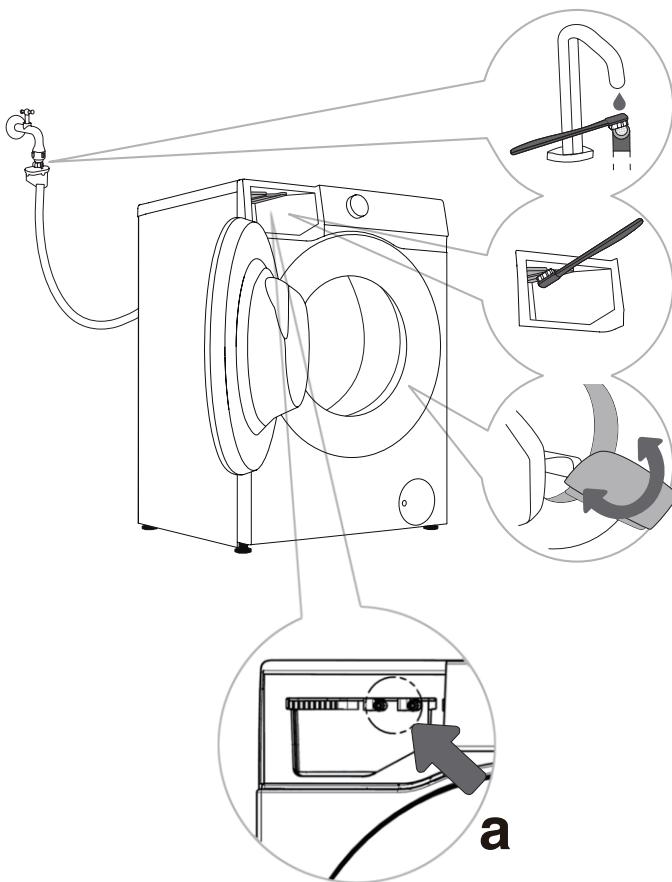

1 Reinigen Sie den Filter des Wassereinlassschlauchs regelmäßig.

2 Reinigen Sie das äußere Fach der Waschmittelschublade mit einer Bürste, insbesondere die Düse an der Oberseite.


3 Wischen Sie nach jedem Waschgang die Gummitürdichtung ab, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Halten Sie die Gerätetür nach dem Waschgang etwas geöffnet, um Feuchtigkeit freizusetzen, bevor Sie sie schließen, um zu verhindern, dass die Türdichtung verschimmelt.

💡 Wenn Sie vermuten, dass das Waschmittel/Weichspüler nicht dosiert wird, überprüfen Sie wie folgt:

1. Stellen Sie sicher, dass die automatische Dosiereinstellung für Waschmittel/Weichspüler aktiviert ist.
2. Ziehen Sie die automatische Dosierbox heraus und überprüfen Sie, ob der untere Dichtring locker oder beschädigt ist (Abbildung a). Wenn es lose oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte zwecks Austausch oder Reparatur an den Kundendienst.
3. Setzen Sie die automatische Dosierbox wieder ein und überprüfen Sie mit den folgenden Schritten, ob normal dosiert wird.
 - Ziehen Sie die Waschmittelbox heraus und überprüfen Sie, ob sich Waschmittel/Weichspüler darin befindet.
 - Überprüfen, ob das Waschmittel normal dosiert wird: Wählen und führen Sie das Schnell 15'-Programm aus, drücken Sie die Pause-Taste, nachdem es etwa 2 Minuten lang gelaufen ist und öffnen Sie die Gerätetür. Überprüfen Sie, ob das Wasser in der Trommel Schaum enthält und nach Waschmittel riecht.
 - Überprüfen, ob der Weichmacher normal dosiert wird: Vergewissern Sie sich, dass die Abgabeeinstellung für "Spender 2" auf Weichmacher eingestellt ist. Wählen und führen Sie das Programm Spülen+Schleudern aus, drücken Sie die Pause-Taste, nachdem es etwa 15 Minuten lang gelaufen ist und öffnen Sie die Gerätetür. Überprüfen Sie, ob das Wasser in der Trommel Schaum enthält und nach Weichspüler riecht.
 - Wenn das Wasser in der Trommel Schaum enthält und nach Waschmittel/Weichspüler riecht, ist die automatische Ausgabefunktion des Geräts normal. Andernfalls wenden Sie sich bitte zwecks Reparatur oder Ersatz an den Kundendienst.

PUMPENFILTER REINIGEN

⚠- Beim Reinigen des Pumpenfilters kann Wasser verschüttet werden. Es wird daher empfohlen, ein saugfähiges Tuch auf den Boden zu legen.
Stellen Sie sicher, dass das Wasser abgekühlt ist, bevor Sie es aus dem Gerät lösen.





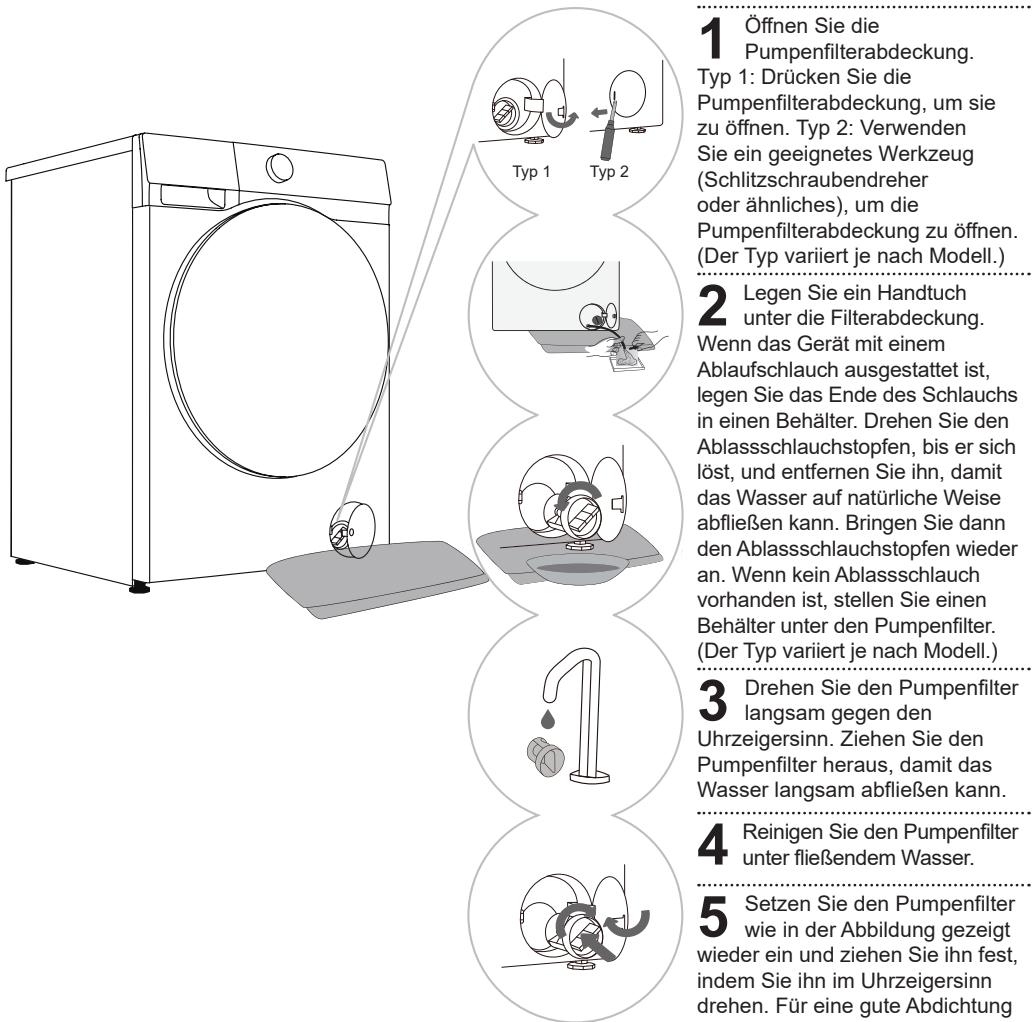


- ⚠- Der Pumpenfilter muss regelmäßig gereinigt werden, insbesondere nach dem Waschen von sehr flauschiger, wolliger oder sehr alter Wäsche.
- ⚠- Reinigen Sie auch den Pumpenfilter, wenn das Gerät den Schleuderzyklus nicht starten kann oder wenn sich Schmutz in der Pumpe befindet (Knöpfe, Münzen, Haarnadeln oder Clips usw.).
- ⚠- Öffnen Sie den Pumpenfilter nicht, während das Gerät läuft. Betreiben Sie das Gerät erst, wenn der Pumpenfilter sicher installiert ist, um Undichtigkeiten oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

EINLASSFILTER REINIGEN

Überprüfen und reinigen Sie den Einlassfilter regelmäßig. Reinigen Sie den Einlassfilter sofort, wenn die Wasserzufuhr langsam ist.

Die Betriebsabläufe sind wie folgt:

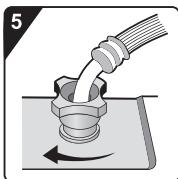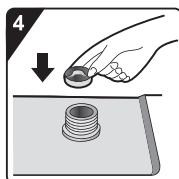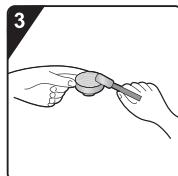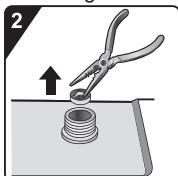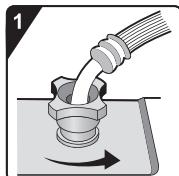

1 Schließen Sie den Wasserhahn und schrauben Sie den Wasserversorgungsschlauch ab.

2 Entfernen Sie den Einlassfilter.

3 Reinigen Sie den Einlassfilter.

4 Setzen Sie den Einlassfilter wieder ein.

5 Schließen Sie den Wasserversorgungsschlauch an. Öffnen Sie den Wasserhahn und stellen Sie sicher, dass keine Leckagen am Anschluss vorhanden sind.

 Der Einlassfilter sammelt Verunreinigungen und Sedimente aus der Wasserversorgung. Es wird empfohlen, es mindestens alle sechs Monate zu reinigen, oder häufiger, wenn Sie hartes Wasser haben oder Kalkablagerungen bemerken.

REINIGUNG DES GEHÄUSES

 **Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.**

Reinigen Sie die Geräteaußenseite und die Anzeigeeinheit mit einem weichen, feuchten Baumwolltuch und Wasser. Trocknen Sie anschließend das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

 Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen könnten (bitte beachten Sie die Empfehlungen und Warnungen der Reinigungsmittelhersteller).

Reinigen Sie die Gerätetür mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

 Verwenden Sie kein übermäßiges Wasser, um das Gerät zu reinigen.

FEHLERBEHEBUNG

Das Gerät ist mit einer Reihe von automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Fehler zu erkennen und rechtzeitig wirksame Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.

Diese Fehler sind in der Regel geringfügig und können schnell behoben werden.

Wenn das Gerät nicht normal funktionieren kann, wird eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte beachten Sie die Warnmeldung für die entsprechende Aktion.

Wenn die empfohlenen Methoden zur Fehlerbehebung das Problem nicht beheben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Der Benutzer übernimmt die volle Haftung für alle Folgen, die sich aus Reparaturen ergeben, die von ihm selbst oder von nicht autorisiertem Personal durchgeführt werden.

Störung	Empfohlene Gegenmaßnahmen
Maschine startet nicht	<ul style="list-style-type: none">◊ Überprüfen Sie, ob das Netzkabel in die Steckdose eingesteckt ist und ob die Steckdose funktionsfähig ist (durch Testen mit einem anderen Gerät).◊ Überprüfen Sie, ob die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist.◊ Prüfen Sie, ob die Taste „Start/Pause“ gedrückt ist. Maschine stoppt im Normalbetrieb <ul style="list-style-type: none">◊ Überprüfen Sie, ob die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist. Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste „Start/Pause“.◊ Auf übermäßigen Schaum prüfen. Das Gerät kann das Programm zum Entschäumen anhalten. Nach dem Entschäumungsprozess nimmt das Gerät den Betrieb automatisch wieder auf.◊ Überprüfen Sie, ob der Sicherheitsschutz aktiviert wurde.
Die zu Beginn des Programms angezeigte Zeit erhöht oder verringert sich	<p>Dies ist die adaptive Anpassung des Geräts an die Faktoren, die die Waschzeit beeinflussen.</p> <ul style="list-style-type: none">◊ Übermäßiger Schaum.◊ Unwucht durch große Wäsche.◊ Verlängerte Anheizen aufgrund niedriger Wasserzulauftemperatur. Aufgrund dieser Faktoren wird die angezeigte Restzeit neu berechnet und entsprechend aktualisiert (wenn das Gerät eine Unwuchtanpassung vornimmt, bleibt die angezeigte Zeit unverändert). Darüber hinaus erkennt das Gerät die Last während der Wasserversorgung und passt die Programmzeit entsprechend an.
Restwaschmittel oder andere Zusatzstoffe in der Waschmittelschublade nach dem Waschen	<ul style="list-style-type: none">◊ Überprüfen Sie, ob die Waschmittelschublade korrekt installiert und sauber gehalten ist.◊ Überprüfen Sie, ob der Wasserdruck normal ist und ob der Einlassfilter verstopft ist (siehe Kapitel „WARTUNG UND REINIGUNG“).
Geruch in der Maschine	<ul style="list-style-type: none">◊ Der Geruch kann durch die Gummimaterialien im Inneren des Geräts verursacht werden. Es ist der Gummigeruch, der sich nach einigen Anwendungen auflöst.

 Die Garantie erstreckt sich nicht auf Fehler oder Ausfälle, die durch externe Faktoren (Blitzschlag, Stromnetzausfälle, Naturkatastrophen usw.) verursacht werden.

Störung	Empfohlene Gegenmaßnahmen
Ungewöhnliche Geräusche/Geräusche beim Waschen	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Fremdkörper wie Schlüssel, Münzen oder Pins können in die Trommel gefallen sein. Schalten Sie das Gerät aus und überprüfen Sie die Trommel auf Fremdkörper. Sollten die Geräusche nach dem Neustart weiterhin auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. ◊ Wäsche kann ungleichmäßig in der Trommel verteilt sein. Pausieren Sie das Programm, entriegeln Sie die Tür und verteilen Sie die Wäsche neu.
Intensive Vibrationen beim Schleudern	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Überprüfen Sie, ob das Gerät eben ist und ob alle vier Füße fest auf dem Boden sitzen. ◊ Überprüfen Sie, ob die Transportschraube/-stangen entfernt wurden. ◊ Die Transportschrauben/-stangen müssen vor der Verwendung des Geräts entfernt werden. ◊ Überprüfen Sie, ob alle Schaumstoffstützen von der Unterseite des Geräts entfernt wurden.
Schlechter Spinneffekt	<p>Das Gerät ist mit einem Gleichgewichtserkennungs- und -korrektursystem ausgestattet. Nach der Erkennung einer durch schwere Wäsche (z. B. Bademäntel) verursachten Unwucht und mehreren Schleuderversuchen reduziert das System automatisch die Schleudergeschwindigkeit oder stoppt sogar den Schleudervorgang, um das Gerät zu schützen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◊ Wenn die Wäsche nach dem Schleudern noch sehr nass ist, nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel, schütteln Sie sie los und wählen Sie dann das Schleuderprogramm erneut aus. ◊ Zu viel Schaum kann den Schleudereffekt beeinträchtigen. Achten Sie darauf, eine angemessene Menge an schaumarmem Reinigungsmittel zu verwenden. ◊ Überprüfen Sie, ob die Drehrate auf „0“ oder „keinen Schleudergang“ eingestellt ist.
Wasseraustritt	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Leckage am Wasserversorgungsschlauch. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Wasserhahn und dem Anschluss des Wasserversorgungsschlauchs auf Undichtigkeiten. Wenn ein Leck vorhanden ist,wickeln Sie das Dichtungsband um das Ende des Wasserhahns oder ersetzen Sie den Wasserhahn. Es wird empfohlen, die Verbindung zwischen dem Wasserversorgungsschlauchanschluss und dem Einlassventil auf Dichtheit zu überprüfen. Ziehen Sie die Verbindung fest, um Undichtigkeiten zu beseitigen. ◊ Leckage am Ablaufschlauch. Bei Top-Drain-Modellen dürfen die Ablassschlauchklemmen nicht entfernt werden, da dies zu einem kontinuierlichen Wasserabfluss führt. ◊ Leckage aus der Waschmittelschublade. Die Waschmittelschublade ist nicht fest verschlossen. Drücken Sie den Griff, um die Waschmittelschublade fest zu schließen. ◊ Leckage an der Türdichtung. Türdichtung auf Fremdkörper prüfen und ggf. reinigen.
Faltige Wäsche	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Die Wäsche wird nicht zeitnah von der Trommel entfernt. Nachdem der Waschzyklus abgeschlossen ist, entfernen Sie die Wäsche umgehend aus der Trommel. ◊ Das Gerät ist überlastet. Die Trommel sollte nicht mit Wäsche gefüllt sein und die Tür sollte leicht zu schließen sein. ◊ Die Schleudergeschwindigkeit ist zu hoch. Stellen Sie eine geeignete Schleudergeschwindigkeit für die Art der Wäsche ein.

TROCKENFEHLER (FÜR WÄSCHETROCKNER-MODELLE)

Störung	Empfohlene Gegenmaßnahmen
Gerät führt keinen Trocknungsprozess durch	<ul style="list-style-type: none">◊ Überprüfen Sie, ob das Trocknungsprogramm eingerichtet ist.◊ Überprüfen Sie, ob der Wasserhahn ungeöffnet ist.◊ Überprüfen Sie, ob die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist.◊ Überprüfen Sie, ob die Beladung zu hoch ist (Kapazitätsanforderungen siehe PROGRAMMTABELLE), und nehmen Sie einen Teil der Wäsche zum Trocknen wieder heraus.
Schlechter Trocknungseffekt	<ul style="list-style-type: none">◊ Überprüfen Sie, ob die Belastung übermäßig ist. Wenn dies der Fall ist, führt dies zu einem unbefriedigenden Trocknungseffekt und einer erhöhten Faltenbildung. Trennen Sie die Wäsche in der Trommel zur individuellen Trocknung.◊ Überprüfen Sie, ob schwere Gegenstände (z. B. dicke Baumwolle) mit leichteren (z. B. synthetische Stoffe) vermischt sind.◊ Trocknen Sie die Wäsche getrennt nach Typ.
Übermäßige Trocknungszeit	<ul style="list-style-type: none">◊ Überprüfen Sie, ob die Beladung zu hoch ist (Kapazitätsanforderungen siehe PROGRAMMTABELLE), und nehmen Sie einen Teil der Wäsche zum Trocknen wieder heraus.◊ Die Wäsche ist nicht ausreichend versponnen (Anleitung siehe Abschnitt „Schlechter Spinneffekt“).◊ Eine große Menge dickerer Wäsche (z. B. Jeans).
Geruch beim Trocknen	<ul style="list-style-type: none">◊ Die Verwendung von Reinigungsmitteln oder Weichmachern mit starken chemischen Gerüchen kann beim Trocknen Gerüche verursachen.◊ Wenn das Gerät nicht gründlich gereinigt wird, kann Restschmutz beim Trocknen Gerüche erzeugen. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig (siehe Kapitel „WARTUNG UND REINIGUNG“) und entfernen Sie nach dem Trocknen umgehend die Wäsche.

FEHLERCODES UND FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät nicht normal funktioniert und die folgenden Codes angezeigt werden, deutet dies möglicherweise nicht auf eine Störung hin. Bitte beachten Sie die FEHLERCODES für entsprechende Maßnahmen.

Problem/ Störung	Beschreibung	Was ist zu tun?
F01	WASSERZUFLUSS	<p>Überprüfen Sie Folgendes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ist der Wasserhahn geöffnet? Ist der Druck zu niedrig? 2. Ist der Wasserversorgungsschlauch eingeklemmt? 3. Ist der Einlassfilter verstopft? 4. Ist der Wasserversorgungsschlauch gefroren? <p>Nachdem die Fehlerbehebung abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste „Start/Pause“, um den Betrieb fortzusetzen.</p>
F03	Wasserabflussfehler	<p>Überprüfen Sie Folgendes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ist der Ablaufschlauch eingeklemmt? Fließt das Wasser durch den Schlauch? 2. Ist der Filter am Ablaufschlauch verstopft? 3. Ist der Ablaufschlauch gefroren? <p>Nachdem die Fehlerbehebung abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste „Start/Pause“, um den Betrieb fortzusetzen.</p>
F24	Überlauf	<p>Halten Sie das Programm an und starten Sie es neu. Wenn das Gerät weiterhin überläuft, schließen Sie den Wasserhahn und wenden Sie sich an einen Servicetechniker.</p>
F13	Türverriegelungsfehler	<p>Die Tür ist geschlossen, kann aber nicht verriegelt werden. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Starten Sie dann das Waschprogramm neu.</p> <p>Wenn die Störung weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Servicetechniker.</p>
F14	Türentriegelungsfehler	<p>Die Tür ist geschlossen, kann aber nicht entriegelt werden. Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Wenn die Störung weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Servicetechniker.</p>
Sonstiges	Fehler des elektronischen Moduls	<p>Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Starten Sie das Waschprogramm neu.</p> <p>Wenn die Störung weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Servicetechniker.</p>
Unb	Unwuchtalarm	<p>Unwuchtalarm muss mit den folgenden Methoden behoben werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wäscheverwirrung Wenn die Wäsche verheddert ist, schalten Sie zuerst das Gerät aus, öffnen Sie die Tür, schütteln Sie die Wäsche los und legen Sie sie wieder in die Trommel. Schließen Sie dann die Tür und wählen Sie das Schleuderprogramm erneut aus. 2. Untergewichtete Wäsche Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Tür und laden Sie zusätzliche Wäsche (oder ein oder zwei Handtücher) ein. Schließen Sie dann die Tür und wählen Sie das Schleuderprogramm erneut aus.
F15-F18	Abnormale Trocknung (für Wäschetrockner-Modelle)	<p>Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.</p>

WARTUNG

BEVOR SIE EINEN SERVICETECHNIKER ANRUFEN

Wenn Sie sich an das Servicecenter wenden, geben Sie bitte Ihr Gerätemodell an.

Das Modell, der Code / ID, der Typ und die Seriennummer sind auf dem Typenschild des Geräts angegeben.

 Verwenden Sie im Falle eines Defekts nur von autorisierten Herstellern zugelassene Ersatzteile.

 Reparaturen oder Gewährleistungsansprüche aufgrund falscher Anschlüsse oder unsachgemäßer Verwendung des Gerätes fallen nicht unter die Garantie. In solchen Fällen gehen die Kosten der Reparatur zulasten des Anwenders.

NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN

Wenn Sie farbige Kleidung zum ersten Mal waschen, waschen Sie sie separat nach Farbe.

Stark verschmutzte Wäsche in kleineren Mengen waschen, mit erhöhtem Pulverwaschmittel oder einem Vorwaschgang (falls verfügbar). Tragen Sie vor dem Waschen einen speziellen Fleckenentferner auf harnäckige Flecken auf. Wir empfehlen, auf „Tipps zur Fleckenentfernung“ zu verweisen.

Wenn Sie Wäsche häufig bei niedrigen Temperaturen und mit flüssigen Reinigungsmitteln waschen, können sich Bakterien entwickeln und Gerüche im Gerät verursachen. Um einen solchen Geruch zu vermeiden, empfehlen wir, von Zeit zu Zeit „Trommelreinigung“ (oder andere Hochtemperaturprogramme) auszuführen.

Wir empfehlen, sehr kleine Wäschemengen nicht zu waschen, da dies zu einem übermäßigen Energieverbrauch und einer schlechten Geräteleistung führt.

Lösen Sie gefaltete oder verhedderte Wäsche, bevor Sie sie in die Trommel legen.

Verwenden Sie nur Reinigungsmittel für das Gerät.

Wenn die Wasserhärte 14°dH überschreitet, sollte ein Wasserenthärter verwendet werden. Heizungsschäden, die durch unsachgemäße Verwendung von Wasserenthärtern entstehen, fallen nicht unter die Garantie. Überprüfen Sie die Informationen zur Wasserhärte bei Ihrem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen oder Ihrer örtlichen Behörde.

Die Verwendung von chlorhaltigen Bleichmitteln wird nicht empfohlen, da diese das Heizgerät beschädigen können.

Wenn Sie ein Entkalkungsmittel, Bleichmittel oder Farbstoff verwenden, verwenden Sie nur die Art, die für die Verwendung im Gerät geeignet ist.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder ähnliche Chemikalien (z. B. Farbverdünner, Terpentin, Benzin). Fügen Sie keine ausgehärteten Pulverwaschmittelklumpen in den Waschmittelpulpausgabekanal hinzu, da dies die Rohrleitungen im Gerät verstopfen kann.

Pulver- oder Flüssigwaschmittel sollte gemäß den Anweisungen des Herstellers, der Waschtemperatur und dem ausgewählten Programm hinzugefügt werden.

Bei der Verwendung von konzentrierten flüssigen Wäschepflegemitteln empfehlen wir, diese mit Wasser zu verdünnen, um ein Verstopfen des Ablaufs der Waschmittelschublade zu vermeiden.

Flüssigwaschmittel ist für Waschprogramme ohne Vorwaschgang geeignet.

Seien Sie vorsichtig, um das Mischen von Reinigungsmittel und Weichspüler zu vermeiden.

Bei höheren Schleudergeschwindigkeiten entsteht weniger Restfeuchte in der Wäsche. Dadurch wird die Trocknung im Wäschetrockner wirtschaftlicher und schneller.

TIPPS ZUR FLECKENENTFERNUNG

Bevor Sie spezielle Fleckenentferner verwenden, versuchen Sie es mit den natürlichen Methoden, die die Umwelt bei weniger hartnäckigen Flecken nicht schädigen. Eine rechtzeitige Behandlung erleichtert jedoch die Fleckenentfernung! Flecken durch Spülen mit kaltem (lauwarmem) Wasser entfernen, aber niemals mit heißem Wasser!

Flecken	Fleckenentfernung
Schlamm	Wenn der Fleck trocken ist, kratzen Sie ihn zuerst von der Wäsche ab, bevor Sie ihn im Gerät waschen. Wenn der Fleck hartnäckig ist, tränken Sie ihn vor dem Waschen mit einem Fleckenentferner auf Enzyrbasis. Wenn der Fleck nicht hartnäckig ist, waschen Sie die Wäsche vor dem Waschen mit flüssigem oder pulverförmigem Reinigungsmittel und Wasser.
Antitranspirant	Tragen Sie vor dem Waschen im Gerät flüssiges Reinigungsmittel auf die Wäsche auf. Fleckenentferner auf hartnäckige Flecken auftragen. Alternativ verwenden Sie sauerstoffbasiertes Bleichmittel für die Wäsche.
Tee	Weichen Sie die Wäsche in kaltem Wasser ein oder spülen Sie sie aus und fügen Sie bei Bedarf Fleckenentferner hinzu.
Schokolade	Wäsche mit lauwarmem Seifenwasser einweichen oder ausspülen. Anschließend Zitronensaft auftragen und ausspülen.
Tinte	Tragen Sie vor dem Waschen im Gerät Fleckenentferner auf den Fleck auf. Sie können auch denaturierten Alkohol verwenden. Drehen Sie die Wäsche um und legen Sie ein Papiertuch unter den Fleck. Verwenden Sie den Alkohol auf der Rückseite des Flecks. Spülen Sie die Wäsche am Ende des Prozesses gründlich ab.
Filzstifte	Etwas Stärke in Wasser verdünnen und auf den Fleck auftragen. Wenn es trocknet, kratzen Sie es mit einer Bürste ab. Legen Sie dann die Wäsche zum Waschen in das Gerät.
Baby (Urin, Schlamm, Lebensmittelflecken)	Vor dem Waschen im Gerät die Flecken mindestens eine halbe Stunde in lauwarmem Wasser einweichen. Zur einfacheren Fleckenentfernung einen enzymbasierten Fleckenentferner hinzufügen.
Gras	Weichen Sie die Wäsche vor dem Waschen im Gerät in einem Fleckenentferner auf Enzyrbasis ein. Grasflecken können auch durch Einweichen (ca. 1 Stunde) in verdünntem Zitronensaft oder destilliertem Essig entfernt werden.
Ei	Weichen Sie die Wäsche in einem Fleckenentferner auf Enzyrbasis ein. Mindestens 30 Minuten oder einige Stunden in kaltem Wasser einweichen, wenn die Flecken hartnäckig sind. Anschließend im Gerät waschen.
Kaffee	Weichen Sie die Wäsche in Salzwasser ein. Wenn der Fleck nicht frisch ist, tränken Sie ihn mit einer Mischung aus Glycerin, Ammoniak und Alkohol.
Schuhcreme	Kochöl auf den Fleck auftragen und ausspülen.
Blut	Frischer Fleck - Spülen Sie die Wäsche mit kaltem Wasser und waschen Sie sie im Gerät. Getrockneter Fleck - Weichen Sie die Wäsche in einem Fleckenentferner auf Enzyrbasis ein. Anschließend im Gerät waschen. Wenn der Fleck nicht verschwindet, versuchen Sie, ihn mit einem für Ihre Wäsche geeigneten Bleichmittel zu entfernen.

Flecken	Fleckenentfernung
Leim, Kaugummi	Legen Sie die Wäsche in einen Beutel und legen Sie sie in den Gefrierschrank, bis der Fleck aushärtet. Entfernen Sie es dann mit einem stumpfen Messer. Verdünnen Sie den Fleck mit einem Vorwasch-Fleckentferner und spülen Sie ihn gründlich aus. Waschen Sie abschließend die Wäsche im Gerät.
Make-up	Verwenden Sie für die Vorwäsche einen Fleckentferner und waschen Sie ihn dann im Gerät.
Butter	Tragen Sie vor dem Waschen im Gerät Fleckentferner auf die Wäsche auf. Anschließend mit heißem Wasser abspülen (so heiß, wie es der Stoff zulässt).
Milch	Weichen Sie die Wäsche in einem Fleckenentferner auf Enzyrbasis ein. Mindestens 30 Minuten oder einige Stunden einweichen, wenn die Flecken hartnäckig sind. Anschließend im Gerät waschen.
Fruchtsaft	Tragen Sie eine Mischung aus Salz und Wasser auf den Fleck auf. Eine Weile einwirken lassen und dann ausspülen. Sie können Natriumbicarbonat, destillierten Essig oder Zitronensaft auf den Fleck auftragen, bevor Sie ihn im Gerät waschen. Bei alten Flecken Glycerin verwenden. Nach 20 Minuten mit kaltem Wasser abspülen. Waschen Sie abschließend die Wäsche im Gerät.
Wein	Weichen Sie die Wäsche mindestens 30 Minuten lang in kaltem Wasser ein. Verwenden Sie auch einen Fleckenentferner. Anschließend im Gerät waschen.
Wachs	Legen Sie die Wäsche in den Gefrierschrank, bis das Wachs aushärtet. Dann kratzen Sie es ab. Entfernen Sie das restliche Wachs, indem Sie ein Papiertuch auf den Fleck legen und dann mit einem Bügeleisen erhitzten, bis das Papier das Wachs aufnimmt.
Schweiß	Vor dem Waschen im Gerät flüssiges Reinigungsmittel gründlich in den Fleck einreiben.
Kaugummi	Legen Sie die Wäsche in den Gefrierschrank, bis der Kaugummi aushärtet. Anschließend im Gerät waschen.

ENTSORGUNG



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die ohne Gefährdung der Umwelt recycelt, entsorgt oder vernichtet werden können. Dazu werden Verpackungsmaterialien entsprechend gekennzeichnet.

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden sollte. Bringen Sie das Produkt zu einer autorisierten Sammelstelle für die Verarbeitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Wenn Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer entsorgen, entfernen Sie alle Netzkabel und zerstören Sie die Türverriegelung und den Schalter, um zu verhindern, dass die Tür verriegelt oder verriegelt wird, und um zu verhindern, dass Kinder oder kleine Tiere darin eingeschlossen werden und eine Gefahr verursachen.

Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie über Abfälle (WEEE) gekennzeichnet.

Die korrekte Entsorgung des Produkts trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit von Menschen zu vermeiden, die im Falle einer falschen Produktentnahme auftreten können. Für detaillierte Informationen zur Entfernung und Verarbeitung des Produkts wenden Sie sich bitte an die zuständige kommunale Behörde, die für die Abfallwirtschaft zuständig ist, an Ihren Hausmüllentsorger oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

TYPISCHE VERBRAUCHSTABELLE

Programmanweisungen

1. Das Eco 40-60-Programm ist in der Lage, normal verschmutzte Baumwollwäsche, die für waschbar erklärt wurde, bei 40°C bis 60°C zusammen im selben Zyklus zu reinigen, und dass dieses Programm verwendet wird, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Gesetzgebung zu bewerten.
2. Die Leistungsaufnahme im Aus-Zustand beträgt 0,49W.
3. Die effizientesten Programme in Bezug auf den Energieverbrauch sind in der Regel diejenigen, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Dauer arbeiten.
4. Das Beladen der Haushaltswaschmaschine bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität trägt zur Energie- und Wassereinsparung bei.
5. Korrekte Verwendung von Reinigungsmitteln, Weichmachern und anderen Zusatzstoffen. Tragen Sie kein übermäßiges Reinigungsmittel auf. Dies kann sich nachteilig auf die Waschergebnisse auswirken.
6. Regelmäßige Reinigung, einschließlich optimaler Häufigkeit, und Verhinderung von Kalkablagerungen und Verfahren.
7. Lärm und Restfeuchte werden durch die Schleudererdrehzahl beeinflusst: Je höher die Schleudererdrehzahl in der Schleuderphase, desto höher das Geräusch und desto niedriger die Restfeuchte.
8. Die Produktinformationen und der QR-Code spiegeln sich im Energieverbrauchslabel wider. Die Produktregistrierungsinformationen können durch Scannen des QR-Codes erhalten werden.
9. Die Informationen von Standardprogrammen.

Programm	Ausgewählte Temperatur (°C)	Nennkapazität (kg)	Maximale Temperatur in der Trommel (°C)	Programmdauer (Std:Min)	Energieverbrauch (kWh/Zyklus)	Wasserverbrauch (Liter/Zyklus)	Restfeuchtegehalt (%)	Maximale Drehzahl erreicht (U/min)
Eco 40-60 Vollast	-	10.5	27	3:59	0.550	60.0	53.90	1400
Eco 40-60 Halblast	-	5.25	25	3:00	0.350	40.0	53.90	1400
Eco 40-60 1/4 Last	-	2.5	22	2:58	0.155	30.0	53.90	1400
volle Ladung waschen und trocknen	-	6.0	27	7:39	3.750	108.0	-	1400
halbe Ladung waschen und trocknen	-	3.0	23	5:29	2.060	60.0	-	1400
Baumwolle	20	10.5	20	2:09	0.200	120.0	53.00	1400
Baumwolle	60	10.5	57	3:38	1.490	120.0	53.00	1400
Synthetik	40	5.0	40	2:35	1.020	90.0	35.00	1400
Schnell 15'	20	1.0	20	0:15	0.030	28.0	65.00	800

Die angegebenen Werte für andere Programme als das Eco 40-60-Programm sind nur Richtwerte. Der Eingangsmodus des Wasch- und Trockenzzyklus ist: Eco 40-60 +  +  + Trockengrad + Eco. Die Höchst- oder Nennlast gilt für Wäsche, die gemäß der Norm IEC 60456 vorbereitet wurde.

 Aufgrund von Abweichungen in Bezug auf Art und Menge der Wäsche, Schleudern, Oszillation der Stromversorgung sowie Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit können die beim Endbenutzer gemessenen Werte für die Programmdauer und den Stromverbrauch von den in der Tabelle angegebenen Werten abweichen.

Änderungen und Irrtümer der Gebrauchsanweisung behalten wir uns vor.

Hisense

life reimagined

2477653-X08064260A