


1 Hai tutto?

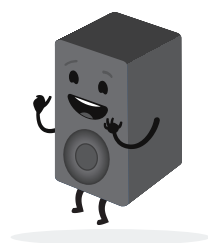


Nota: Viene fornito un solo microfono per karaoke (oro / oro rosa / argento).


Disimballa la scatola (con delicatezza) e assicurati che tutti questi oggetti siano presenti:

- A. Microfono per karaoke
- B. Cavo USB-C
- C. Certificato di garanzia
- D. Guida per l'utente
- E. Avvertenze generali sulla sicurezza


Panoramica del prodotto

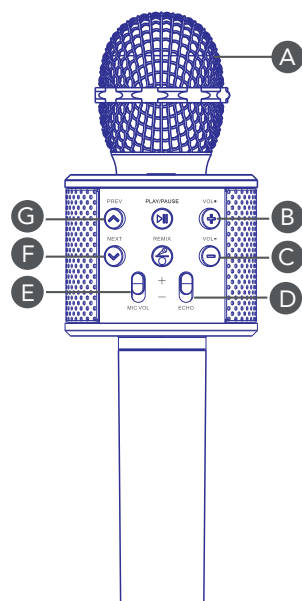

VISTA FRONTALE

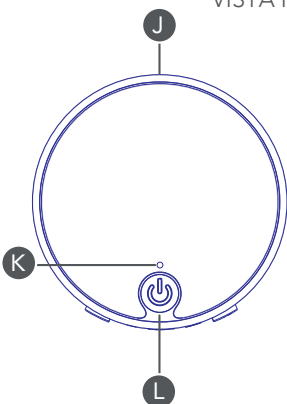

VISTA DALL'ALTO

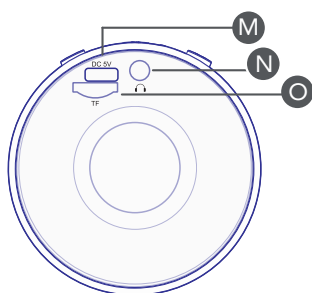

VISTA DAL BASSO

- A. Microfono
- B. Volume della musica: +
- C. Volume della musica: -
- D. Eco del microfono +/-
- E. Volume del microfono: +/-
- F. Traccia successiva
- G. Traccia precedente
- H. Pulsante Play/Pausa
- I. Cambio di voce | Accompagnamento

3 Operazione

Pulsante di accensione

Premere il pulsante POWER per 2 secondi per accendere/spegnere il microfono.
In modalità operativa, premere brevemente il pulsante POWER per cambiare la modalità di riproduzione dall'elenco:
Modalità scheda TF, modalità PC, modalità Bluetooth, modalità di registrazione Replay.

Precedente | Prossimo

In modalità di riproduzione, premere brevemente il pulsante PREV/NEXT per selezionare la traccia precedente o successiva.

Riproduci/Pausa

In modalità riproduzione, premere brevemente il pulsante per riprodurre o mettere in pausa.
Premere a lungo il pulsante per registrare la voce sulla scheda Micro SD.
Premere nuovamente a lungo il pulsante per uscire dalla registrazione.
In modalità di registrazione replay, premere a lungo il pulsante per eliminare la registrazione corrente.

Cambio di voce | Accompagnamento

Premere brevemente il pulsante REMIX per alternare i 4 tipi di modalità vocale.
Premere a lungo il pulsante REMIX per attivare/disattivare la modalità di accompagnamento.

Volume della musica

Premere brevemente il pulsante VOL +/- per diminuire/aumentare il volume della musica.

Volume del microfono

Far scorrere il pulsante per diminuire/aumentare il volume del microfono.

Eco del microfono

Far scorrere il pulsante per diminuire/aumentare l'eco del microfono.

Connessione Bluetooth®

Premere brevemente il pulsante di accensione per selezionare la modalità Bluetooth.
Aprire il menu Bluetooth® sul dispositivo (ad esempio telefono/tablet) e selezionare "AIBMA-1225-R" per connettersi. In modalità Bluetooth, premere contemporaneamente i pulsanti PREV/NEXT per disconnettere il dispositivo attualmente associato.
Se si dispone di due microfoni dello stesso modello, premere due volte il pulsante di accensione per attivare la funzione karaoke party. Una volta che i due microfoni sono connessi tra loro, possono riprodurre lo stesso brano tramite la connessione Bluetooth TWS.

Premere brevemente due volte il pulsante M del microfono per disconnettere il dispositivo attualmente associato.

Stato dell'indicatore LED:

Associazione: lampeggia rapidamente in blu.

Associato: acceso in blu.

Riproduzione: lampeggia lentamente in blu.

Utilizza la scheda MicroSD

Inserire una scheda Micro SD (TF) nella porta. Il microfono rileverà i file .mp3 e .wav supportati e inizierà a riprodurli automaticamente. Premere brevemente il pulsante M del microfono per selezionare la modalità di registrazione Replay. Il microfono rileverà i file .wav supportati nella cartella REC e inizierà a riprodurli automaticamente.

Premere a lungo il pulsante REC per registrare musica o voce sulla scheda Micro SD. Dopo la registrazione, è possibile imparare il brano riproducendolo ripetutamente.

NOTA: Il microfono supporta schede Micro SD (TF) fino a 32 GB. Assicurarsi che la scheda sia formattata in formato FAT32.

Connetti al computer

Premere brevemente il pulsante M del microfono per selezionare la modalità PC.

Inserire il cavo USB-C in un PC: l'installazione inizierà automaticamente dopo circa 1 minuto.

Per assicurarsi che il dispositivo audio USB-C sia stato installato correttamente sul PC/laptop, seguire i passaggi seguenti per il proprio sistema:

Per Windows:

- Vai su Gestione computer > Gestione dispositivi > Ingressi e uscite audio e dovrebbe apparire "AIBMA-1225-R".

Per MacOS:

- Vai su Preferenze di Sistema > Suono e dovrebbe apparire "AIBMA-1225-R".

NOTA: è possibile accedere ai file della Micro SD (scheda TF) anche tramite la connessione al PC.

Registratore vocale nell'app Karaoke


Per utilizzare questa funzione è necessario installare l'app o il software Karaoke appropriato.

Reset

Tenere premuto il pulsante di accensione per 8 secondi per ripristinare il prodotto alle impostazioni di fabbrica.

Ricarica

4

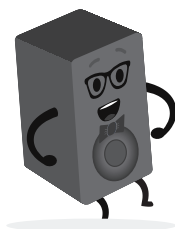

Quando la batteria è troppo scarica, il microfono si spegne automaticamente. Utilizzare il cavo USi incluso per la ricarica. La luce rossa si accenderà durante la ricarica: il tempo di ricarica è di circa 2-3 ore; la luce rossa si spegnerà quando il microfono sarà completamente carico.

5

Specifiche

Batteria	3.7V $\approx$ 1200mAh
Tempo di operazione	Fino a 5 ore
Ingresso alimentazione	5V $\approx$ 1A
Misurare	$\varnothing$ 76 x 223mm
Peso	255g

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Hands (In) Holdings Ltd è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Risoluzione dei problemi



Nessun potere

- Inserire saldamente il cavo di ricarica in dotazione nella presa di corrente e assicurarsi che la presa di corrente sia accesa.

Nessun audio

- Accendi il microfono e regola il volume.

Nessun effetto riverbero

- Regolare il pulsante eco sull'impostazione appropriata.

Rumore quando si canta

- Spostatevi in un luogo più tranquillo e assicuratevi che il telefono cellulare sia vicino al microfono durante l'uso.

La musica continua a cadere

- Avvicinare il microfono al telefono cellulare.

Music is too quiet or not playing at all

- Regola il volume del tuo telefono.

Impossibile connettersi al Bluetooth®

- Avvicinare il telefono e il microfono.
- Controlla il menu Bluetooth® sul tuo telefono per assicurarti che sia connesso al dispositivo Bluetooth® corretto.
- Spegni e riaccendi il microfono per riavviarlo. Sul dispositivo, disattiva e riattiva il Bluetooth®, quindi esegui nuovamente l'associazione.

CHIAMACI

Cosa? Vuoi dire che questa Guida per l'utente non conteneva TUTTE le risposte? Parla con noi! Saremo lieti di aiutarti a iniziare a utilizzare il prodotto il più rapidamente possibile. Chiama il nostro servizio di assistenza post-vendita al numero **00800 333 00 666**.

Il tuo nuovo prodotto è pronto per essere gustato!

Ben fatto, ce l'hai fatta.

Rilassati e goditi il tuo nuovo prodotto... Il tuo nuovo prodotto è automaticamente coperto da una garanzia di 3 anni. Che meraviglia!

1

Have You Got Everything?




Note: Only one Karaoke Microphone(Gold / Rose Gold / Silver) is supplied.

Unpack the box (be gentle) and make sure all of these items are there:

- A. Karaoke Microphone
- B. USB-C Cable
- C. Warranty Certificate
- D. User Guide
- E. General Safety Warnings

2

Product Overview

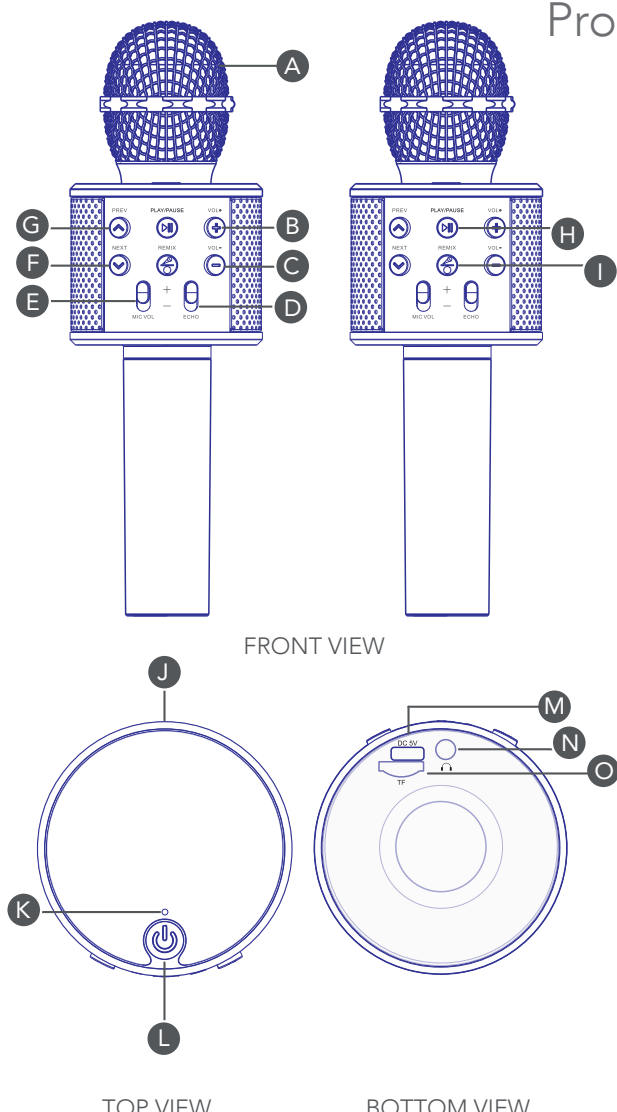

FRONT VIEW

- A. Microphone
- B. Music Volume: +
- C. Music Volume: -
- D. Microphone Echo: +/-
- E. Microphone Volume: +/-
- F. Next Track
- G. Previous Track
- H. Play/Pause Button
- I. Voice change | Accompaniment

TOP VIEW

- J. Speaker
- K. LED Indicator
- L. On/Off Button

BOTTOM VIEW

- M. USB-C Input and Charging Indicator
- N. AUX/Headphone Output
- O. Micro SD (TF Card)

3

Operation

Power Button
Press the POWER button for 2 seconds to turn the microphone on/off.
When in working mode, short press the POWER button to switch the playback mode from the list: TF card mode, PC mode, Bluetooth mode, Replay recording mode.

Previous | Next
When in playback mode, short press the PREV/NEXT button to select previous track or next track.

Play/Pause
When in playback mode, short press the button to play or pause.
Long press the button to record voice to Micro SD card.
Long press the button again to exit recording.
When in replay recording mode, long press the button to delete the current recording.

Voice change | Accompaniment
Short press the REMIX button to switch the 4 types of voice modes.
Long press the REMIX button to switch the accompaniment mode on/off.

Music Volume
Short press the music VOL +/- button to decrease / increase the music volume.

Microphone Volume
Slide the button to decrease / increase microphone volume.

Microphone Echo
Slide the button to decrease / increase microphone echo.

Bluetooth® Connection
Short press the POWER button to select Bluetooth mode.
Open the Bluetooth® menu on your device (e.g. phone/tablet) and select 'AIBMA-1225-R' to connect. When in Bluetooth mode, press the PREV/NEXT button simultaneously to disconnect the current paired device.
If you have two microphones of the same model,, press the POWER button twice to turn on the karaoke party function. Once the two microphones are connected to each other, they can play back same song through Bluetooth TWS connection.

Short press the microphone M button twice to disconnect the current paired device.
LED indicator status:
Pairing: Flash blue rapidly.
Paired: Light on blue.
Playback: Flash blue slowly.

Use Micro SD Card

Insert a Micro SD (TF) card into the port. The microphone will detect the supported .mp3 and .wav files and start playing them automatically.
Short press the microphone M button to select Replay recording mode. The microphone will detect the supported .wav files in the REC folder and start playing them automatically.
Long press the REC button to record music or voice to Micro SD card. After recording, you can learn this song by playing it repeatedly.

NOTE: The microphone supports up to 32GB Micro SD (TF card). Please make sure the card is formatted as FAT32 format.

Connect to Computer

Short press the microphone M button to select PC mode.
Insert the USB-C cable into a PC, the PC will automatically start installing around 1 minute. To ensure the USB-C audio device has been installed successfully on your PC/laptop, follow the steps below for your system:
For Windows:
• Go to Computer Management > Device Manager > Audio inputs and outputs and “AIBMA-1225-S” should appear.
For MacOS:
• Go to System Preferences > Sound and “AIBMA-1225-R” should appear.


NOTE: You can also access the Micro SD (TF card) files through the PC connection.

Voice Recorder in Karaoke app

You will need to install the relevant Karaoke app or software for this function to work.

Reset

Press and hold the power button for 8 seconds to reset the product to factory default.

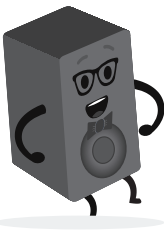

Charging

4

When battery is too low, the microphone will turn off automatically. Use the included USB-C cable to charge. The red light will be lit during charging. Charging time is approximately 2-3 hours; the red light will be off when the microphone is fully charged.

5

Specifications

Battery	3.7V == 1200mAh
Operation time	Up to 5 hours
Power input	5V == 1A
Size	Ø76 x 223mm
Weight	255g

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Hands (IP) Holdings Pty Ltd is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Troubleshooting



No power	• Insert the supplied charging cable securely into the power output and ensure the power outlet is switched on.
No audio	• Turn the microphone on and adjust the volume.
No reverb effect	• Adjust the echo button to the appropriate setting.
Noise when singing	• Move to a quieter location and ensure the mobile phone is close to the microphone during use.
Music keeps dropping out	• Move the microphone closer to the mobile phone.
Music is too quiet or not playing at all	• Adjust the volume on your phone.
Failed to connect to Bluetooth®	• Place the phone and microphone closer together. • Check the Bluetooth® menu on your phone to ensure it is connected to the correct Bluetooth® device. • Turn the microphone off then on to restart. On your device, turn Bluetooth® off then back on, and pair again.

GIVE US A CALL

What? You mean this User Guide didn't have ALL the answers? Speak to us! We'd love to help you get up and running as quickly as possible. Call our **After Sales Support** on **00800 333 00 666**.

Your new product is ready to enjoy!

Well done, you made it.

Now sit back and relax... your new product is automatically covered by a 3-year warranty. How nice!