

BAUHN® SMART-TABLET



BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell-Nr.: AIBTAB7-1125



KUNDENDIENST

 00800 333 00 666

tempo-service-at@sertronics.de

MODELL: AIBTAB7-1125 PRODUKTCODE: 852834 11/2025

Willkommen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf!

In diesem Handbuch finden Sie alle Informationen zur Verwendung Ihres neuen BAUHN®-Produkts.

Alle von BAUHN angebotenen Produkte werden nach höchsten Leistungs- und Sicherheitsstandards hergestellt und sind – im Sinne unserer Philosophie von Kundenservice und Kundenzufriedenheit – durch unsere umfassende 1-Jahres-Garantie abgedeckt.

Nur für den Hausgebrauch: Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen im privaten Bereich vorgesehen. Es ist nicht für den gewerblichen, industriellen oder Außenbereich geeignet.

Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben.

Wir hoffen, dass Sie lange Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Inhalt


Willkommen	2
Produktübersicht	4
Bedienung	7
Einstellungen	13
Kindersicherung	17
Fehlerbehebung	18
Technische Daten	20
Konformität und umweltgerechte Entsorgung	21
Garantieinformationen	22
Hinweis zu reparierten und generalüberholten Waren oder Teilen	23
Supportinformationen	24


Produktübersicht



Lieferumfang

- A. Smart-Tablet
- B. Schutzhülle mit Standfuß
- C. USB-C-Kabel
- D. Kartenfach-Pin
- E. Garantiezertifikat
- F. Allgemeine Sicherheitshinweise
- G. Bedienungsanleitung

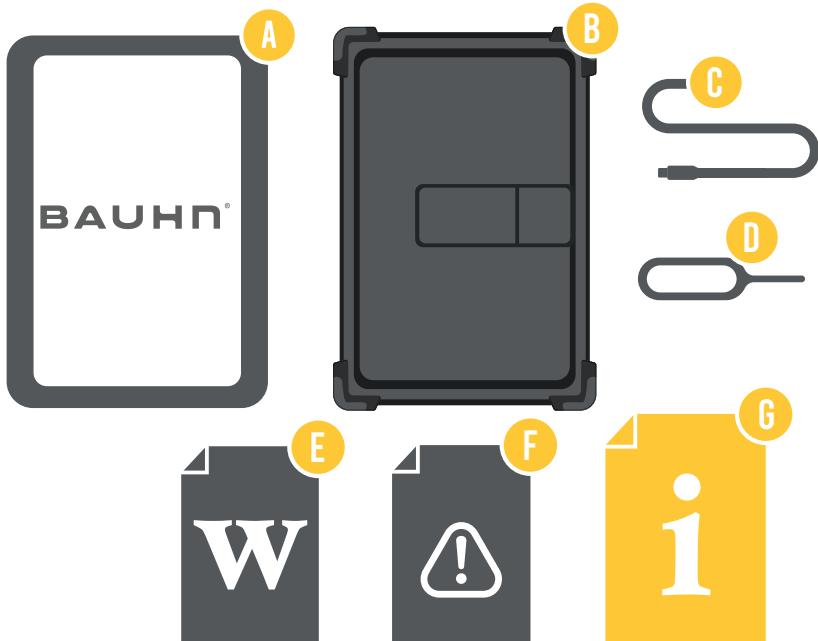

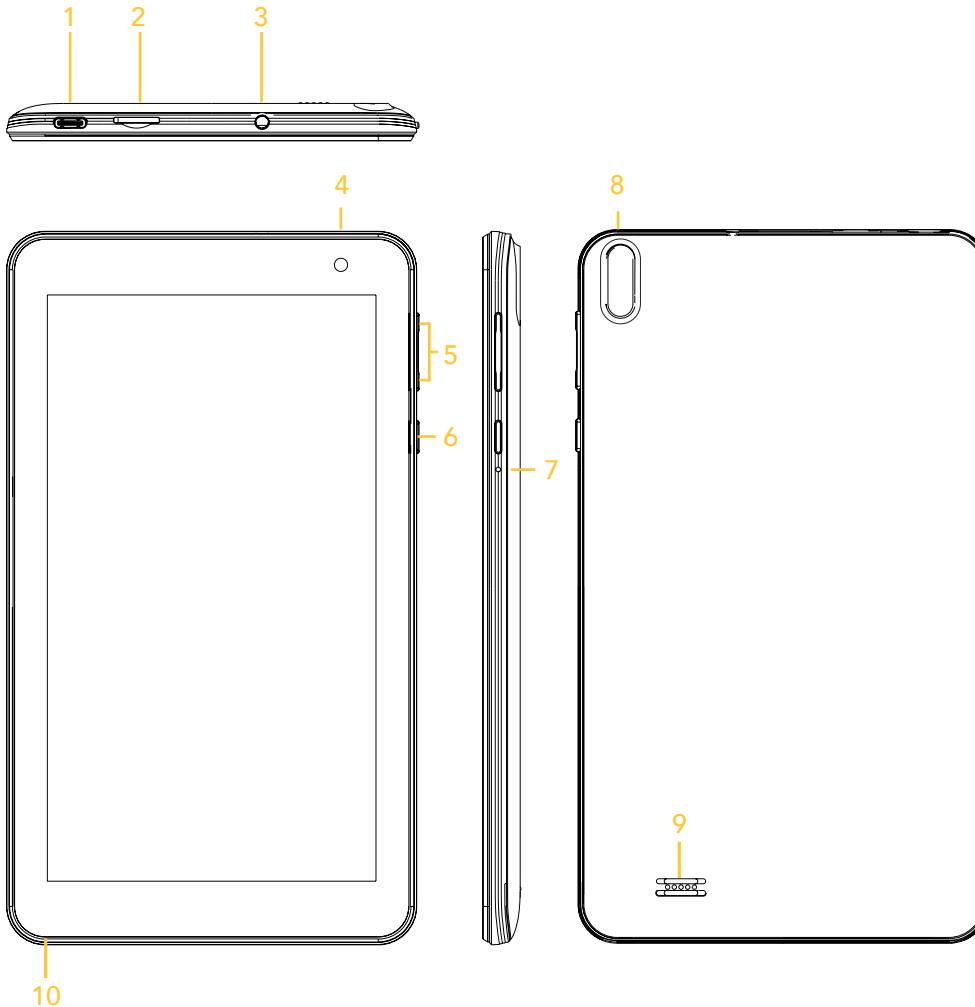


1. USB-C-Anschluss
2. TF-/MicroSD-Kartensteckplatz
3. Kopfhörerausgang
4. Frontkamera
5. Lautstärke + / -
6. Ein-/Ausschalter
7. Reset-Öffnung
8. Rückkamera
9. Lautsprecher
10. Mikrofon

Schutzhülle mit Standfuß



Tragbarer Modus – Rückansicht.

- Zurückgefaltet

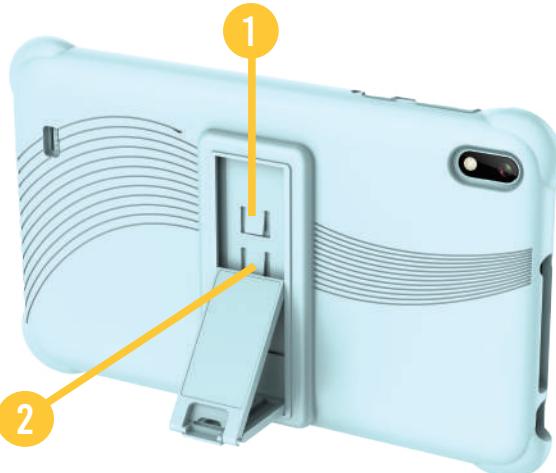

Standmodus – Rückansicht

- Stützposition 1 (Ansichtsmodus)
- Stützposition 2 (Touch-Bedienmodus)

Hinweis: Drücken Sie leicht auf die Verriegelung, um den Stützwinkel zu ändern oder die Halterung zurückzuklappen.

Bedienung

Aufladen des Tablets

Bevor Sie Ihr Tablet zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku vollständig aufladen.

Stecken Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel in den USB-C-Anschluss des Tablets und das andere Ende in den USB-A-Anschluss eines Computers oder einer anderen SELV-Stromquelle mit sicherer Niederspannung (5 V \equiv 2 A).

Hinweis: Bitte überprüfen Sie vor dem Laden stets die Kennzeichnung auf dem Produkt.

Bitte verwenden Sie zum Laden immer das USB-C-auf-USB-A-Kabel (im Lieferumfang enthalten).

Der USB-C-Anschluss des Tablets unterstützt kein PD (Power Delivery), da ein USB-C-PD-Ladegerät vor der Ausgabe von 5 V eine Handshake-Anfrage sendet.

Wenn der Akku des Tablets beim Start des Ladevorgangs nahezu leer ist, kann es bis zu 5 Minuten dauern, bis das Ladebild auf dem Bildschirm erscheint.

Ein-/Ausschalten

- Drücken und halten Sie die Einschalttaste, um das Tablet einzuschalten. Wählen Sie die Sprache aus und folgen Sie der Startanleitung, um das Tablet einzurichten.
- Halten Sie die Einschalttaste gedrückt – auf dem Tablet wird der Bildschirm zum Ausschalten/Neustarten angezeigt. Drücken Sie auf „Ausschalten“, um das Tablet auszuschalten. Drücken Sie auf „Neustart“, um das Tablet neu zu starten.
- Wenn das Tablet eingeschaltet ist, drücken Sie einmal die Einschalttaste, um es in den Ruhe-/Standby-Modus zu versetzen. Die Bildschirmabschaltzeit können Sie unter Einstellungen > Anzeige > Bildschirm-Timeout anpassen.

Ersteinrichtung

- Wenn Sie das Tablet zum ersten Mal einschalten, erscheint das Einrichtungsmenü. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Einstellungen vorzunehmen. Sie werden durch folgende Schritte geführt:

1. Hallo (Sprach- und Anzeigeeinstellungen)

2. Mit WLAN verbinden

3. Apps und Daten kopieren

4. Google-Konto hinzufügen

5. Einstellungen für Google-Dienste

6. PIN festlegen

7. Google Pay-Einrichtung überspringen

8. Einige weitere Einstellungen

MicroSD-Karte

Ihr Tablet ist mit MicroSD-Karten der Klasse 4 und höher kompatibel, mit einer Kapazität von bis zu 512 GB (stellen Sie sicher, dass die MicroSD-Karte im FAT32- oder exFAT-Format formatiert ist).

- Schalten Sie Ihr Tablet aus und setzen Sie dann die MicroSD-Karte in den entsprechenden Steckplatz ein. Achten Sie darauf, dass die goldenen Kontakte zur Rückseite des Tablets zeigen. Drücken Sie die Karte vorsichtig hinein, bis Sie ein leichtes Klicken spüren.
- Zum Entfernen der MicroSD-Karte schalten Sie das Tablet aus, drücken Sie die MicroSD-Karte vorsichtig hinein, bis Sie ein leichtes Klicken spüren – die Karte wird dann ausgeworfen.

Hinweis: Dieses Modell verwendet einen versteckten Steckplatz für die MicroSD-Karte. Bitte verwenden Sie den Kartenfach-Pin zum Einsetzen oder Herausdrücken der MicroSD-Karte und üben Sie dabei keinen übermäßigen Druck aus.

Tablet-Bildschirmbedienung



Tippen / Drücken	Beim Verwenden der Bildschirmtastatur, dem Öffnen einer Anwendung oder dem Auswählen von Elementen.
Drücken und Halten	Drücken und halten Sie ein Element (z.B. ein Textfeld oder einen Link auf einer Webseite) für mehrere Sekunden, um das Aktionsmenü oder ein Untermenü anzuzeigen, sofern verfügbar.
Wischen	Wischen Sie nach oben, unten, links oder rechts.
Ziehen	Beim Ziehen müssen Sie das Symbol mit dem Finger gedrückt halten und es gedrückt halten, bis es das Ziel erreicht.
Bildschirmdrehung	In vielen Anwendungen wechselt der Inhalt je nach Ausrichtung des Geräts zwischen Quer- und Hochformat.

Startbildschirm

Bildschirm entsperren

- Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um den Bildschirm zu entsperren (ein Passwort ist erforderlich, falls zuvor festgelegt).
- Nach dem Entsperren des Bildschirms sehen Sie entweder das zuletzt geöffnete Element oder den Startbildschirm. Sie können durch Wischen nach links und rechts über den Bildschirm zwischen den Seiten wechseln.
- Um zum Startbildschirm zurückzukehren, drücken Sie das kreisförmige Symbol in der unteren Mitte des Bildschirms.

Navigationstasten auf dem Bildschirm

Die unten angezeigten Tasten bleiben immer auf dem Bildschirm. Sie können damit zur vorherigen Seite oder zum Hauptbildschirm zurückkehren.


Taste	Name	Beschreibung
	Zurück	Gehen Sie zur vorherigen Seite zurück (auch in einer anderen Anwendung). Sobald Sie zum Startbildschirm zurückgekehrt sind, können Sie nicht mehr zur vorherigen Seite zurückkehren.
	Startbildschirm	Shortcut to the Home Screen.
	Anwendungen	Display a list of recently used applications/background applications.



1. Zurück: Drücken, um zurückzugehen
2. Startbildschirm: Drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren
3. Letzte Aktivitäten: Drücken, um letzte Aktivitäten anzuzeigen

HINWEIS: Die in diesem Handbuch verwendeten Screenshots dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Softwarestand und den Einstellungen abweichen.

Hintergründe, Startbildschirm-Einstellungen und Screenshot

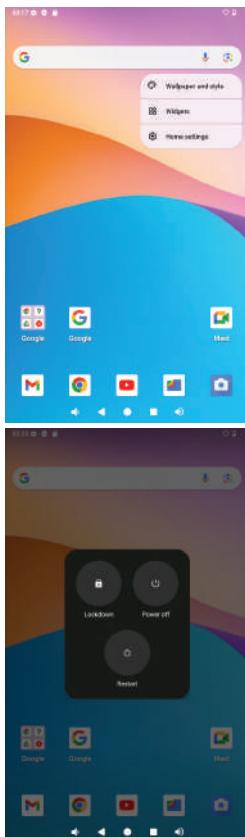

Hintergrundbild ändern

- Berühren und halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm.
- Wählen Sie „Hintergrund und Stil“ und anschließend das gewünschte Bild aus der Galerie oder den Hintergründen aus.

Widgets

- Berühren und halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm.
- Wählen Sie „Widgets“ und anschließend das gewünschte Widget aus.

Startbildschirm-Einstellungen

- Berühren und halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm.
- Wählen Sie „Startbildschirm-Einstellungen“, um das Hinzufügen von Symbolen zum Startbildschirm zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können installierte Apps direkt als Verknüpfung auf dem Startbildschirm hinzufügen.

Sperrmodus, Ausschalten & Neustart

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
- Ein Popup-Menü mit den Optionen Sperrmodus, Ausschalten und Neustart wird angezeigt.
- Die Option „Sperrmodus“ ist verfügbar, nachdem ein Passwort festgelegt wurde.
- Wählen Sie eine Option und bestätigen Sie.
- Um einen Screenshot zu machen, drücken Sie gleichzeitig die Leiser-Taste und die Ein-/Aus-Taste, um den aktuellen Bildschirm aufzunehmen.

App-Verwaltung

Apps herunterladen und installieren

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Play Store.
- Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an, suchen Sie nach den gewünschten Apps und laden Sie diese herunter und installieren Sie sie.

Apps verschieben

- Tippen und halten Sie die App und ziehen Sie sie dann an die gewünschte Stelle auf dem Bildschirm.

App vom Startbildschirm entfernen

- Tippen und halten Sie die App und ziehen Sie sie dann auf das „X“-Symbol, um sie vom Startbildschirm zu entfernen.

Eine App deinstallieren


- Um eine App zu deinstallieren, wischen Sie vom Startbildschirm nach oben, um die Liste aller Apps anzuzeigen. Tippen und halten Sie dann die App und ziehen Sie sie in den Papierkorb.

Internetsurfen

- Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind.
- Verwenden Sie den vorinstallierten Chrome-Browser zum Surfen im Internet oder laden Sie einen anderen Browser aus dem Play Store herunter und installieren Sie ihn.

Schnelleinstellungen

- Wischen Sie vom Startbildschirm nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen, in denen Sie direkt zu Einstellungen wie WLAN (Internet), Bluetooth, „Nicht stören“ und Taschenlampe (Licht) gelangen können.
- Wischen Sie erneut nach unten, um weitere Schnelleinstellungen anzuzeigen. Tippen Sie auf das Symbol,  um Optionen für die Schnelleinstellungen hinzuzufügen oder zu entfernen. Halten und ziehen Sie die gewünschten Optionen in den Bereich der Schnelleinstellungen.

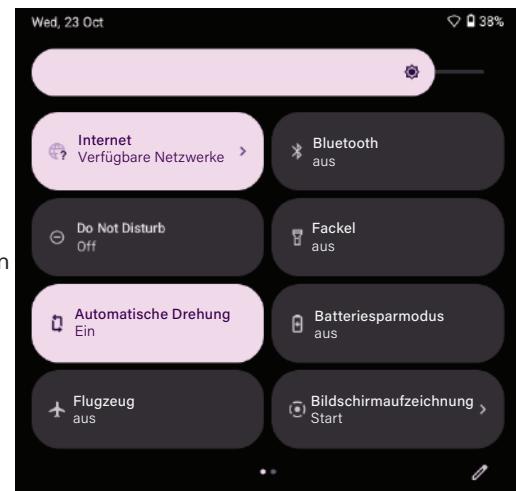

Kamera

- Die Kamera-App verfügt über Funktionen zum Fotografieren und Videoaufzeichnen. Das Gerät besitzt zwei Kameras. Tippen Sie auf das Kamerasymbol, um Fotos und Videos aufzunehmen.
- Foto aufnehmen: Tippen Sie auf das Kamerasymbol.
- Aufgenommene Fotos ansehen: Tippen Sie auf das kleine Foto-Vorschausymbol.
- Beenden: Drücken Sie die Startbildschirm-Taste.
- Zum Video-Modus wechseln: Wischen Sie auf dem Bildschirm von links nach rechts und wählen Sie „Video“.
- Kameraeinstellungen anpassen: Wischen Sie von der linken Seite des Bildschirms nach rechts und  tippen Sie auf das Symbol unten rechts, um das Kameraeinstellungsmenü zu öffnen.

Mit einem Computer verbinden

Verbinden Sie das Tablet mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel mit einem Computer. Wenn die Verbindung hergestellt ist, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das obere Menü anzuzeigen. Unten wählen Sie Android-System > Gerät über USB laden und tippen Sie für weitere Optionen. Das USB-Menü wird angezeigt.

Es stehen 4 Optionen zur Auswahl:

- Dateiübertragung – Zum Übertragen von Dateien zum/vom verbundenen Computer.
- USB-Tethering – Für die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung.USB tethering
- PTP (Fotoübertragung) – Nur für die Übertragung von Fotos.
- Keine Datenübertragung – Nur zum Aufladen.

HINWEIS: Wenn beim Verbinden des Tablets mit dem Computer über ein USB-C-Kabel keine Meldung erscheint oder das Gerät nicht auf dem Computer angezeigt wird, versuchen Sie Folgendes:

- Einige Geräte oder Computer erkennen das Tablet möglicherweise nur, wenn „USB-Speicher“ ausgewählt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Tablet eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass auch Ihr Computer eingeschaltet ist.
- Ziehen Sie das USB-C-Kabel ab und schließen Sie es erneut an denselben USB-Anschluss an.
- Wenn Ihr Computer USB-Anschlüsse auf der Rückseite hat, versuchen Sie, einen dieser Anschlüsse zu verwenden.
- Versuchen Sie es mit einem anderen USB-C-Kabel.

Einstellungen

- Das Einstellungsmenü auf dem Tablet ähnelt dem eines Mobiltelefons und/oder der Systemsteuerung eines Computers.
- Wischen Sie zweimal vom Startbildschirm nach unten, um weitere Schnelleinstellungen anzuzeigen, und tippen Sie auf das Zahnradssymbol,  um das Einstellungsmenü zu öffnen.
Sie können auch vom Startbildschirm nach oben wischen, um die vollständige App-Liste anzuzeigen, und auf das Einstellungen-Symbol  tippen.
- Einige Menüeinträge ermöglichen es Ihnen, Einstellungen oder den Status direkt zu ändern, während andere ein neues Fenster öffnen, in dem alle Optionen für diese Einstellung angezeigt werden.

Netzwerk und Internet

- Drücken Sie auf „WLAN“, um die WLAN-Funktion zu öffnen.
- Oben rechts auf dem Bildschirm befindet sich die Schaltfläche zum Aktivieren und Deaktivieren von WLAN.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Schaltfläche, um die WLAN-Funktion ein- oder auszuschalten.
- Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten.

Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

Wenn das WLAN-Netzwerk nicht gesichert ist, wird automatisch eine Verbindung mit dem Gerät hergestellt. Aus Gründen der Informationssicherheit ist Vorsicht geboten bei der Nutzung ungesicherter WLAN-Verbindungen. Wenn Sie auf ein gesichertes WLAN-Netzwerk tippen, erscheint ein Fenster zur Eingabe des Passworts.



Einstellungen

- Sucheinstellungen
- Netzwerk und Internet
WLAN, Hotspot
- Angeschlossene Geräte
Bluetooth, Kopplung
- Apps
Aktuelle Apps, Standard-Apps
- Benachrichtigungen
Benachrichtigungsverlauf, Konversationen
- Batterie
9 % - 1 Std., 1 Min. verbleibend bis voll
- Speicherplatz
14 % ungenutzt - 55,21 GB kostenlos
- Klang und Vibration
Lautstärke, Vibration, Nicht stören

- Anzeig
Dunkles Thema, Schriftgröße, Helligkeit
- Hintergrundbild
Startbildschirm, Sperrbildschirm
- Bedienungshilfen
Anzeige, Interaktion, Audio
- Sicherheit und Datenschutz
App-Sicherheit, Gerätesperre, Berechtigungen
- Standort
On-3-Apps haben Zugriff auf den Standort
- Passwörter und Konten
Gespeicherte Passwörter, Automatisches Ausfüllen, Synchronisierte Konten
- Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung
Bildschirmzeit, App-Zeiten, Schlafenszeitpläne
- Google
Dienste und Einstellungen
- System
Sprachen, Gesten, Uhrzeit, Sicherung
- Über das Tablet

Die erweiterten WLAN-Einstellungen finden Sie unter „Erweiterte Optionen“. Stellen Sie sicher, dass das Tablet aufrecht im Hochformat gehalten wird, damit die erweiterten Optionen angezeigt werden.

Fehlerbehebung: Wenn beim Verbinden mit Ihrem WLAN-Netzwerk Probleme auftreten, versuchen Sie folgende Schritte zur Fehlerbehebung:

- Aktivieren Sie beim Eingeben Ihres Passworts das Kontrollkästchen „Passwort anzeigen“, um sicherzustellen, dass Sie es korrekt eingegeben haben.
- Starten Sie Ihr WLAN-Zugangspunkt-Gerät neu und versuchen Sie anschließend erneut, eine Verbindung herzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem WLAN-Zugangspunkt-Gerät keine MAC-Adressfilterung oder andere Einschränkungen aktiviert sind.
- Versuchen Sie, die Firmware Ihres WLAN-Zugangspunkt-Geräts auf die neueste verfügbare Version zu aktualisieren.
- Aktualisieren Sie die Sicherheitseinstellungen Ihres WLAN-Zugangspunkt-Geräts auf WPA2-Modus.

Verbundene Geräte

- Bluetooth ein-/ausschalten
- Mit Bluetooth-Geräten koppeln und gekoppelte Geräte anzeigen
- Um eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herzustellen, aktivieren Sie Bluetooth sowohl auf dem Tablet als auch auf dem anderen Gerät.
- Tippen Sie auf „Neues Gerät koppeln“, um nach verfügbaren Bluetooth-Geräten in der Nähe zu suchen und diese anzuzeigen. Das Gerät scannt nach allen verfügbaren Bluetooth-fähigen Geräten.
- Tippen Sie auf die Bluetooth-ID des Geräts, um die Kopplung durchzuführen. Falls das Gerät passwortgeschützt ist, geben Sie das Passwort auf beiden Geräten ein



Apps

- Kürzlich geöffnete Apps anzeigen
- Alle Apps auf dem Tablet anzeigen
- Spezieller App-Zugriff

Benachrichtigungen

- Benachrichtigungsverlauf anzeigen
- Benachrichtigungskonversationen anzeigen

Akku

- Verbleibende Akkuladung in Prozent anzeigen
- Energiesparmodus aktivieren/deaktivieren

Speicher

- Speicherplatz anzeigen und verwalten

Ton und Vibration

- Lautstärke für Medien, Wecker und Benachrichtigungen einstellen
- Benachrichtigungs- und Weckton festlegen
- Geräusche für Bildschirmsperre, Ladevorgang, sowie Tipp- und Klicktöne ein-/ausschalten

Anzeige

- Bildschirmhelligkeit anpassen
- Schriftgröße und Anzeigegröße einstellen
- Bildschirmschoner festlegen

Hintergrund

- Hintergrundbild des Startbildschirms ändern
- Hintergrundbild des Sperrbildschirms ändern

Bedienungshilfen

- Für seh- und hörbeeinträchtigte Nutzer: Einstellungen für Bildschirmleser, Untertitel, Audiobeschreibungen usw. verwalten

Sicherheit und Datenschutz

- App-Sicherheit
- Bildschirmsperre festlegen (z.B. Passwort, PIN usw.)
- Gerätesuchfunktionen
- System und Updates
- Datenschutz

Standort

- Standordienste für bestimmte Apps ein-/ausschalten

Passwörter & Konten

- Gespeicherte Passwörter
- Automatisches Ausfüllen
- Benutzerkonten auf dem Tablet hinzufügen/verwalten

System

- Systemsprache festlegen
- App-Sprachen einstellen
- Regionale Einstellungen vornehmen

Mehrere Nutzer

- Weitere Nutzer oder Profile hinzufügen
- Regionale Einstellungen vornehmen

Zurücksetzen

- Bluetooth und WLAN zurücksetzen
- App-Einstellungen zurücksetzen
- Alle Daten löschen (Werkseinstellung)


Über das Tablet

- Detaillierte Informationen zum Tablet anzeigen



Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung

- Bildschirmzeit, App-Timer und Schlafenszeitpläne festlegen.
- Inhaltsbeschränkungen hinzufügen und weitere Einschränkungen festlegen, um Ihrem Kind zu helfen, die Bildschirmzeit im Gleichgewicht zu halten.

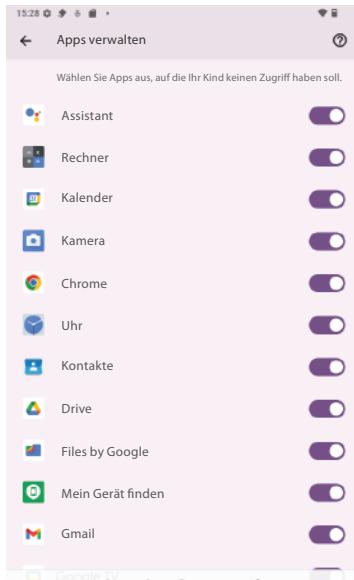

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Tablet lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none">• Laden Sie das Tablet 3 Stunden lang mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und versuchen Sie es anschließend erneut.• Es ist normal, dass die Kapazität nach einer bestimmten Anzahl von Ladezyklen allmählich abnimmt.
Apps laufen langsam oder werden nicht richtig angezeigt	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass die Hardware des Tablets die Anforderungen der App erfüllt. Einige Apps (z.B. Spiele) benötigen leistungsstärkere Hardware.• Öffnen Sie die Liste der zuletzt verwendeten Apps (über das quadratische Symbol unten auf dem Bildschirm) und schließen Sie alle Apps. Versuchen Sie anschließend, die gewünschte App erneut zu starten.• Starten Sie das System neu und versuchen Sie erneut, die App auszuführen.
System läuft sehr langsam	<ul style="list-style-type: none">• Starten Sie das System neu.• Öffnen Sie die Liste der zuletzt verwendeten Apps (über das quadratische Symbol unten auf dem Bildschirm) und schließen Sie alle Apps.• Setzen Sie das Tablet auf Werkseinstellungen zurück. Gehen Sie zu Einstellungen > System > Zurücksetzen > Alle Daten löschen (Werkszustand wiederherstellen). (Dabei werden alle Benutzerdaten gelöscht – sichern Sie daher vorher Ihre persönlichen Daten.)• Prüfen Sie auf Systemupdates. Gehen Sie zu Einstellungen > System > Systemupdate.
Tablet-Bildschirm bleibt schwarz	<ul style="list-style-type: none">• Setzen Sie das System zurück. Verwenden Sie einen spitzen Gegenstand (z.B. einen Zahnstocher), um die Reset-Taste zu drücken. Diese befindet sich in einer kleinen Öffnung am Tablet.
Einsetzen oder Entfernen der microSD-Karte	<ul style="list-style-type: none">• Dieses Modell verwendet einen versteckten Slot für die microSD-Karte. Bitte verwenden Sie eine Kartenfach-Nadel, um die microSD-Karte einzusetzen oder zu entfernen, und wenden Sie dabei keine übermäßige Kraft an.



Problem	Lösung
Kein Ton vom Tablet	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecherausgang auf der Rückseite des Tablets nicht blockiert ist. • Ziehen Sie alle angeschlossenen Geräte aus der Kopfhörerbuchse. • Stellen Sie sicher, dass das Tablet oder die App nicht stummgeschaltet ist. • Erhöhen Sie die Lautstärke. • Starten Sie das System neu.
Kein Ton bei Verwendung der Kopfhörerbuchse	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob der Stecker vollständig in die Kopfhörerbuchse eingesteckt ist. • Stellen Sie sicher, dass das Tablet oder die App nicht stummgeschaltet ist. • Erhöhen Sie die Lautstärke, indem Sie die Lauter-Taste am Tablet drücken.
Tablet kann keine Verbindung zu einem Computer über USB-C-Kabel herstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie auf dem Tablet, ob der USB-Modus auf „Dateiübertragung“ eingestellt ist. (Die Standardeinstellung ist „Nur Laden“). • Verwenden Sie nur das Kabel, das im Lieferumfang des Tablets enthalten war. Einige USB-C-Kabel sind nur zum Laden gedacht und unterstützen keine Datenübertragung. Solche Kabel können daher keine Verbindung zum Computer herstellen. • Stellen Sie sicher, dass das Kabel sowohl am Tablet als auch am Computer sicher eingesteckt ist. • Vergewissern Sie sich, dass die erforderlichen Gerätetreiber installiert wurden.

Spezifikationen

Prozessor	RK3562	
Betriebssystem	Android 14 (64-bit)	
Display	1024 x 600 IPS panel	
Aktive Bildschirmgröße (diagonal)	17.53cm (6.9 Zoll)	
Arbeitsspeicher	3GB	
Interner Speicher	32GB	
Externer Speicher	Micro SD unterstützt bis zu 512 GB	
Touchscreen	10-Punkt-Multitouch	
WLAN	Ja	
Bluetooth®	Ja	
Kamera	Vorne	2.0MP Fixfokus
	Hinten	5.0 MP Fixfokus
Anschlüsse	Laden	5V = 2A, USB-C
	Kopfhöreranschluss	3,5-mm-Klinkenanschluss
Akku	Li-Ion 3,7V 2500mAh, 9,25Wh	
Sensoren	Beschleunigungssensor	
Abmessungen (L x B x H)	188,8 x 108,5 x 9,9mm (nur Tablet)	
	202 x 122 x 21,1mm (Tablet mit Schutzhülle)	
Gewicht	254g (nur Tablet)	
	370g (Tablet mit Schutzhülle)	

Für technischen Support und Garantieanfragen

TEMPO INTERNATIONAL GMBH,
Friesenweg 7, 22763 Hamburg, Germany.
Telefon: 00800 333 00 666

Email: tempo-service-at@sertronics.de

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung dieser Marken durch Hands (IP) Holdings Pty Ltd erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Google, Android, Google Play und andere Marken sind Marken von Google LLC.

Android™ 14 (64-Bit).

Name des Batterieherstellers: ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO.,LTD.

Postanschrift des Batterieherstellers: F1 1st-3rd, Building 25, Qiaoguang Industrial Zone, Nanlang Town, Zhongshan, Guangdong 528449, P.R.China

Kontaktnummer des Batterieherstellers: 0795-385 8858





Einhaltung und verantwortungsvolle Entsorgung



Verpackung

Die Verpackung Ihres Produkts wurde aus umweltfreundlichen Materialien ausgewählt und ist in der Regel recycelbar. Bitte entsorgen Sie diese Materialien ordnungsgemäß. Kunststoffverpackungen können eine Erstickungsgefahr für Babys und Kleinkinder darstellen – stellen Sie daher sicher, dass alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt und sicher entsorgt werden. Bitte recyceln Sie diese Materialien anstatt sie wegzwerfen.

Konformität

Dieses Produkt entspricht den Normen EN 62368-1 und BS EN 62368-1, um die Produktsicherheit zu gewährleisten.

Produkt

Werfen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll weg. Eine umweltfreundliche Entsorgung stellt sicher, dass wertvolle Rohstoffe recycelt werden können. Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien und Stoffe, die bei unsachgemäßer Handhabung oder Entsorgung potenziell gefährlich für Umwelt und Gesundheit sein können.



BAUHN[®]

Garantieinformationen

Für das Produkt gilt eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum auf Verarbeitungs- und Teilemängel. Mängel, die innerhalb dieser Garantiezeit bei normaler Nutzung und Pflege auftreten, werden nach unserem Ermessen repariert, ersetzt oder erstattet. Kosten für Teile und Arbeitskosten werden nicht berechnet. Die Vorteile dieser Garantie gelten zusätzlich zu den bestehenden Rechten und Rechtsmitteln des Verbrauchers in Bezug auf das Produkt, die durch das Verbraucherschutzgesetz geschützt sind.

Für unsere Waren gelten Garantien, die nach dem Verbraucherschutzgesetz nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem erheblichen Mangel sowie auf Entschädigung für alle anderen vorhersehbaren Verluste oder Schäden. Sie haben außerdem Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Ware, wenn die Ware nicht die erforderliche Qualität aufweist und der Mangel keinen erheblichen Mangel darstellt.





BAUHN®

Hinweis zu reparierten und generalüberholten Waren oder Teilen

Leider kommt es gelegentlich vor, dass fehlerhafte Produkte hergestellt werden, die zur Reparatur an den Lieferanten zurückgesendet werden müssen.

Bitte beachten Sie, dass, wenn Ihr Produkt in der Lage ist, vom Nutzer erzeugte Daten zu speichern (z.B. Dateien auf einer Computerfestplatte, Telefonnummern auf einem Mobiltelefon, Lieder auf einem tragbaren Medienplayer, Spielstände auf einer Spielkonsole oder Dateien auf einem USB-Stick), im Rahmen der Reparatur einige oder alle dieser gespeicherten Daten verloren gehen können.

Wir empfehlen daher, diese Daten vor dem Einsenden des Produkts separat zu sichern.

Bitte beachten Sie außerdem, dass wir anstelle einer Reparatur unter Umständen ein generalüberholtes Ersatzgerät desselben Typs bereitstellen oder im Rahmen der Reparatur generalüberholte Ersatzteile verwenden.

Seien Sie jedoch versichert, dass generalüberholte Ersatzteile oder Austauschgeräte nur dann verwendet werden, wenn sie den strengen Qualitätsanforderungen von ALDI entsprechen.

Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl haben, dass Ihre Reparatur nicht zufriedenstellend bearbeitet wird, können Sie eine Beschwerde einreichen. Bitte rufen Sie uns unter 00800 333 00 666 an oder schreiben Sie uns an:

TEMPO INTERNATIONAL GMBH,
Friesenweg 7, 22763 Hamburg, Germany.
Telefon: 00800 333 00 666

Email: tempo-service-at@sertronics.de

Online-support

Besuchen Sie bauhn.com.au, um das aktuelle Benutzerhandbuch mit Informationen zu den neuesten Funktionen aufzurufen.

Garantie-Retouren

Falls Sie dieses Produkt aus irgendeinem Grund im Rahmen eines Garantieanspruchs zurücksenden müssen, stellen Sie bitte sicher, dass alle Zubehörteile dem Produkt beigefügt sind.



Bitte lesen Sie das Handbuch

Es wird Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem Produkt herauszuholen.

Haben Sie noch Fragen?

Rufen Sie den Kundendienst an

00800 333 00666

Oder besuchen Sie tempo-service-at@sertronics.de

Produkt funktioniert nicht?

Wenn Sie Probleme mit diesem Produkt haben oder es nicht wie erwartet funktioniert, wenden Sie sich bitte an unser After-Sales-Support-Center unter 00800 333 00 666.

ALDI garantiert, dass unsere Produkte nach strengen Qualitätsvorgaben entwickelt werden. Sollten Sie mit diesem Produkt nicht vollständig zufrieden sein, können Sie es innerhalb von 60 Tagen ab Kaufdatum in Ihre nächstgelegene ALDI-Filiale zurückbringen und erhalten eine vollständige Rückerstattung oder einen Ersatz. Alternativ können Sie unseren After-Sales-Support in Anspruch nehmen, indem Sie die Kundenservice-Hotline des Lieferanten anrufen.

KUNDENDIENST



AT 00800 333 00 666



tempo-service-at@sertronics.de



MODEL: AIBTAB7-1125

PRODUCT CODE: 852834

11/2025

1

JAHR GARANTIE

BAUHN® SMART TABLET



USER MANUAL

Model No: AIBTAB7-1125



AFTER SALES SUPPORT

 AT 00800 333 00 666

tempo-service-at@sertronics.de

MODELL: AIBTAB7-1125 PRODUKTCODE: 852834 11/2025

Welcome

Congratulations on your purchase!

This manual tells you all you need to know about using your new BAUHN® product.

Please take special note of any important safety and usage information presented with the  symbol.

All products brought to you by BAUHN® are manufactured to the highest standards of performance and safety and, as part of our philosophy of customer service and satisfaction, are backed by our comprehensive 1 Year Warranty.

Domestic use only: This product is intended for indoor domestic use only. It is not suitable for commercial, industrial or outdoor use. Do not use this product for anything other than its intended purpose, and only use it as described in this manual.

We hope you will enjoy using your purchase for many years to come.

Contents


Welcome	2
Product Overview	4
Operation	7
Settings	13
Parental Control	17
Troubleshooting	18
Specifications	20
Compliance and Responsible Disposal	21
Warranty Information	22
Repair and Refurbished Goods or Parts Notice	23
Support Information	24


Product Overview



What's in the box:

- A. Smart Tablet
- B. Protective Case with Stand
- C. USB-C Cable
- D. Card Tray Pin
- E. Warranty Certificate
- F. General Safety Warnings
- G. User Manual

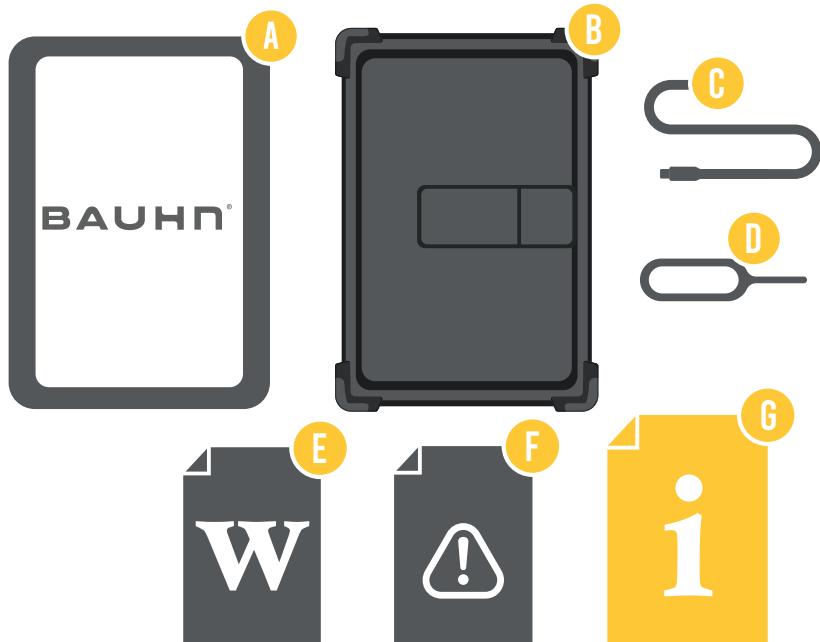

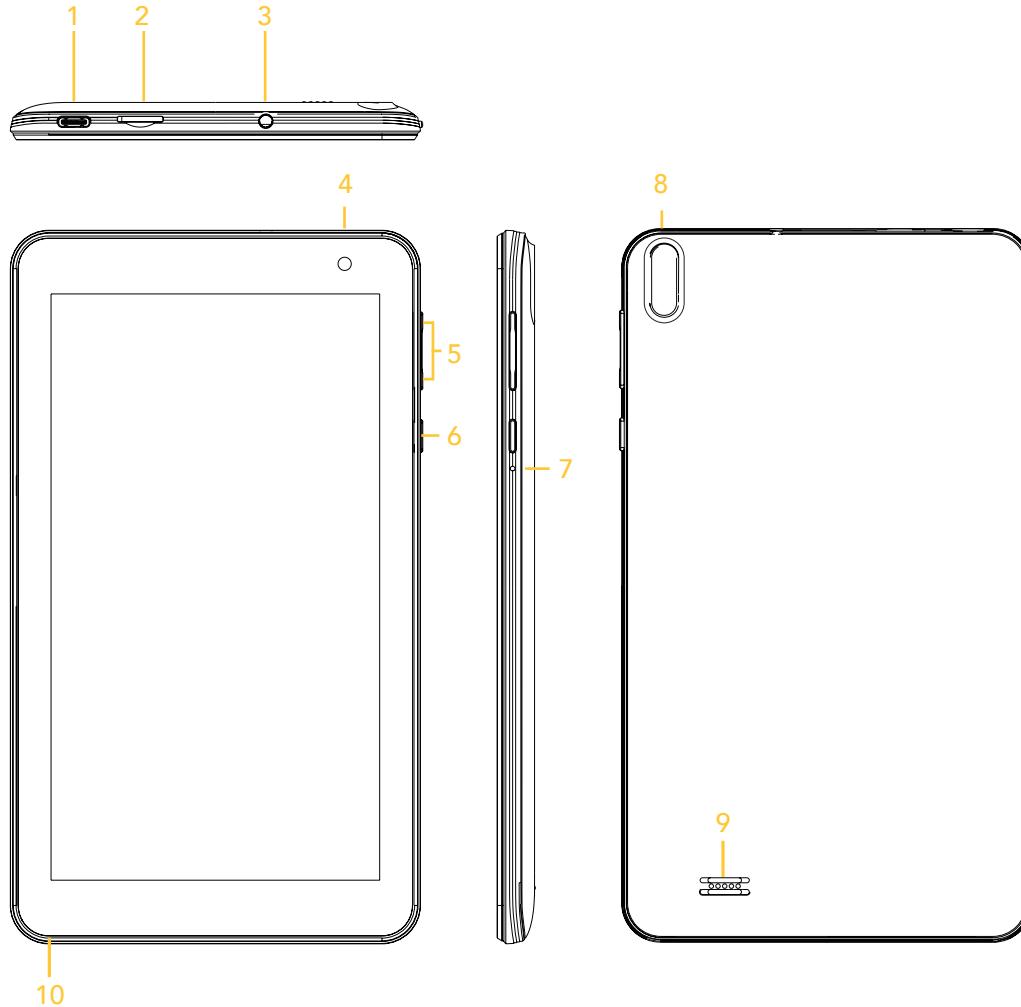


- 1. USB-C Port
- 2. TF/Micro SD slot
- 3. Headphone Output
- 4. Front Camera
- 5. Volume Up/Down
- 6. Power Button
- 7. Reset Hole
- 8. Rear Camera
- 9. Speaker
- 10. Microphone

Protective Case with Stand



Portable Mode - Rear view

- Folded back

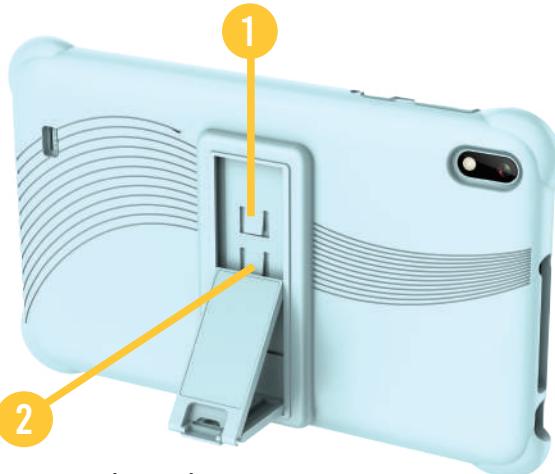

Stand Mode - Rear view

- Stand support angle 1 (watch mode)
- Stand support angle 2 (touch control mode)

Note: Slightly push the lock for changing the support angle or folding back.

Operation

Charging the Tablet

Before using your tablet for the first time, you need to fully charge the battery.

Plug the supplied USB-C cable to the USB-C port on the tablet and the other end of the USB-A port on a computer or other SELV power source at a safe low voltage (5V---2A).

Note: Please always check the marking on the product before charging.

Please always use the USB-C to USB-A cable (included) for charging.

The tablet USB-C port doesn't support PD (Power Delivery) as the USB-C PD charger requests handshake before it can output 5V. If the tablet is extremely low on power when you begin to charge it, the screen display may be blank for up to 5 minutes before the charging image appears.

Power On/Off

- Press and hold the power button to turn the tablet on. Select the language and follow the start up guide to setup the tablet.
- Press and hold the power button, the power off/restart screen will be displayed on the tablet. Press the power off button to turn the tablet off. Press the restart button to restart the tablet.
- When the tablet is on, press the power button once to turn the tablet into sleep/standby mode. You can adjust the screen timeout by going to Settings > Display > Screen Timeout.

First Time Installation

- When you turn the tablet on for the first time, the first time setup menu will appear. Follow the prompts to select your preferences. You will be guided through:

1. Hello (Language and Vision setting)

2. Connect to Wi-Fi

3. Copy apps and data

4. Add your Google Account

5. Google services setting

6. Set a PIN

7. Skip Google Pay setting

8. A few more settings

Micro SD Card

Your tablet is compatible with Class 4 and higher Micro SD cards, up to 512GB in capacity (make sure the Micro SD card is using FAT32, exFAT format).

- Power off your tablet, then insert your Micro SD card into the Micro SD slot of the tablet, making sure the gold contacts are facing the rear of the tablet. Gently push it in until you feel a soft click.
- To remove the Micro SD card, power off the tablet then gently push the Micro SD card until you feel a soft click and the Micro SD card will eject.

Note: This model is using a hidden slot for the Micro SD card. Please use card tray pin for insert or push the Micro SD card and do not apply excessive force.

Tablet Screen Operations

Tap / Press	When using the on-screen keyboard, opening an application or selecting items.
Press and Hold	Press and hold for several seconds on an item (such as a text box or web page link) to display the action or submenu for an item, if available.
Swipe	Swipe up, down, left or right.
Drag	When dragging, you must hold the icon with your finger and continue to hold until it reaches the destination.
Display Rotation	In many applications, the content will change between landscape and portrait mode, according to the device orientation.

Main Screen

Unlocking the Screen


- Swipe up from the bottom of the screen to unlock the screen (password is required if set in advance).
- After unlocking the screen, you will see the last item you had open or the main screen. You can view the pages by swiping left and right across the screen.
- To return to the main screen, press the circle icon in the lower centre of the screen.



Navigation Soft Buttons

The below buttons will always remain on the screen. You can return to the last page or main screen by using these buttons.


Button	Name	Description
	Return	Go to the previous page (even in another application). When you have returned to the main screen, you cannot go to the previous page again.
	Home Screen	Shortcut to the Home Screen.
	Recent applications	Display a list of recently used applications/background applications.

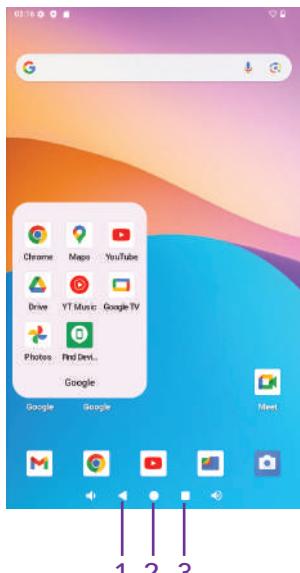

1. Back: press to go back
2. Home screen: press to return to home screen
3. Recent activities: press to view recent activities

NOTE: The screenshots used in this manual are for reference only, as they may be different from the actual software and settings.

Wallpapers, Home Settings and Screenshot

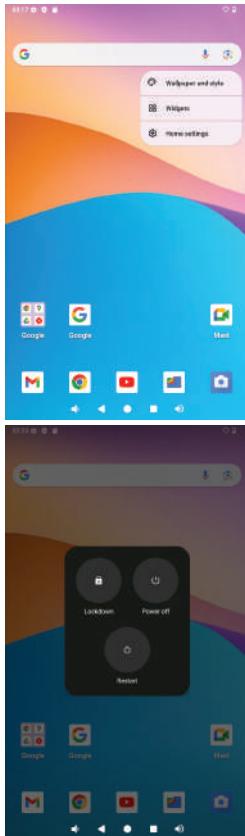

Changing Wallpaper

- Press and hold any blank area on the home screen.
- Select "Wallpaper and style" then choose the preferred image from Gallery or Wallpapers.

Widgets

- Press and hold any blank area on the home screen.
- Select "Widgets" then choose the preferred widget.

Home Settings

- Press and hold any blank area on the home screen.
- Select "Home settings" to enable/disable adding icons to the Home Screen. You can directly add installed Apps onto the home screen as a shortcut.

Lockdown, Power Off & Restart

- Press and hold the power button.
- A pop up menu with Lockdown, Power Off and Restart will display.
- Lockdown option is available after password is set.
- Select and confirm.
- To take a screenshot, press the volume down button and the power button simultaneously to capture the current screen.

App Management

Downloading and Installing Apps

- Tap on the Play Store on the home screen.
- Logging in with your Google Account, search and download + install desired apps.

Moving the Apps

- Tap and hold on the app, then slide into the screen/location.

Remove App from Home Screen

- Tap and hold on the app, then slide onto the “X” symbol to remove it from the home screen.

Uninstall an App


- To uninstall an app, swipe up from the home screen to display the list of all apps. Then, tap and hold the app, and slide it to the trash bin.

Internet Navigation

- Note: ensure you are connected to a Wi-Fi connection.
- Use the pre-installed Chrome browser for internet navigation, or you can download and install another browser from the Play Store.

Quick Settings

- Swipe down from the home screen to access quick settings where you can directly go to settings such as Wi-Fi (Internet), Bluetooth, Do not disturb and torch (light).
- Scroll down again to display more quick settings. Tap the  icon to add/remove quick setting options. Hold and drag the options onto the quick settings.

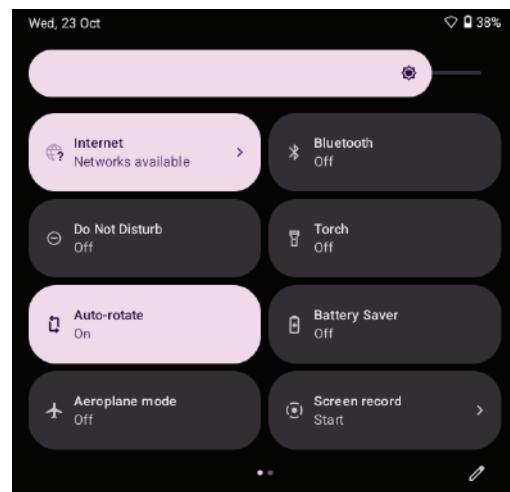

Camera

- The camera app has a photo-taking and video-recording functions. There are two cameras on the device. Press the camera icon to take photos and videos.
- To take a photo: press the camera icon
- To view captured photos: press the small photo preview icon
- To exit: press the home screen button
- To switch to video recording: swipe from the left to right on the screen and choose Video
- To adjust camera settings: swipe right from the left side of the screen and press the bottom-right icon 

Connect with a Computer

Connect the tablet to a computer with the supplied USB-C cable. When connected, swipe down from the top to bring up the top menu. At the bottom, select Android System > Charging the device via USB and tap for more options, the USB menu will appear.

There are 4 options available to choose from.

- File transfer: use to transfer files to/from the connected computer.
- USB tethering
- PTP (transfer photos): for transferring photos only.
- No data transfer: for charging only.

NOTE: If the message does not appear when you connect the tablet to your computer with a USB-C cable, or if the device does not appear on your computer, try the following:

- Some devices or computers may only be able to detect the tablet if “USB Storage” is selected.
- Check and ensure that you have turned the tablet on. Check and ensure that your computer is turned on.
- Unplug the USB-C cable, then reconnect it to the same USB port.
- If your computer has USB ports on the rear, try connecting to one.
- Try a different USB-C cable.



Settings



- The Settings menu on the tablet is similar to a mobile phone and/or computer control panel.
- Swipe down twice from the home screen to display more quick settings, press the  button to access settings menu. You can also swipe up from the home screen to display all the app list, and tap the  settings icon.
- Some menu items will allow you to change settings or status by selecting them, others will open a new window to display all the options for that setting.

Network and Internet

- Press "Wi-Fi" to open the Wi-Fi function.
- At the top right of the screen is the button to enable and disable Wi-Fi.
- Press the On/Off button to turn the Wi-Fi function on or off.
- Select the network you wish to connect to.

Connecting to a Wi-Fi Network

When the Wi-Fi network is not secured, it will connect with the device automatically. For information security reasons, be careful when using unsecured Wi-Fi sources. When you press on a secured Wi-Fi network, a window will pop up to input a password.

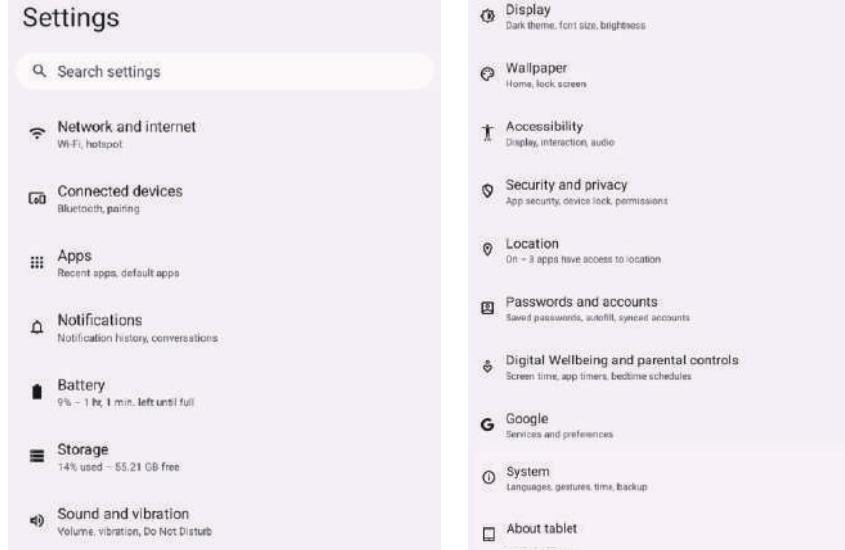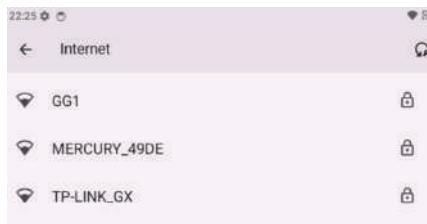

You can find the advanced Wi-Fi settings by choosing "Advanced options"; ensure the tablet is upright in portrait stance for the advanced options to be displayed.

If you experience problems when trying to connect to your Wi-Fi network, try the following troubleshooting steps:

- When entering your password, tick the "Show password" box to confirm you have entered it correctly.
- Try restarting your Wi-Fi Access Point device, then try connecting again.
- Ensure your Wi-Fi Access Point device does not have a MAC address or other restrictions enabled.
- Try updating the Firmware on your Wi-Fi access Point device to the latest available version.
- Try updating your Wi-Fi Access Point device's security settings to use WPA2 mode.

Connected Devices

- Turn Bluetooth on/off
- Pair with Bluetooth devices and check paired devices
- To connect to a Bluetooth device, first turn Bluetooth on for both the tablet and your device.
- Tap "Pair new device" to search and display available nearby Bluetooth devices. The device will scan for all available Bluetooth enabled devices.
- Tap the Bluetooth enabled ID to pair. If it is password protected, enter the password on both devices.



Apps

- Check recently opened apps
- View all apps on the tablet
- Special app access

Notification

- View notification history
- View notification conversations

Battery

- Display remaining battery power as percentage
- Enable/disable battery saver

Storage

- View and manage your storage space

Sound and vibration

- Set volume levels for media, alarm and notifications
- Set notification and alarm sound
- Turn screen locking sound, charging sounds and vibration, tap and click sounds on/off

Display

- Adjust screen brightness
- Adjust font size and display size
- Set screen saver

Wallpaper

- Change home screen wallpaper
- Change lock screen wallpaper

Accessibility

- For vision and hearing impaired users, manage settings for screen readers, captions, audio description etc.

Security and privacy

- App security
- Set screen lock pattern (i.e. password, PIN etc.)
- Device finders
- System and updates
- Privacy

Location

- Turn location services for specific apps on/off

Passwords & accounts

- Saved passwords
- Auto-fill
- Add/mange user accounts on tablet

System

- Set System languages
- Set App languages
- Set Regional preferences

Multiple users

- Add more users or profiles
- Set Regional preferences

Reset options

- Reset Bluetooth and Wi-Fi
- Reset app preference
- Erase all data (factory reset)







About tablet

- Check detailed information on the tablet

Digital Wellbeing and parental controls

- Set screen time, app timers, bedtime schedules.
- Add content restrictions and set other limits to help your child balance their screen time.

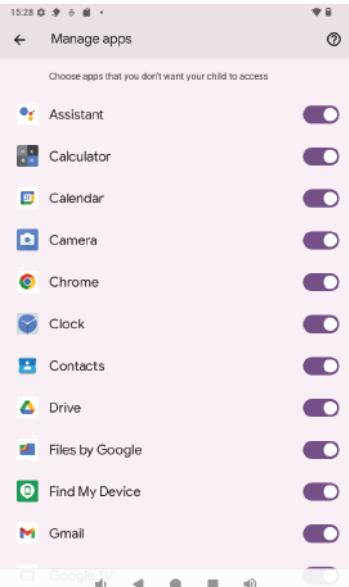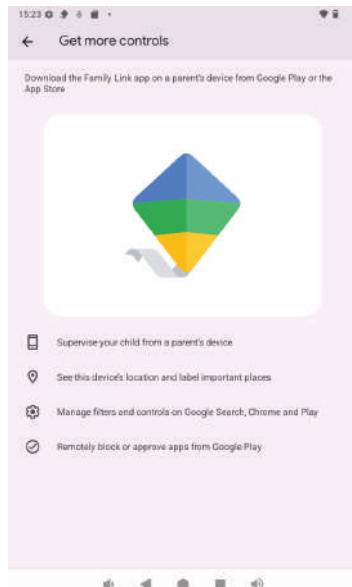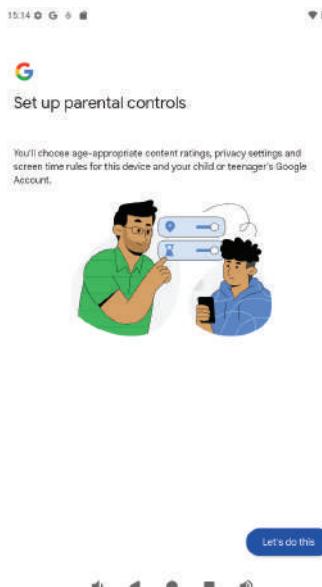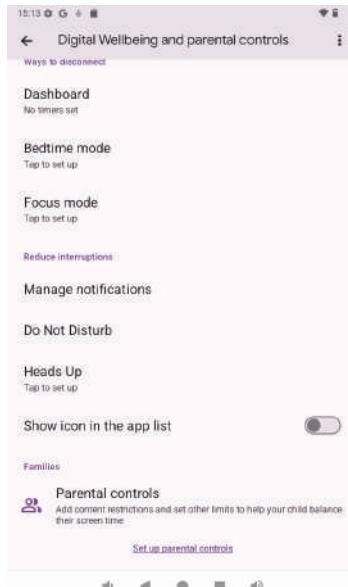

Troubleshooting

Problem	Solution
Tablet won't turn on	<ul style="list-style-type: none">Charge the tablet with the included USB-C cable for 3 hours and try again.It is normal for the capacity to slowly drop after a certain usage cycle.
Apps run slowly or don't display properly	<ul style="list-style-type: none">Make sure the tablet hardware meets the requirement of the app, some apps (e.g. games) may require advanced hardware to run.Open the recently used app list (by the square icon on the bottom of the screen) and clear out all the apps, then try to run your app again.Restart the system and try to run the app again.
System runs very slowly	<ul style="list-style-type: none">Restart the system.Open the recently used app list (by the square icon on the bottom of the screen) and clear out all the apps.Reset the tablet to factory state. Go to Settings > System > Reset options > Erase all data (factory reset). (This will erase all user data, so make sure you backup your personal data before doing the reset).Check for System Updates. Go to Settings > System > System update.
Tablet screen is black	<ul style="list-style-type: none">Reset the system. Use a pointy object such as a toothpick to press the Reset button, which is located inside a hole on the tablet.
Insert or pull the micro SD card	<ul style="list-style-type: none">This model is using a hidden slot for the Micro SD Card. Please use card tray pin for insert or push the Micro SD Card and do not apply excessive force.





Problem	Solution
No sound from the tablet	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the speaker outlet on the back of the tablet is not blocked. • Unplug anything from the headphone port. • Make sure the tablet or the app is not muted. • Turn up the volume. • Restart the system.
No sound when using the headphone port	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the plug is fully inserted into the headphone port. • Make sure the tablet or the app is not muted. • Turn up the volume by pressing the volume + button on the tablet.
Tablet won't connect to a computer by USB-C cable	<ul style="list-style-type: none"> • On the tablet, check that the USB mode is set to "file transfer". (The default setting is "charging only"). • Only use the cable that was included with the tablet. Some USB-C cables are designed for charging only, and do not support data transfer and thus cannot connect the tablet to a computer. • Make sure that the cable connecting the tablet and computer is securely plugged in to either end. • Make sure you have installed the necessary device drivers.

Specifications

Processor	RK3562	
Operating System	Android 14 (64-bit)	
Display	1024 x 600 IPS panel	
Active screen size (diagonal)	17.53cm (6.9 inch)	
Memory	3GB	
Internal Storage	32GB	
External Storage	Micro SD supports up to 512GB	
Touch Screen	10 point multi touch	
Wi-Fi	Yes	
Bluetooth®	Yes	
Camera	Front	2.0MP Fixed Focus
	Rear	5.0 MP Fixed Focus
Connections	Charging	5V = 2A, USB-C
	Headphone Port	3.5mm audio jack
Battery	Li-ion, 3.7V = 2500mAh, 9.25Wh	
Sensors	Accelerometer	
Dimensions (L x W x H)	188.8 x 108.5 x 9.9mm (tablet only)	
	202 x 122 x 21.1mm (tablet with protective case)	
Weight	254g (tablet only)	
	370g (tablet with protective case)	

For Technical and Warranty Support

TEMPO INTERNATIONAL GMBH,
Friesenweg 7, 22763 Hamburg,
Germany.

Telephon: 00800 33 00 666

Email: tempo-service-at@sertronics.de

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hands (IP) Holdings Pty Ltd is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

Android™ 14 (64-bit).

Battery Manufacturer Name: ZHONGSHAN JINGYU ELECTRONICS CO.,LTD.

Battery Manufacturer Postal Address: Fl 1st-3rd, Building 25, Qiaoguang Industrial Zone, Nanlang Town, Zhongshan, Guangdong 528449, P.R.China

Battery Manufacturer Contact Number: 0795-385 8858





Compliance and Responsible Disposal



Packaging

The packaging of your product has been selected from environmentally friendly materials and can usually be recycled. Please ensure these are disposed of correctly. Plastic wrapping can be a suffocation hazard for babies and young children, please ensure all packaging materials are out of reach and are safely disposed of. Please recycle these materials rather than throwing them away.

Compliance

This product complies with EN 62368-1 & BS EN 62368-1 to ensure the safety of the product.

Product

At the end of its working life, do not throw this product out with your household rubbish. An environmentally friendly method of disposal will ensure that valuable raw materials can be recycled. Electrical and electronic items contain materials and substances which, if handled or disposed of incorrectly, could potentially be hazardous to the environment and human health.



BAUHN®

Warranty Information

The product is guaranteed to be free from defects in workmanship and parts for a period of 12 months from the date of purchase. Defects that occur within this warranty period, under normal use and care, will be repaired, replaced or refunded at our discretion, solely at our option with no charge for parts and labour. The benefits provided by this warranty are in addition to the consumer's existing rights and remedies related to the product, as protected under consumer law.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the consumer law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and to compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.





BAUHN®

Repair and Refurbished Goods or Parts Notice

Unfortunately, sometimes faulty products are manufactured, which need to be returned to the supplier for repair.

Please be aware that if your product is capable of retaining user-generated data (such as files stored on a computer hard drive, telephone numbers stored on a mobile telephone, songs stored on a portable media player, games saved on a games console or files stored on a USB memory stick) during the process of repair, some or all of your stored data may be lost. We recommend you save this data elsewhere prior to sending the product for repair.

You should also be aware that rather than repairing goods, we may replace them with refurbished goods of the same type or use refurbished parts in the repair process.

Please be assured though, refurbished parts or replacements are only used where they meet ALDI's stringent quality specifications.

If at any time you feel your repair is being handled unsatisfactorily, you may escalate your complaint. Please telephone us on 00800 333 00 666 or write to us at:

TEMPO INTERNATIONAL GMBH,
Friesenweg 7, 22763 Hamburg, Germany.
Telefon: 00800 333 00 666
Email: tempo-service-at@sertronics.de

Online support

Visit bauhn.com.au for the latest User Manual for information on the updated features.



Please read the manual

It will help you get the best out of your product.

Still have questions?

Call After Sales Support

00800 333 00666

Or Visit tempo-service-it@sertronics.de

Warranty returns

Should you for any reason need to return this product for a warranty claim, make sure to include all accessories with the product.

Product does not work?

If you encounter problems with this product, or if it fails to perform to your expectations, please contact our After Sales Support Centre on 00800 333 00666

ALDI guarantees that our products are developed to our stringent quality specifications. If you are not entirely satisfied with this product, please return it to your nearest ALDI store within 60 days from the date of purchase for a full refund or replacement, or take advantage of our after sales support by calling the supplier's Customer Service Hotline.

AFTER SALES SUPPORT



AT 00800 333 00 666



tempo-service-it@sertronics.de

MODEL: AIBTAB7-1125

PRODUCT CODE: 852834

11/2025

W²

1

YEAR WARRANTY