



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JÁTÉKKONZOL



Toy
lino

JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE	676807
KÉRJÜNK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.	
A FOGYASZTÁSI CÍMK TÍPUSA: GB-1	12/2025

3
ÉV JÓTÁLLÁS

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS

5001/0025

KINAI GYÁRTMÁNY

ÉRTÉKESÍTŐ
SUPRA FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH
DENISSTRASSE 28A,
67663 KAISERSLAUTERN,
NEUMARKT



1 SZALLITÁSI TERJEDELEM

Ellenőrizze a szállítmány teljességét, és a vásárlástól számított 14 napon belül értesítsen minket, ha a szállítmány nem teljes. A megvásárolt csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

1. Játékkonzol GB-1
2. 4 x AAA elem (LR03)
3. Felhasználói kézikönyv

2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 Ez a kezelési útmutató tartozik a termékhez. A termék szerves részét képezi, és fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel, kezeléssel és ártalmatlanítással kapcsolatban. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A kézikönyv figyelmen kívül hagyása a termék károsodását eredményezheti. A kézikönyv az Európai Unióban érvényes szabványokon és szabályokon alapul. Figyeljen az országspecifikus irányelvekre és törvényekre külföldön is. Őrizze meg a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha a terméket harmadik félnek adja tovább, feltétlenül adja át ezt a kezelési útmutatót. Ez a kézikönyv online is letölthető az alábbi linkről. <https://downloads.maginon.de/downloads/bedienungsanleitung/>

3 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a termék kizárólag játékként használható. Kizárólag magáncélú használatra szánták, és nem alkalmas kereskedelmi célokra. A terméket kizárólag a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. Minden más használat nem megfelelőnek minősül, és anyagi károkat okozhat. A gyártó vagy az eladó nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért. A termék nem megfelelő kezelése kockázatot jelent Önre és másokra nézve, és magát a terméket is károsíthatja vagy tönkretelheti. Ezért kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat, és szigorúan tartsa be azokat.

4 BIZTONSÁG

4.1 MAGYARÁZATA JELZŐZAVAK MAGYARÁZATA

A következő jelszavakat ebben a kézikönyvben, a terméken és/vagy a csomagoláson használják.

⚠ VESZÉLY!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüljük el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amelynek elkerülése esetén halál vagy súlyos sérülés következhet be.

⚠ VIGYÁZAT!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amelynek elkerülése esetén kisebb vagy közepes sérüléssel járhat.

1

- Csak a megadott elemeket használja, nem kompatibilis elemek használata szívárgást vagy robbanást okozhat.
- Az újratöltés megkísérlése szívárgást, túlmelegedést vagy robbanást okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy az elemeket a megfelelő polaritással (+/-) helyezze be, hogy elkerülje a hibás működést vagy a károsodást.
- Ne keverje a régi és új elemeket vagy különböző típusú/márkájú elemeket, mivel ez szívárgáshoz vagy teljesítménycsökkenéshez vezethet.
- Ne tegye ki az elemeket tűznek, hőnek vagy közvetlen napfénynek, mert felrobbanhatnak vagy káros anyagokat szabadíthatnak fel.
- Kerülje a pozitív és negatív pólusok közvetlen összekapcsolását, mivel ez túlmelegedést, szívárgást vagy tüzet okozhat.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a szívárgás és a korrózió megelőzése érdekében vegye ki az elemeket.
- Az üres elemek fulladásveszélyesek lehetnek. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Kövesse az akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat. Ne dobja tűzbe vagy háztartási hulladékba.
- Ne használjon sérült vagy szívárgó elemeket, mert bőrirritációt, mérgezést vagy a készülék meghibásodását okozhatják.

ℹ MEGJEGYZÉS!

» Elektrosztatikus kisülés (ESD) környezetében a termék meghibásodhat, és a helyreállításához a felhasználónak vissza kell állítania.

5 ÜZEMBE HELYEZÉS

5.1 KÉSZÜLŐN FEL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSRE

ℹ MEGJEGYZÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

» A csomagolás éles késsel vagy más hegyes tárggyal történő szakszerűtlen felnyitása könnyen károsíthatja a készüléket. Óvatosan nyissa ki a csomagolást.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el róla az összes védőfóliát.
2. Ellenőrizze, hogy a szállítási terjedelem teljes-e (lásd a szállítási terjedelem fejezetet).
3. Ellenőrizze a terméket és a tartozékokat, hogy nincsenek-e sérülések. Ha igen, ne használja a terméket. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a jótállási jegyen megadott szervízcímen keresztül.

4

ℹ MEGJEGYZÉS!

» Ez a jelzőszó olyan tippeket és gyakorlatokat jelöl, amelyek nem járnak személyi sérüléssel.



Ez a szimbólum hasznos kiegészítő információt nyújt az összeszereléshez vagy a működtetéshez.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd az "EU-megfelelőségi nyilatkozat" című fejezetet): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírásának.



Az ezzel a jellel jelölt termékek egyenárammal működnek.



A termék megfelel a III. védelmi osztálynak. Alacsony feszültséggel és más áramköröktől való biztonságos elszigeteléssel rendelkezik.



FIGYELMEZTETÉS! Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. Apró alkatrészek! Fulladásveszély!

4.2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS, TŰZ, ROBBANÁS VESZÉLYE!

» A nem megfelelő kezelés és használat súlyos áramütés, tűz, robbanás veszélyét hordozza magában.


- Ne merítse a terméket vízbe.
- Ne tegye ki a terméket extrém hőnek, tűznek vagy közvetlen napfénynek.
- Ne szerelje szét a terméket.
- Ha a termék megsérül, azt a gyártónak, annak ügyfélszolgálatának vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

Veszélyek gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (például részlegesen fogyatékos személyek, korlátozott fizikai és szellemi képességekkel rendelkező idősök) vagy a tapasztalat és tudás hiányával küzdő személyek (például idősebb gyermekek) számára.

- A csomagolófóliákat és zacskókat tartsa távol csecsemőktől és csecsemőktől, mivel fennáll a fulladás veszélye.
- A 8 év alatti gyermekeket távol kell tartani a terméktől, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek nem játszhatnak a termékkel, nem tisztíthatják a terméket és/vagy nem végezhetnek karbantartási munkálatokat.

2

6 TERMÉK ÁTTEKINTÉS

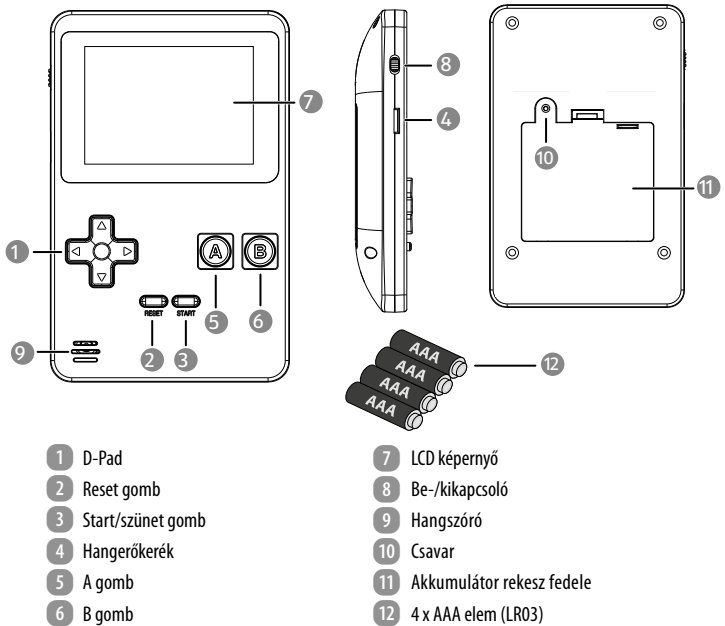

7 AZ ELEM CSERÉJE

⚠ VESZÉLY! ROBBANÁSVESZÉLY, TŰZVESZÉLY, MÉRGEZÉS!

» Ügyeljen arra, hogy az elemeket a megfelelő polaritással (+/-) helyezze be, hogy elkerülje a hibás működést vagy a károsodást.

» Ne keverje a régi és új elemeket vagy különböző típusú/márkájú elemeket, mivel ez szívárgáshoz vagy teljesítménycsökkenéshez vezethet.

» Ne használjon sérült vagy szívárgó elemeket, mert bőrirritációt, mérgezést vagy a készülék meghibásodását okozhatják.

5

- Tartsa az elemeket gyermekek számára elérhetetlen helyen. Az akkumulátor tartalmának lenyelése vagy belélegzése fulladást vagy súlyos sérülést okozhat. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉS ÉS KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- » A nem megfelelő kezelés fizikai sérülést vagy maradandó károsodást okozhat.
- Egyes személyeknél a játék során szemterhelés, megváltozott látás vagy szemrángás tapasztalható. Ha ezen tünetek bármelyikét észleli, hagyja abba a játékot, és pihentesse szemét.
- Ritka esetekben a villogó fények vagy minták (a videojátékokban gyakoriak) epilepsziás rohamokat válthatnak ki. Ha korábban már volt epilepsziája vagy tapasztalt már rohamot, játék előtt konzultáljon orvosával. Azonnal hagyja abba a játékot, és forduljon orvoshoz, ha a következőket tapasztalja: izomrándulások, tudatvesztés, akaratlan mozgások.
- Egyes játékosoknál mentális zavarodottság, dezorientáltság vagy hiperaktív reakciók jelentkezhetnek. Ha ezen tünetek bármelyike jelentkezik, azonnal hagyja abba a játékot és pihenjen.
- A fizikai vagy szellemi megterhelés csökkentése érdekében minden egyórás folyamatos játék után tartson 20 perc szünetet.
- Tartsa a terméket távol a hőtől, hőforrásoktól (pl. sütő), közvetlen napfénytől, nedvességtől (pl. nedves felületektől) és erős rezgésektől.
- A helytelen használat személyi sérüléshez és a termék meghibásodásához vezethet.
- Ne tegye ki a terméket -20°C alatti vagy 60°C feletti környezeti hőmérsékletnek.
- Ne ejtse le a terméket , illetve ne zuhanjon le nagy magasságból.
- Hagyja abba a termék használatát, ha bármelyik műanyag repedezett, megrepedt vagy deformálódott.
- Soha ne merítse a terméket vízbe.
- Soha ne használja a terméket égő vagy gyúlékony helyek vagy anyagok közelében.
- Ha nem használja a terméket , vagy ha meghibásodás lép fel, mindig kapcsolja ki a terméket.
- Ne nyissa ki, ne módosítsa, ne módosítsa, és ne helyezzen fémtárgyakat vagy vezetékeket a termékbe.
- Ügyeljen arra, hogy a terméket használat közben biztonságosan tartsa. A leejtés sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.

4.3 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ AKKUMULÁTOROKRA VONATKOZÓAN


⚠ VESZÉLY! ROBBANÁSVESZÉLY, TŰZVESZÉLY, MÉRGEZÉS!

- » Az akkumulátor nem megfelelő kezelése szívárgást, robbanást vagy tüzet okozhat, ami égési sérülésekhez vagy mérgezéshez vezethet.
- Ne szétszerelni, megsemmisíteni, kilyukasztani vagy rövidre zární az akkumulátorokat.
- Minden alkalommal kapcsolja ki a terméket, ha nem használja.

3

- » Csak a megadott elemeket használja, nem kompatibilis elemek használata szívárgást vagy robbanást okozhat.
- » Az üres elemek fulladásveszélyesek lehetnek. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

1. Egy csavarhúzóval nyissa ki az elemtartó fedelét **11** a csavar **10** óramutató járásával ellentétes irányban történő megmozdításával.
2. Helyezze be a 4 x AAA elemet (LR03) **7** az elemtartó rekeszbe **5** . Ügyeljen arra, hogy az elemek a megfelelő polaritással (+/-) legyenek behelyezve.
3. Zárja be az elemtartó fedelét, majd húzza vissza a csavart a helyére.

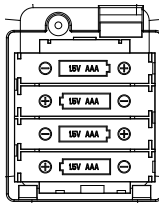

8 MŰVELET

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉS ÉS SÉRÜLÉSVESZÉLYE!

- » Ne szedje szét, ne törje össze, ne lyukassza ki és ne zárja rövidre az elemeket.
- » Ne próbálja meg szétszerelni a terméket.
- » Ne tegye ki a terméket víznek, és ne merítse alá.

8.1 GOMBFUNKCIÓK

- **Be-/kikapcsoló** **8** : Ezzel a kapcsolóval kapcsolja be vagy ki a készüléket.
- **D-pad** **1** : A D-pad segítségével a játék során a karaktert a kívánt irányba mozgathatja, és a navigáláshoz vagy a játékok kiválasztásához a főmenüben.
- **Reset gomb** **2** : Nyomja meg ezt a gombot a készülék alaphelyzetbe állításához vagy egy játékból való kilépéshez és a főmenübe való visszatéréshez.
- **Start/szünet gomb** **3** : Ezzel a gombbal kiválaszthat egy menüt és egy játékot, elindíthatja és szüneteltetheti a játékot.
- **Hangerő gomb** **4** : A kerék görgetésével állíthatja be a hangerősséget.
- **Funkciógombok**: Használja az A és B gombokat **5** , **6** játékbeli műveletekhez, például lövéshez vagy ugráshoz.

8.2 FŐMENÜ

1. Kapcsolja be a készüléket **8** ; az LCD képernyő **7** bekapcsol és megjeleníti a főmenüt.
2. Használja a D-padot **1** a menü kiválasztásához, és görgesse a nyilat felfelé és lefelé.
3. Nyomja meg a Start/Pause gombot **3** a játék kiválasztásához és a játékba való belépéshez.
4. Görgesse a hangerőszabályzó kereket a hangerőszint beállításához.

6

8.3 JÁTEKVEZÉRLÉS

- A D-pad **1** segítségével irányíthatja a karaktert.
- Nyomja meg az A vagy B gombokat **5**, **6** a karakter akcióihoz, például a lövéshez vagy az ugráshoz.
- A játék szüneteltetéséhez nyomja meg a Start/Pause gombot **3**.
- A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a reset gombot **2**.

9 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

9.1 Tisztítás

 i MEGJEGYZÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!
» Soha ne tisztítsa a terméket folyó víz alatt. » Soha ne merítse a terméket vízbe. » Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém vagy nejlon sörtekkal ellátott keféket, illetve éles vagy fémből készült tisztítóeszközöket, például késeket, kemény kaparókat és hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületeket.

- Tisztítás előtt vegye ki az elemeket a készülékből.
- Száraz ruhával távolítsa el a port és a szennyeződéseket a készülékről.
- Tartós szennyeződés esetén enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a készüléket.
- Ne használjon súrolóanyagokat az LCD képernyő súrolásához, mert ez károsíthatja a felületét.

10 TÁROLÁS

 i MEGJEGYZÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!
» Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a szivárgás és a korrózió elkerülése érdekében tárolás előtt vegye ki az elemeket.

- Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és vegye ki az elemeket az akkumulátor lemerülésének vagy véletlen bekapcsolásának elkerülése érdekében.
- Tárolja a készüléket száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, gyermekek elől elzárva.
- Kerülje a készülékre gyakorolt nyomást.

7

15 JÓTÁLLÁSI

Kérjük jótállási igényérvényesítés esetén forduljon a termékkel és az annak vételéről kiállított számlával / nyugtával a magyarországi ALDI áruházakhoz .
--

15.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe: ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Mészárosok útja 2., 2051 Biatorbágy, HUNGARY).

15.1.1 A JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, jogszabály alapján kötelező jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkekre (a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár feletti termékek) előírt kötelező jótállási idő

- a) **10 000** forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **1 év**,
b) **100 000** forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **2 év**,
c) **250 000** forint eladási ár felett **3 év**.

Vállalkozásunk ugyanakkor a jelen jótállási jegyen feltüntetett, Magyarország területén fogyasztónak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt, új tartós fogyasztási cikk esetén az erre vonatkozó alábbi feltételek mellett 3 évre vállal jótállást, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk jogszabály előírása alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e.

A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumibroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználatra szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított **3 hónapon** belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az üzembe helyezést vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Az önként vállalt jótállási időtartama alatt a jótállási idő nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserélésre vagy kijavításra a jogszabályban előírt jótállási idő alatt kerül sor. Ebben az esetben a jogszabály szerinti jótállási időtartam indul újra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek.

11

11 HIBAELEHÁRÍTÁS		
Probléma	Ok	Megoldás
Az LCD-képernyőn nem jelenik meg kép.	- Az LCD képernyő megsérülhetett. - Az akkumulátorok lemerülhettek.	- Cserélje ki az elemeket újakra. - Győződjön meg róla, hogy a be-/kikapcsoló be van kapcsolva. - Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Az LCD képernyő túl sötét.	Az elemek lemerültek.	Cserélje ki az elemeket újakra
Az LCD-képernyőn adás közben peremek jelennek meg, a kép villog vagy torz.	- Az LCD képernyő megsérülhetett. - Az elemek lemerültek. - Kapcsolja ki a játékkonzolt, és próbálja meg újra.	- Cserélje ki az elemeket újakra - Nyomja meg a reset gombot 2 a készülék aktiválásához. - Indítsa újra a készüléket a be-/kikapcsoló 8 csúsztatásával. - Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Nincs játékhang.	Az elemek lemerültek.	- Cserélje ki az elemeket újakra - Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A gombok meghibásodtak.	- Lehet, hogy meglazult a csatlakozás. - Por vagy törmelék akadályozhatja a gombok vagy a joystick mozgását. - Lehet, hogy az elemek lemerültek.	- Tisztítsa meg a készüléket. - Cserélje ki az elemeket újakra. - Indítsa újra a készüléket a be-/kikapcsoló 8 csúsztatásával. - Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

12 MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:	GB-1
Tápegység:	4 x AAA elemek (LR03)
Az elemek feszültsége:	4 x 1,5V DC
Működési idő:	kb. 4 óra elemkészletenként
Kijelző:	2,8" színes LCD kijelző

8

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegyen nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottknak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a kijavítás, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikknek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban feltüntetett **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a kijavítás, ill. kicserélés lebonyolításának részleteit a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATTAL** közvetlenül egyeztetti.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy ellálás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értéksökkenését megtéríteni, amely a rendeltetészerű használat következménye. A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkeek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített bekötésű, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** gondoskodik.

A fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, ha

- (i) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozásunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható; vagy
- (ii) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozásunk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni; vagy
- (iii) a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozásunk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló nyugtán számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A nyolc napon belüli kicserélésre vagy vételár visszatérítésre vonatkozó ezen előírások a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkeek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakókautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

12

Kijelző felbontása: A kijelző felbontása: 1,5 mm:	320 x 240 képpont
Processzor:	8-bites chipset
Játékok száma:	240
Hangszóró kimeneti teljesítménye:	8 Ohm, 0,25W
Vezérlőszervek:	D-pad, akciógombok, funkciógombok
Működési hőmérséklet:	0 °C-tól 40 °C-ig (32 °F-től 104 °F-ig)
Méret (DxSxH):	kb. 125 x 81 x 21 mm
Súly:	kb. 137 g (elemekkel együtt)
Alkalmas a következőkhöz:	Életkor +8 év
Védelmi osztály:	III

 i MEGJEGYZÉS!
» A dizájn és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

13 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

 CE	Mi, a supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH (székhely: Denisstraße 28a, 67663 Kaiserslautern, Németország), saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a termék megfelel a felsorolt EU-irányelvek alapvető követelményeinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat a kézikönyv hátoldalán megadott címen kérhető.
---	---

14 ÉLTÁVOLÍTÁSI UTASÍTÁSOK

14.1 A CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSA

 ♻	A csomagolást válogatott módon ártalmatlanítsa. A kartont és a kartondobozokat adja a papír újrahasznosításához, a fóliákat pedig az újrahasznosítható anyagok gyűjtéséhez.
--	--

14.2 A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

(Az Európai Unióban és más, szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazandó)

9

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Vállalkozásunk, ill. a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** a kijavítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikknek a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért. Vállalkozásunknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor vállalkozásunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

15.1.2 A JÓTÁLLÁSI IGÉNY BEJELENÉSE

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

15.1.3 MENTESÜLÉS A JÓTÁLLÁSI FELELŐSSÉG ALÓL

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartás elmulasztása).

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

15.1.4 A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga javíthatja vagy mással javíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jogszabály alapján kötelező jótállás alá nem tartozó új tartós fogyasztási cikkeket esetében (a vonatkozó jogszabály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár alatti termékek) a fogyasztó a vállalkozásunk által **önként** vállalt jótállási kötelezettség alapján, a fentiektől eltérően

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másira térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

13

 ♻	A régi készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni! Ha a termék már nem használható, minden fogyasztónak törvényileg kötelessége a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve, pl. a saját településén vagy körzetében lévő gyűjtőhelyen ártalmatlanítani. Ez biztosítja a régi készülékek megfelelő újrahasznosítását és a környezetre gyakorolt negatív hatások elkerülését. Ezért az elektromos készülékeket az itt ábrázolt szimbólummal jelöljük.
--	--

 ♻	A mellette lévő szimbólum azt jelenti, hogy az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A fogyasztóknak törvényileg kötelességük, hogy minden elemet és akkumulátort - függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e szennyező anyagokat* - a közösségi gyűjtőhelyen vagy a kiskereskedelmi üzletekben leadjanak, hogy azok környezetbarát módon ártalmatlaníthatók legyenek, és értékes nyersanyagok, például kobalt, nikkal vagy réz nyerhetők vissza. Az elemek és akkumulátorok visszavétele ingyenes. Egyes lehetséges összetevők, mint a higany, a kadmium és az ólom mérgezőek, és nem megfelelő ártalmatlanítás esetén veszélyt jelentenek a környezetre. A nehézfémek például káros hatással lehetnek az emberekre, állatokra és növényekre, és felhalmozódhatnak a környezetben és a táplálékláncban, majd közvetve, a táplálékon keresztül a szervezetbe juthatnak. A készülékbe nem állandóan beépített elemeket és akkumulátorokat a megsemmisítés előtt ki kell szerezni, és külön kell ártalmatlanítani. Kérjük, hogy az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja vissza! Ha lehetséges, eldobható elemek helyett használjon újratölthető elemeket.
	* jelölve: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom, Pb = ólom

10