



BEDIENUNGSANLEITUNG

DESIGN-KERAMIKHEIZER



AMBIANO

SERVICECENTER	853931
BITTE WENDEN SIE SICH AN IHRE HOFER-FILIALE.	
MODEL: DCH-1	01/2026

3
JAHRE GARANTIE

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

HERGESTELT IN CHINA

DUTSCHLAND
67663 KAISERSLUTHERN,
DUTSCHLAND
IMPORTEERT DOOR:
SUPRA FOTO-ELETTRONIK-VERTRIEBS-GMBH

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht Erstickungsgefahr beim Verschlucken. Achten Sie auch darauf, dass die Kunststoffverpackung nicht über den Kopf gezogen wird.

WANRUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

» Unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zu Verletzungen führen.

- Stecken Sie niemals Finger oder Gegenstände in die Gitteröffnungen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen befinden, die den Raum nicht eigenständig verlassen können, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

WANRUNG! VERBRENNUNGS-, BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR!

» Das Produkt wird während des Betriebs sehr heiß.



WARNUNG: Um eine Überhitzung des Heizgeräts zu vermeiden, darf dieses nicht abgedeckt werden. Dieses Symbol am Gerät weist darauf hin, dass es nicht erlaubt ist, Gegenstände (z. B. Handtücher, Kleidung usw.) über das Gerät zu hängen oder direkt davor zu platzieren. Brandgefahr!

- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gasen, Flüssigkeiten oder anderen entzündlichen Materialien. Das Produkt darf auch nicht in Räumen mit explosionsfähiger Atmosphäre verwendet werden.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 1,5 m rund um das Produkt ein. Achten Sie auch auf ausreichenden Abstand zu beweglichen Objekten wie Vorhängen oder Jalousien.
- Um Brandgefahr zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, z. B. während eines Urlaubs.
- Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien mindestens 1 m vom Luftauslass entfernt.
- Stellen Sie das Produkt für den Betrieb auf eine feste, ebene und hitzebeständige Oberfläche. Hochflorige oder langfaserige Teppiche sind beispielsweise ungeeignet. Brandgefahr!
- Das Produkt wird während des Betriebs heiß. Lassen Sie es vor der Reinigung, dem Umstellen oder dem Verstauben vollständig abkühlen. Tragen Sie das Gerät immer am Griff.

WANRUNG! STOLPERGEFAHR!

- Achten Sie darauf, dass das Kabel keine Stolpergefahr darstellt.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass kein Stolpern, Abknicken, Einklemmen oder Kontakt mit scharfen Kanten möglich ist.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

» Unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zu Schäden am Produkt führen.

1 LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung unvollständig ist. Das von Ihnen erworbene Paket sollte Folgendes enthalten:

- DCH-1 Design-Keramikheizer
- Bedienungsanleitung

2 ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie ist Bestandteil des Produkts und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme, Handhabung und Entsorgung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden am Produkt oder an Personen führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in den europäischen Unionen geltenden Normen und Vorschriften. Beachten Sie bei Auslandsaufenthalten auch länderspezifische Richtlinien und Gesetze!

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie diese Bedienungsanleitung unbedingt bei.

3 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Produkt ist zum Heizen und Belüften geschlossener Räume vorgesehen. Es ist für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Das Produkt eignet sich besonders gut als Zusatzheizung. Als alleinige Wärmequelle für große Räume ist es weniger geeignet. Es ist ausschließlich zur Aufstellung auf dem Boden bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Spielzeug für Kinder. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.

4 SICHERHEIT

4.1 ERKLÄRUNG DER SIGNALWÖRTER

Die folgenden Signalwörter werden in dieser Anleitung, am Produkt und/oder auf der Verpackung verwendet:

GEFAHR!

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

WANRUNG!

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT!

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS

» Dieses Signalwort wird für Tipps und bewährte Vorgehensweisen verwendet, die nicht mit Personenschäden in Zusammenhang stehen.

1

2

3

Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Produkte mit diesem Symbol entsprechen allen geltenden Vorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Produkte mit diesem Symbol werden mit Wechselstrom betrieben.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder Bedienung.



Produkte mit diesem Symbol sind nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.



Produkte mit diesem Symbol verfügen über eine zusätzliche oder verstärkte Isolierung und entsprechen der Schutzklasse II.



Geprüfte Sicherheit: Produkte mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



4.2 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

WANRUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

» Fehlerhafte elektrische Installationen, zu hohe Netzspannung und unsachgemäßer Umgang mit einem elektrischen Gerät können zu einem Stromschlag führen.

- Das Produkt darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden oder mit diesen in Kontakt kommen. Stromschlaggefahr! Verwenden Sie das Gerät daher nicht in der Nähe von Feuchtigkeitsquellen wie einem Waschbecken oder im Außenbereich.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer, Sauna) oder im Freien.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an, die der in den „Technischen Daten“ angegebenen Spannung entspricht.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, damit Sie das Netzkabel im Notfall schnell abziehen können.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Produkt, das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist oder das Produkt heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.

2

- Achten Sie beim Aufstellen des Produkts auf ausreichend Abstand zu starken Wärmequellen wie Kochplatten, Heizungsrohren usw.

- Die Unterseite des Produkts ist mit Standfüßen ausgestattet. Da Bodenbeläge unterschiedlich beschaffen sind und mit verschiedenen Reinigungsmitteln behandelt werden können, kann nicht ausgeschlossen werden, dass einige dieser Stoffe die Standfüße beeinträchtigen oder aufweichen. Legen Sie bei Bedarf eine rutschfeste Unterlage unter das Produkt.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Fernseh- oder Radiogeräten, da dies zu Empfangsstörungen führen kann.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel, kratzende Schwämme, Stahlwolle oder ähnliche Gegenstände.
- In Umgebungen mit elektrostatischer Entladung (ESD) kann es zu Funktionsstörungen kommen. In diesem Fall ist ein Zurücksetzen des Produkts durch den Benutzer erforderlich.

5 INBETRIEBNAHME

5.1 VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

» Nachlässiges Öffnen der Verpackung mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen kann das Produkt leicht beschädigen.

- Gehen Sie beim Öffnen der Verpackung mit besonderer Vorsicht vor.
- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Produkt und seine Komponenten auf mögliche Schäden.
- Falls Schäden vorhanden sind, verwenden Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller unter der auf der Garantiekarte angegebenen Serviceadresse.

5.2 VORBEREITUNG ZUR NUTZUNG

- Das Produkt muss auf einer hitzebeständigen, trockenen, sauberen und ebenen Fläche aufgestellt werden. Achten Sie darauf, das Produkt darf nicht direkt an Wandschränke, Vorhänge oder unter brennbare Gegenstände zu stellen.

HINWEIS

» Niemals unter einem Wandschrank, in der Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Gegenständen betreiben. Das Produkt darf nur auf einer flachen, hitzebeständigen Oberfläche betrieben werden.

- Beachten Sie bei der Wahl des Standorts folgende Hinweise:
 - Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Feuchtigkeitsquellen wie Waschbecken oder Badewannen und betreiben Sie es nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, Gasen oder Flüssigkeiten.
 - Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Objekten: Mindestens 1,5 m Freiraum vor dem Heizgerät einhalten. Die Gitteröffnungen dürfen nicht abgedeckt oder blockiert werden, die Luft muss ungehindert zirkulieren können.
 - Die verwendete Steckdose muss leicht zugänglich und in der Nähe des Netzkabels positioniert sein. Die Verwendung eines Verlängerungskabels ist nicht zulässig.


- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Produkt nicht verwendet wird, vor der Reinigung, beim Umstellen oder Einlagern sowie bei einer offensichtlichen Fehlfunktion oder während eines Gewitters. Ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um den Heizlüfter.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt oder am Netzkabel vor. Reparaturen dürfen nur von einer qualifizierten Fachwerkstatt durchgeführt werden. Beachten Sie hierzu auch die beiliegenden Garantiebedingungen.
- Wenn das Produkt, das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einer qualifizierten Fachkraft repariert werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Schwimmbecken, Duschwannen oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern. Stromschlaggefahr!
- Stellen Sie das Produkt nicht direkt unter eine Wandsteckdose.
- VORSICHT:** Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen der thermischen Abschaltung zu vermeiden, darf das Produkt nicht über ein externes Schaltgerät wie eine Zeitschaltuhr oder an einen regelmäßigen ein- und ausgeschalteten Stromkreis angeschlossen werden.
- Wenn das Netzkabel dieses Produkts beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

△ WANRUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

» Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z. B. Menschen mit Behinderung, ältere Personen mit eingeschränkter körperlicher oder geistiger Leistungsfähigkeit) oder mangelnder Erfahrung und Wissen (z. B. ältere Kinder).

- Dieses Produkt darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Produkt fern, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder ab 3 Jahren, aber unter 8 Jahren dürfen das Produkt nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Produkts eingewiesen wurden und die Gefahren verstehen, sofern das Produkt sich in seiner normalen Betriebsstellung befindet.
- Kinder ab 3 Jahren, aber unter 8 Jahren dürfen das Produkt nicht anschließen, Einstellungen vornehmen, das Gerät reinigen und/oder warten.
- VORSICHT:** Einige Teile des Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn sich Kinder oder schutzbedürftige Personen in der Nähe befinden.

6 PRODUKTÜBERSICHT

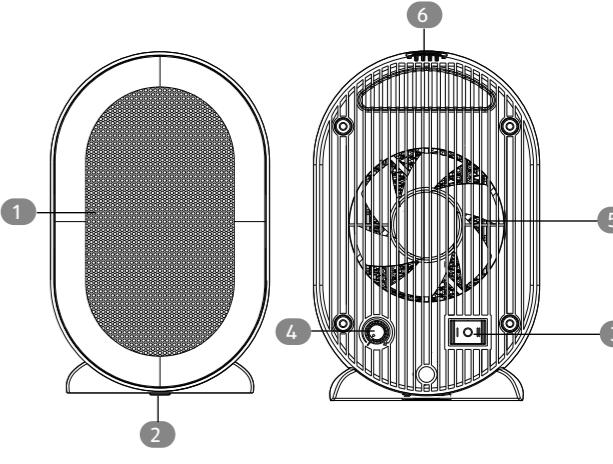

- 1 Luftauslass
2 Sicherheitsschalter
3 Netzschatzer
4 Heizstufenregler
5 Luteinlass
6 Kontrollleuchte

7 BEDIENUNG

7.1 EIN- UND AUSSCHALTEN DES PRODUKTS

1. Stecken Sie das Netzkabel in eine Wandsteckdose.
2. Stellen Sie den Netzschalter **③** auf **(1)**, um das Produkt einzuschalten. Die Kontrollleuchte **⑥** leuchtet auf.
3. Um das Produkt vollständig auszuschalten, stellen Sie den Netzschalter **③** auf **(0)**.
4. Der Netzschalter verfügt über 3 verschiedene Stufen:
 - **(0)** – Schaltet das Produkt aus
 - **(1)** – Niedrige Leistung mit 900 W
 - **(II)** – Hohe Leistung mit 1200 W

7.2 THERMOSICHERUNG

1. Der Heizstufenregler **④** befindet sich links vom Netzschalter **③**.
2. Drehen Sie den Heizstufenregler **④** im Uhrzeigersinn (+), um die Temperatur zu erhöhen.
3. Drehen Sie den Heizstufenregler **④** gegen den Uhrzeigersinn (-), um die Temperatur zu verringern.

7.3 THERMOSICHERUNG

Zur Ihrer Sicherheit ist das Produkt mit einer Thermosicherung ausgestattet. Wenn die Temperatur im Inneren des Produkts zu hoch wird, schaltet sich das Produkt automatisch ab.

1. Stellen Sie den Netzschalter **③** auf **(0)**, um das Produkt auszuschalten.
2. Überprüfen Sie, ob der Lufteinlass oder -auslass blockiert ist, und beseitigen Sie die Ursache.
3. Wenn Sie keine Ursache feststellen können und die Störung wiederholt auftritt, ziehen Sie den Netzstecker und verwenden Sie das Produkt nicht weiter.
4. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundendienst unter der auf der Garantiekarte angegebenen Adresse.

7.4 SICHERHEITSSCHALTER

1. Das Produkt ist mit einem Sicherheitsschalter **②** ausgestattet, um es vor unbeabsichtigten Schäden zu schützen. Der Schalter **②** befindet sich an der Unterseite des Produkts und schaltet das Gerät automatisch aus, wenn es umkippt.
2. Der Sicherheitsschalter **②** wird automatisch aktiviert, wenn das Produkt auf einer flachen, stabilen Oberfläche steht – ausgelöst durch das Eigengewicht des Produkts.
3. Wenn das Produkt angehoben wird, wird der Sicherheitsschalter **②** deaktiviert und unterbricht aus Sicherheitsgründen die Stromversorgung.

8 REINIGUNG UND WARTUNG

8.1 REINIGUNG

1. Ziehen Sie vor jeder Reinigung oder Wartung stets den Netzstecker und lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
2. Verwenden Sie einen Staubsauger mit Büstenauflauf, um Staub von den Lüftungsgittern des Luftauslasses und -einlasses zu entfernen.
3. Wischen Sie die Außenseiten des Produkts mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.
4. Trocknen Sie alle Oberflächen gründlich mit einem sauberen, trockenen Tuch.
5. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, scheuernden Schwämme oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
6. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser und lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Innere des Geräts eindringen.

8.2 AUFBEWAHRUNG

1. Trennen Sie das Produkt stets vom Stromnetz, lassen Sie es vollständig abkühlen und reinigen Sie es vor der Einlagerung.
2. Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, legen Sie das Gerät zusammen mit der Bedienungsanleitung wieder in den Originalkarton und bewahren Sie es an einem trockenen, belüfteten Ort auf.
3. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Karton, da dies das Produkt beschädigen kann.

9 FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Solution
Produkt lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none">• Stecker ist nicht richtig angeschlossen• Netzschalter ist ausgeschaltet	<ul style="list-style-type: none">• Stromanschluss überprüfen• Netzschalter auf (1) oder (II) stellen
Es wird keine Wärme erzeugt	<ul style="list-style-type: none">• Produkt befindet sich im Aus-Modus• Interne Thermosicherung aktiviert	<ul style="list-style-type: none">• Sicherstellen, dass das Gerät auf (1) oder (II) gestellt ist.• Netzstecker ziehen, abkühlen lassen und Luftein-/auslässe auf Blockierungen prüfen.
Gerät schaltet sich während des Betriebs ab	<ul style="list-style-type: none">• Überhitzungsschutz aktiviert	<ul style="list-style-type: none">• Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen.
Produkt gibt Brandgeruch ab	<ul style="list-style-type: none">• Staub auf den internen Komponenten	<ul style="list-style-type: none">• Produkt ausschalten und vom Stromnetz trennen.• Luftein- und -auslässe reinigen. Wenn der Geruch bestehen bleibt, Kundendienst kontaktieren.

10 TECHNISCHE DATEN

Modell:	DCH-1
Stromversorgung:	220-240V AC, 50/60 Hz, 5-5,5A
Leistung:	1.200 W
Heizstufen in Watt:	900W / 1.200 W
Sichtbare Kabellänge:	ca. 130 cm
Produktgewicht:	ca. 0,84 kg
Produktabmessungen:	ca. 130 x 120 x 200 mm.
Schutzklasse:	II

10 HINWEIS

» Design und technische Änderungen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

11 KONFORMITÄTSERLÄRUNG



Wir, die supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, Denisstraße 28a, 67663 Kaiserslautern, Deutschland, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann unter der auf der Rückseite der Anleitung angegebenen Adresse angefordert werden.

12 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

12.1 VERPACKUNG ENTSORGEN



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Kartonagen und Pappe ins Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung.

12.2 PRODUKT ENTSORGEN

(Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen)

Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen** – z. B. bei einer Sammelstelle in der Gemeinde oder im Stadtteil. Dies stellt sicher, dass Altgeräte fachgerecht recycelt werden und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrische Produkte sind deshalb mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

7

8

9

10

13 GARANTIE

Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-Filiale**.

13.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde
Ihre Vorteile aus der Herstellergarantie:

Garantiezeit: 3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme
Garantieleistung: Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe
Keine Transportkosten

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall vom Garanten bestimmt wird.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:

- Wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-FILIALE**.

Die Garantie gilt nicht:

- bei Schäden durch Elementareignisse. (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung
- bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte
- bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern
- bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden
- auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen (z.B. Akkukapazität)

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, an der **SERVICESTELLE** Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenanspruch für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwangende) Garantie und/oder eine Ersatzteilagerhaltung und/oder eine Schadensersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.