



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DESIGN KERÁMIA HŐSUGÁRZÓ

AMBIANO



JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE	853931
KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.	
A FŐVOSZTÁSI CÍMK TÍPUSA: DCH-1	01/2026

3

ÉV JÓTÁLLÁS

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS

V01/0025

KINAI GYÁRTMÁNY

ENTREKESHTO
SUPRA FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH
DENISSTRASSE 28A,
67663 KAISERSLUTTERN,
NEMETORSZAG



1 SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

Ellenőrizze a szállítmány teljességét, és a vásárlástól számított 14 napon belül értesítsen minket, ha a szállítmány nem teljes. A megvásárolt csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

- DCH-1 Design kerámia hősugárzó
- Felhasználói kézikönyv

2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ez a használati útmutató a termékhez tartozik. A termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről, kezelésről és az ártalmatlanításról. Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása károsíthatja a terméket vagy sérülést okozhat. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és előírásokon alapul. Külföldön történő használat esetén kérjük, vegye figyelembe az adott országra vonatkozó irányelveket és jogszabályokat is! Órizza meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra. Ha a terméket harmadik félnek továbbadja, a használati útmutatót is mellékelje.

3 RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A terméket zárt terek fűtésére és szellőztetésére tervezték. A terméket magánháztartási használatra szánják, és nem alkalmas kereskedelmi célú felhasználásra. A termék különösen alkalmas kiegészítő fűtőberendezésként. Nagyméretű helyiségek kizárólagos fűtési forrásának kevésbé alkalmas. A termék kizárólag a padlóra történő elhelyezésre szolgál. A terméket csak a jelen használati utasításban leírtak szerint használja. Minden más használat nem megfelelőnek minősül, és anyagi károkat vagy akár személyi sérülést is okozhat. A termék nem játék gyermekeknek. A gyártó vagy a kiskereskedő nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károktól.

4 BIZTONSÁG

4.1 A JELZŐSZAVAK MAGYARÁZATA

A következő jelszavakat ebben a kézikönyvben, a terméken és/vagy a csomagoláson használják.

⚠ VESZÉLY!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüljük el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.

⚠ FIGYELMEZTETÉSI!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amelynek elkerülése esetén halál vagy súlyos sérülés következhet be.

⚠ VIGYÁZAT!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amelynek elkerülése esetén kisebb vagy közepes sérüléssel járhat.

i FIGYELMEZTETÉS

» Ez a jelzőszó olyan tippeket és gyakorlatokat jelöl, amelyek nem járnak személyi sérüléssel.

1

- Ne használja ezt a terméket kis helyiségekben, ha olyan személyek vannak jelen, akik nem tudják önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.

⚠ FIGYELMEZTETÉSI! ÉGÉSI, TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY!

» A termék használat közben nagyon felforrósodik.



FIGYELMEZTETÉS: A fűtőtest túlmelegedésének megakadályozása érdekében ne takarja le. Ez a szimbólum a készüléken azt jelzi, hogy tilos tárgyakat (pl. törölközőket, ruhákat stb.) a készülék fölé vagy közvetlenül a készülék elé akasztani. Tűzveszély!

- Ne üzemeltesse a terméket felügyelet nélkül.
- Ne üzemeltesse a terméket gyúlékony gázok, folyadékok vagy más éghető anyagok közelében. A terméket robbanásveszélyes légkörű helyiségekben sem szabad használni.
- Biztonságon legalább 1,5 m távolságot a termék körül. Tartson távolságot mozgó tárgyaktól, például függönyöktől vagy redőnyöktől is.
- A tűzveszély kiküszöbölése érdekében húzza ki a terméket a hálózathoz, ha hosszabb ideig távol van, például nyaralás alatt.
- A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a textíliákat, függönyöket vagy más gyúlékony anyagokat legalább 1 m távolságra a légkivezetéstől.
- Üzemeltetéshez helyezze a terméket szilárd, vízszintes és hőálló felületre. A magas bolyhos vagy hosszú szálú szőnyegek például nem alkalmasak. Tűzveszély!
- A termék működés közben felforrósodik. Tisztítás, áthelyezés vagy tárolás előtt hagyja a terméket lehűlni. A terméket mindig a fogantyú segítségével hordozza.

⚠ FIGYELMEZTETÉSI! BOTLÁSVESZÉLY!

- Ügyeljen arra, hogy a kábel ne váljon botlásveszélyessé.
- A kábeleket úgy helyezze el, hogy megakadályozza a botlást, a hajlítást, a becsípődést vagy az éles élekkel való érintkezést.

MEGJEGYZÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

» A termék nem megfelelő használata a termék károsodását eredményezheti.

- A termék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy elegendő távolságot tartszon az erős hőforrásoktól, például fűzőlapoktól, fűtőcsövektől stb.
- A termék alja lábakkal van ellátva. Mivel a padlóburkolatok anyagai eltérőek, és számos tisztítószerrel kezelhetők, nem zárható ki, hogy ezen anyagok közül néhány befolyásolhatja vagy felpuhíthatja a lábakat. Szükség esetén helyezzen csúszásmentes alátétet a termék alá.
- Ne üzemeltesse a terméket TV- vagy rádiókészülékek közelében, mivel ez a vétel zavarását okozhatja.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket, súrolószereket, dörzsölő szivacsokat, acélgyaptot vagy hasonló tárgyakat.
- Elektrosztatikus kisülés (ESD) környezetében a termék meghibásodhat, és a helyreállításához a felhasználónak vissza kell állítania.

4



Olvassa el a használati útmutatót.



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség vonatkozó előírásainak.



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek váltakozó árammal működnek.



Ez a szimbólum hasznos kiegészítő információkat nyújt az összeszereléshez vagy a használatához.



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek kizárólag beltéri használatra alkalmasak.



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek kiegészítő vagy megerősített szigeteléssel rendelkeznek, és megfelelnek a II. védelmi osztálynak.



Ellenőrzött biztonság: Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági törvény (ProdSG) követelményeinek.

4.2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELMEZTETÉSI! ÁRAMÚTÉS VESZÉLYE!

» A hibás elektromos szerelés, a túlzott hálózati feszültség és az elektromos készülék nem megfelelő kezelése áramütéshez vezethet.

- A terméket nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni, illetve azokkal érintkezni. Áramütés veszélye! Ezért ne használja a készüléket nedvességforrások, például mosogató közelében vagy a szabadban.
- Ne használja a terméket magas páratartalmú helyiségekben (pl. fürdőszoba, szauna) vagy a szabadban.
- Csatlakoztassa a terméket egy megfelelően beszerelt konnektorhoz, amely megfelel a "Műszaki adatok"-ban megadott feszültségnek.
- Ügyeljen arra, hogy az aljzat könnyen hozzáférhető legyen, hogy vészhelyzet esetén gyorsan ki tudja húzni a tápkábelt.
- Ne használja a terméket, ha a termék, a tápkábel vagy a dugó sérült, vagy ha a terméket leejtették.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne sértsék meg éles szélek vagy forró tárgyak.
- Ne működtesse a terméket nedves kézzel.
- Húzza ki a terméket a hálózathoz, tisztítás, áthelyezés vagy tárolás előtt, valamint bármilyen nyilvánvaló meghibásodás esetén vagy zivatar idején. Mindig a dugót húzza ki, ne a kábelt.

2

5 ÜZEMBE HELYEZÉS

5.1 KÉSZÜLJÖN FEL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSRE

MEGJEGYZÉSI! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

» A csomagolás óvatosan felnyitása éles késsel vagy más hegyes tárgyakkal könnyen károsíthatja a terméket.

- A csomagolás kinyitásakor nagy körültekintéssel járjon el.
- Vegye ki a terméket a csomagolásból.
- Ellenőrizze, hogy a szállítmány teljes-e.
- Vizsgálja meg a terméket és annak alkatrészeit, hogy nincsenek-e rajta sérülések.
- Ha sérülések vannak, ne használja a terméket. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a jótállási jegyen megadott szervizcím.

5.2 HASZNÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE

- A terméket hőálló, száraz, tiszta és sík felületre kell helyezni. Ügyeljen arra, hogy a terméket ne helyezze közvetlenül faliszekrényhez, függönyhöz vagy gyúlékony tárgy alá.

i FIGYELMEZTETÉS

» Soha ne üzemeltesse a készüléket faliszekrény alatt, függöny vagy más gyúlékony tárgyak közelében. A terméket csak sík, hőálló felületen működtesse.

- A hely kiválasztásakor vegye figyelembe a következőket:
 - Ne helyezze a terméket nedvességforrások, például mosdókagylók vagy fürdőkádak közelébe, és ne üzemeltesse gyúlékony anyagok, gázok vagy folyadékok közelében.
 - Tartson elegendő távolságot más tárgyaktól: tartson legalább 1,5 m távolságot a fűtőberendezés előtt. A rácsnyílásokat nem szabad letakarni vagy elzárni, és a levegőnek szabadon kell tudnia keringeni.
- A használt aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek és a tápkábel közelében kell lennie. Hosszabbító kábel használata nem megengedett.

5

- Ne tekerje a tápkábelt a fűtőventilátor köré.
- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken vagy a tápkábelen. A javításokat csak szakképzett szervizközpont végezheti. Olvassa el a mellékelt garanciaíis feltételeket is.
- Ha a termék, a tápkábel vagy a dugó megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy egy szakképzett szervizközpontnak kell megjavítania.
- Ne használja ezt a terméket fürdőkádak, úszómedencék, zuhanytálcák vagy más vízzel teli tartályok közelében. Áramütés veszélye!
- Ne helyezze a terméket közvetlenül fali aljzat alá.
- FIGYELMEZTETÉS: A termikus kikapcsolás véletlen visszaállításai miatt veszély elkerülése érdekében a terméket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítón keresztül táplálni, illetve nem szabad olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet egy vezérlőeszköz rendszeresen be- és kikapcsol.
- Ha a termék tápkábele megsérül, azt a gyártónak, annak ügyfélszolgálatának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

⚠ FIGYELMEZTETÉSI! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

» Veszélyek gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (pl. részlegesen fogyatékos személyek, csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkező idős személyek) vagy tapasztalat és ismeretek hiánya (pl. idősebb gyermekek) esetében.

- Ezt a terméket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak az eszköz biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A 3 év alatti gyermekeket tartsa távol a terméktől, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- A 3 éves és idősebb, de 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják be és ki a terméket, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha eligazították őket a termék biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó veszélyeket, feltéve, hogy a készüléket a normál működési helyzetben helyezték el vagy szerelték fel.
- A 3 éves és idősebb, de 8 év alatti gyermekek nem csatlakoztathatják a terméket, nem állíthatják be a beállításokat, nem tisztíthatják a készüléket és/vagy nem végezhetnek karbantartást.
- FIGYELMEZTETÉS: A termék egyes részei nagyon forróvá válhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös gondossággal kell eljárni, ha gyermekek és veszélyeztetett személyek vannak jelen.
- Tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagoktól. Lenyelés esetén fennáll a fulladás veszélye. Arra is ügyeljen, hogy a műanyag csomagolózsákot ne húzzák a fejükre.


FIGYELEM! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

» A termék nem megfelelő használata sérülést okozhat.

- Soha ne dugja ujjait vagy tárgyait a rácsnyílásokba.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne jelentsen botlásveszélyt.

3

6 TERMÉK ÁTTEKINTÉS

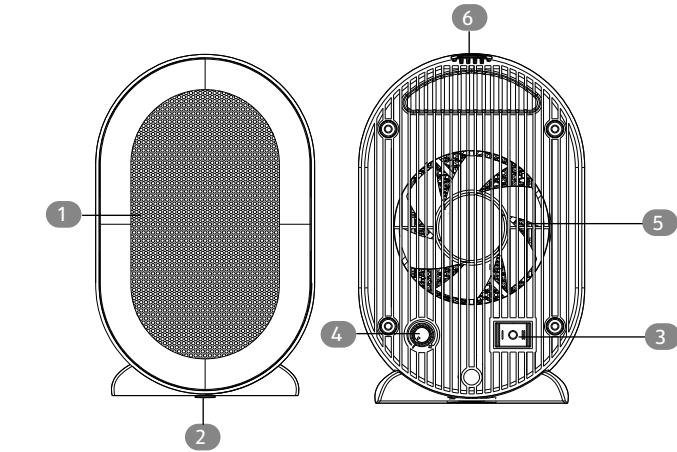

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 1 | Légkivezetés | 4 | Hőfokszabályzó gomb |
| 2 | Biztonsági kapcsoló | 5 | Levegőbemenet |
| 3 | Tápkapcsoló | 6 | Jelzőfény |

6

