



MODE D'EMPLOI

JEU D'ARCADE RÉTRO



Toy
lino

SERVICECENTER • SERVICE APRÈS-
VENTE ASSISTENZA POST-VENTITA 852219
BITTE WENDEN SIE SICH AN IHRE HOFER / ALDI SUISSE FILIALE.
VEUILLEZ VOUS ADRESSER À VOTRE FILIALE ALDI SUISSE.
LA PREGHIAMO DI RIVOLGERSI ALLA SUA FILIALE ALDI (SUISSE).
MODELL/MODELE/MODELLO : RAG-1 11/2025

3
ANS GARANTIE

ORIGINAL BEDIENTUNGSANLEITUNG - MODE D'EMPLOI ORIGINAL - ISTRUZIONI D'USO ORIGINALI

V01/0025

FABRIQUÉ EN CHINE

VERTIEBEN DURCH
SUPRA FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH
DENNISSTRASSE 28a,
67663 KAISERSLUTTERN,
ALLEMAGNE
KOMMERZIALISIERTE DURCH
COMMERCECALZATTO SPA



1 ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

Vérifiez que la livraison est complète et informez-nous dans les 14 jours suivant l'achat si la livraison n'est pas complète. Le colis que vous avez acheté doit contenir les éléments suivants :

1. Jeu d'arcade rétro RAG-1
2. 3 x piles AA (LR06)
3. Mode d'emploi

2 INFORMATIONS GÉNÉRALES



Ce manuel d'utilisation fait partie intégrante du produit. Il fait partie intégrante du produit et contient des informations importantes sur la mise en service, la manipulation et l'élimination. Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ce manuel peut endommager le produit. Le manuel est basé sur les normes et règles applicables dans l'Union européenne. Il convient également de tenir compte des directives et des lois propres à chaque pays à l'étranger. Conservez le manuel pour une utilisation ultérieure. Si vous transmettez le produit à des tiers, n'oubliez pas d'inclure ce manuel d'utilisation. Ce manuel peut également être téléchargé en ligne sur le lien suivant.

<https://downloads.maginon.de/downloads/bedienungsanleitung/>

3 UTILISATION PRÉVUE

Ce produit doit être utilisé exclusivement comme un jouet. Il est destiné uniquement à un usage privé et ne convient pas à des fins commerciales. Utilisez le produit uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels. Le fabricant ou le vendeur n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou incorrecte. Une mauvaise manipulation du produit présente des risques pour vous et pour les autres et peut également endommager ou détruire le produit lui-même. Veuillez donc lire attentivement les consignes de sécurité suivantes et les respecter scrupuleusement.

4 SÉCURITÉ

4.1 EXPLICATION DES MOTS DE SIGNALISATION

Les mots-indicateurs suivants sont utilisés dans ce manuel, sur le produit et/ou sur l'emballage.

⚠ DANGER !

» Ce mot signal indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT !

» Ce mot-clé indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

1

4.3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES PILES

⚠ DANGER ! RISQUE D'EXPLOSION, D'INCENDIE, D'EMPOISONNEMENT !

» Une mauvaise manipulation des piles peut provoquer une fuite, une explosion ou un incendie, entraînant des brûlures ou une exposition à des substances toxiques.

- Ne pas démonter, détruire, percer ou court-circuiter les piles.
- Éteignez toujours le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez que les piles spécifiées. L'utilisation de piles incompatibles peut entraîner des fuites ou des explosions.
- Tenter de les recharger peut entraîner des fuites, une surchauffe ou une explosion.
- Veillez à ce que les piles soient insérées en respectant la polarité (+/-) afin d'éviter tout dysfonctionnement ou dommage.
- Ne pas mélanger des piles neuves et anciennes ou des piles de différents types/marques, car cela peut entraîner des fuites ou une diminution des performances.
- N'exposez pas les piles au feu, à la chaleur ou à la lumière directe du soleil, car elles risquent d'exploser ou de libérer des substances nocives.
- Évitez de connecter directement les bornes positives et négatives, car cela peut entraîner une surchauffe, des fuites ou un incendie.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les piles pour éviter les fuites et la corrosion.
- Les piles creuses peuvent présenter un risque d'étouffement. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Respectez les réglementations locales en matière d'élimination des piles. Ne les jetez pas au feu ou dans les ordures ménagères.
- N'utilisez pas de piles endommagées ou qui fuient, car elles peuvent provoquer une irritation de la peau, un empoisonnement ou un dysfonctionnement de l'appareil.

i REMARQUE !

» Dans un environnement présentant des décharges électrostatiques (ESD), le produit peut présenter des dysfonctionnements et nécessiter une réinitialisation de la part de l'utilisateur pour se rétablir.

5 MISE EN SERVICE

5.1 PRÉPARER LA MISE EN SERVICE

i REMARQUE ! RISQUE DE DOMMAGES !

» L'ouverture incorrecte de l'emballage à l'aide d'un couteau tranchant ou d'un autre objet pointu peut facilement endommager l'appareil. Ouvrez l'emballage avec précaution.

4

⚠ ATTENTION !

» Ce mot-clé indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

i REMARQUE !

» Ce mot indicateur est un mot privilégié pour les conseils et les pratiques qui ne sont pas liés à des blessures corporelles.



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles pour l'assemblage ou le fonctionnement.



Déclaration de conformité (voir chapitre "Déclaration de conformité UE") : Les produits marqués de ce symbole sont conformes à toutes les réglementations communautaires applicables dans l'Espace économique européen.



Les produits marqués de ce signe sont alimentés en courant continu.



Le produit correspond à la classe de protection III. Il se caractérise par une basse tension et une isolation sûre des autres circuits.



Attention, ne pas laisser les enfants en bas âge jouer avec le film, car il y a un risque de suffocation ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites pièces ! Risque d'étouffement !

4.2 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE ET D'EXPLOSION !

» Une manipulation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des chocs électriques graves, des incendies et des explosions.

- Ne pas immerger le produit dans l'eau.
- Ne pas exposer le produit à une chaleur extrême, au feu ou à la lumière directe du soleil.
- Ne pas démonter le produit.
- Si le produit est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service clientèle ou une personne de qualification similaire.


Dangers pour les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées (par exemple, les personnes partiellement handicapées, les personnes âgées ayant des capacités physiques et mentales limitées) ou les personnes manquant d'expérience et de connaissances (comme les enfants plus âgés).

- Les films et sacs d'emballage doivent être tenus à l'écart des nourrissons et des bébés, car il existe un risque de suffocation.

2

1. Retirez le produit de l'emballage et enlevez tous les films de protection du produit.
2. Vérifiez que le contenu de la livraison est complet (voir la section sur le contenu de la livraison).
3. Inspectez le produit et les accessoires pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Contactez le fabricant à l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.

6 APÉRÇU DU PRODUIT

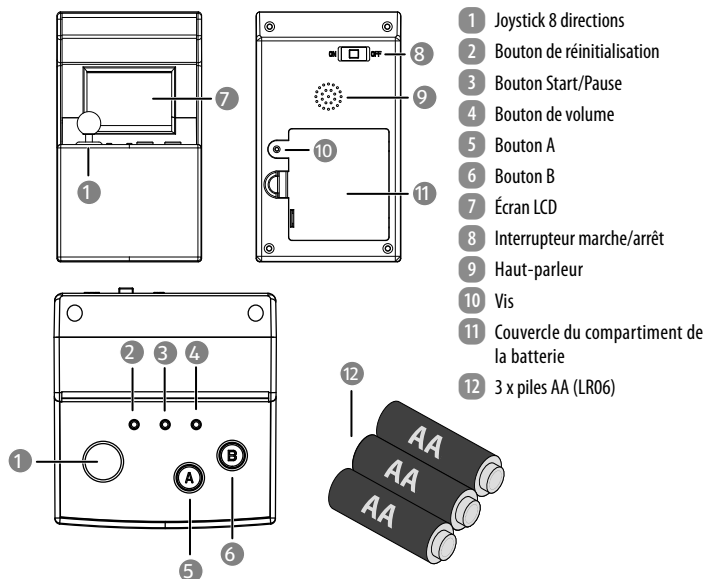

5

3

7 REMPLACEMENT DES PILES

⚠ DANGER ! RISQUE D'EXPLOSION, D'INCENDIE ET D'EMPOISONNEMENT !


» Veillez à ce que les piles soient insérées en respectant la polarité (+/-) afin d'éviter tout dysfonctionnement ou dommage.

» Ne pas mélanger des piles neuves et anciennes ou des piles de différents types/marques, car cela peut entraîner des fuites ou une diminution des performances.

» N'utilisez pas de piles endommagées ou qui fuient, car elles peuvent provoquer une irritation de la peau, un empoisonnement ou un dysfonctionnement de l'appareil. N'utilisez que les piles spécifiées. L'utilisation de piles incompatibles peut entraîner des fuites ou des explosions.

» Les piles creuses peuvent présenter un risque d'étouffement. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

1. Utilisez un tournevis pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles **11** en desserrant la vis **10** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Insérez les 3 piles AA (LR06) **12** dans le compartiment à piles **5**. Veillez à ce que les piles soient insérées en respectant la polarité (+/-).
3. Fermez le couvercle du compartiment à piles, puis remettez la vis en place.

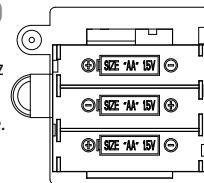

8 OPÉRATION

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES ET DE DOMMAGES !

» Ne pas démonter, écraser, percer ou court-circuiter les piles.

» N'essayez pas de démonter le produit.

» N'exposez pas le produit à l'eau et ne l'immergez pas.

8.1 FONCTIONS DES BOUTONS

- **Interrupteur marche/arrêt** **8** : Utilisez cet interrupteur pour allumer ou éteindre l'appareil.
- **Joystick 8 directions** **1** : Utilisez le joystick pour déplacer le personnage dans la direction souhaitée pendant le jeu, ou pour naviguer et sélectionner un jeu dans le menu principal.
- **Bouton de réinitialisation** **2** : Appuyez sur ce bouton pour réinitialiser l'appareil ou quitter un jeu et revenir au menu principal.
- **Bouton Start/Pause** **3** : Utilisez ce bouton pour sélectionner un jeu, le démarrer ou le mettre en pause.
- **Bouton de volume** **4** : Réglez le volume sur trois niveaux différents ou activez le mode silencieux.
- **Bouton de fonction** : Utilisez les boutons A et B **5**, **6** pour effectuer des actions dans le jeu, telles que tirer ou sauter.

6

