



BEDIENUNGSANLEITUNG

ULTRASCHALLREINIGUNGSGERÄT



AMBIANO®

SERVICECENTER

854202

AT BITTE WENDEN SIE SICH AN IHRE **HOFER-FILIALE**.

MODELL: UC 25_01541

01/2026

3

JAHRE GARANTIE

| | |
|---|----------|
| 1 Allgemeines | 3 |
| 2 Sicherheit | 3 |
| 2.1 Hinweiserklärung | 3 |
| 2.2 Zeichenerklärung | 3 |
| 2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise | 3 |
| 2.4 Zusätzliche Sicherheitshinweise | 3 |
| 2.5 Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 4 |
| 3 Produktübersicht | 4 |
| 4 Vor dem ersten Gebrauch | 4 |
| 4.1 Produkt und Lieferumfang prüfen | 4 |
| 4.2 Grundreinigung | 4 |
| 5 Funktion | 4 |
| 6 Anwendungsbereich | 4 |
| 7 Bedienung | 4 |
| 7.1 Produkt verwenden | 5 |
| 7.2 Möglichkeiten der Reinigung | 5 |
| 7.3 Timer nutzen | 5 |
| 7.4 Nach der Reinigung | 5 |
| 8 Zubehör verwenden | 5 |
| 8.1 Korb für Schmuck und Zahnersatz verwenden | 5 |
| 8.2 Uhrenhalter verwenden | 6 |
| 8.3 Ringhalterung verwenden | 6 |
| 9 Tipps und Hinweise | 6 |
| 9.1 Ungeeignete Gegenstände | 6 |
| 10 Fehlerbehebung | 6 |
| 11 Reinigung und Aufbewahrung | 6 |
| 11.1 Produkt reinigen | 6 |
| 11.2 Produkt lagern | 6 |
| 12 Technische Daten | 6 |
| 13 Entsorgung | 6 |
| 13.1 Verpackung entsorgen | 6 |
| 13.2 Produkt entsorgen | 6 |
| 14 Konformitätserklärung | 6 |
| 15 Garantie | 7 |
| 15.1 Garantiebedingungen | 7 |

1 ALLGEMEINES



Diese Bedienungsanleitung (im Folgenden als „Anleitung“ genannt) ist Teil dieses Produkts und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zur Verwendung.

Lesen Sie die Anleitung, insbesondere das Kapitel **SICHERHEIT**, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann es zu schweren Verletzungen und/oder zu Schäden am Produkt kommen. Bewahren Sie diese Anleitung für künftige Verwendung und Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit. Wenn Sie eine digitale Kopie der Anleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

Die Garantie erstreckt sich auf Materialfehler oder Produktionsfehler. Sie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die einem normalen Verschleiß unterliegen oder auf zerbrechliche Teile, die als Verschleißteile angesehen werden können, wie Schalter, Batterien oder Teile aus Glas.

2 SICHERHEIT

2.1 HINWEISERKLÄRUNG

Die folgenden Signalwörter werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt und/oder der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

- » Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

- » Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

ℹ️ HINWEIS

- » Dieses Symbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang und Gebrauch.

2.2 ZEICHENERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie die Anleitung.



Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.



Das Symbol gibt an, dass die Bauart des Produkts der KLASSE II entspricht (doppelte Isolierung). Ein Sicherheitsanschluss an die elektrische Erdung (Masse) ist nicht erforderlich.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel **KONFORMITÄTserklärung**): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Wechselstrom/-spannung

2.3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGEGEFAHR!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- » Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- » Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Produkt bei einem Störfall schnell von Stromnetz trennen können.
- » Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- » Wenn das Netzkabel des Produkts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- » Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- » Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- » Betreiben Sie das Produkt nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirsystem.
- » Tauchen Sie weder das Produkt noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- » Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- » Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- » Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.

- » Halten Sie das Produkt, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- » Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- » Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- » Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- » Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- » Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- » Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.
- » Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- » Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände in das Gehäuse des Produkts.
- » Halten Sie Haustiere, wie z. B. Hunde und Katzen, während der Ultraschallreinigung fern, da die erzeugten Hochfrequenztöne für die Tiere unangenehm oder störend sein können.

⚠️ WARNUNG! GEFAHREN FÜR KINDER UND PERSONEN MIT VERRINGERTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER MENTALEN FÄHIGKEITEN (BEISPIELSWEISE TEILWEISE BEHINDERTE, ÄLTERE PERSONEN MIT EINSCHRÄNKUNG IHRER PHYSISCHEN UND MENTALEN FÄHIGKEITEN) ODER MANGEL AN ERFAHRUNG UND WISSEN (BEISPIELSWEISE ÄLTERE KINDER)!

- » Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- » Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Produkt und der Anschlussleitung fern.
- » Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- » Beaufsichtigen Sie Kinder sorgfältig, wenn Sie das Produkt in deren Nähe benutzen.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- » Greifen Sie während des Betriebs nie in den Innenraum des Produkts hinein: Ultraschall kann schädlich für Haut und Knochen sein.

2.4 ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!


Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- » Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser.
- » Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- » Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten, Gas- oder Elektroöfen etc.).
- » Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- » Bringen Sie keine leicht entzündlichen oder schmelzenden Gegenstände in die Nähe des Produkts.
- » Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- » Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- » Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- » Verwenden Sie lediglich vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- » Alle Zubehörteile müssen nach dem Gebrauch abgenommen werden.
- » Vermeiden Sie beim Aufwickeln des Netzkabels enge Biegungen, da diese das Netzkabel beschädigen könnten.
- » Betreiben Sie das Produkt niemals, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde, oder ins Wasser gefallen ist. Senden Sie das Produkt zur Überprüfung und Reparatur an ein Servicecenter.

2.5 BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Produkt ist zum Reinigen von Gegenständen konzipiert, die wasserdicht sind und mit Wasser in Berührung kommen dürfen.
- Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.
- Beachten Sie, dass nicht alle Gegenstände mit diesem Produkt gereinigt werden können (siehe Kapitel **UNGEEIGNETE GEGENSTÄNDE**).
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3 PRODUKTÜBERSICHT

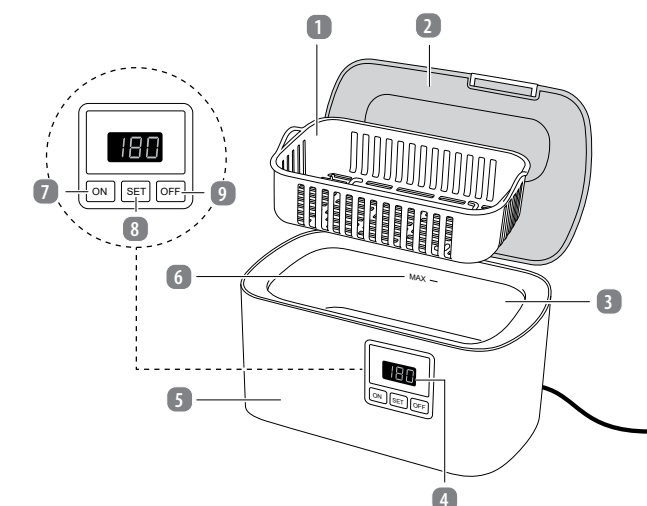

1 Korb für Schmuck und Zahnersatz

2 Gerätedeckel

3 Reinigungsbehälter

4 Display

5 Gehäuse

6 MAX-Markierung für die maximale Wasserhöhe

7 Taste ON (EIN)

8 Taste SET

9 Taste OFF (AUS)

10 Abstandshalter

11 Ringhalterung, 2x

12 Uhrenhalter

13 Wischtuch

4 VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

4.1 PRODUKT UND LIEFERUMFANG PRÜFEN

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

» Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel **PRODUKTÜBERSICHT**).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, verwenden Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an den Kundendienst über die auf der Titelseite dieser Anleitung angegebenen Kontaktstellen.

4.2 GRUNDREINIGUNG

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts, wie im Kapitel **REINIGUNG UND WARTUNG** beschrieben.

5 FUNKTION

Das Produkt erzeugt Ultraschallwellen, die vom Wasser übertragen werden und Schmutzpartikel und Verunreinigungen von allen Oberflächen lösen, die in Kontakt mit dem Wasser sind. Es entstehen zusätzlich Luftbläschen vor allem an den Grenzflächen zwischen Wasser und Gegenständen, die beim Zerplatzen kurzzeitig hohen Druck erzeugen und damit Schmutz und andere Anhaftungen mechanisch lösen. So können auch unzugängliche Stellen problemlos gereinigt werden. Die Zugabe von geeigneten Reinigungsmitteln kann den Reinigungseffekt verstärken (geben Sie z. B. ein paar Tropfen Geschirrspülmittel hinzu).

6 ANWENDUNGSBEREICH

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts und des zu reinigenden Gegenstandes führen.

- » Gegenstände, die laut Herstellerangabe nicht wasserdicht sind oder die nicht mit Wasser in Berührung kommen dürfen, dürfen nicht im Produkt gereinigt werden.
- » Beachten Sie, dass Dichtungen von wasserdichten Uhren im Lauf der Zeit ermüden und der Belastung durch die Reinigung möglicherweise nicht standhalten können.
- » Informieren Sie sich vor jeder Reinigung, ob der Gegenstand für eine Ultraschall-Reinigung geeignet ist.
- » Das Produkt ist nicht geeignet für die Reinigung von Kontaktlinsen und beschädigtem oder beschichtetem Modeschmuck.
- » Reinigen Sie keine Gegenstände mit zerkratzten Oberflächen, da vorhandene Kratzer durch eine Ultraschallbehandlung verschlimmert werden können.
- » Beachten Sie, dass Schrauben und Teile, die nicht fest sitzen, können sich während des Reinigungsvorgangs lösen.
- » Reinigen Sie keine empfindlichen oder porösen Steine.
- » Reinigen Sie keine mechanischen Uhren in diesem Produkt. Die Ganggenauigkeit kann beeinträchtigt werden.

1 HINWEIS

- » Für Schäden, die durch das Produkt entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Wenn Sie sich bezüglich der Eignung eines Gegenstandes für das Produkt nicht sicher sind, dann erkundigen Sie sich am besten beim Hersteller oder Verkäufer dieses Gegenstandes. Manche Edelsteine sind aufgrund ihrer Struktur nicht für die Reinigung im Produkt geeignet. Sie können durch eine Reinigung im Produkt stark beschädigt werden. Dazu gehören zum Beispiel: Smaragde, Korallen, Perlen, Perlmutt, Türkis, Opale, Malachit, Lapislazuli, Tigerauge, Schwarzer Onyx.

Die Einsatzmöglichkeiten des Produkts:

- Schmuck (Gold-/Silberschmuck und Schmuck aus anderen Metallen, z. B. Halsketten, Ringe, Armbänder, sowie Besteck aus Metall, Münzen, Medaillen, metallene Bauteile, usw.);
- Schmuck und wasserdichte Uhren;
- Brillen:
 - Gläser aus Polycarbonat (Kunststoff) dürfen nicht gereinigt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Optiker, aus welchem Material die Gläser bestehen.
 - Das Produkt ist nicht für die Reinigung von Brillenfassungen aus empfindlichen Materialien wie Horn oder Schildpatt geeignet.
- Gebrauchsgegenstände wie Rasierklingen, Rasierköpfe oder Zahnersatz (nur Vollprothesen ohne Verblendungen);
- Schreibwaren wie Schreibfedern von Füllfederhaltern, Stempel (nicht aus Holz);
- Eisenwaren wie Zahnräder, Ventile, Abzeichen und Maschinenteile.

7 BEDIENUNG

⚠ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- » Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt befüllen oder entleeren.
- » Schließen Sie das Produkt erst an die Stromversorgung an, wenn die Vorbereitungen abgeschlossen sind, um Gefährdungen durch einen Stromschlag zu vermeiden.

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.


- » Verwenden Sie keine scharfen, aggressiven, flüchtigen und scheuernden Reinigungsmittel. Brennbare Reinigungszusätze wie Spiritus vergasen im Produkt und können deshalb in Verbindung mit elektrischen Funken oder Feuer leicht entzündet werden. Scharfe, aggressive und scheuernde Reinigungszusätze können den Reinigungstank oder die zu reinigenden Gegenstände beschädigen und zerkratzen.

- » Um ein Überlaufen während des Reinigungsvorgangs zu vermeiden, sollte das Edelstahlbad nicht über die MAX-Markierung hinaus gefüllt werden.
- » Berühren Sie während des Reinigungsvorgangs nicht die Reinigungsflüssigkeit und die Innenfläche des Reinigungsbehälters. Die Ultraschallwellen können Ihre Gesundheit gefährden.
- » Reinigen Sie keine Gegenstände mit zerkratzten Oberflächen, da vorhandene Kratzer durch eine Ultraschallbehandlung verschlimmert werden können.
- » Betreiben Sie das Produkt niemals ohne Wasser.

7.1 PRODUKT VERWENDEN

HINWEIS

- » Achten Sie beim Beladen darauf, dass empfindliche Oberflächen (z. B. das Glas einer Brille oder einer Uhr) nach oben zeigen, um mögliche Kratzspuren zu vermeiden.
 - » Halten Sie zwischen mehreren Reinigungszyklen eine Ruhezeit von jeweils mindestens 5 Minuten ein, um das Produkt nicht zu überhitzen.
 - » Während des Reinigungsvorgangs hören Sie ein zirpendes Geräusch.
 - » Wechseln Sie vor jedem Gebrauch das Wasser.
- Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche auf und achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist und das Netzkabel so verlegt ist, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
 - Beladen Sie den Reinigungsbehälter **3** mit dem zu reinigenden Gegenstand und Wasser (siehe Kapitel **MÖGLICHKEITEN DER REINIGUNG**). Wählen Sie, falls nötig, passendes Zubehör für die Reinigung des Gegenstands (siehe Kapitel **ZUBEHÖR VERWENDEN**).
 - Schließen Sie den Gerätedeckel **2** des Produkts.
 - Verbinden Sie das Produkt mit einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose.
 - Sobald das Produkt mit der Steckdose verbunden ist, leuchtet das Display **4** auf und zeigt die voreingestellte Zeit an. Das Produkt bleibt auf unbestimmte Zeit im Standby-Modus, bis die Taste **ON (EIN)** gedrückt wird.
 - Stellen Sie die gewünschte Reinigungsdauer ein (siehe Kapitel **TIMER NUTZEN**).

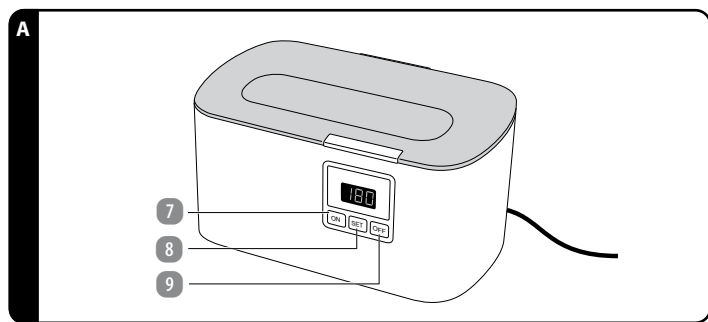

- Drücken Sie die Taste **ON (EIN)** **7**, um den Reinigungsvorgang zu starten (siehe **Abb. A**). Das Produkt fängt an zu brummen.
- Der Reinigungsvorgang wird für die voreingestellte Zeit gestartet. Nach Ablauf der voreingestellten Zeit erscheint das Display 000. Sie können den Reinigungsvorgang jederzeit durch das Drücken der Taste **OFF (AUS)** **9** unterbrechen/beenden. Das Produkt kehrt unmittelbar nach dem Reinigungsvorgang in den Standby-Modus zurück.
- Wenn nach der Reinigung noch Schmutzrückstände vorhanden sind, verwenden Sie ein weiches Tuch, um die Schmutzrückstände durch vorsichtiges Wischen zu entfernen. Wenn es immer noch übrig gebliebene Schmutzpartikel gibt, warten Sie mindestens 5 Minuten, bis das Produkt abgekühlt ist. Dann wiederholen Sie Schritt 7, um den Reinigungsvorgang fortzusetzen.

7.2 MÖGLICHKEITEN DER REINIGUNG

HINWEIS

- » Wechseln Sie vor jedem Gebrauch das Wasser.
 - » Wenn Sie den Reinigungsbehälter mit Wasser oder Reinigungslösung füllen, überschreiten Sie nicht die MAX-Markierung für den maximalen Wasserstand, auch nach dem Einlegen des Gegenstandes in die Reinigungslösung.
- Sie haben verschiedene Möglichkeiten, das Produkt zu verwenden. Sie können die Reinigungswirkung durch Zugabe von einem milden Spülmittel oder durch einen zusätzlichen Reinigungsvorgang verstärken.

7.2.1 EINFACHE REINIGUNG

- Verwenden Sie klares, warmes Wasser ohne weitere Zusätze. Achten Sie darauf, dass alle zu reinigenden Gegenstände mit Wasser bedeckt sind.

7.2.2 VERSTÄRKTE REINIGUNG

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- » Fügen Sie maximal 3 % Allzweckreiniger zum Wasser hinzu.

- » Geben Sie den Allzweckreiniger niemals unverdünnt in das Produkt.

- Geben Sie bei stärker verschmutzten Gegenständen ein mildes Spülmittel ins Wasser.
- Alternativ kann auch ca. 3 % (3 ml Reiniger auf 100 ml Wasser) eines Allzweckreinigers auf Alkoholbasis zum Wasser gegeben werden. Beachten Sie hierzu die Sicherheits- bzw. Anwendungshinweise des Allzweckreinigers.

7.2.3 TEIL-REINIGUNG

- Wenn Sie größere Gegenstände reinigen wollen, können Sie diese auch über den Rand des Reinigungsbehälters **3** hinausragen lassen. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht kippt.

7.2.4 INTENSIV-REINIGUNG

- Wenn Sie eine intensive Reinigung vornehmen möchten, führen Sie die verstärkte Reinigung (600 Sekunden) zweimal oder öfter durch (siehe Kapitel **TIMER NUTZEN**). Ersetzen Sie vor jedem weiteren Reinigungsvorgang die Reinigungsflüssigkeit.

7.3 TIMER NUTZEN

HINWEIS

- » Falls die ausgewählte Reinigungsdauer nicht ausreichend ist, starten Sie einfach einen weiteren Reinigungsvorgang. Warten Sie jedoch mindestens 5 Minuten, bevor Sie den nächsten Reinigungszyklus starten, um das Produkt nicht zu überhitzen.
- » Bei zu langer Reinigungsdauer können sich locker befestigte Beschläge, Aufkleber bzw. Dekorationen an Gegenständen sowie andere nicht feste Teile, z. B. Schrauben an Brillen, während des Reinigungsvorgangs lösen.
- » Der Gerätedeckel **2** ist durchsichtig. Kontrollieren Sie bei empfindlichen Gegenständen während des Reinigungszyklus durch den geschlossenen Gerätedeckel den Reinigungsvorgang.

Das Produkt verfügt über einen elektronischen 5-Stufen-Timer, mit dessen Hilfe Sie die gewünschte Dauer des Reinigungsvorgangs einstellen können.

- Drücken Sie die Taste **SET** **8** so oft, bis die gewünschte Zeit erscheint (siehe **Abb. A**).
- Wählen Sie eine Reinigungsdauer von 90, 180, 300, 480 oder 600 Sekunden.
- 90 Sekunden: Dies ist das kleinstmögliche Zeitintervall eines Reinigungsvorgangs. Diese Reinigungsdauer wird für sehr leichte Verschmutzungen bzw. wenn ein erneuter, kurzer Reinigungsvorgang notwendig ist, empfohlen. Bei erkennbar verschmutztem Wasser muss die Flüssigkeit ersetzt werden. Um ggf. Restverschmutzungen auf der Oberfläche zu beseitigen, sollten Sie den zu reinigenden Gegenstand erneut für 90 Sekunden in der frischen Flüssigkeit reinigen. 600 Sekunden: Dies ist das größtmögliche Zeitintervall eines Reinigungsvorgangs. Diese Reinigungsdauer wird empfohlen, um die Reinigungswirkung zu verstärken.
- Nach Abschluss des Reinigungsvorgangs schaltet sich das Produkt automatisch ab. Sie können den Reinigungsvorgang auch manuell unterbrechen, indem Sie die Taste **OFF (AUS)** **9** drücken.
- Wenn Sie die Taste **OFF (AUS)** drücken, wird das Produkt angehalten und schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus.
- Um eine Überhitzung des Produkts zu vermeiden, lassen Sie das Produkt nach einer Betriebszeit von 30 Minuten mindestens 30 Minuten ruhen.

7.4 NACH DER REINIGUNG

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- » Lassen Sie niemals Wasser oder Reinigerlösung im Reinigungsbehälter.
- » Gießen Sie die Flüssigkeit ab und reinigen Sie anschließend das Produkt, bevor Sie es aufbewahren.

- Ziehen Sie nach der Reinigung den Netzstecker.
- Entnehmen Sie die Gegenstände aus dem Reinigungsbehälter **3**.
- Spülen Sie die Gegenstände nach der Reinigung mit klarem Wasser aus.
- Trocknen Sie die Gegenstände mit dem Wischtuch **13** ab, um eventuell noch vorhandene Schmutzpartikel zu entfernen.
- Lassen Sie die Gegenstände auf dem Tuch vollständig trocknen.

8 ZUBEHÖR VERWENDEN

8.1 KORB FÜR SCHMUCK UND ZAHNERSATZ VERWENDEN

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- » Reinigen Sie keinesfalls Brillen, die eine zerkratzte Beschichtung (z. B. Entspiegelung, Tönung, usw.) aufweisen. Durch die Reinigung mit Ultraschall können sich diese Beschichtungen lösen. Dieses gilt ebenso für beschichtete Brillen, die sehr häufig mit alkoholhaltigen Reinigern gepflegt wurden.


- Wenn Sie kleine Gegenstände reinigen wollen, dann stellen Sie den Korb für Schmuck und Zahnersatz **1** in den Reinigungsbehälter **3** und legen Sie den zu reinigenden Gegenstand hinein.
- So vermindern Sie mögliche Vibrationen. Allerdings wird dadurch auch die Reinigungskraft um ca. 30 % verringert.
- Befüllen Sie den Reinigungsbehälter mit Wasser. Überschreiten Sie dabei nicht die MAX-Markierung für die maximale Wasserhöhe **6** im Reinigungsbehälter.

8.2 UHRENHALTER VERWENDEN

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts und des zu reinigenden Gegenstandes führen.

- » Reinigen Sie keine mechanischen Armbanduhren in diesem Gerät. Ihre Genauigkeit kann beeinträchtigt werden. Um die Metallbänder wasserdichter Armbanduhren zu reinigen, legen Sie die Armbanduhr so auf die Armbandhalterung, dass das Uhrengehäuse oben liegt.

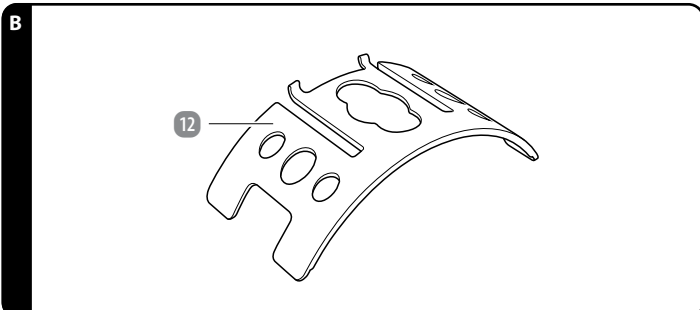

- Wenn Sie eine Armbanduhr reinigen möchten, verwenden Sie hierfür den mitgelieferten Uhrenhalter (siehe Abb. B). Der Uhrenhalter verhindert, dass die Kettenglieder des Armbands während des Reinigungsvorgangs gestaut sind und ermöglicht somit eine gründlichere Reinigung.

8.3 RINGHALTERUNG VERWENDEN

- Die Ringhalterung (11) dient zum Festhalten kleiner Gegenstände während der Reinigung. Nutzen Sie falls notwendig den Abstandshalter (10), um kleine Gegenstände voneinander zu trennen.

9 TIPPS UND HINWEISE

- Benutzen Sie stets den Korbeinsatz (1) wenn Sie Brillen oder Schmuck reinigen.
- Wenn Sie Brillen in den Korbeinsatz legen, stellen Sie sicher dass die Brillengläser nach oben zeigen.
- Waschen Sie Brillen und Schmuck nach der Reinigung mit klarem Wasser ab.

9.1 UNGEEIGNETE GEGENSTÄNDE

Die folgenden Gegenstände/Materialien sind zur Ultraschallreinigung ungeeignet:

- Poröse oder empfindliche Steine (Schmuck), wie z. B. Smaragde, Korallen, Perlen, Perlmutt, Türkise, Opale, Malachite, Lapis Lazuli, Tigeraugen, Schwarzer Onyx, usw.
- Gegenstände mit zerkratzter Oberfläche, da bereits bestehende Kratzer durch Ultraschallreinigung noch verschlimmert werden können.
- Objekte aus Holz, Leder, Horn, Schildpatt oder Stoff.
- Versilberter bzw. verchromter Modeschmuck.
- Optische Linsen dürfen nicht länger als 90 Sekunden im Ultraschallbad verbleiben.
- Linsen aus Polycarbonat (Plastik) dürfen nicht mit Ultraschall gereinigt werden. Fragen Sie ggf. Ihren Optiker, aus welchem Material die Linsen bestehen.
- Schrauben und Anschlussstücke die nicht sicher befestigt sind können sich während des Reinigungsvorgangs lösen. Reinigen Sie solche Stücke nicht öfter als 1 Mal im Monat und nur für kurze Zeit (maximal 90 Sekunden).
- Reinigen Sie keine mechanischen Uhren in diesem Gerät. Die Genauigkeit der Uhr kann beeinträchtigt werden.
- Reinigen Sie keine nicht-wasserdichten Artikel in diesem Gerät.
- Reinigen Sie nie mehr als eine Brille gleichzeitig.
- Wenn Sie nicht sicher sind, ob ein bestimmter Artikel in diesem Gerät gereinigt werden darf, wenden Sie sich an den Händler von dem Sie den Artikel erworben haben.

10 FEHLERBEHEBUNG

| PROBLEM | MÖGLICHE URSACHE | LÖSUNG |
|---|--|---|
| Keine Funktion | Der Stecker steckt nicht in der Steckdose. | Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. |
| Das Display (4) leuchtet, das Produkt reinigt aber nicht. | Das Produkt ist nicht eingeschaltet. | Drücken Sie die Taste ON (EIN) (7), um den Reinigungsvorgang zu starten. |

11 REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- » Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung immer von der Spannungsversorgung.
- » Verwenden Sie beim Reinigen des Produkts keine aggressiven Reinigungsmittel oder harten Bürsten. Diese könnten die Oberflächen beschädigen.
- » Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- » Tauchen Sie das Produkt während der Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und halten Sie es nicht unter fließendes Wasser.

11.1 PRODUKT REINIGEN

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Lassen Sie das Wasser des Produkts vollständig abkühlen und gießen Sie es dann in ein Waschbecken.
3. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts und seines Zubehörs (1/10/11/12) ausschließlich ein gut ausgewrungenes, leicht feuchtes Tuch. Wischen Sie damit den Reinigungsbehälter (3) und das Gehäuse (5) sorgfältig ab.

11.2 PRODUKT LAGERN

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem sauberen, trockenen und frostfreien Ort auf.
- Bewahren Sie das Produkt für Kinder unzugänglich auf.
- Legen Sie keine schweren und/oder harten Gegenstände auf das Reinigungsgerät oder die Bauteile.
- Wenn Sie das Produkt für längere Zeit lagern möchten, empfehlen wir Ihnen, die Originalverpackung zu nutzen.

12 TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|----------------------------|
| Modell: | UC25_01541 |
| Versorgungsspannung: | 220–240 V~ 50–60 Hz |
| Leistung: | 50 W |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | n. v. |
| Stromverbrauch im Standby-Modus bei der Informations- oder Statusanzeige: | 0,5 W |
| Der Standby-Modus läuft auf unbestimmte Zeit, bis der Benutzer das Produkt mit der Einschalttaste einschaltet. Auch Rückkehr in den Standby-Modus unmittelbar nach der beabsichtigten Verwendung. | |
| Reinigungsfrequenz: | 43 kHz |
| Timereinstellung: | 5 Stufen (90–600 Sekunden) |
| Tankvolumen bis MAX-Markierung: | 500 ml |
| Artikelnummer: | 854202 |

13 ENTSORGUNG

13.1 VERPACKUNG ENTSORGEN



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertschuldsammlung.

13.2 PRODUKT ENTSORGEN

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

14 KONFORMITÄTSEKLÄRUNG



Wir, ASCE- ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der auf der Rückseite dieser Anleitung angegebenen Adresse angefordert werden.

15 GARANTIE

Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre HOFER-Filiale.

15.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde

Ihre Vorteile aus der Herstellergarantie:

| | |
|-------------------|---|
| Garantiezeitraum: | 3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme |
| Garantieleistung: | Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten |

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall vom Garanten bestimmt wird.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:

- Wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-FILIALE**.

Die Garantie gilt nicht:

- **bei Schäden durch Elementarereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufenen Batterien** oder **unsachgemäßer Benutzung**
- **bei Beschädigung** oder **Veränderung durch den Käufer/Dritte**
- **bei Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern**
- **bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden**
- **auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen** (z. B. Akkukapazität)

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.



IMPORTIERT DURCH

**ASCE - ALDI SÜD GROUP SUPPLY
CHAIN ENTITY GMBH**

**MICHAEL-WALZ-GASSE 18D
5020 SALZBURG
AUSTRIA**

csc@asce-imports.com