



NAVODILA ZA UPORABO

ULTRAZVOČNA ČISTILNA NAPRAVA



AMBIANO®

PODPORA KUPCEM

854202



PROSIMO, OGLASITE SE V VAM NAJBLIŽJI **HOFERJEVI**
POSLOVALNICI.

IzDELEK: UC25_01541

01/2026

3

LETA GARANCIJE

1 Splošno.....	3
2 Varnost.....	3
2.1 Razlaga napotkov	3
2.2 Razlaga znakov	3
2.3 Splošni varnostni napotki.....	3
2.4 Dodatna varnostna navodila	3
2.5 Predvidena uporaba	4
3 Pregled izdelka	4
4 Pred prvo uporabo	4
4.1 Preverite izdelek in vsebino kompleta	4
4.2 Osnovno čiščenje	4
5 Funkcija	4
6 Področje uporabe	4
7 Uporaba	4
7.1 Uporaba izdelka.....	4
7.2 Možnosti čiščenja.....	5
7.3 Uporaba časovnika	5
7.4 Po čiščenju	5
8 Uporaba pribora	5
8.1 Uporaba košare za nakit in zobne proteze	5
8.2 Uporaba držala za uro	6
8.3 Uporaba držala za prstane	6
9 Nasveti in napotki.....	6
9.1 Neprimerni predmeti	6
10 Odpravljanje napak	6
11 Čiščenje in shranjevanje	6
11.1 Čiščenje izdelka	6
11.2 Shranjevanje izdelka.....	6
12 Tehnični podatki	6
13 Odlaganje med odpadke	6
13.1 Odlaganje embalaže med odpadke	6
13.2 Odlaganje izdelka med odpadke.....	6
14 Izjava o skladnosti	6
15 Garancijski	7
15.1 Garancijski pogoji	7

1 SPLOŠNO



Ta navodila za uporabo (v nadaljevanju: navodila) so del tega izdelka in vsebujejo pomembne informacije o njegovem zagonu in uporabi.

Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila, zlasti poglavje **VARNOST**. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku. Shranite ta navodila za prihodnjo uporabo in referenco. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim obvezno izročite tudi ta navodila za uporabo. Če potrebujete digitalno kopijo navodil za uporabo, se obrnite na servisni center.

Garancija velja za napake materiala ali proizvodne napake. Ne velja za dele izdelka, ki so podvrženi normalni obrabi, ali za lomljive dele, ki jih je mogoče obravnavati kot obrabne dele, kot so stikala, baterije ali deli iz stekla.

2 VARNOST

2.1 RAZLAGA NAPOTKOV

V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljene naslednje opozorilne besede.

⚠ OPOZORILO!

- » Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

POZOR!

- » Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

i OBVESTILO

- » Ta simbol vam nudi koristne dodatne informacije o ravnanju in uporabi.

2.2 RAZLAGA ZNAKOV

V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Preberite navodila.



Izdelek je zasnovan izključno za uporabo v notranji prostorih.



Simbol označuje, da konstrukcija izdelka ustreza RAZREDU II (dvojna izolacija). Varnostna priključitev na ozemljitev (»maso«) ni potrebna.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje **IZJAVA O SKLADNOSTI**): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Izmenični tok/izmenična napetost

2.3 SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzroči udar električnega toka.

- » Izdelek priključite le, če se električna napetost električne vtičnice ujema s podatki na tipski ploščici naprave.
- » Izdelek priključite samo v lahko dostopno električno vtičnico, da ga boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.
- » Izdelka ne uporabljajte, če so na njem vidne poškodbe ali če sta poškodovana električni kabel oz. električni vtič.
- » Če je poškodovan električni kabel izdelka, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova poprodajna podpora ali druga podobno usposobljena oseba, da ne pride do nevarnosti.
- » Ne odpirajte ohišja, ampak popravilo prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na pooblaščen servis. V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrnjeni.
- » Pri popravilih smete uporabiti le tiste dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V tem izdelku so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- » Izdelka ne uporabljajte z zunanjo stikalno uro ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- » Izdelka, električnega kabla ali električnega vtiča ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- » Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- » Električnega vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice za električni kabel, temveč vedno primite za električni vtič.
- » Električnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje izdelka.
- » Izdelka, električnega vtiča in omrežnega kabla ne izpostavljajte bližini ognja in vročih površin.
- » Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
- » Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.
- » Izdelek uporabljajte le v notranjih prostorih. Nikoli ga ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
- » Izdelek vedno shranjujte tako, da ne more pasti v kopalno kad ali umivalnik.

- » Električne naprave ne prijemajte oziroma ne segajte za njo, če je padla v vodo. V tem primeru takoj izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- » Poskrbite, da otroci v izdelek ne bodo potiskali nobenih predmetov.
- » Če izdelka ne uporabljate, ga čistite ali če pride do motnje, ga vedno izklopite in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- » V ohišje izdelka nikoli ne potiskajte nikakršnih predmetov.
- » Hišnim ljubljencem, npr. psom in mačkam, med ultrazvočnim čiščenjem ne dovolite približevanja, saj so lahko ustvarjeni visokofrekvenčni zvoki neprijetni ali nadležni za živali.

⚠ OPOZORILO! NEVARNOSTI ZA OTROKE IN OSEBE Z ZMANJŠANIMI TELESNIMI, ZAZNAVNI MI ALI DUŠEVNIMI SPOSOBNOSTMI (NA PRIMER LJUDI Z DELNIMI TELESNIMI OKVARI MI TER STAREJŠE OSEBE Z ZMANJŠANIMI TELESNIMI IN DUŠEVNIMI SPOSOBNOSTMI), ALI S POMANJKANJEM IZKUŠENJ IN ZNANJA (NA PRIMER STAREJŠE OTROKE)!

- » Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo izdelka in razumejo nevarnosti v zvezi s tem. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci se ne smejo lotiti čiščenja in vzdrževalnih del, ne da bi bili pri tem pod nadzorom.
- » Poskrbite, da se otroci, mlajši od 8 let, ne bodo približevali izdelku in priključni napeljavi.
- » Izdelka med uporabo ne puščajte brez nadzora.
- » Otroke imejte pod skrbnim nadzorom, ko izdelek uporabljate v njihovi bližini.

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči telesne poškodbe.

- » Med delovanjem nikoli z roko ne segajte v notranjost izdelka: ultrazvok je lahko škodljiv za kožo in kosti.

2.4 DODATNA VARNOSTNA NAVODILA

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!


Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- » Izdelka nikoli ne čistite tako, da bi ga potopili v vodo.
- » Izdelek postavite na dobro dostopno, ravno, suho, proti vročini odporno in dovolj stabilno delovno površino. Izdelka ne postavljajte na rob delovne površine.
- » Izdelka nikoli ne postavljajte na ali v bližino vročih površin (npr. plošče štedilnika, plinske ali električne peči itd.).
- » Poskrbite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi deli.
- » V bližino izdelka ne postavljajte vnetljivih predmetov ali predmetov, ki bi se lahko stopili.
- » Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (grelnikom itd.) ali vremenskim vplivom (dežju itd.).
- » Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. Tako bi ga uničili.
- » Izdelka ne uporabljajte več, če so na njegovih plastičnih sestavnih delih praske oz. razpoke ali če so ti deli deformirani. Poškodovane dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.
- » Uporabljajte zgolj pribor, ki ga je priporočil proizvajalec.
- » Vse dele pribora je treba po uporabi odstraniti.
- » Pri navijanju električnega kabla se izogibajte ozkim ovinkom, saj lahko poškodujejo električni kabel.
- » Nikoli ne uporabljajte izdelka, če ne deluje pravilno ali če je padel na tla, se je poškodoval ali padel v vodo. Izdelek v pregled in popravilo pošljite servisnemu centru.

2.5 PREDVIDENA UPORABA

- Izdelek je zasnovan za čiščenje predmetov, ki so vodotesni in smejo priti v stik z vodo.
- Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.
- Upoštevajte, da s tem izdelkom ni mogoče očistiti vseh predmetov (glejte poglavje **NEPRIMERNI PREDMETI**).
- Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih. Vsaka drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe oseb.
- Izdelovalec ali prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za telesne poškodbe in škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

3 PREGLED IZDELKA

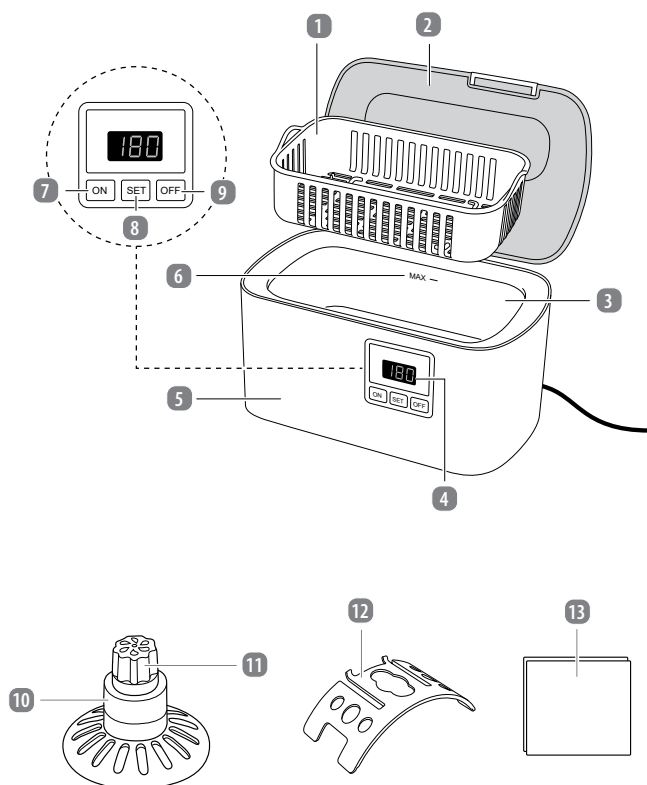

- 1 Košara za nakit in zobne proteze
- 2 Pokrov naprave
- 3 Posoda za čiščenje
- 4 Zaslon
- 5 Ohišje
- 6 Oznaka MAX za največjo raven vode
- 7 Tipka ON (VKLOP)

- 8 Tipka SET
- 9 Tipka OFF (IZKLOP)
- 10 Distančnik
- 11 Držalo za prstane, 2x
- 12 Držalo za uro
- 13 Krpa za brisanje

4 PRED PRVO UPORABO

4.1 PREVERITE IZDELEK IN VSEBINO KOMPLETA

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi konicastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.

» Zato embalažo odpirajte zelo previdno.

- Vzemite izdelek iz embalaže.
- Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte poglavje **PREGLED IZDELKA**).
- Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na poprodajno podporo prek kontaktnih mest, navedenih na naslovnici teh navodil.

4.2 OSNOVNO ČIŠČENJE

- Odstranite embalažni material.
- Pred prvo uporabo očistite vse dele izdelka, kot je opisano v poglavju **ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**.

5 FUNKCIJA

Izdelek ustvarja ultrazvočne valove, ki jih prenaša voda, in razrahljajo delce umazanije in onesnaževalce z vseh površin, ki so v stiku z vodo. Poleg tega nastajajo zračni mehurčki, zlasti na mejnih površinah med vodo in predmeti, ki ob razpočenju za kratek čas ustvarijo visok pritisk in tako mehansko rahljajo umazanijo in druge obloge. Tako lahko brez težav očistite tudi nedostopne predele. Dodatek ustreznih čistil lahko poveča učinkovitost čiščenja (npr. dodajte nekaj kapljic detergenta za pomivanje posode).

6 PODROČJE UPORABE

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko privede do poškodb izdelka in predmeta, ki ga čistite.

- » V izdelku ne smete čistiti predmetov, ki po navodilih proizvajalca niso vodotesni ali ne smejo priti v stik z vodo.
- » Zavedajte se, da se tesnila vodotesnih ur časoma obrabijo in morda ne bodo vzdržala obremenitve čiščenja.
- » Pred vsakim čiščenjem se pozanimajte, ali je predmet primeren za ultrazvočno čiščenje.
- » Izdelek ni primeren za čiščenje kontaktnih leč in poškodovanega ali prevlečenega modnega nakita.
- » Ne čistite predmetov z opraskano površino, saj lahko ultrazvok poslabša obstoječe praske.
- » Upoštevajte, da se lahko vijaki in deli, ki niso trdno pritrjeni, med čiščenjem zrahljajo.
- » Ne čistite občutljivih ali poroznih kamnov.
- » V tem izdelku ne čistite mehanskih ur. To lahko vpliva na natančnost delovanja.

1 OBVESTILO

- » Za škodo, ki jo povzroči izdelek, ne odgovarjamo. Če niste prepričani o primernosti predmeta za izdelek, je najbolje, da se pozanimате pri proizvajalcu ali prodajalcu tega predmeta. Nekateri dragi kamni zaradi svoje strukture niso primerni za čiščenje v izdelku. Zaradi čiščenja v izdelku se lahko močno poškodujejo. Sem spadajo na primer: smaragdi, korale, biseri, biserna matica, turkiz, opali, malahit, lazurit, tigrovo oko, črni oniks.

Možnosti uporabe izdelka:

- nakit (zlat/srebrn nakit in nakit iz drugih kovin, npr. ogrlice, prstani, zapestnice, kot tudi jedilni pribor iz kovine, kovanci, medalje, kovinski deli itd.);
- nakit in vodotesne ure;
- očala:
 - stekel iz polikarbonata (umetna masa) ni dovoljeno čistiti. Vprašajte svojega optika, iz katerega materiala so izdelana stekla.
 - Izdelek ni primeren za čiščenje okvirjev za očala iz občutljivih materialov, kot je roževina ali želatinska.
- pripomočki, kot so rezila za britje, glave britvic ali zobne proteze (samo polne proteze brez lusk);
- pisala, kot so peresa za nalivna peresa, štampiljke (ne iz lesa);
- železni predmeti, kot so zobniki, ventili, značke in deli strojev.

7 UPORABA

⚠ POZOR! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzroči udar električnega toka.

- » Pred polnjenjem ali praznjenjem izdelka vedno izvlcite električni vtič iz električne vtičnice.
- » Izdelek priključite na električno omrežje šele, ko so priprave zaključene, da preprečite nevarnosti zaradi električnega udara.

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.


- » Ne uporabljajte ostrih, agresivnih ali hlapljivih in abrazivnih čistilnih sredstev. Vnetljivi čistilni dodatki, kot je alkohol, se v izdelku uplinijo in se zato v povezavi z električnimi iskrami ali ognjem lahko hitro vžgejo. Ostri, agresivni in abrazivni čistilni dodatki lahko poškodujejo in opraskajo čistilni rezervoar ali predmete, ki jih želite očistiti.
- » Da bi se izognili prelivanju med čiščenjem, kopel za legirano jekla ne sme biti napolnjena prek oznake MAX.
- » Med postopkom čiščenja se ne dotikajte čistilne tekočine ali notranje površine posode za čiščenje. Ultrazvočni valovi lahko ogrozijo vaše zdravje.
- » Ne čistite predmetov z opraskano površino, saj lahko ultrazvok poslabša obstoječe praske.
- » Izdelka nikoli ne uporabljajte brez vode.

7.1 UPORABA IZDELKA

1 OBVESTILO

- » Pri polnjenju pazite, da so občutljive površine (npr. steklo očal ali ura) obrnjene navzgor, da se izognete morebitnim sledovom prask.
- » Med več cikli čiščenja vsakič naredite najmanj petminutni odmor, da se izdelek ne pregreje.
- » Med postopkom čiščenja boste slišali zvok cvrčanja.
- » Pred vsako uporabo zamenjajte vodo.

1. Izdelek postavite na ravno površino in se pazite, da je električna vtičnica lahko dostopna in da je električni kabel speljan tako, da ne predstavlja nevarnosti spotikanja.
2. V posodo za čiščenje **3** vstavite predmet, ki ga želite očistiti, in dolijte vodo (glejte poglavje **Možnosti čiščenja**).
Po potrebi izberite ustrezen pribor za čiščenje predmeta (glejte poglavje **UPORABA PRIBORA**).
3. Zaprite pokrov naprave **2** izdelka.
4. Izdelek povežite s pravilno nameščeno električno vtičnico.
5. Takoj ko je izdelek povezan z električno vtičnico, zasveti zaslon **4** in prikaže se prednastavljeni čas. Izdelek ostane v stanju pripravljenosti za nedoločen čas, dokler ne pritisnete tipke **ON (VKLOP)**.
6. Nastavite zeleno trajanje čiščenja (glejte poglavje **UPORABA ČASOVNIKA**).

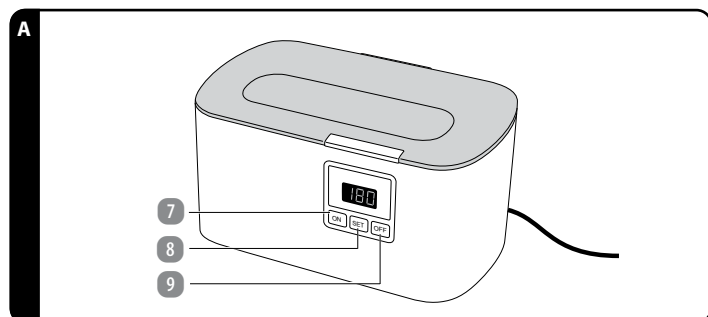

7. Za zagon postopka čiščenja pritisnete tipko **ON (VKLOP)** **7** (glejte **sliko A**). Izdelek začne brniti.
8. Postopek čiščenja se zažene za prednastavljen čas. Ko poteče prednastavljeni čas, se na zaslonu prikaže 000. Postopek čiščenja lahko s pritiskom tipke **OFF (IZKLOP)** **9** kadar koli prekinete/končate. Izdelek se takoj po čiščenju vrne v stanje pripravljenosti.
9. Če je umazanija po čiščenju še vedno prisotna, jo nežno odstranite z mehko krpo. Če so v njej še ostanki umazanije, počakajte vsaj 5 minut, da se izdelek ohladi. Ponovite 7. korak, da nadaljujete postopek čiščenja.

7.2 MOŽNOSTI ČIŠČENJA

OBVESTILO

- » Pred vsako uporabo zamenjajte vodo.
- » Če posodo za čiščenje polnite z vodo ali s čistilno raztopino, ne presežite oznake MAX za najvišjo raven vode, tudi po tem ne, ko ste izdelek dali v čistilno raztopino.
- Za uporabo izdelka imate različne možnosti. Učinek čiščenja lahko povečate z dodajanjem blagega detergenta ali z dodatnim postopkom čiščenja.

7.2.1 ENOSTAVNO ČIŠČENJE

- Uporabljajte čisto, toplo vodo brez drugih dodatkov. Prepričajte se, da so vsi predmeti, ki jih želite očistiti, pokriti z vodo.

7.2.2 POVEČANO ČIŠČENJE

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- » Vodi dodajte največ 3 % večnamenskega čistila.
- » Nikoli ne dodajajte nerazredčenega večnamenskega čistila v izdelek.
- Pri močno umazanih predmetih v vodo dodajte blag detergent.
- Alternativno lahko vodi dodate približno 3 % (3 ml detergenta na 100 ml vode) večnamenskega čistila na alkoholni osnovi. V ta namen upoštevajte varnostna navodila in navodila za uporabo univerzalnega čistila.

7.2.3 DELNO ČIŠČENJE

- Če želite očistiti večje predmete, jih lahko tudi pustite štrleti čez rob posode za čiščenje **3**. Poskrbite, da se izdelek ne prevrne.

7.2.4 INTENZIVNO ČIŠČENJE

- Če želite izvesti intenzivno čiščenje, izvedite povečano čiščenje (600 sekund) dvakrat ali večkrat (glejte poglavje **UPORABA ČASOVNIKA**). Pred vsakim nadaljnjim postopkom čiščenja zamenjajte čistilno tekočino.

7.3 UPORABA ČASOVNIKA

OBVESTILO

- » Če izbrano trajanje čiščenja ne zadostuje, preprosto zaženite dodatni postopek čiščenja. Vendar počakajte najmanj pet minut, preden pričnete z naslednjim ciklom čiščenja, da se izdelek ne pregreje.
- » Če je trajanje čiščenja predolgo, se lahko ohlapno pritrjena okovja, nalepke oz. okraski na predmetih in drugih nepritrjeni deli, npr. vijaki na očalih, med postopkom čiščenja odvijajo.
- » Pokrov naprave **2** je prosojen. Pri čiščenju občutljivih predmetov med ciklom čiščenja skozi zaprt pokrov naprave preverjajte postopek čiščenja.

Izdelek ima elektronski 5-stopenjski časovnik, s katerim lahko nastavite zeleno trajanje postopka čiščenja.

1. Pritisnite tipko **SET** **8**, dokler se ne prikaže zeleni čas (glejte **sliko A**).
2. Izberite trajanje čiščenja 90, 180, 300, 480 ali 600 sekund.
3. 90 sekund: to je najmanjši možni časovni interval za postopek čiščenja. To trajanje čiščenja je priporočljivo za zelo lahko umazanijo ali če je potreben nov, kratek postopek čiščenja. Če je voda vidno umazana, je treba tekočino zamenjati. Če želite s površine odstraniti preostalo umazanijo, morate predmet, ki ga želite očistiti, ponovno 90 sekund čistiti v sveži tekočini.
- 600 sekund: to je največji možni časovni interval za postopek čiščenja. To trajanje čiščenja je priporočljivo za povečanje učinka čiščenja.
4. Ko je postopek čiščenja končan, se izdelek samodejno izklopi. Postopek čiščenja lahko prekinete tudi ročno, tako da pritisnete tipko **OFF (IZKLOP)** **9**.
5. Če pritisnete tipko **OFF (IZKLOP)**, se naprava ustavi in po 5 minutah samodejno izklopi.
6. Da bi preprečili pregrevanje izdelka, pustite, da izdelek po 30-minutnem delovanju počiva vsaj 30 minut.

7.4 Po čiščenju

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- » Nikoli ne puščajte vode ali čistilne raztopine v posodi za čiščenje.
- » Odlijte tekočino, nato pa izdelek očistite, preden ga shranite.

1. Po čiščenju izvlecite električni vtič.
2. Odstranite predmete iz posode za čiščenje **3**.
3. Predmete po čiščenju izperite s čisto vodo.
4. Izdelke posušite s krpo za brisanje **13**, da odstranite morebitne preostale delce umazanije.
5. Pustite, da se predmeti na krpi popolnoma posušijo.

8 UPORABA PRIBORA

8.1 UPORABA KOŠARE ZA NAKIT IN ZOBNE PROTEZE

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- » Nikoli ne čistite očal, ki imajo opraskan premaz (npr. antirefleksni premaz, ton itd.). Zaradi ultrazvočnega čiščenja se lahko ti premazi odluščijo. To velja tudi za prevlečena očala, ki so bila zelo pogosto očiščena s čistili na alkoholni osnovi.


1. Če želite očistiti manjše predmete, postavite košaro za nakit in zobne proteze **1** v posodo za čiščenje **3** in vanjo položite predmet, ki ga želite očistiti.
2. Tako zmanjšate morebitne vibracije. Vendar se zaradi tega tudi moč čiščenja zmanjša za približno 30 %.
3. Posodo za čiščenje napolnite z vodo. Pri tem ne prekoračite oznake MAX za največjo raven vode **6** v posodi za čiščenje.

8.2 UPORABA DRŽALA ZA URO

POZOR! NEVARNOST POŠKODBI!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko privede do poškodb izdelka in predmeta, ki ga čistite.

» V tem izdelku ne čistite mehanskih zapestnih ur. To lahko vpliva na njihovo natančnost. Za čiščenje kovinskih paščkov vodotesnih zapestnih ur postavite zapestno uro na držalo za pašček tako, da je ohišje ure obrnjeno navzgor.

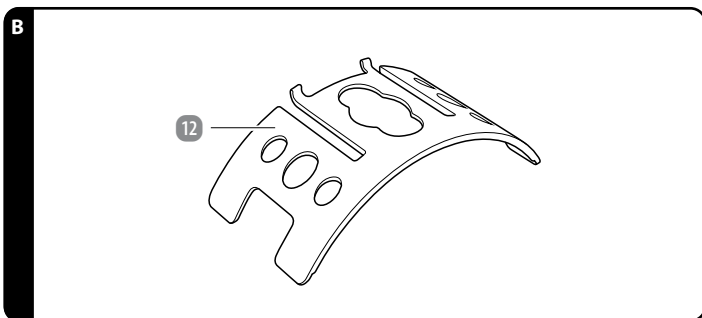

- Če želite očistiti zapestno uro, uporabite priloženo držalo za uro (12) (glejte sliko B). Držalo za uro preprečuje stiskanje verižnih členov zapestnice med postopkom čiščenja in tako omogoča temeljitejšo čiščenje.

8.3 UPORABA DRŽALA ZA PRSTANE

- Držalo za prstane (11) se uporablja za držanje majhnih predmetov med čiščenjem. Po potrebi uporabite distančnik (10), da ločite majhne predmete.

9 NASVETI IN NAPOTKI

- Pri čiščenju očal ali nakita vedno uporabljajte košaro (1).
- Ko očala položite v košarno vložek, pazite, da so stekla očal obrnjena navzgor.
- Očala in nakit po čiščenju sperite s čisto vodo.

9.1 NEPRIMERNI PREDMETI

Naslednji predmeti/materiali niso primerni za ultrazvočno čiščenje:

- Porozni ali občutljivi kamni (nakit), kot na primer smaragdi, korale, biseri, biserna matica, turkizi, opali, malahit, lazurit, tigrovo oko, črni oniks itd.
- Predmeti z opraskano površino, saj se obstoječe praske lahko zaradi ultrazvočnega čiščenja še povečajo.
- Predmeti iz lesa, usnja, roga, želatine ali tkanine.
- Posrebren ali kromiran modni nakit.
- Optične leče ne smejo ostati v ultrazvočni kopeli več kot 90 sekund.
- Polikarbonatne (plastične) leče se ne smejo čistiti z ultrazvokom. Po potrebi vprašajte svojega optika, iz katerega materiala so leče.
- Vijaki in priključni kosi, ki niso varno pritrjeni, se lahko med postopkom čiščenja odvijajo. Takšnih kosov ne čistite več kot enkrat mesečno in le za kratek čas (največ 90 sekund).
- V tej napravi ne čistite mehanskih ur. To lahko vpliva na natančnost ure.
- V tem izdelku ne čistite predmetov, ki niso vodotesni.
- Nikoli ne čistite več kot ena očala hkrati.
- Če niste prepričani, ali je določen predmet mogoče očistiti v tej napravi, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

10 ODPRAVLJANJE NAPAK

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	ODPRAVA TEŽAVE
Ne deluje	Vtič ni vtaknjen v vtičnico.	Vtič vtaknite v vtičnico.
Zaslon (4) sveti, vendar izdelek ne čisti.	Izdelek ni vklopljen.	Za zagon postopka čiščenja pritisnite tipko ON (VKLOP) (7).

11 ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

POZOR! NEVARNOST POŠKODBI!

Nepravilna uporaba izdelka lahko privede do poškodb.

- Pred čiščenjem vedno odklopite električno napajanje izdelka.
- Pri čiščenju izdelka ne uporabljajte agresivnih čistil ali trdih krtač. Ti lahko poškodujejo površine izdelka.
- Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. Tako bi ga uničili.
- Med čiščenjem izdelka ne potaplajte v vodo ali druge tekočine in ga ne držite pod tekočo vodo.

11.1 ČIŠČENJE IZDELKA

- Pred čiščenjem izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Pustite, da se voda izdelka povsem ohladi, nato pa jo izlijte v umivalnik.
- Za čiščenje izdelka in njegovega pribora (1/10/11/12) uporabljajte izključno dobro ožeto, rahlo vlažno krpo. Z njo previdno obrišite posodo za čiščenje (3) in ohišje (5).

11.2 SHRANJEVANJE IZDELKA

- Izdelek vedno shranjujte na čistem, suhem mestu, kjer ni zmrzali.
- Izdelek hranite zunaj dosegov otrok.
- Na čistilno napravo ali njene sestavne dele ne polagajte težkih in/ali trdih predmetov.
- Če želite izdelek shraniti za dlje časa, priporočamo, da uporabite originalno embalažo.

12 TEHNIČNI PODATKI

Izdelek:	UC25_01541
Napajalna napetost:	220–240 V~ 50–60 Hz
Moč:	50 W
Poraba moči v izklopljenem stanju:	N.A
Poraba energije v stanju pripravljenosti za prikaz informacij ali stanja:	0,5 W
Stanje pripravljenosti deluje neomejeno dolgo, dokler uporabnik ne vklopi izdelka s tipko za vklop. Prav tako se takoj po predvideni uporabi vrnete v stanje pripravljenosti.	
Frekvenca čiščenja:	43 kHz
Nastavitev časovnika:	5 stopenj (90–600 sekund)
Prostornina rezervoarja do oznake MAX:	500 ml
Številka izdelka:	854202

13 ODLAGANJE MED ODPADKE

13.1 ODLAGANJE EMBALAŽE MED ODPADKE



Embalažo zavrzite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

13.2 ODLAGANJE IZDELKA MED ODPADKE

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)



Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Ko izdelek ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik **zakonsko zavezan, da odpadne naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti. S tem bo zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno reciklirane in bodo preprečeni negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim

simbolom.

14 IZJAVA O SKLADNOSTI



Družba ASCE – ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GMBH na lastno odgovornost izjavlja, da izdelek izpolnjuje temeljne zahteve navedenih direktiv EU. Izjava EU o skladnosti lahko pridobite na naslovu, ki je naveden na hrbtni strani teh navodil.

15 GARANCIJSKI

Prosimo, da se za uveljavljanje garancijskega postopka z izdelkom in računom oglasite v vam najbližji trgovini **HOFER**.

15.1 GARANCIJSKI POGOJI

Spoštovani,

za izdelek vam zagotavljamo najboljše garancijo kakovosti. Ker smo prepričani v kakovost naših izdelkov, vam **zagotavljamo** še širši nabor ugodnosti, kot je to določeno z zakonskimi določili:

Veljavnost garancije:	3 leta od dobave izdelka
Nudimo vam:	brezplačno popravilo, zamenjavo izdelka (če je izdelek še na voljo), sorazmerno znižanje kupnine oz. vračilo kupnine.

Postopek uveljavljanja garancije:

- Izdelek skupaj z vsemi pripadajočimi deli, računom vrnite v vam najbližjo trgovino **HOFER**.

Garancija se lahko uveljavlja samo skupaj z računom oz. potrdilom o dobavi, kjer je razviden datum dobave izdelka.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.), nesreče, prevoza, pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi
- za poškodbe ali spremembe, ki jih povzroči kupec/tretja oseba
- zaradi nespoštovanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri uporabi
- zaradi vodnega kamna in škode, ki jo je le-ta povzročil, izgube podatkov, škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine
- za normalno obrabo obrabljivih delov (npr. zmogljivost akumulatorja)

Garancija velja za proizvode dobavljene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja na območju Republike Slovenije. Garant jamči za lastnosti izdelka oziroma za njegovo brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo izdelka. Če napak na izdelku ni mogoče odpraviti v roku 30 dni od dneva, ko je kupec sprožil garancijski zahtevek, oziroma v dodatnem roku največ 15 dni, če je bil rok za odpravo napak na izdelku podaljšan, se izdelek brezplačno zamenja z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Če izdelek v tem roku ni popravljen ali ni zamenjan z novim, lahko kupec zahteva vračilo celotne kupnine ali sorazmerno znižanje kupnine. Če se neskladnost izdelka pojavi v manj kot 30 dneh od dobave izdelka, lahko kupec namesto odprave napak takoj zahteva vračilo kupnine. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka z novim se izda nov garancijski list in garancijski rok za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka teče znova od zamenjave izdelka oziroma vrnitve popravljenega izdelka. Garant je po izteku garancijskega roka dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate za obdobje 3 let po izteku garancijskega roka.

Ta garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. V primeru neskladnosti blaga ima kupec zakonsko pravico, da zoper prodajalca brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve.

Veljavnost garancije se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija in/ali skladičenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in garant pri sprejemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitev, ki jih je kupec shranil na izdelku.

Oznaka garanta:

HOFER trgovina na drobno d.o.o.

Prevoje pri Šentvidu

Kranjska cesta 1

1225 Lukovica, SLOVENIJA



DISTRIBUTER

**ASCE - ALDI SÜD GROUP SUPPLY CHAIN ENTITY
GMBH**

MICHAEL-WALZ-GASSE 18D

5020 SALZBURG

AUSTRIA

csc@asce-imports.com