

LED MONITOR
NXM49CRVDC

nilex

NXM49CRVDC

*User's guide
Manuale utente
Guía de usuario
Guia do utilizador
Guide de l'utilisateur
Benutzerhandbuch*



Read the instructions before using.
Leer las instrucciones antes de usar.
Leggere le istruzioni prima dell'uso.
Leia as instruções antes de usar.
Lisez les instructions avant de l'utiliser.
Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung.

PRODUCT DESCRIPTION

The NXM49CRVDC is a DQHD resolution 49" Curved monitor, offering you comfort for your eyes and great sharpness of images. Its 144Hz display is optimized to reduce blue light wave emission and minimize flicker, protecting your eyes so you can spend more time in front of the screen.

If you like to play games this monitor has a response time of 1ms (OD) to play more smoothly.

CONTENTS OF THE PACKAGING

- NXM49CRVDC
- User guide
- Base
- Power adapter
- DP cable
- HDMI cable
- USB Type C to USB Type C cable
- USB 3.0 cable
- 2 pcs screw (for the stand)

Note: Please ensure that your packaging contains the items described above. If you find any items missing or damaged, please contact the shop where you purchased the product.

SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Read this guide before using the device.

Never open internal electronic parts, danger of electric shock.

Do not insert objects of any kind into the unit through the electronic openings as they may come into contact with voltage points and short-circuit parts and cause fire or electric shock.

This product is not a toy. Keep it out of reach of children.

Keep product out of the reach of children and pets to avoid chewing and swallowing.

Do not spill any liquid on the unit.

Never throw the product into a source of heat or fire.

Always keep the product at room temperature, maximum 30°C.

Do not drop the product, do not sit on it, do not bend the cable. Danger of breakage.

Always place this device on a stable surface. Otherwise, it may fall and be damaged.

Do not use this product at altitudes above 2000m, please note the operating voltage indicated on the back of the monitor and on the supplied adapter (in this case 24VDC/2.5A).

Do not connect the power adaptor to a mains socket with wet hands, otherwise an electric shock may occur.

Always use the supplied power adapter. Do not use a compatible or damaged one. Failure to do so may result in electric shock or fire.

When cleaning the device, be sure to disconnect the power adapter, use a soft cloth instead of industrial chemicals to clean the device, be sure not to let water enter the device.

Do not disassemble this device without permission.

In the event of a fault, be sure to contact a service person to fix it.

Unauthorized disassembly of this device may result in electric shock or fire.

In case of unusual odor or noise from this device, be sure to disconnect the power adaptor and contact authorized service personnel.

When this device is idle for a long time, be sure to turn off the power. Otherwise, electric shock or fire may occur.

Follow local ordinances for disposal of the product.

INPUTS AND OUTPUTS

HDMI input(2x)

If your PC has HDMI video output, connect the supplied HDMI cable between the HDMI input of the monitor and the HDMI output of the PC. This input is HDMI 2.0 version.

DP input(2x)

If your PC has 2 Display Ports (DP 1.4) outputs, connect the supplied DP between the DP input of the monitor and the DP output of the PC.

USB 3.0 (4x)

You monitor has 4 USB 3.0 ports.

USB Type C

Connect your USB type C equipment for power. Example a notebook with USB type C input power. The USB type C slot supplies 65W power.

Earphone output


You can connect your earphones to the monitor for sound.

DC input


Connect the supplied power supply cable to the DC input of the Monitor and plug the adaptor into a household electrical outlet. 24V/5A power supply.

FUNCTIONS OF THE BUTTONS

You turn on the monitor by pressing the joystick button on the back of the Monitor, if you want to turn off the monitor press it again.

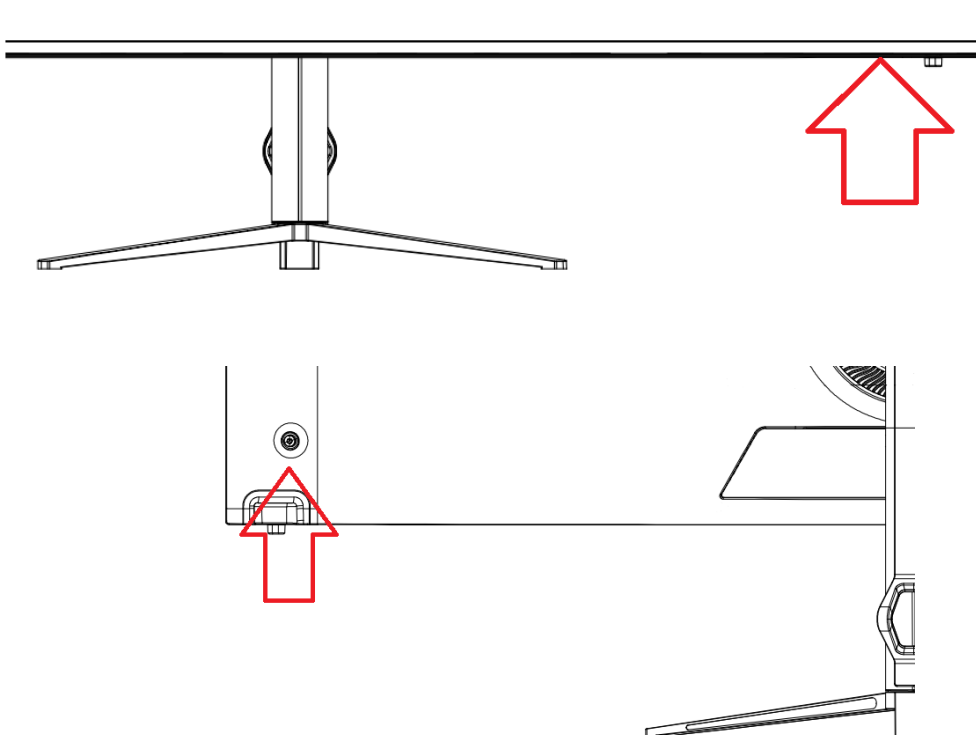

Press the Joystick to the left to activate the OSD menu on the screen. Here you can change the parameters of the monitor.

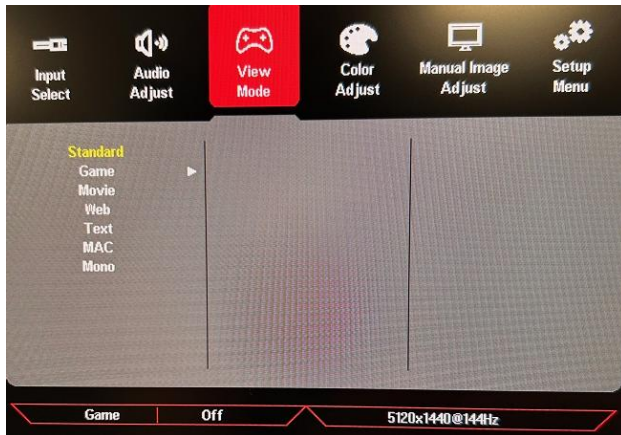

Press the joystick up or down to choose menu point.

Press up and down to choose sub menu point.

Press left to Enter sub menu.

Press up and down to adjust function.

Press left to activate function choice.

Press right to navigate back in the Menu.



Press the Joystick to the right to activate picture source choice.




OSD MENU

The OSD menu of the monitor provides various settings for the monitor, such as color, brightness and contrast, etc.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-sub-menu	Description
Input Select		HDMI1		Select HDMI 1 source
		HDMI2		Select HDMI 2 source
		DisplayPort1		Select Display Port 1 source
		DisplayPort2		Select Display Port 2 source
		Type C		Select Type C source
Audio Adjust		Volume		Adjust the speaker volume
		Mute		Mute / unmute sound
View Mode		Standard		Standard picture mode
		Game	FPS	First Person Shooter picture mode
			RTS	Real Time Strategy picture mode
			MOBA	Multiplayer online battle arena picture mode
			Custom	Customize your gaming picture
		Movie		Movie picture mode
		Web		WEB picture mode
		Text		Text picture mode
		MAC		MAC picture mode
		Mono		Mono color picture mode

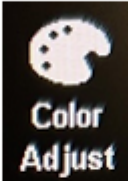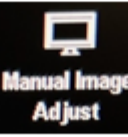Color Adjust		Contrast /Brightness	Contrast	Change the contrast of the screen
			Brightness	Change the brightness of the screen
		6-Axis Color	Hue	Change the hue of the screen
			Saturation	Change the saturation of the screen
		Color Temperature	sRGB	Standard RGB color mode
			Bluish	Choose bluish color mode
			Cool	Choose cool color mode
			Native	Choose native color mode
			Warm	Choose warm color mode
			User Color	Choose user define colors
		Color Space	Auto	Automatic color space
			RGB Mode	RGB color space
			YUV Mode	YUV color space
		Color range	Auto	Automatic color range
			Full Range	Full color range
			Limited Range	Limited color range
		HDR	Auto	Auto HDR
			Off	HDR off
Manual Image Adjust		Sharpness		Adjust sharpness
		Blue Light Filter		Adjust Blue Light filter
		Aspect Ratio	1:1	Change screen aspect
			4:3	
			Full Aspect Ratio	
			Full Screen	
		Overscan		Activate overscan (zoom) function
		Black Stabilization		Increase contrast in dark images
		Advanced DCR		Activates the Dynamic contrast function
		Response Time		Change response time: Standard, Advanced, Ultra Fast

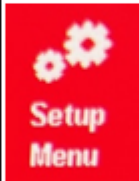Setup menu		Language Select		Choose menu language
		Adaptive-Sync		Activate Freesync / G-sync support
		Resolution Notice		Resolution notice when starting game.
		Information		Shows information about current Resolution, H. Frequency, V. Frequency and Pixel Clock.
		OSD Size	Native	Choose OSD menu size. Native (Small) or large
			Large	
		OSD Timeout		Choose OSD menu timeout in seconds
		OSD Background		Choose OSD menu background. Solid or transparent
		Power Indicator		Activates power indicator for joystick button on the back of the monitor.
		Auto Power Off		
		Sleep		Choose Sleep time for screen 30 minutes to 120 minutes or OFF.
		ECO mode	Standard	Change power consumption mode
			Optimize	
			Conserve	
		DisplayPort 1.1		Activates / Deactivates DisplayPort 1.1 function
		Auto Detect		Auto Detect source
		DDC/CI		Activates/deactivates Display Data Channel and Command Interface.
		Multi-Picture	Off	Multi screen off
			2P LR	2 pictures. Side by side
			2P PIP	2 pictures. Picture in picture
		Memory Recall		Reset monitor settings

TECHNICAL SUPPORT

For more information, visit www.nilox.com.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Display: 49" Curved Grade A
 Matte Type: IPS
 Resolution: DQHD - 5120 x 1440
 Frequency: 144Hz
 Response time: 1ms (OD)
 Free-sync and g-sync compatible
 Backlighting: LED
 Viewing Angle: H:178° V:178°
 Brightness: 320-400cd/m2
 Contrast: 1000:1
 Format: 32:9
 Inputs: 2x HDMI 2.1 / 2x DP 1.4 / 4x USB 3.0 (USB-A), 1x USB-B
 Outputs: Type C 65W / Earphones
 Vesa: 100mm x 100mm
 Speaker: 2x3W

Power adapter specifications

Name or trademark	Shenzhen Jiuzhou Power Tech co.,Ltd
Commercial register number	91440300576362063Y
Manufacturer's address	4/F First Block, Jinmeiwei First Industrial Park, West of Xingye Road, Heyi, Shajing Town, Baoan District, 518104 Shenzhen, Guangdong, CHINA
Model identifier	J130-24005000DI
Input voltage	100-240VAC
Input frequency	50/60Hz
Output voltage	24VDC
Max. output current	5.0A
Max. output power	120W
Average active efficiency	89%
Efficiency at low load (10%)	91%
No load power consumption	≤0.15W

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

NXM49CRVDC è un monitor da 49" con risoluzione DQHD, che offre comfort per gli occhi e grande nitidezza delle immagini. Il suo display a 144Hz è ottimizzato per ridurre l'emissione di onde di luce blu e minimizzare lo sfarfallio, proteggendo gli occhi e consentendo di trascorrere più tempo davanti allo schermo.

Se vi piace giocare, questo monitor ha un tempo di risposta di 1ms (OD) per giocare in modo più fluido.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

- NXM49CRVDC
- Guida per l'utente
- Base
- Adattatore di alimentazione
- Cavo DP
- Cavo HDMI
- Cavo da USB tipo C a USB tipo C
- Cavo USB 3.0
- 2 pezzi di vite

Nota: assicurarsi che la confezione contenga gli elementi sopra descritti. Se si riscontrano articoli mancanti o danneggiati, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE

Leggere questa guida prima di utilizzare il dispositivo.

Non aprire mai le parti elettroniche interne, pericolo di scosse elettriche.

Non inserire oggetti di alcun tipo nell'unità attraverso le aperture elettroniche, poiché potrebbero entrare in contatto con i punti di tensione e cortocircuitare le parti, causando incendi o scosse elettriche.

Non versare alcun liquido sull'unità.

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.

Non gettare mai il prodotto in una fonte di calore o di fuoco.

Conservare sempre il prodotto a temperatura ambiente, al massimo a 30°C.

Non far cadere il prodotto, non sedersi su di esso, non piegare il cavo. Pericolo di rottura.

Posizionare sempre il dispositivo su una superficie stabile. In caso contrario, potrebbe cadere e danneggiarsi.

Non utilizzare questo prodotto ad altitudini superiori a 2000m; tenere presente la tensione di funzionamento indicata sul retro del monitor e sull'adattatore in dotazione (in questo caso 24VDC/5A).

Non collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente con le mani bagnate, altrimenti si potrebbe verificare una scossa elettrica.

Utilizzare sempre l'adattatore di corrente in dotazione. Non utilizzare un adattatore compatibile o danneggiato. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Quando si pulisce il dispositivo, assicurarsi di scollegare l'adattatore di alimentazione, utilizzare un panno morbido invece di prodotti chimici industriali per pulire il dispositivo e assicurarsi di non far entrare acqua nel dispositivo.

Non smontare il dispositivo senza autorizzazione.

In caso di guasto, rivolgersi a un addetto all'assistenza per risolvere il problema.

Lo smontaggio non autorizzato di questo dispositivo può provocare scosse elettriche o incendi.

In caso di odori o rumori insoliti provenienti dal dispositivo, scollegare l'adattatore di alimentazione e contattare il personale di assistenza autorizzato.

Quando il dispositivo rimane inattivo per un lungo periodo di tempo, assicurarsi di spegnere l'alimentazione.

In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Seguire le disposizioni locali per lo smaltimento del prodotto.

INGRESSI E USCITE

Ingresso HDMI (2x)

Se il PC dispone di un'uscita video HDMI, collegare il cavo HDMI in dotazione tra l'ingresso HDMI del monitor e l'uscita HDMI del PC. Questo ingresso è la versione HDMI 2.0.

Ingresso DP (2x)

Se il PC dispone di 2 uscite Display Port (DP 1.4), collegare il DP in dotazione tra l'ingresso DP del monitor e l'uscita DP del PC.

USB 3.0 (4x)

Il monitor dispone di 4 porte USB 3.0.

USB tipo C

Collegare l'apparecchiatura USB di tipo C per l'alimentazione. Esempio: un notebook con alimentazione di ingresso USB tipo C. Lo slot USB di tipo C fornisce un'alimentazione di 65W.

Uscita auricolari


È possibile collegare gli auricolari al monitor per ascoltare l'audio.

Ingresso CC


Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'ingresso CC del monitor e inserire l'adattatore in una presa elettrica domestica. Alimentazione 24V/5A.

FUNZIONI DEI PULSANTI

Per accendere il monitor, premere il pulsante del joystick sul retro del monitor; se si desidera spegnere il monitor, premerlo nuovamente.

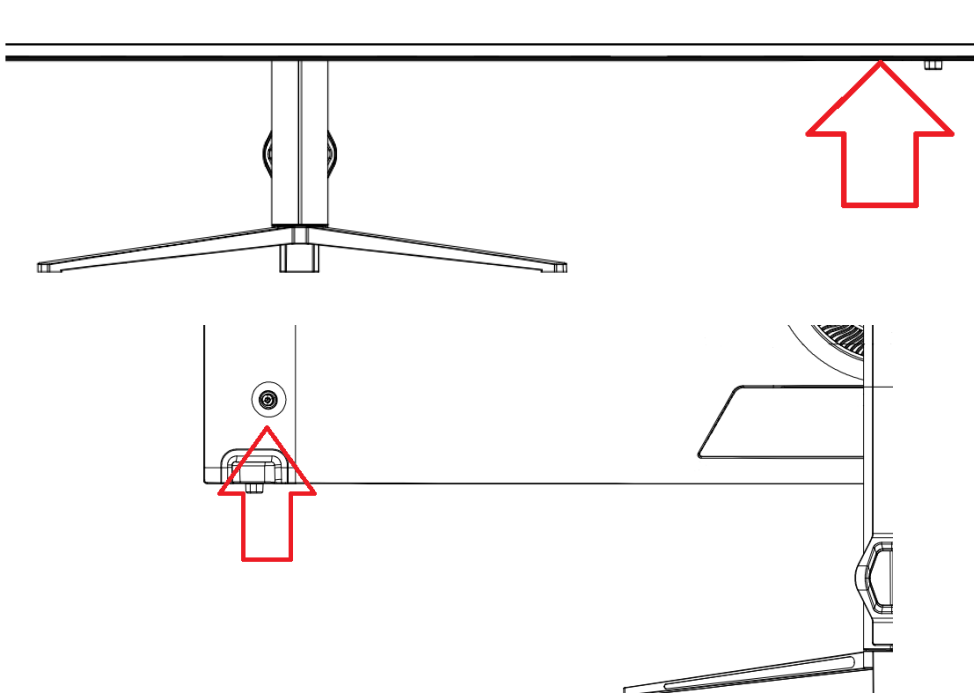

Premere il Joystick a sinistra per attivare il menu OSD sullo schermo. Qui è possibile modificare i parametri del monitor.

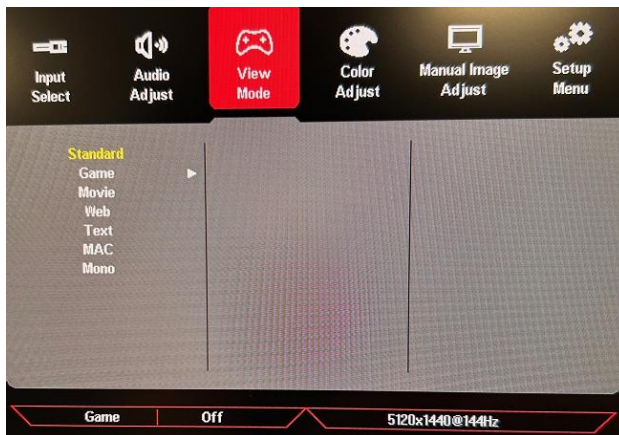

Premere il joystick verso l'alto o verso il basso per scegliere il punto del menu.
Premere su e giù per scegliere il punto del menu secondario.
Premere a sinistra per entrare nel menu secondario.
Premere su e giù per regolare la funzione.
Premere a sinistra per attivare la funzione scelta.
Premere a destra per tornare indietro nel menu.

Premere il Joystick a destra per attivare la scelta della sorgente dell'immagine.



MENU OSD

Il menu OSD del monitor offre varie impostazioni per il monitor, come il colore, la luminosità e il contrasto, ecc.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-sub-menu	Description
Input Select		HDMI1		Selezionare la sorgente HDMI 1
		HDMI2		Selezionare la sorgente HDMI 2
		DisplayPort1		Selezionare la sorgente Display Port 1
		DisplayPort2		Selezionare la sorgente Display Port 2
		Type C		Selezionare la sorgente di tipo C
Audio Adjust		Volume		Regolare il volume dell'altoparlante
		Mute		Silenziamento / disattivazione dell'audio
View Mode		Standard		Modalità immagine standard
		Game	FPS	Modalità immagine sparatutto in prima persona
			RTS	Modalità immagine Strategia in tempo reale
			MOBA	Modalità multigiocatore online battle arena picture
			Custom	Personalizzate la vostra immagine di gioco
		Movie		Modalità immagine filmata
		Web		Modalità immagine WEB
		Text		Modalità immagine testo
		MAC		Modalità immagine MAC
		Mono		Modalità immagine monocromatica

Color Adjust		Contrast /Brightness	Contrast	Modificare il contrasto dello schermo
			Brightness	Modificare la luminosità dello schermo
		6-Axis Color	Hue	Modificare la tonalità dello schermo
			Saturation	Modificare la saturazione dello schermo
		Color Temperature	sRGB	Modalità colore RGB standard
			Bluish	Scegliere la modalità di colore bluastrò
			Cool	Scegliere la modalità colore freddo
			Native	Scegliere la modalità colore nativa
			Warm	Scegliere la modalità colore caldo
			User Color	Scegliere i colori definiti dall'utente
		Color Space	Auto	Spazio colore automatico
			RGB Mode	Spazio colore RGB
			YUV Mode	Spazio colore YUV
		Color range	Auto	Gamma colori automatica
			Full Range	Gamma completa di colori
			Limited Range	Gamma di colori limitata
		HDR	Auto	HDR automatico
			Off	HDR disattivato
Manual Image Adjust		Sharpness		Regolare la nitidezza
		Blue Light Filter		Regolare il filtro luce blu
		Aspect Ratio	1:1	Modifica dell'aspetto dello schermo
			4:3	
			Full Aspect Ratio	
			Full Screen	
		Overscan		Attivare la funzione di overscan (zoom)
		Black Stabilization		Aumenta il contrasto nelle immagini scure
		Advanced DCR		Attiva la funzione di contrasto dinamico

Setup menu		Response Time	Modifica dei tempi di risposta: Standard, Avanzato, Ultraveloce
		Language Select	Scegliere la lingua del menu
		Adaptive-Sync	Attivare il supporto Freesync / G-sync
		Resolution Notice	Avviso di risoluzione all'avvio del gioco.
		Information	Mostra le informazioni sulla risoluzione corrente, H. Frequenza, Frequenza V e Orologio pixel.
		OSD Size	Scegliere le dimensioni del menu OSD. Nativo (piccolo) o grande
		Native	
		Large	
		OSD Timeout	Scegliere il timeout del menu OSD in secondi
		OSD Background	Scegliere lo sfondo del menu OSD. Solido o trasparente
		Power Indicator	Attiva l'indicatore di alimentazione del pulsante joystick sul retro del monitor.
		Auto Power Off	
		Sleep	Scegliere la durata del sonno per lo schermo da 30 minuti a 120 minuti o OFF.
		ECO mode	Standard
			Optimize
			Conserve
		DisplayPort 1.1	Attiva / Disattiva la funzione DisplayPort 1.1
		Auto Detect	Sorgente di rilevamento automatico
		DDC/CI	Attiva/disattiva il canale dati del display e l'interfaccia di comando.
		Multi-Picture	Off
			2P LR
			2P PIP
		Memory Recall	Ripristino delle impostazioni del monitor

SUPPORTO TECNICO

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.nilox.com.

SPECIFICHE TECNICHE

Display: 49" curvo Grado A Opaco

Tipo: IPS

Risoluzione: DQHD - 5120x1440

Frequenza: 144Hz

Tempo di risposta: 1 ms (OD)

Compatibile con free-sync e g-sync

Retroilluminazione: LED

Angolo di visione: H: 178° V: 178°

Luminosità: 320-400cd/m2

Contrasto: 1000:1

Formato: 32:9

Ingressi: 2xHDMI 2.0 / 2x DP 1.4 / 4x USB 3.0 (USB-A), 1x USB-B

Uscite: Tipo C 65W

Vesa: 100 mm x 100 mm

Altoparlante: 2 x 3W

Specifiche dell'adattatore di alimentazione

Nome o marchio di fabbrica	Shenzhen Jiuzhou Power Tech co.,Ltd
Numero di registro commerciale	91440300576362063Y
Indirizzo del produttore	4/F First Block, Jinmeiwei First Industrial Park, West of Xingye Road, Heyi, Shajing Town, Baoan District, 518104 Shenzhen, Guangdong, CHINA
Identificatore del modello	J130-24005000DI
Tensione d'ingresso	100-240VAC
Frequenza di ingresso	50/60Hz
Tensione di uscita	24VDC
Corrente di uscita massima	5.0A
Potenza di uscita massima	120W
Efficienza attiva media	89%
Efficienza a basso carico (10%)	91%
Consumo di energia a vuoto	≤0.15W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El NXM49CRVDC es un monitor de 49" con resolución DQHD que te ofrece comodidad para tus ojos y una gran nitidez de las imágenes. Su pantalla de 144 Hz está optimizada para reducir la emisión de ondas de luz azul y minimizar el parpadeo, protegiendo tus ojos para que puedas pasar más tiempo frente a la pantalla.

Si te gusta jugar a videojuegos este monitor tiene un tiempo de respuesta de 1ms (OD) para jugar con mayor fluidez.

CONTENIDO DEL ENVASE

- NXM49CRVDC
- Guía del usuario
- Base
- Adaptador de corriente
- Cable DP
- Cable HDMI
- Cable USB tipo C a USB tipo C
- Cable USB 3.0
- 2 tornillos

Nota: Asegúrese de que el embalaje contiene los elementos descritos anteriormente. Si observa que falta algún elemento o está dañado, póngase en contacto con la tienda donde adquirió el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Lea esta guía antes de utilizar el aparato.

No abra nunca las piezas electrónicas internas, peligro de descarga eléctrica.

No introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través de las aberturas electrónicas, ya que podrían entrar en contacto con los puntos de tensión y cortocircuitar las piezas y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No derrame ningún líquido sobre la unidad.

Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.

Nunca arroje el producto a una fuente de calor o fuego.

Mantener siempre el producto a temperatura ambiente, máximo 30°C.

No deje caer el producto, no se siente sobre él, no doble el cable. Peligro de rotura.

Coloque siempre este aparato sobre una superficie estable. De lo contrario, podría caerse y sufrir daños.

No utilice este producto a altitudes superiores a 2000 m. Tenga en cuenta la tensión de funcionamiento indicada en la parte posterior del monitor y en el adaptador suministrado (en este caso 24VDC/5A).

No conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente con las manos mojadas, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.

Utilice siempre el adaptador de corriente suministrado. No utilice uno compatible o dañado. De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica o un incendio.

Cuando limpie el dispositivo, asegúrese de desconectar el adaptador de corriente, utilice un paño suave en lugar de productos químicos industriales para limpiar el dispositivo, asegúrese de que no entre agua en el dispositivo.

No desmonte este aparato sin autorización.

En caso de avería, asegúrate de ponerte en contacto con el servicio técnico para que la repare.

El desmontaje no autorizado de este aparato puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

En caso de olores o ruidos extraños procedentes de este aparato, asegúrese de desconectar el adaptador de corriente y póngase en contacto con el personal de servicio autorizado.

Cuando este aparato permanezca inactivo durante mucho tiempo, asegúrese de apagarlo. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Siga las ordenanzas locales para la eliminación del producto.

ENTRADAS Y SALIDAS

Entrada HDMI(2x)

Si su PC tiene salida de vídeo HDMI, conecte el cable HDMI suministrado entre la entrada HDMI del monitor y la salida HDMI del PC. Esta entrada es de la versión HDMI 2.0.

Entrada DP (2x)

Si tu PC tiene 2 salidas Display Ports (DP 1.4), conecta el DP suministrado entre la entrada DP del monitor y la salida DP del PC.

USB 3.0 (4x)

Tu monitor tiene 4 puertos USB 3.0.

USB tipo C

Conecta tu equipo USB tipo C para alimentarlo. Ejemplo un portátil con entrada de alimentación USB tipo C. La ranura USB tipo C suministra 65 W de potencia.

Salida de auriculares


Puede conectar auriculares al monitor para escuchar el sonido.

Entrada CC

Conecta el cable de alimentación suministrado a la entrada de CC del monitor y enchufa el adaptador a una toma de corriente doméstica. Alimentación de 24VDC/5A.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Encienda el monitor pulsando el botón del joystick situado en la parte posterior del monitor; si desea apagarlo, vuelva a pulsarlo.

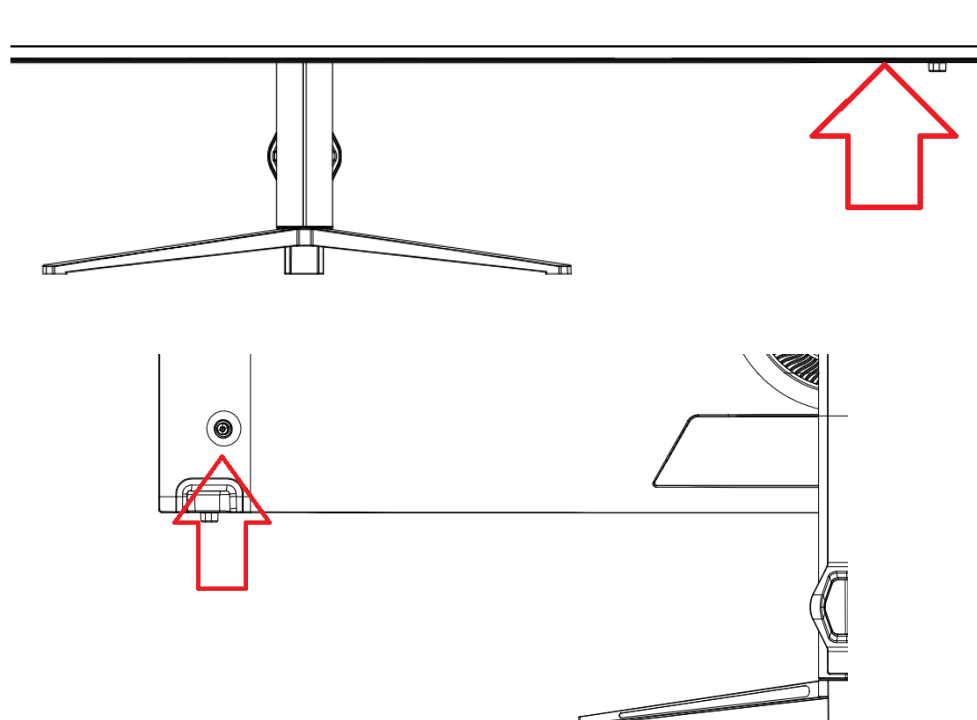

Pulse el Joystick hacia la izquierda para activar el menú OSD en la pantalla. Aquí puede cambiar los parámetros del monitor. Encienda el monitor pulsando el botón del joystick situado en la parte posterior del monitor; si desea apagarlo, vuelva a pulsarlo.



Pulse el joystick arriba o abajo para elegir el punto del menú.

Pulse arriba y abajo para elegir el punto del submenú.

Pulse a la izquierda para entrar en el submenú.

Pulse arriba y abajo para ajustar la función.

Pulse a la izquierda para activar la función elegida.

Pulse a la derecha para volver al menú.

Pulse el Joystick a la derecha para activar la elección de la fuente de imagen.



MENÚ OSD

El menú OSD del monitor proporciona varios ajustes para el monitor, como el color, el brillo y el contraste, etc.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-sub-menu	Description
Input Select		HDMI1		Seleccionar fuente HDMI 1
		HDMI2		Seleccionar fuente HDMI 2
		DisplayPort1		Seleccionar fuente Display Port 1
		DisplayPort2		Seleccionar fuente Display Port 2
		Type C		Seleccionar fuente Tipo C
Audio Adjust		Volume		Ajustar el volumen del altavoz
		Mute		Silenciar/activar sonido
View Mode		Standard		Modo de imagen estándar
		Game	FPS	Modo de imagen First Person Shooter
			RTS	Modo estrategia en tiempo real
			MOBA	Modo multijugador online
			Custom	Personaliza tu imagen de juego
		Movie		Modo película
		Web		Modo de imagen WEB
		Text		Modo Texto
		MAC		Modo de imagen MAC
		Mono		Modo de imagen monocolor

Color Adjust		Contrast / Brightness	Contrast	Cambiar el contraste de la pantalla
			Brightness	Cambiar el brillo de la pantalla
		6-Axis Color	Hue	Cambiar el tono de la pantalla
			Saturation	Cambiar la saturación de la pantalla
		Color Temperature	sRGB	Modo de color RGB estándar
			Bluish	Elige el modo de color azulado
			Cool	Elige el modo de color frío
			Native	Elige el modo de color nativo
			Warm	Elige el modo de color cálido
			User Color	Elegir colores definidos por el usuario
		Color Space	Auto	Espacio de color automático
			RGB Mode	Espacio de color RGB
			YUV Mode	Espacio de color YUV
		Color range	Auto	Gama de colores automática
			Full Range	Gama de colores completa
			Limited Range	Gama de colores limitada
		HDR	Auto	HDR automático
			Off	HDR desactivado
Manual Image Adjust		Sharpness		Ajustar nitidez
		Blue Light Filter		Ajustar filtro de luz azul
		Aspect Ratio	1:1	Cambiar el aspecto de la pantalla
			4:3	
			Full Aspect Ratio	
			Full Screen	
		Overscan		Activar la función overscan (zoom)
		Black Stabilization		Aumentar el contraste en imágenes oscuras

Setup menu		Advanced DCR		Activa la función de contraste dinámico
		Response Time		Cambiar el tiempo de respuesta: Estándar, Avanzado, Ultra Rápido
		Language Select		Elegir el idioma del menú
		Adaptive-Sync		Activar el soporte Freesync / G-sync
		Resolution Notice		Aviso de resolución al iniciar el juego.
		Information		Muestra información sobre la resolución actual,
		OSD Size	Native	H. Frequency, V. Frequency y Pixel Clock.
			Large	Elige el tamaño del menú OSD. Nativo (Pequeño) o grande
		OSD Timeout		Elige el tiempo de espera del menú OSD en segundos
		OSD Background		Elige el fondo del menú OSD. Sólido o transparente
		Power Indicator		Activa el indicador de encendido para el botón del joystick en la parte posterior del monitor.
		Auto Power Off		
		Sleep		Elige el tiempo de reposo de la pantalla 30 minutos a 120 minutos u OFF.
		ECO mode	Standard	Cambia el modo de consumo de energía
			Optimize	
			Conserve	
		Display Port 1.1		Activa / Desactiva la función DisplayPort 1.1
		Auto Detect		Auto Detectar fuente
		DDC/CI		Activa / Desactiva el Canal de Datos de Pantalla y la Interfaz de Comandos.
		Multi-Picture	Off	Multipantalla apagada
			2P LR	2 imágenes. Lado a lado
			2P PIP	2 imágenes. Imagen en imagen
		Memory Recall		Restablecer ajustes del monitor

SOPORTE TÉCNICO

Para más información, visite www.nilox.com.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla: 49" Curvo Grado A Mate

Tipo: IPS

Resolución: DQHD - 5120x1440

Frecuencia: 144 Hz

Tiempo de respuesta: 1ms (OD)

Compatible con Free-sync y g-sync

Retroiluminación: LED

Ángulo de visión: H:178° V:178°

Brillo: 320-400cd/m2

Contraste: 1000:1

Formato: 32:9

Entradas: 2x HDMI 2.0/2x DP 1.4 / 4x USB 3.0 (USB-A), 1x USB-B

Salidas: Tipo C 65W / Auriculares

Vesa: 100 mm x 100 mm

Altavoz: 2 x 3W

Especificaciones del adaptador de corriente

Nombre o marca comercial	Shenzhen Jiuzhou Power Tech co.,Ltd
Número de registro mercantil	91440300576362063Y
Dirección del fabricante	4/F First Block, Jinmeiwei First Industrial Park, West of Xingye Road, Heyi, Shajing Town, Baoan District, 518104 Shenzhen, Guangdong, CHINA
Identificador de modelo	J130-24005000DI
Tensión de entrada	100-240VAC
Frecuencia de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	24VDC
Corriente de salida máx.	5.0A
Potencia máxima de salida	120W
Eficiencia activa media	89%
Eficiencia a baja carga (10%)	91%
Consumo en vacío	≤0.15W

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O NXM49CRVDC é um monitor de 49" curvo com resolução DQHD, que oferece conforto para os seus olhos e uma grande nitidez de imagens. O seu ecrã de 144 Hz está otimizado para reduzir a emissão de ondas de luz azul e minimizar a cintilação, protegendo os seus olhos para que possa passar mais tempo em frente ao ecrã.

Se gosta de jogar jogos, este monitor tem um tempo de resposta de 1 ms (OD) para jogar mais suavemente.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- NXM49CRVDC
- Guia do utilizador
- Base
- Adaptador de corrente
- Cabo DP
- Cabo HDMI
- Cabo USB tipo C para USB tipo C
- Cabo USB 3.0
- 2 parafusos

Nota: Certifique-se de que a sua embalagem contém os elementos acima descritos. Se encontrar algum elemento em falta ou danificado, contacte a loja onde adquiriu o produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

Leia este manual antes de utilizar o dispositivo.

Nunca abrir as peças electrónicas internas, pois existe o perigo de choque eléctrico.

Não introduza objectos de qualquer tipo na unidade através das aberturas electrónicas, pois podem entrar em contacto com os pontos de tensão e provocar curto-circuito nas peças, causando incêndio ou choque eléctrico.

Não derramar nenhum líquido sobre a unidade.

Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.

Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.

Nunca atirar o produto para uma fonte de calor ou de fogo.

Conservar sempre o produto à temperatura ambiente, no máximo 30°C.

Não deixar cair o produto, não se sentar em cima dele, não dobrar o cabo. Perigo de rutura.

Coloque sempre este aparelho numa superfície estável. Caso contrário, pode cair e ficar danificado.

Não utilize este produto em altitudes superiores a 2000 m. Tenha em atenção a tensão de funcionamento indicada na parte posterior do monitor e no adaptador fornecido (neste caso, 24 VDC/5 A).

Não ligue o adaptador de corrente a uma tomada eléctrica com as mãos molhadas, caso contrário pode ocorrer um choque eléctrico.

Utilize sempre o adaptador de corrente fornecido. Não utilize um adaptador compatível ou danificado. Se não o fizer, pode provocar choques eléctricos ou incêndios.

Quando limpar o dispositivo, certifique-se de que desliga o adaptador de corrente, utilize um pano macio em vez de produtos químicos industriais para limpar o dispositivo e certifique-se de que não deixa entrar água no dispositivo.

Não desmontar este aparelho sem autorização.

Em caso de avaria, não se esqueça de contactar um técnico de assistência para a reparar.

A desmontagem não autorizada deste dispositivo pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Em caso de odor ou ruído anormal proveniente deste aparelho, certifique-se de que desliga o adaptador de corrente e contacte o pessoal de assistência autorizado.

Quando este dispositivo estiver inativo durante um longo período de tempo, certifique-se de que desliga a alimentação. Caso contrário, podem ocorrer choques eléctricos ou incêndios.

Seguir as normas locais para a eliminação do produto.

ENTRADAS E SAÍDAS

Entrada HDMI(2x)

Se o seu PC tiver uma saída de vídeo HDMI, ligue o cabo HDMI fornecido entre a entrada HDMI do monitor e a saída HDMI do PC. Esta entrada é da versão HDMI 2.0.

Entrada DP (2x)

Se o seu PC tiver 2 saídas Display Ports (DP 1.4), ligue o DP fornecido entre a entrada DP do monitor e a saída DP do PC.

USB 3.0 (4x)

O monitor tem 4 portas USB 3.0.

USB Tipo C

Ligue o seu equipamento USB tipo C para obter energia. Exemplo: um computador portátil com entrada de alimentação USB tipo C. A ranhura USB tipo C fornece 65 W de potência.

Saída para auscultadores


Pode ligar os seus auriculares ao monitor para obter som.

Entrada DC

Ligue o cabo de alimentação fornecido à entrada DC do Monitor e ligue o adaptador a uma tomada eléctrica doméstica. Fonte de alimentação 24V/5A.


FUNÇÕES DOS BOTÕES

Para ligar o monitor, prima o botão do joystick na parte de trás do monitor; se pretender desligar o monitor, prima-o novamente.

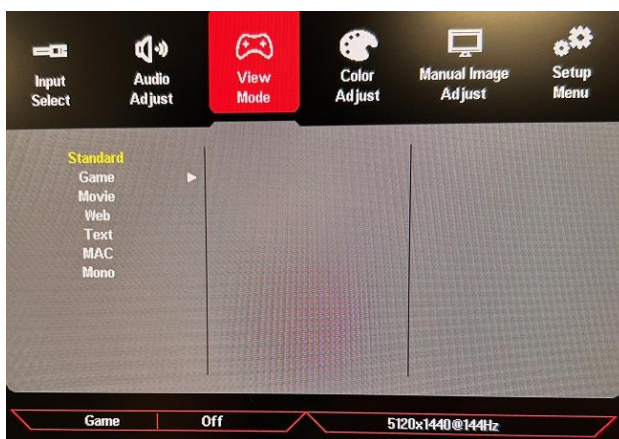

Prima o joystick para cima ou para baixo para escolher o ponto do menu.
Prima para cima e para baixo para escolher o ponto do submenu.
Prima para a esquerda para aceder ao submenu.
Prima para cima e para baixo para ajustar a função.
Prima para a esquerda para ativar a função escolhida.
Prima para a direita para navegar de volta ao menu.

Prima o Joystick para a direita para ativar a escolha da fonte de imagem.

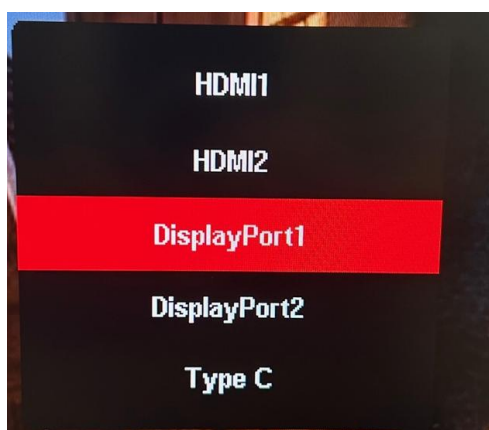

MENU OSD

O menu OSD do monitor fornece várias definições para o monitor, tais como cor, brilho e contraste, etc.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-sub-menu	Description
Input Select	 Input Select	HDMI1		Selecionar a fonte HDMI 1
		HDMI2		Selecionar a fonte HDMI 2
		DisplayPort1		Selecionar a fonte Display Port 1
		DisplayPort2		Selecionar a fonte Display Port 2
		Type C		Selecionar fonte tipo C
Audio Adjust	 Audio Adjust	Volume		Ajustar o volume do altifalante
		Mute		Som mudo / não mudo
View Mode	 View Mode	Standard		Modo de imagem padrão
		Game	FPS	Modo de imagem de tiro em primeira pessoa
			RTS	Modo de imagem de estratégia em tempo real
			MOBA	Modo de imagem de arena de batalha multijogador online
			Custom	Personalize a sua imagem de jogo
		Movie		Modo de imagem de filme
		Web		Modo de imagem WEB
		Text		Modo de imagem de texto
		MAC		Modo de imagem MAC
		Mono		Modo de imagem monocromática

Color Adjust		Contrast /Brightness	Contrast	Alterar o contraste do ecrã
			Brightness	Alterar a luminosidade do ecrã
		6-Axis Color	Hue	Alterar a tonalidade do ecrã
			Saturation	Alterar a saturação do ecrã
		Color Temperature	sRGB	Modo de cor RGB standard
			Bluish	Escolher o modo de cor azulada
			Cool	Escolher o modo de cor fria
			Native	Escolher o modo de cor nativa
			Warm	Selecionar o modo de cor quente
			User Color	Escolher cores definidas pelo utilizador
		Color Space	Auto	Espaço de cor automático
			RGB Mode	Espaço de cor RGB
			YUV Mode	Espaço de cor YUV
		Color range	Auto	Gama de cores automática
			Full Range	Gama completa de cores
			Limited Range	Gama de cores limitada
		HDR	Auto	HDR automático
			Off	HDR desligado
Manual Image Adjust		Sharpness		Ajustar a nitidez
		Blue Light Filter		Ajustar o filtro de luz azul
		Aspect Ratio	1:1	Alterar o aspeto do ecrã
			4:3	
			Full Aspect Ratio	
			Full Screen	
		Overscan		Ativar a função de sobredigitalização (zoom)
		Black Stabilization		Aumentar o contraste em imagens escuras

Setup menu		Advanced DCR		Ativa a função de contraste dinâmico
		Response Time		Alterar o tempo de resposta: Padrão, Avançado, Ultra rápido
		Language Select		Selecionar o idioma do menu
		Adaptive-Sync		Ativar o suporte Freesync / G-sync
		Resolution Notice		Aviso de resolução ao iniciar o jogo.
		Information		Mostra informações sobre a resolução atual, H. Frequency, V. Frequency e Pixel Clock actuais.
		OSD Size	Native	Selecionar o tamanho do menu OSD. Nativo (pequeno) ou grande
			Large	
		OSD Timeout		Selecionar o tempo limite do menu OSD em segundos
		OSD Background		Selecionar o fundo do menu OSD. Sólido ou transparente
		Power Indicator		Ativa o indicador de alimentação do botão do joystick na parte posterior do monitor.
		Auto Power Off		
		Sleep		Escolha o tempo de suspensão do ecrã entre 30 minutos e 120 minutos ou DESLIGADO.
		ECO mode	Standard	Alterar o modo de consumo de energia
			Optimize	
			Conserve	
		DisplayPort 1.1		Ativa / Desactiva a função DisplayPort 1.1
		Auto Detect		Deteção automática de fonte
		DDC/CI		Ativa/desactiva o canal de dados de visualização e a interface de comando.
		Multi-Picture	Off	Ecrã múltiplo desligado
			2P LR	2 imagens. Lado a lado
			2P PIP	2 imagens. Imagem na imagem
		Memory Recall		Repor as definições do monitor

APOIO TÉCNICO

Para mais informações, visite www.nilox.com.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ecrã: 49” Curvo Matte de grau A
Tipo: IPS
Resolução: DQHD- 5120x1440
Frequência: 144Hz
Tempo de resposta: 1ms (OD)
Compatível com sincronização livre e sincronização g
Iluminação de fundo: LED
Ângulo de visualização: H:178° V:178°
Brilho: 320-400 cd/m2
Contraste: 1000:1
Formato: 32:9
Entradas: 2x HDMI 2.0/2x DP 1.4 / 4x USB 3.0 (USB-A), 1x USB-B
Outputs: Tyoe C 65W / Auriculares
Vesa: 100 mm x 100 mm
Coluna: 2 x 3W

Especificações do adaptador de alimentação

Nome ou marca registada	Shenzhen Jiuzhou Power Tech co.,Ltd
Número de registo comercial	91440300576362063Y
Endereço do fabricante	4/F First Block, Jinmeiwei First Industrial Park, West of Xingye Road, Heyi, Shajing Town, Baoan District, 518104 Shenzhen, Guangdong, CHINA
Identificador de modelo	J130-24005000DI
100-240VAC, 1.0A Max	100-240VAC
Frequência de entrada	50/60Hz
Tensão de saída	24VDC
Corrente de saída máxima	5.0A
Potência de saída máxima	120W
Eficiência 28edia ativa	89%
Eficiência a baixa carga (10%)	91%
Consumo de energia em vazio	≤0.15W

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le NXM49CRVDC est un moniteur 49 courbé de résolution DQHD, qui vous offre un confort visuel et une grande netteté d'image. Son affichage 144Hz est optimisé pour réduire l'émission d'ondes de lumière bleue et minimiser le scintillement, protégeant ainsi vos yeux pour que vous puissiez passer plus de temps devant l'écran.

Si vous aimez jouer, ce moniteur a un temps de réponse de 1 ms (OD) pour des jeux plus fluides.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- NXM49CRVDC
- Guide de l'utilisateur
- Base
- Adaptateur électrique
- Câble DP
- Câble HDMI
- Câble USB type C vers USB type C
- Câble USB 3.0
- 2 vis

Note : Veuillez vous assurer que votre emballage contient les éléments décrits ci-dessus. S'il manque des éléments ou s'ils sont endommagés, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN

Lisez ce guide avant d'utiliser l'appareil.

N'ouvrez jamais les pièces électroniques internes, car il y a risque d'électrocution.

N'insérez pas d'objets de quelque nature que ce soit dans l'appareil par les ouvertures électroniques, car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension et court-circuiter des pièces, ce qui provoquerait un incendie ou un choc électrique.

Ne pas renverser de liquide sur l'appareil.

Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.

Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils le mordent et l'avalent.

Ne jamais jeter le produit dans une source de chaleur ou de feu.

Le produit doit toujours être conservé à température ambiante, au maximum à 30°C.

Ne pas laisser tomber le produit, ne pas s'asseoir dessus, ne pas plier le câble. Risque de rupture.

Placez toujours cet appareil sur une surface stable. Sinon, il risque de tomber et d'être endommagé.

N'utilisez pas ce produit à des altitudes supérieures à 2000m, veuillez tenir compte de la tension de fonctionnement indiquée au dos du moniteur et sur l'adaptateur fourni (dans ce cas 24VDC/5A).

Ne pas brancher l'adaptateur d'alimentation sur une prise secteur avec des mains mouillées, sous peine de provoquer un choc électrique.

Utilisez toujours l'adaptateur électrique fourni. N'utilisez pas un adaptateur compatible ou endommagé.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Lors du nettoyage de l'appareil, veillez à débrancher l'adaptateur d'alimentation, utilisez un chiffon doux plutôt que des produits chimiques industriels pour nettoyer l'appareil, et veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil.

Ne pas démonter cet appareil sans autorisation.

En cas de panne, veillez à contacter un technicien pour la réparer.

Le démontage non autorisé de cet appareil peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

En cas d'odeur ou de bruit inhabituel provenant de cet appareil, veillez à débrancher l'adaptateur d'alimentation et à contacter le personnel de service autorisé.

Lorsque l'appareil reste inutilisé pendant une longue période, veillez à le mettre hors tension. Dans le cas contraire, un choc électrique ou un incendie pourrait se produire.

Respecter les réglementations locales pour l'élimination du produit.

ENTRÉES ET SORTIES

Entrée HDMI(2x)

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo HDMI, connectez le câble HDMI fourni entre l'entrée HDMI du moniteur et la sortie HDMI du PC. Cette entrée est de type HDMI 2.0.

Entrée DP (2x)

Si votre PC dispose de 2 sorties Display Ports (DP 1.4), connectez le DP fourni entre l'entrée DP du moniteur et la sortie DP du PC.

USB 3.0 (4x)

Votre moniteur dispose de 4 ports USB 3.0.

USB Type C

Connectez votre équipement USB de type C pour l'alimentation. Exemple d'un ordinateur portable avec une alimentation de type C. Le port USB de type C fournit une puissance de 65 W.

Sortie casque


Vous pouvez brancher vos écouteurs au moniteur pour le son.

Entrée DC


Connectez le câble d'alimentation fourni à l'entrée CC du moniteur et branchez l'adaptateur sur une prise électrique domestique. Alimentation 24V/5A.

FONCTIONS DES BOUTONS

Vous allumez le moniteur en appuyant sur le bouton du joystick situé à l'arrière du moniteur ; si vous voulez éteindre le moniteur, appuyez à nouveau sur ce bouton.

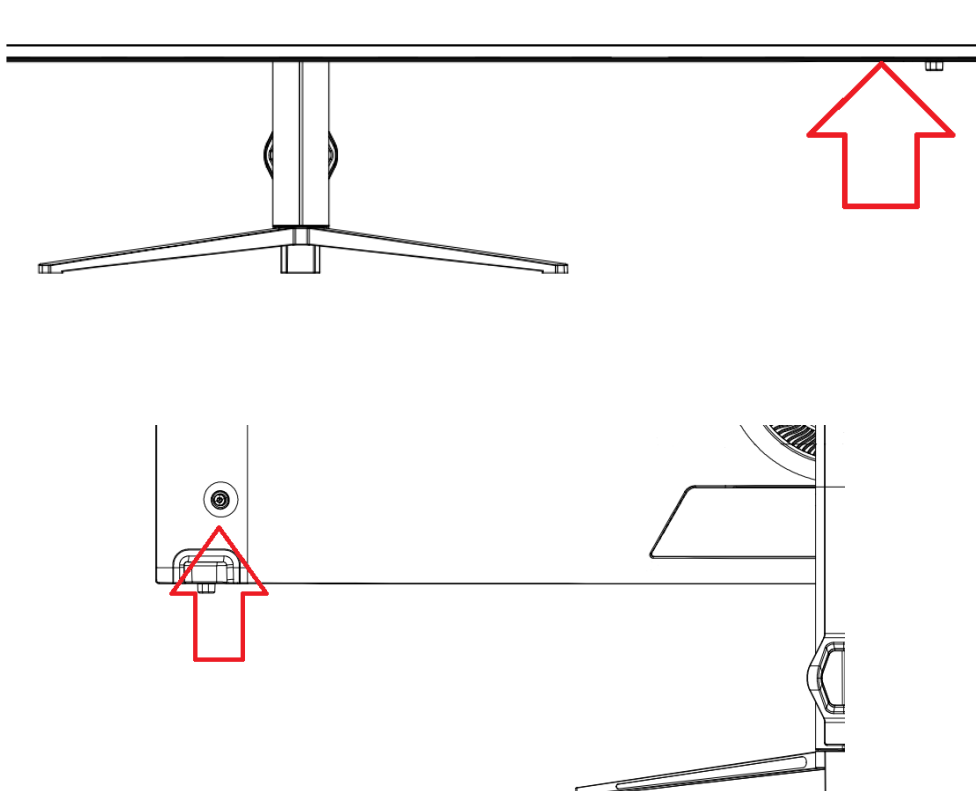

Appuyez sur la manette vers la gauche pour activer le menu OSD à l'écran. Vous pouvez y modifier les paramètres du moniteur.

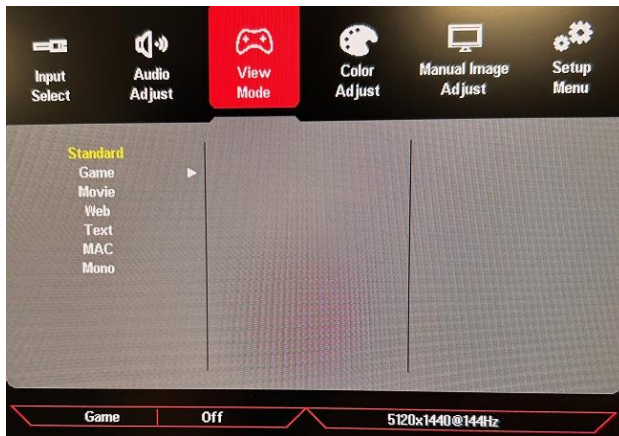

Appuyez sur le joystick vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le point de menu.

Appuyez sur le haut et le bas pour sélectionner le point du sous-menu.

Appuyez sur la gauche pour entrer dans le sous-menu.

Appuyez sur le haut et le bas pour régler la fonction.

Appuyez sur la gauche pour activer la fonction choisie.

Appuyez sur la droite pour revenir au menu.



Appuyez sur la manette vers la droite pour activer le choix de la source d'image.

MENU OSD

Le menu OSD du moniteur permet d'effectuer divers réglages, tels que la couleur, la luminosité et le contraste, etc.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-sub-menu	Description
Input Select		HDMI1		Sélectionner la source HDMI 1
		HDMI2		Sélectionner la source HDMI 2
		DisplayPort1		Sélectionner la source Display Port 1
		DisplayPort2		Sélectionner la source Display Port 2
		Type C		Sélectionner la source de type C
Audio Adjust		Volume		Régler le volume du haut-parleur
		Mute		Couper / rétablir le son
View Mode		Standard		Mode image standard
		Game	FPS	Mode image à la première personne
			RTS	Mode image de la stratégie en temps réel
			MOBA	Mode multijoueur en ligne (battle arena picture mode)
			Custom	Personnalisez votre image de jeu
		Movie		Mode vidéo
		Web		Mode image WEB
		Text		Mode image texte
		MAC		Mode image MAC
		Mono		Mode d'image couleur mono

Color Adjust		Contrast / Brightness	Contrast	Modifier le contraste de l'écran
			Brightness	Modifier la luminosité de l'écran
		6-Axis Color	Hue	Modifier la teinte de l'écran
			Saturation	Modifier la saturation de l'écran
		Color Temperature	sRGB	Mode couleur RVB standard
			Bluish	Choisir un mode de couleur bleuâtre
			Cool	Choisir un mode de couleurs froides
			Native	Choisir le mode de couleur natif
			Warm	Choisir le mode de couleurs chaudes
			User Color	Choisir des couleurs définies par l'utilisateur
		Color Space	Auto	Espace couleur automatique
			RGB Mode	Espace couleur RVB
			YUV Mode	Espace couleur YUV
		Color range	Auto	Gamme de couleurs automatique
			Full Range	Gamme complète de couleurs
			Limited Range	Gamme de couleurs limitée
		HDR	Auto	Auto HDR
			Off	HDR désactivé
Manual Image Adjust		Sharpness		Régler la netteté
		Blue Light Filter		Ajuster le filtre de lumière bleue
		Aspect Ratio	1:1	Modifier l'aspect de l'écran
			4:3	
			Full Aspect Ratio	
			Full Screen	
		Overscan		Activer la fonction overscan (zoom)
		Black Stabilization		Augmenter le contraste des images sombres

Setup menu		Advanced DCR		Active la fonction de contraste dynamique
		Response Time		Modifier le temps de réponse : Standard, Avancé, Ultra rapide
		Language Select		Choisir la langue du menu
		Adaptive-Sync		Activer la prise en charge Freesync / G-sync
		Resolution Notice		Avis de résolution au démarrage du jeu.
		Information		Affiche des informations sur la résolution actuelle, H. Fréquence, Fréquence V. et Horloge Pixel.
		OSD Size	Native	Choisissez la taille du menu OSD. Natif (petit) ou grand
			Large	
		OSD Timeout		Choisir le délai d'attente du menu OSD en secondes
		OSD Background		Choisissez l'arrière-plan du menu OSD. Solide ou transparent
		Power Indicator		Active l'indicateur d'alimentation pour le bouton du joystick à l'arrière du moniteur.
		Auto Power Off		
		Sleep		Choisissez le temps de veille de l'écran entre 30 minutes et 120 minutes ou OFF.
		ECO mode	Standard	Modifier le mode de consommation d'énergie
			Optimize	
			Conserve	
		Display Port 1.1		Active / désactive la fonction DisplayPort 1.1
		Auto Detect		Source de détection automatique
		DDC/CI		Active/désactive le canal de données d'affichage et l'interface de commande.
		Multi-Picture	Off	Désactivation du multi-écran
			2P LR	2 photos. Côte à côte
			2P PIP	2 images. Image dans l'image
		Memory Recall		Réinitialiser les paramètres du moniteur

L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour plus d'informations, consultez le site www.nilox.com.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Écran : 49" Courbé Grade A Matte

Type : IPS

Résolution : DQHD - 5120x1440

Fréquence : 144Hz

Temps de réponse : 1ms (OD)

Compatible Free-sync et g-sync

Rétro-éclairage : LED

Angle de vue : H:178° V:178°

Luminosité : 320-400cd/m2

Contraste : 1000:1

Format : 32:9

Entrées : 2x HDMI 2.0/2x DP 1.4/ 4x USB 3.0 (USB-A), 1x USB-B

Sorties : Type C 65W / Ecouteurs

Vesa : 100 mm x 100 mm

Haut-parleur : 2 x 3W

Spécifications de l'adaptateur d'alimentation

Nom ou marque	Shenzhen Jiuzhou Power Tech co.,Ltd
Numéro du registre du commerce	91440300576362063Y
Adresse du fabricant	4/F First Block, Jinmeiwei First Industrial Park, West of Xingye Road, Heyi, Shajing Town, Baoan District, 518104 Shenzhen, Guangdong, CHINA
Identifiant du modèle	J130-24005000DI
Tension d'entrée	100-240VAC
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	24VDC
Courant de sortie max.	5.0A
Puissance de sortie maximale	120W
Efficacité active moyenne	89%
Rendement à faible charge (10%)	91%
Consommation à vide	≤0.15W

PRODUKTBEZEICHNUNG

Der NXM49CRVDC ist ein 49-Zoll-Monitor mit DQHD-Auflösung, der Komfort für Ihre Augen und eine hohe Bildschärfe bietet. Sein 144-Hz-Display ist optimiert, um die Emission blauer Lichtwellen zu reduzieren und Flimmern zu minimieren, so dass Sie mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen können.

Wenn Sie gerne spielen, hat dieser Monitor eine Reaktionszeit von 1 ms (OD), um ein flüssiges Spiel zu ermöglichen.

INHALT DER VERPACKUNG

- NXM49CRVDC
- Benutzerhandbuch
- Sockel
- Netzadapter
- DP-Kabel
- HDMI-Kabel
- USB-Typ-C-auf-USB-Typ-C-Kabel
- USB 3.0 cable
- 2 Stück Schraube

Hinweis: Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihre Verpackung die oben beschriebenen Teile enthält. Wenn Sie feststellen, dass Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.

Öffnen Sie niemals interne elektronische Teile, es besteht Stromschlaggefahr.

Stecken Sie keine Gegenstände jeglicher Art durch die elektronischen Öffnungen in das Gerät, da sie mit Spannungspunkten und Kurzschlüssen in Berührung kommen und einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen können.

Verschütten Sie keine Flüssigkeit auf das Gerät.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.

Werfen Sie das Produkt niemals in eine Hitze- oder Feuerquelle.

Bewahren Sie das Produkt immer bei Raumtemperatur auf, maximal 30°C.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf, knicken Sie das Kabel nicht. Es besteht Bruchgefahr.

Stellen Sie dieses Gerät immer auf eine stabile Oberfläche. Andernfalls kann es herunterfallen und beschädigt werden.

Benutzen Sie dieses Produkt nicht in Höhen über 2000m, beachten Sie die Betriebsspannung, die auf der Rückseite des Monitors und auf dem mitgelieferten Adapter angegeben ist (in diesem Fall 24VDC/5A).

Schließen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an eine Steckdose an, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht.

Verwenden Sie immer den mitgelieferten Netzadapter. Verwenden Sie kein kompatibles oder beschädigtes Netzteil. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Achten Sie beim Reinigen des Geräts darauf, dass Sie den Netzadapter abziehen, verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein weiches Tuch anstelle von Industriechemikalien und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Demontieren Sie dieses Gerät nicht ohne Genehmigung.

Wenden Sie sich im Falle einer Störung unbedingt an den Kundendienst, um sie zu beheben.

Die unbefugte Demontage dieses Geräts kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

Wenn Sie ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche von diesem Gerät wahrnehmen, ziehen Sie den Netzadapter ab und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es unbedingt aus. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung des Produkts.

EINGÄNGE UND AUSGÄNGE

HDMI-Eingang(2x)

Wenn Ihr PC über einen HDMI-Videoausgang verfügt, schließen Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel zwischen dem HDMI-Eingang des Monitors und dem HDMI-Ausgang des PCs an. Dieser Eingang entspricht der Version HDMI 2.0.

DP-Eingang (2x)

Wenn Ihr PC über 2 Display Ports (DP 1.4) Ausgänge verfügt, verbinden Sie den mitgelieferten DP zwischen dem DP-Eingang des Monitors und dem DP-Ausgang des PCs.

USB 3.0 (4x)

Ihr Monitor verfügt über 4 USB 3.0-Anschlüsse.

USB Typ C

Schließen Sie Ihr USB-Typ-C-Gerät zur Stromversorgung an. Beispiel: Ein Notebook mit USB-Typ-C-Eingangsleistung. Der USB-Typ-C-Steckplatz liefert 65 W Strom.

Kopfhörerausgang


Sie können Ihren Kopfhörer zur Tonausgabe an den Monitor anschließen.

DC-Eingang


Schließen Sie das mitgelieferte Stromversorgungskabel an den Gleichstromeingang des Monitors an und stecken Sie den Adapter in eine Haushaltssteckdose. 24V / 5A Stromversorgung.

FUNKTIONEN DER TASTEN

Sie schalten den Monitor ein, indem Sie die Joystick-Taste auf der Rückseite des Monitors drücken; wenn Sie den Monitor ausschalten möchten, drücken Sie sie erneut.

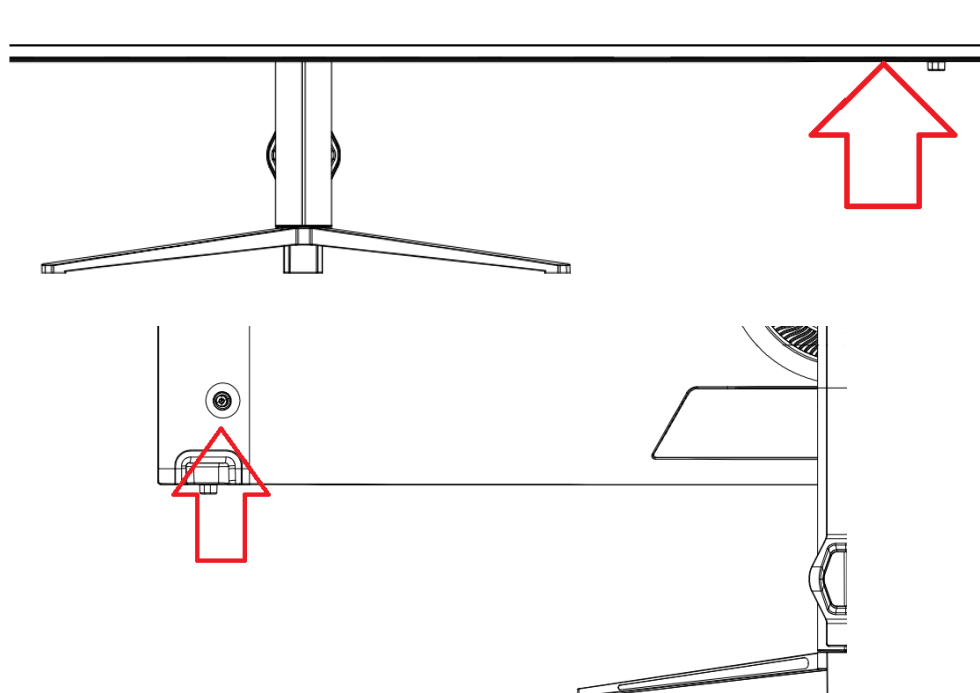

Drücken Sie den Joystick nach links, um das OSD-Menü auf dem Bildschirm zu aktivieren.
Hier können Sie die Parameter des Monitors ändern.

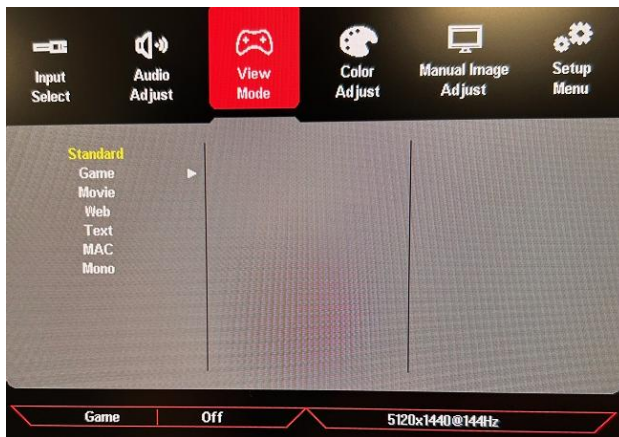

Drücken Sie den Joystick nach oben oder unten, um einen Menüpunkt auszuwählen.
Drücken Sie den Joystick nach oben oder unten, um einen Untermenüpunkt auszuwählen.
Drücken Sie die linke Taste, um das Untermenü aufzurufen.
Drücken Sie nach oben und unten, um die Funktion einzustellen.
Drücken Sie die linke Taste, um die gewählte Funktion zu aktivieren.
Drücken Sie die rechte Taste, um im Menü zurück zu navigieren.



Drücken Sie den Joystick nach rechts, um die Auswahl der Bildquelle zu aktivieren.

OSD-MENÜ

Das OSD-Menü des Monitors bietet verschiedene Einstellungen für den Monitor, z. B. Farbe, Helligkeit und Kontrast usw.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-sub-menu	Description
Input Select		HDMI1		HDMI 1-Quelle auswählen
		HDMI2		HDMI 2-Quelle auswählen
		DisplayPort1		Wählen Sie die Quelle Display Port 1
		DisplayPort2		Display Port 2-Quelle auswählen
		Type C		Quelle Typ C auswählen
Audio Adjust		Volume		Einstellen der Lautsprecherlautstärke
		Mute		Ton stummschalten / aufheben
View Mode		Standard		Standard-Bildmodus
		Game	FPS	Ego-Shooter-Bildmodus
			RTS	Echtzeitstrategie-Bildmodus
			MOBA	Online-Mehrspieler-Kampfarena-Bildmodus
			Custom	Passen Sie Ihr Spielbild an
		Movie		Filmbild-Modus
		Web		WEB-Bildmodus
		Text		Text-Bild-Modus
		MAC		MAC-Bildmodus
		Mono		Mono-Farbbildmodus

Color Adjust		Contrast / Brightness	Contrast	Ändern Sie den Kontrast des Bildschirms
			Brightness	Ändern der Helligkeit des Bildschirms
		6-Axis Color	Hue	Ändern Sie den Farbton des Bildschirms
			Saturation	Ändern Sie die Sättigung des Bildschirms
		Color Temperature	sRGB	Standard-RGB-Farbmodus
			Bluish	Wählen Sie einen bläulichen Farbmodus
			Cool	Kühlen Farbmodus wählen
			Native	Wählen Sie den nativen Farbmodus
			Warm	Wählen Sie den warmen Farbmodus
			User Color	Wählen Sie benutzerdefinierte Farben
		Color Space	Auto	Automatischer Farbraum
			RGB Mode	RGB-Farbraum
			YUV Mode	YUV-Farbraum
		Color range	Auto	Automatischer Farbbereich
			Full Range	Vollständige Farbpalette
			Limited Range	Begrenzte Farbpalette
		HDR	Auto	Auto HDR
			Off	HDR aus
Manual Image Adjust		Sharpness		Schärfe einstellen
		Blue Light Filter		Blaulichtfilter einstellen
		Aspect Ratio	1:1	Bildschirmseite ändern
			4:3	
			Full Aspect Ratio	
			Full Screen	
		Overscan		Overscan-Funktion (Zoom) aktivieren
		Black Stabilization		Kontrast in dunklen Bildern erhöhen

Setup menu		Advanced DCR		Aktiviert die Funktion Dynamischer Kontrast
		Response Time		Reaktionszeit ändern: Standard, Advanced, Ultra Fast
		Language Select		Menüsprache wählen
		Adaptive-Sync		Aktivieren Sie die Freesync/G-sync-Unterstützung
		Resolution Notice		Auflösungshinweis beim Spielstart.
		Information		Zeigt Informationen über die aktuelle Auflösung an, H. Frequenz, V. Frequenz und Pixeltakt.
		OSD Size	Native	Wählen Sie die Größe des OSD-Menüs. Nativ (klein) oder groß
			Large	
		OSD Timeout		OSD-Menü-Timeout in Sekunden wählen
		OSD Background		Wählen Sie den Hintergrund des OSD-Menüs. Einfarbig oder transparent
		Power Indicator		Aktiviert die Betriebsanzeige für die Joystick-Taste auf der Rückseite des Monitors.
		Auto Power Off		
		Sleep		Wählen Sie die Ruhezeit für den Bildschirm zwischen 30 und 120 Minuten oder AUS.
		ECO mode	Standard	Stromverbrauchsmodus ändern
			Optimize	
			Conserve	
		Display Port 1.1		Aktiviert / Deaktiviert die DisplayPort 1.1 Funktion
		Auto Detect		Automatische Erkennung der Quelle
		DDC/CI		Aktiviert/deaktiviert den Display-Datenkanal und die Befehlschnittstelle.
		Multi-Picture	Off	Mehrfachbildschirm aus
			2P LR	2 Bilder. Seite an Seite
			2P PIP	2 Bilder. Bild im Bild
		Memory Recall		Monitoreinstellungen zurücksetzen

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Weitere Informationen finden Sie unter www.nilox.com.

TECHNISCHE DATEN

Bildschirm: 49" Curved Klasse A

Matt Art: IPS

Auflösung: DQHD - 5120x1440

Frequenz: 144Hz

Reaktionszeit: 1ms (OD)

Kompatibel mit Free-Sync und G-Sync

Hintergrundbeleuchtung: LED

Betrachtungswinkel: H:178° V:178°

Helligkeit: 320-400cd/m2

Kontrast: 1000:1

Format: 32:9

Eingänge: 2x HDMI 2.0/2x DP 1.4 / 4x USB 3.0 (USB-A), 1x USB-B

Ausgänge: Typ C 65W / Kopfhörer

Vesa: 100mm x 100mm

Lautsprecher: 2 x 3W

Spezifikationen des Netzadapters

Name oder Marke	Shenzhen Jiuzhou Power Tech co.,Ltd
Handelsregisternummer	91440300576362063Y
Adresse des Herstellers	4/F First Block, Jinmeiwei First Industrial Park, West of Xingye Road, Heyi, Shajing Town, Baoan District, 518104 Shenzhen, Guangdong, CHINA
Kennung des Modells	J130-24005000DI
Eingangsspannung	100-240VAC
Eingangsfrequenz	50/60Hz
Ausgangsspannung	24VDC
Max. Ausgangsstrom	5.0A
Max. Ausgangsleistung	120W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	89%
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10%)	91%
Leistungsaufnahme im Leerlauf	≤0.15W


EN

Electric and electronic equipment contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment is marked with the crossed-out trash can symbol, seen above. This symbol signifies that electric and electronic equipment should not be disposed of with other household waste but should be disposed of separately.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

- AAE RII-RAEE 5548. In this manual, the crossed-out wheeled bin symbol indicates that the product is subject to a European directive, 2012/19/EU, electrical or electronic products, batteries and accumulators and other accessories must necessarily be subject to separate collection.
- At the end of the device's useful life, make use of the recycling containers. This will help to reduce health risks and preserve the environment.
- The municipalities and distributors will provide you with the essential details on how to recycle your old device. If this device has an internal battery, it must be removed and disposed of separately for proper disposal. Recycle, the packaging of this product is recyclable.

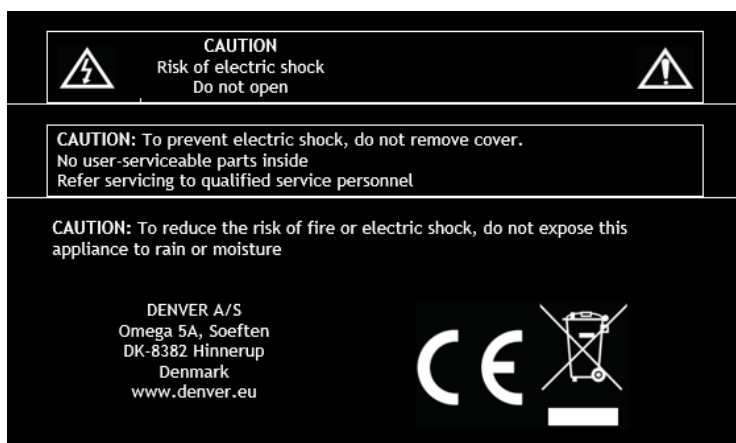

ES

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede

ottenere informazione adicional en el departamento técnico de su ciudad.

- AAE RII-RAEE 5548. En este manual, el símbolo del cubo de basura con ruedas tachado indica que el producto está sujeto a la Directiva Europea, 2012/19/EU; los productos eléctricos o electrónicos, las pilas y acumulares y otros accesorios deben necesariamente estar sujetas a una recogida separada.
- Al final de la vida útil de este dispositivo, haga uso de los contenedores de reciclado. Esto ayudará a reducir los riesgos sanitarios y a conservar el medioambiente.
- Los ayuntamientos y los distribuidores le proporcionarán los detalles esenciales sobre cómo reciclar su dispositivo antiguo. Si este dispositivo dispone de una batería interna, debe retirarse y eliminarse de forma separada para realizar una eliminación correcta. Recicle; el envase de este producto es reciclable.



IT

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

- AAE RII-RAEE 5548. Nel presente manuale, il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto è disciplinato da una direttiva europea, la 2012/19/UE, secondo la quale i prodotti elettrici o elettronici, le batterie e gli accumulatori e gli altri accessori devono necessariamente essere destinati alla raccolta differenziata.
- Al termine della vita utile del dispositivo, utilizzare i contenitori per il riciclaggio. Ciò contribuirà a ridurre i rischi per la salute e a preservare l'ambiente.
- I comuni e i distributori forniranno i dettagli essenziali su come riciclare il vecchio dispositivo. Se il dispositivo è dotato di una batteria interna, questa deve essere rimossa

e smaltita separatamente per garantire un corretto smaltimento. Provvedere al riciclaggio: l'imballaggio di questo prodotto è riciclabile.



PT

O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

- AAE RII-RAEE 5548. Neste manual, o símbolo do caixote do lixo com rodas riscado indica que o produto está sujeito a uma diretiva europeia, 2012/19/UE, os produtos elétricos ou eletrónicos, as pilhas e baterias e outros acessórios devem necessariamente ser objeto de recolha separada.
- No final da vida útil do aparelho, utilize os contentores de reciclagem. Esta medida ajuda a reduzir os riscos para a saúde e a preservar o ambiente.
- Os municípios e os distribuidores fornecer-lhe-ão os pormenores essenciais sobre a forma de reciclar o seu dispositivo antigo. Se este dispositivo tiver uma bateria interna, esta deve ser removida e eliminada separadamente para uma eliminação correta. Recicle, a embalagem deste produto é reciclável.



FR

Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

- AAE RII-RAEE 5548. Dans le présent manuel, le symbole de la poubelle sur roues barré indique que le produit est soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Celle-ci stipule que les produits électriques ou électroniques, les piles et accumulateurs et autres accessoires doivent nécessairement faire l'objet d'une collecte séparée.
- Une fois la vie utile de l'appareil terminée, utilisez les contenants de recyclage. Cela contribuera à la fois à réduire les risques pour la santé et à préserver l'environnement.
- Les municipalités et les distributeurs vous fourniront les informations détaillant comment procéder pour recycler votre ancien appareil. Si l'appareil en question dispose d'une batterie interne, celle-ci doit être retirée et éliminée séparément de façon appropriée. Recyclez. L'emballage de ce produit est recyclable.



DE

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

- AAE RII-RAEE 5548. In dieser Anleitung weist das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern darauf hin, dass das Produkt der EU-Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Elektrische oder elektronische Produkte, Batterien und Akkus sowie anderes Zubehör müssen separat gesammelt werden.
- Verwenden Sie am Ende der Einsatzzeit des Gerätes die jeweiligen Recycling-Behälter. Dies hilft bei der Reduzierung von Gesundheitsrisiken und dem Erhalt der Umwelt.
- Die Stadtverwaltungen und Händler bieten Ihnen wesentliche Informationen, wie Sie Ihr Altgerät recyceln. Wenn dieses Gerät einen internen Akku hat, muss dieser zur angemessenen Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Recyceln, die Verpackung dieses Produktes ist recyclingfähig.



CE





NXM49CRVDC

The content of this guide is subject to typographical errors

El contenido de esta guía está sujeto a errores tipográficos

Il contenuto di questa guida è soggetto a errori tipografici

O conteúdo deste guia está sujeito a erros tipográficos

Le contenu de ce guide est sujet à des erreurs typographiques

Der Inhalt dieses Handbuchs unterliegt Tippfehlern

Imported and manufactured by:

Denver A/S

Omega 5A, Soften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

