



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ELEKTROMOS TISZTÍTÓKÉSZÜLÉK



AMBIANO

JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE	850858
HU KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.	
A FŐVÁRSZÁSI CÍMKÉ TÍPUSA: CB23_04455	
09/2025	

3
ÉV JÓTÁLLÁS

V01/0425

KINAI GYÁRTMÁNY

ASCE - ALDI SÜD GROUP
SUPPLY CHAIN ENTRY GMBH
MICHAEL-WALZ-GASSE 180
5020 SALTZBURG
AUSTRIA
CSCE@ASCE-IMPORTS.COM

ÉRTÉKESÍTŐ



1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK



Ez a használati útmutató (a továbbiakban: „útmutató”) a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz annak üzembe helyezésével és használatával kapcsolatban.
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, különösen a **BIZTONSÁG** című fejezetet.
Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és a termék károsodásához vezethet.

Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatához és hivatkozáshoz. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje az útmutatót is. Ha szüksége van az útmutató digitális másolatára, forduljon a szervizközponthoz.

2 BIZTONSÁG

2.1 MEGJEGYZÉSEK MAGYARÁZATA

Ebben az útmutatóban a következő jelzőszavakat használjuk.



FIGYELMEZTETÉSI!

» Közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérülésekhez vezethet.

VIGYÁZATI!

» Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



TUDNIVALÓK

» Ez a szimbólum hasznos kiegészítő információkat nyújt a funkciójáról.

2.2 JELMAGYARÁZAT

Az útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelölések kerülnek alkalmazásra:



Olvassa el az útmutatót.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd **MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT** c. részt): Ezzel a jellel ellátott áruk teljesítik az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírását.

IPX4

A termék minden irányból védett a fröccsenő vízzel szemben.




Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek kizárólag beltéri használatra szolgálnak.



Egyenáram

1

3 TERMÉKÁTEKINTÉS

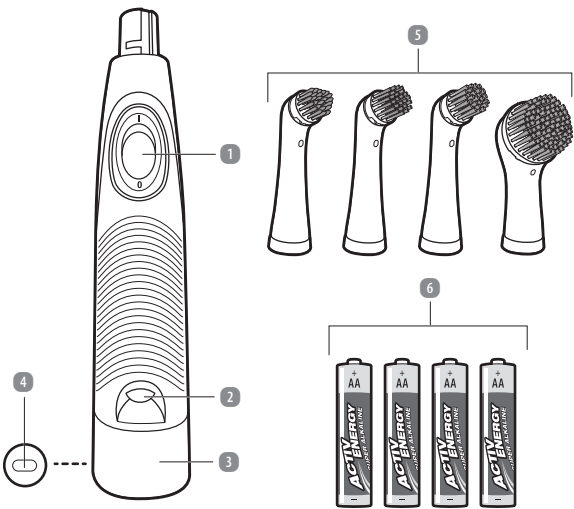

1 Főkapcsoló

2 Kioldó gomb, 2 db

3 Az elemtartó rekesz fedele

4 Szalagnyílás (hátlal)

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



FIGYELMEZTETÉSI VESZÉLYES A GYERMEKEKRE ÉS A KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKELÉSI VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEKRE (PÉLDÁUL AZ IDŐSEBB EMBEREKRE, ÉS AZOKRA, AKIK NINCSENEK FIZIKAI VAGY SZELLEMI KÉPESSÉGEIK TELJES BIRTOKÁBAN), VAGY AZON SZEMÉLYEKRE, AKIK NEM RENDELKEZNEK MEGFELELŐ TAPASZTALATTAL ÉS TUDÁSSAL (PÉLDÁUL A NAGYOBB GYERMEKEKRE).

- » A terméket 8 év feletti gyermekek, korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, valamint a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy abban az esetben, ha eligazítást kaptak a termék biztonságos használatáról, és megértették a használatkal kapcsolatos veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- » A tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- » A 8 évesnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a terméktől.
- » Mindig gondosan felügyelje a gyerekeket, amikor a terméket a közelükben használja.



FIGYELMEZTETÉSI! SÉRÜLÉS VAGY KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Az elemek nem rendeltetésszerű használata sérülésekhez vagy károsodáshoz vezethet.
- » A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- » Az újratölthető elemeket a feltöltés előtt el kell távolítani a termékből.
- » A különböző elemtípusok, illetve az új és a használt elemek nem keverhetők.
- » Az elemeket a polaritásra ügyelve (+/-) kell behelyezni.
- » A használt elemeket ki kell venni a termékből, és biztonságosan ártalmatlanítani kell.
- » Ha a használaton kívüli terméket hosszabb ideig kell tárolni, akkor az elemeket el kell távolítani.
- » Az áramellátó kapcsolat tilos rövidre zárn.
- » Nem megfelelő körülmények között folyadék szivárogthat az elemből; kerülje az ezzel való érintkezést. Az elemből kijutó folyadék irritációt és égési sérüléseket okozhat.
- » Ha az elemből kijutó folyadék a bőrével érintkezik, illetve a szemébe vagy a nyálkahártyájára kerül, azonnal öblítse le az érintett felületet tiszta vízzel. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
- » Az elemet nem szabad szétszedni, rövidre zárn vagy tűzbe dobni.



FIGYELMEZTETÉSI! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A termék rendeltetésellenes használata sérülést okozhat.
- » Ne használja a terméket személyek vagy állatok tisztítására.

2.4 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

VIGYÁZATI! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

- A termék nem rendeltetészerű használata károsodásához vezethet.
- » Kerülje az erős ütések vagy a termék mechanikai igénybevételét.
- » Soha ne helyezze a terméket forró felületre vagy annak közelébe (pl. tűzhelylap stb.).
- » Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.
- » Használat után vegye le az összes feltétet és tartozékokat.
- » A terméket soha ne tegye ki magas hőmérsékletnek (fűtőtest stb.) vagy az időjárás hatásainak (eső stb.).
- » Soha ne töltse meg a terméket folyadékkal.
- » Csak az elemek cseréjéhez nyissa fel a terméket. A terméknek nincsenek karbantartást igénylő belső alkatrészei.
- » Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a termék készülékházába.
- » Soha ne próbálja a terméket vízbe merítéssel vagy gőztisztítóval tisztítani. Ellenkező esetben a termék megsérülhet.
- » Ne használja a terméket, ha megrepedt, eltörtött vagy deformálódott a műanyag része. A sérült elemeket kizárólag eredeti cseréalkatrészekkel pótolja.

2

4 ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL

4.1 A TERMÉK ÉS A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE

VIGYÁZATI! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!


- Ha a csomagolást figyelmen kívül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.
- » Ezért a csomagolás kinyitásakor nagyon óvatosan járjon el.

- Vegye ki a terméket a csomagolásból.
- Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd a **TERMÉKÁTEKINTÉS** c. fejezetet).
- Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl az útmutató fedőlappján feltüntetett elérhetőségeken keresztül.

4.2 ALAPTISZTÍTÁS

- Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
- Az első használat előtt tisztítsa meg a termék minden részét a **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS** című fejezetben leírtak szerint.

5 ELEM BEHELYEZÉSE VAGY CSERÉJE

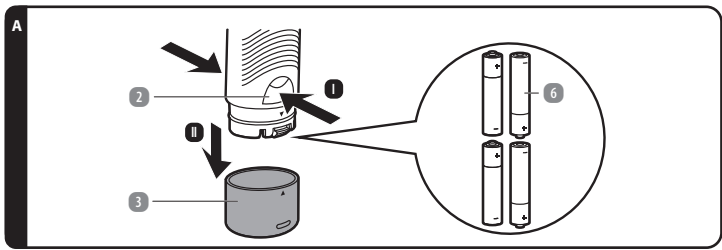

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a termék elején és hátulján lévő kioldó gombokat **2**, és óvatosan húzza meg az elemtartó rekesz fedelét **3**, amíg az le nem válik a termékről (lásd az A. ábrán az I. lépést).
Az elemek cseréjéhez vegye ki a régi elemeket az elemtartó rekeszből.
- Helyezzen 4 elemet **6** az elemtartó rekeszbe (lásd az A. ábra II. lépését).
Kövessen az elemtartó rekeszben található utasításokat. Győződjön meg a helyes polaritásról (+/-).
- Csúsztassa ismét a termékre az elemtartó rekesz fedelét.
- Győződjön meg arról, hogy a terméken és a fedélén lévő háromszög alakú jelölések (▲) egy vonalban vannak (lásd A. ábra), és hogy a fedél érezhetően rögzült.

5


- » Ne alakítsa át a terméket, és ne próbálkozzon a javításával.
- » Ne használja a terméket, ha nem rendeltetésszerűen működik, vagy ha leesett, károsodott vagy vízbe esett. Vigye el a terméket egy szervizközpontba ellenőrzés és javítás céljából.

2.5 RENDELTETTÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- A termék kizárólag tisztításra szolgál (pl. konyhai és fürdőszobai tárgyak tisztítására). Kizárólag személyes használatra készült, ipari célokra nem alkalmas. A termék nem játékszer.
- A terméket kizárólag a jelen útmutatóban ismertetett módon használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, dologi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat.
- A gyártó vagy a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károktól és sérülésektől nem vállal felelősséget.

3

6 A KEFEFEJ FELSZERELÉSE VAGY ELTÁVOLÍTÁSA

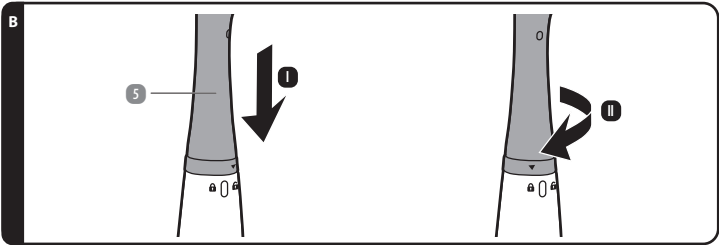

- Tartsa a terméket úgy, hogy a reteszelő **5** és a feloldói szimbólumok **6** Ön felé nézzenek (lásd a B. ábra I. lépését).
- Válassza ki a kívánt kefefejet **5**, és helyezze be a termék fejébe. Győződjön meg arról, hogy a kefefejen lévő háromszög alakú jelölés (▲) egy vonalban van a terméken található feloldó szimbólummal **6** (lásd a B. ábra I. lépését).
- Fordítsa el a kefefejet az óramutató járásával megegyező irányba úgy, hogy a kefefejen lévő háromszög alakú jelölés (▲) egy vonalba kerüljön a terméken lévő reteszelő szimbólummal **5** (lásd a B. ábra II. lépését).
A kefefej most már a termékhez van rögzítve.
- A behelyezett kefefej eltávolításához fordítsa azt el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a kefefejen lévő háromszög alakú jelölés (▲) a feloldó szimbólum **6** felé nem mutat. Ezután emelje fel a kefefejet, hogy eltávolítsa a termékről.

7 HASZNÁLAT



TUDNIVALÓK

- » Szükség esetén rögzítsen egy (a szállítási terjedelemben nem szereplő) hordozófület a szalagnyíláson **4** keresztül. Ez megakadályozza, hogy a termék véletlenül a padlóra essen és megsérüljön.
- » Tisztítás előtt tesztelje egy nem feltűnő területen, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a termék nem károsítja a tisztítandó felületet.

- A termék bekapcsolásához csúsztassa előre a főkapcsolót **1**.
- Kezdje a tisztítást a kefefej **5** tisztítandó felületre helyezésével. Alkalmazzon enyhe nyomást a kefefejre, és körkörös mozdulatokkal mozgassa a terméket.
- Tisztítás után csúsztassa hátrafelé a főkapcsolót a termék kikapcsolásához.
- Minden használat után tisztítsa meg alaposan a terméket (lásd a **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS** című fejezetet).

8 HIBAKERESÉS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A termék nem indul el.	Az elemek 6 nincsenek megfelelően behelyezve.	Az elemek behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).
A tisztítási teljesítmény nem kielégítő.	Lemerültek az elemek.	Cserélje ki az elemeket (lásd ELEM BEHELYEZÉSE VAGY CSERÉJE c. fejezetet).

6

